

APM100 Anleitung



Index

- 1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- 2. Sicherheit
- 3. Vorbereitungen für den Gebrauch
- 4. Installation
- 5. Funktionen
- 6. Bedienung
- 7. Reinigung und Wartung
- 8. Technische Daten
- 9. Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät fungiert als tragbarer Medienabspieler. Mit diesem Gerät können sowohl Musik (MP3/ WMA3), Video (MPEG4/ Xvid), Foto (JPEG) und auch E-book (nur .txt) Dateien abgespielt werden. Diese Dateien können sowohl von externen Quellen (u.a. USB und SD Card) als auch von der internen Festplatte (1,6 GB) des AMP100 abgespielt werden. Dateien können auch im internen Speicher abgespeichert werden.

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Anleitung genau durch.

Sicherheit

Zeichen in dieser Anleitung



WARNUNG Ein Warnung-Zeichen bedeutet, dass Verletzungen - auch tödliche - die Folge sein können, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.



VORSICHT Ein Vorsicht-Zeichen bedeutet, dass Schäden am Gerät möglich sind.



Ein Info-Zeichen liefert Zusatzinformation, z.B. für eine Vorgehensweise.

Allgemeine Sicherheitsanweisungen



VORSICHT Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen.

Vorbereitungen für den Gebrauch


Auspacken

- Packen Sie das Gerät vorsichtig aus.
- Prüfen Sie den Verpackungsinhalt gemäß Beschreibung unten. Fehlt ein Teil, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.



Wir empfehlen, den Originalkarton und das Verpackungsmaterial aufzubewahren, falls es jemals erforderlich sein sollte, Ihr Produkt zum Kundendienst zurückzubringen. Dies ist die einzige Möglichkeit, das Produkt sicher vor Transportschäden zu schützen. Falls Sie den Karton und das Verpackungsmaterial dennoch entsorgen, denken Sie bitte an ein umweltgerechtes Recycling.

Verpackungsinhalt

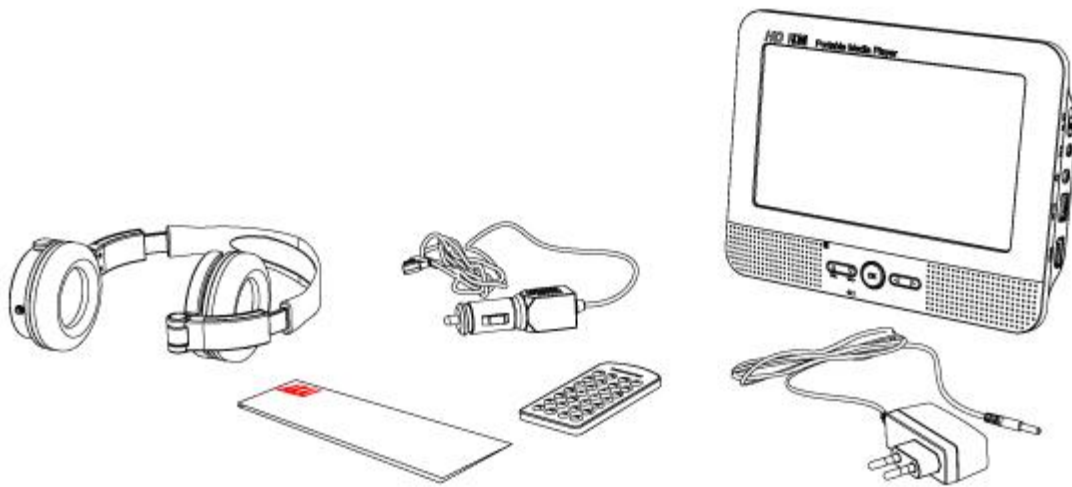

Die erhaltene Verpackung enthält folgende Teile:

- 1 x APM100
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Knopfzelle
- 1 x Quick Start Guide
- 1 x Kopfhörer
- 1 x Netzstromadapter
- 1 x 12V Auto Adapter



ACHTUNG: Die Knopfzelle ist bereits in Ihrer Fernbedienung vorhanden



Fehlt ein Teil, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

Installation

- Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte ebene Oberfläche.
- Verbinden Sie das Gerät mit dem Netz.

Siehe für Anweisungen Kapitel 3.1


Verbinden Sie die Peripherieausrüstung mit dem Gerät. Lesen Sie den Abschnitt "Externes Gerät anschließen".



VORSICHT Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.

Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.


Anschluss an das Netz

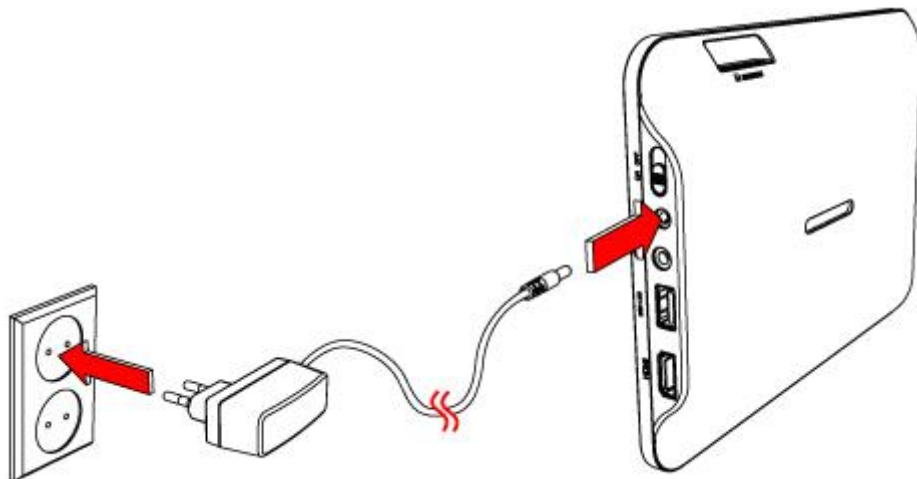

Schließen Sie den Kontrastecker des Netzstromadapters an den DC IN-Anschluss an


- Schließen Sie den Netzstecker an eine Wandsteckdose an.

Externes Gerät anschließen

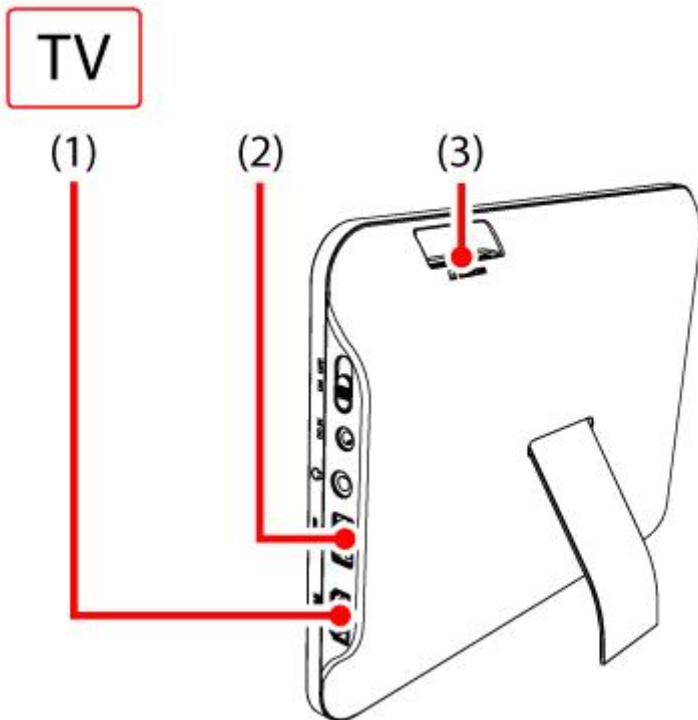

HDMI (1), USB (2) und SD-Card (3) Eingänge


Sie können den an einen Fernseher anschließen, um die Fotos oder Videos auf dem Fernsehgerät wiederzugeben. Verwenden Sie hierfür ein Standard HDMI-Kabel. Lesen Sie für die erweiterten Anweisungen den Abschnitt "Bedienung" im weiteren Verlauf dieses Handbuchs.

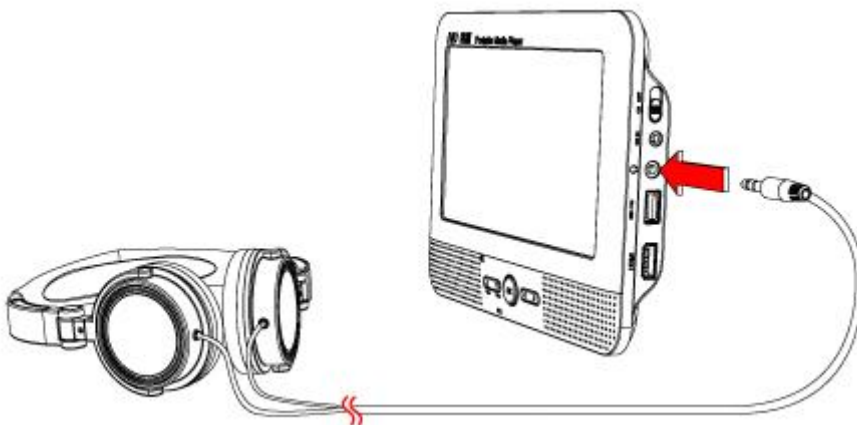

Mit dem Kopfhörer verbinden
Lesen Sie für die erweiterten Anweisungen den Abschnitt "CD-Funktionen" im weiteren Verlauf dieses Handbuchs.

Funktionen


Fernbedienung

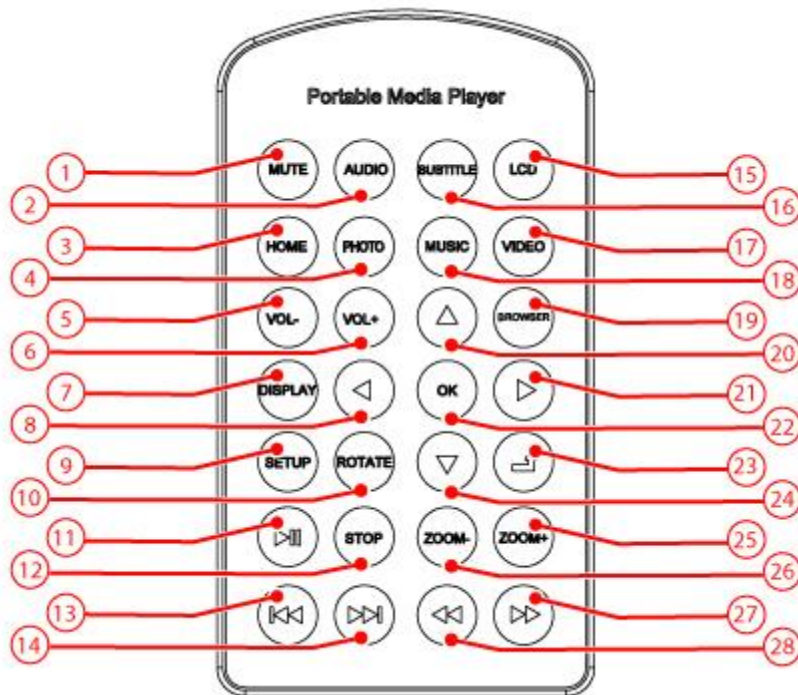

1. Taste MUTE
2. Taste AUDIO
3. Taste HOME
4. Taste PHOTO
5. Taste VOLUME -
6. Taste VOLUME +
7. Taste DISPLAYOUT
8. Taste LEFT
9. Taste SETUP
10. Taste ROTATE
11. Taste PLAY/ PAUSE
12. Taste STOP
13. Taste PREV
14. Taste NEXT
15. Taste LCD
16. Taste SUBTITLE

17. Taste VIDEO
18. Taste MUSIC
19. Taste BROWSER
20. Taste UP
21. Taste RIGHT
22. Taste OK
23. Taste RETURN
24. Taste DOWN
25. Taste ZOOM +
26. Taste ZOOM -
27. Taste FAST FORWARD
28. Taste FAST BACKWARD


APM100 Portable Mediaplayer

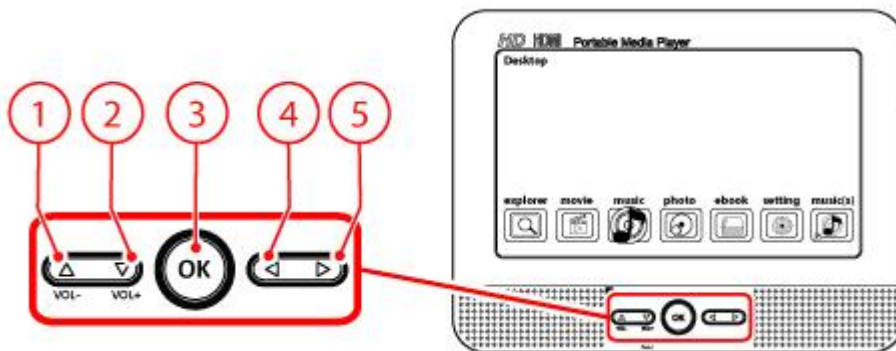

Mit den Tasten '1' , '2' , '4' , '5' wählen und mit '3' bestätigen.

Bedienung

Das Gerät ein- und ausschalten.

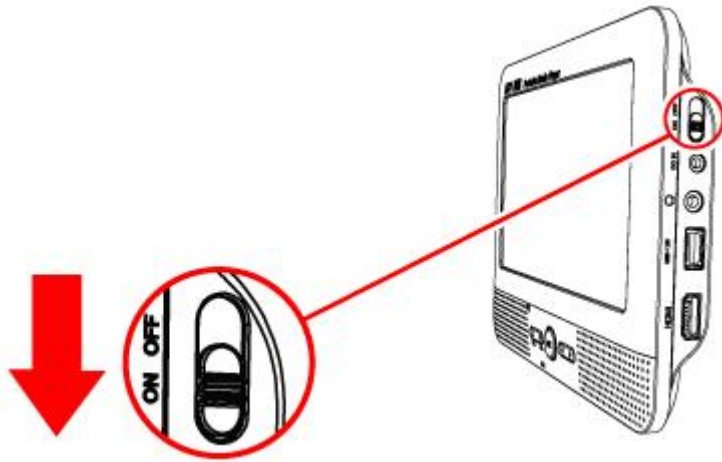

Stellen Sie den Schalter auf ON, um das Gerät einzuschalten.
Stellen Sie den Schalter auf OFF, um das Gerät auszuschalten.


Startseite

Nach dem Hochfahren Ihres APM100 wird automatisch die Startseite geladen.


Verwendung der Funktion OK .

Wählen Sie CARD, externen USB-Stick oder (eingebaute) Festplatte.

DESKTOP wird jetzt automatisch geladen

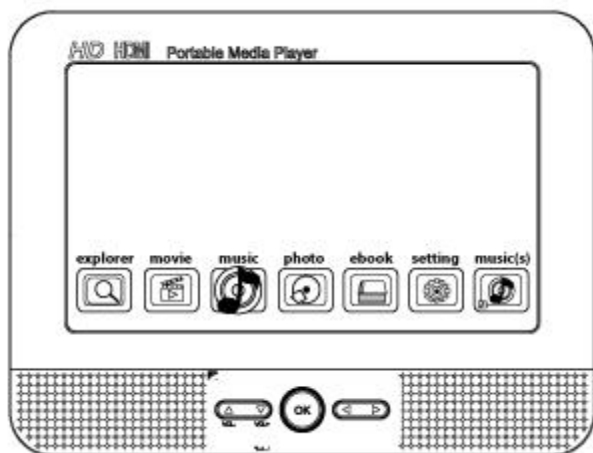

Explorer

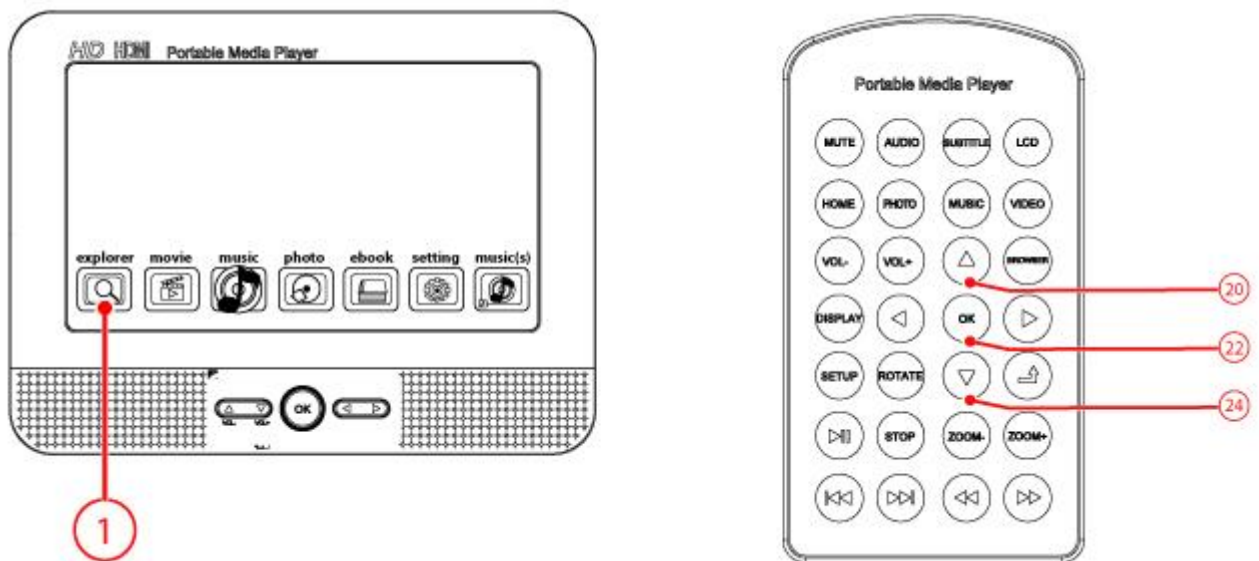

- Wählen Sie EXPLORER (1), um durch alle Arten von Dateien auf der Festplatte oder auf angeschlossenen Quellen zu navigieren. Sie können alle beliebigen Dateien abspielen.

- Wählen Sie die gewünschte Quelle mit Hilfe der Tasten UP (20) und DOWN (24).
- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK (22).
- Gewünschte Datei wählen
- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK (22).


Bei einer Videodatei: siehe Punkt MOVIE

Bei einer Musikdatei: siehe Punkt MUSIC

Bei einer Fotodatei: siehe Punkt PHOTOS

Bei einer Textdatei: siehe Punkt E-BOOK

Movie

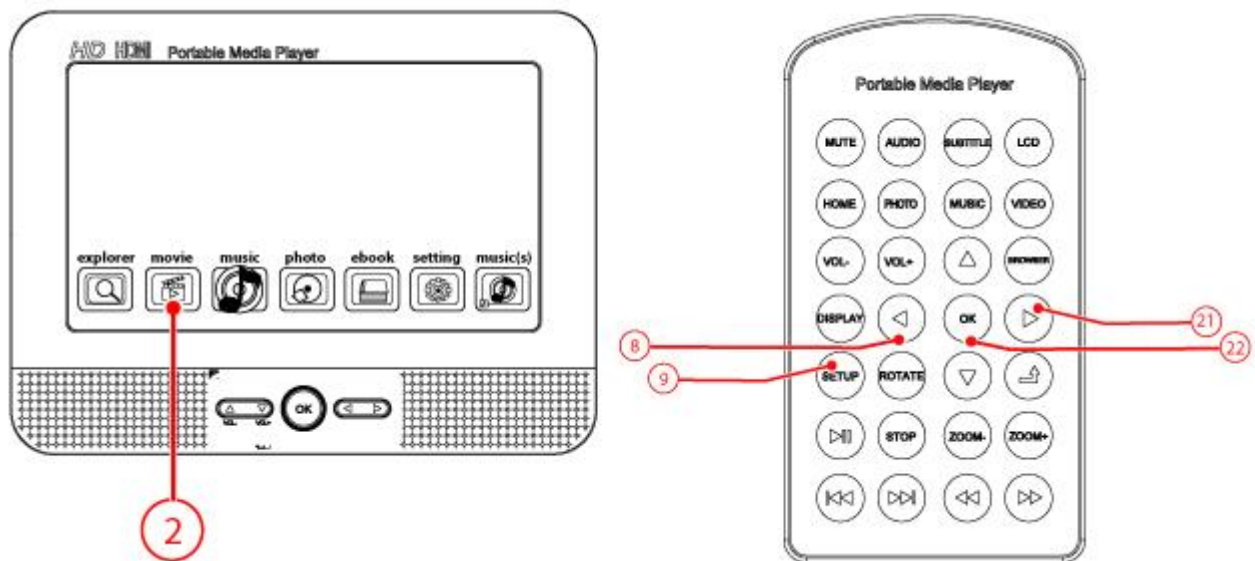

Wählen Sie MOVIE (2), um durch Ihre Videodateien zu navigieren

Während das gewählte Video abläuft, können Sie verschiedene Optionen wählen.

Verwenden Sie hierfür die Tasten SETUP (9) / OK (22).

Verwenden Sie die Tasten LEFT (8) und RIGHT (21), um innerhalb des Menüs zu navigieren

Das Menü wird ausgeblendet, aber wenn Sie es früher verlassen möchten, drücken Sie auf RETURN (23).


- PLAY/ PAUSE: spielen oder pausieren Sie die gewählte Datei
- PREV: vorherige Datei
- NEXT: folgende Datei
- TRACK: wählen Sie hiermit den TRACK der spielenden VIDEO-Datei (falls verfügbar)
- TRACK: wählen Sie hiermit die Untertitel der spielenden VIDEO-Datei (falls verfügbar)
- SCALE: wählen Sie hiermit das VIDEO- Format (4:3, 16:9, full screen, max)
- MODE: wählen Sie hier zwischen diversen Wiederholungs- und Programmieroptionen

- CHANNEL: wählen Sie hiermit die gewünschte Tonwiedergabe (STEREO, LEFT, RIGHT)
 - SUB SIZE/ COLOR: wählen Sie hiermit die gewünschte Größe und Farbe der Untertitel
-
- Drücken Sie die Taste SETUP (9) oder die Taste LEFT (8).

Sie können folgende Optionen wählen:

- Sortieren: hiermit sortieren Sie Ihre Dateien alphabetisch (A-Z, Z-A)
- Kopieren/ Einfügen: hiermit kopieren Sie die gewählten Dateien und fügen sie an der gewünschten Stelle ein
- Entfernen: hiermit entfernen Sie die gewählten Dateien
- Annullieren: hiermit verlassen Sie das Menü

Music

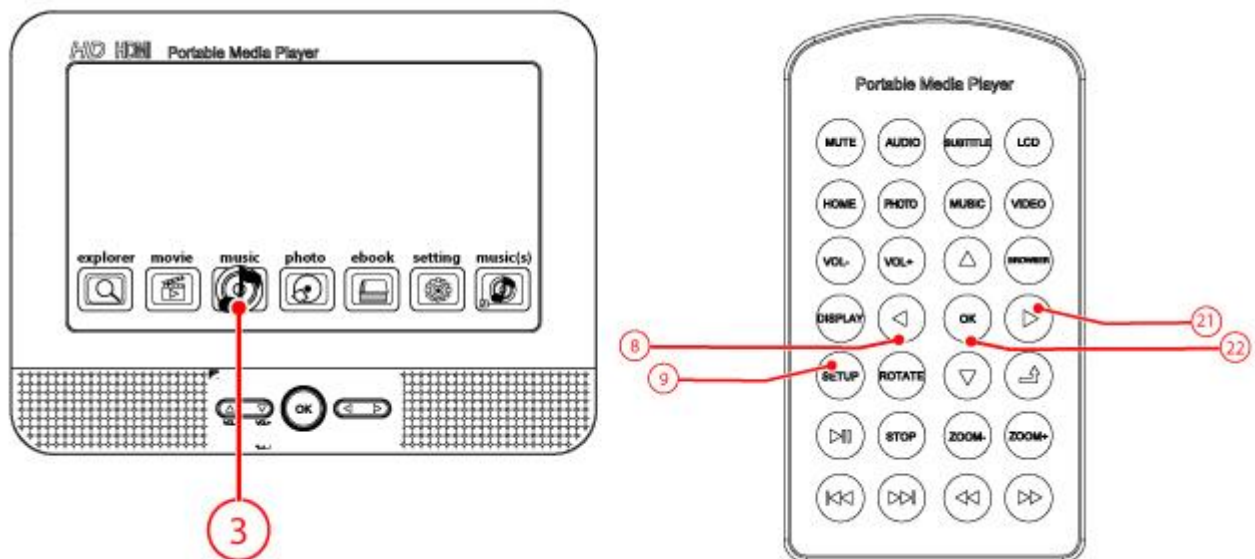

Wählen Sie MUSIC (3), um durch Ihre Musikdateien zu navigieren

Während die gewählte Musik abläuft, können Sie verschiedene Optionen wählen.

Verwenden Sie hierfür die Tasten SETUP (9) / OK (22).

Verwenden Sie die Tasten LEFT (8) und RIGHT (21), um innerhalb des Menüs zu navigieren

Das Menü wird ausgeblendet, aber wenn Sie es früher verlassen möchten, drücken Sie auf RETURN (23).

Sie können folgende Optionen wählen:


- PLAY/ PAUSE: spielen oder pausieren Sie die gewählte Datei
- PREV: vorherige Datei
- NEXT: folgende Datei
- MODE: wählen Sie hier zwischen diversen Wiederholungs- und Programmieroptionen
- SOUND: hiermit wählen Sie verschiedene Geräuscheffekte
- DISPLAY: hiermit können Sie eine Cover-Abbildung oder einen Songtext wählen (falls verfügbar)
- FAVOR: hiermit bewerten Sie Ihre Musik (1,2,3,4,5 Sterne)

- Drücken Sie die Taste SETUP (9) oder die Taste LEFT (8).

Sie können folgende Optionen wählen:

- Sortieren: hiermit sortieren Sie Ihre Dateien alphabetisch (A-Z, Z-A)
- Kopieren/ Einfügen: hiermit kopieren Sie die gewählten Dateien und fügen sie an der gewünschten Stelle ein
- Entfernen: hiermit entfernen Sie die gewählten Dateien
- Annullieren: hiermit verlassen Sie das Menü

Photos

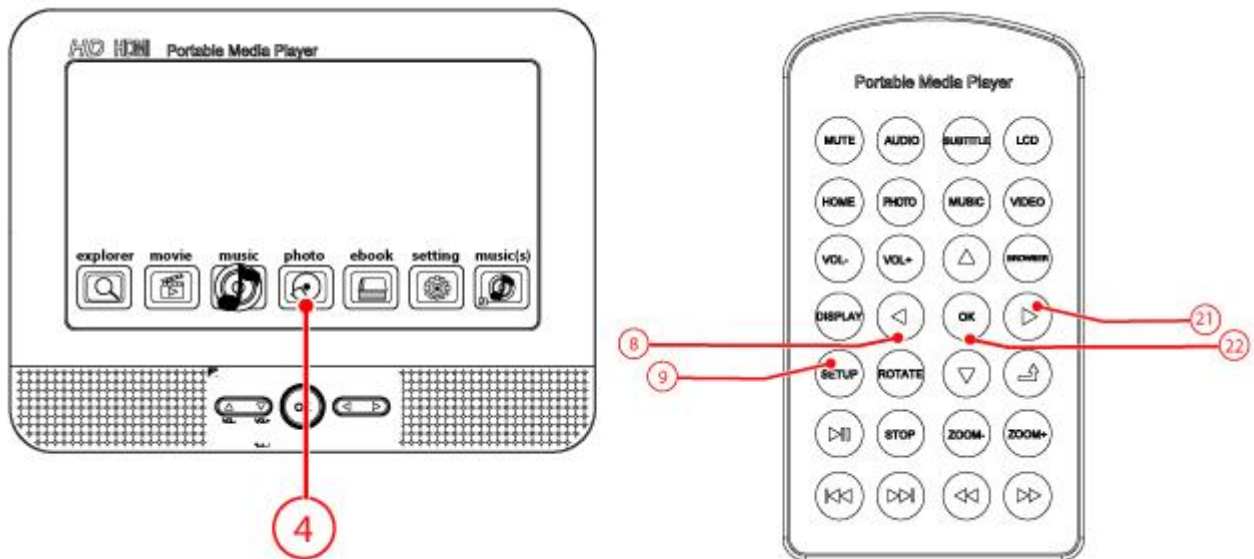

Wählen Sie PHOTO (4), um durch Ihre Fotodateien zu navigieren

Während die Abbildungen abgespielt werden, können Sie verschiedene Optionen wählen.

Verwenden Sie hierfür die Tasten SETUP (9) / OK (22).

Verwenden Sie die Tasten LEFT (8) und RIGHT (21), um innerhalb des Menüs zu navigieren

Das Menü wird ausgeblendet, aber wenn Sie es früher verlassen möchten, drücken Sie auf RETURN (23).

- PLAY/ PAUSE: Wiedergabe aufeinanderfolgender Abbildungen abspielen oder pausieren (Diapräsentation)
- THUMB: hiermit erhalten Sie eine Übersicht mehrerer Abbildungen zugleich im Briefmarkenformat
- MUSIC: hiermit können Sie die Diapräsentation mit Musik untermalen
- EFFECT: hiermit können Sie einen Übergangseffekt zwischen Ihren verschiedenen Fotos/Abbildungen wählen
- TIME SLOT: stellen Sie hiermit die Wiedergabezeit Ihrer Abbildungen/ Fotos ein
- ORDER: hiermit stellen Sie die Wiedergabereihenfolge Ihrer Abbildungen/ Fotos ein


- SET BG: hiermit können Sie die gewählte Abbildung/das Foto als Hintergrund einstellen

- Drücken Sie die Taste SETUP (9) oder die Taste LEFT (8).

Sie können folgende Optionen wählen:

- Sortieren: hiermit sortieren Sie Ihre Dateien alphabetisch (A-Z, Z-A)
- Kopieren/ Einfügen: hiermit kopieren Sie die gewählten Dateien und fügen sie an der gewünschten Stelle ein
- Entfernen: hiermit entfernen Sie die gewählten Dateien
- Annullieren: hiermit verlassen Sie das Menü

E-book

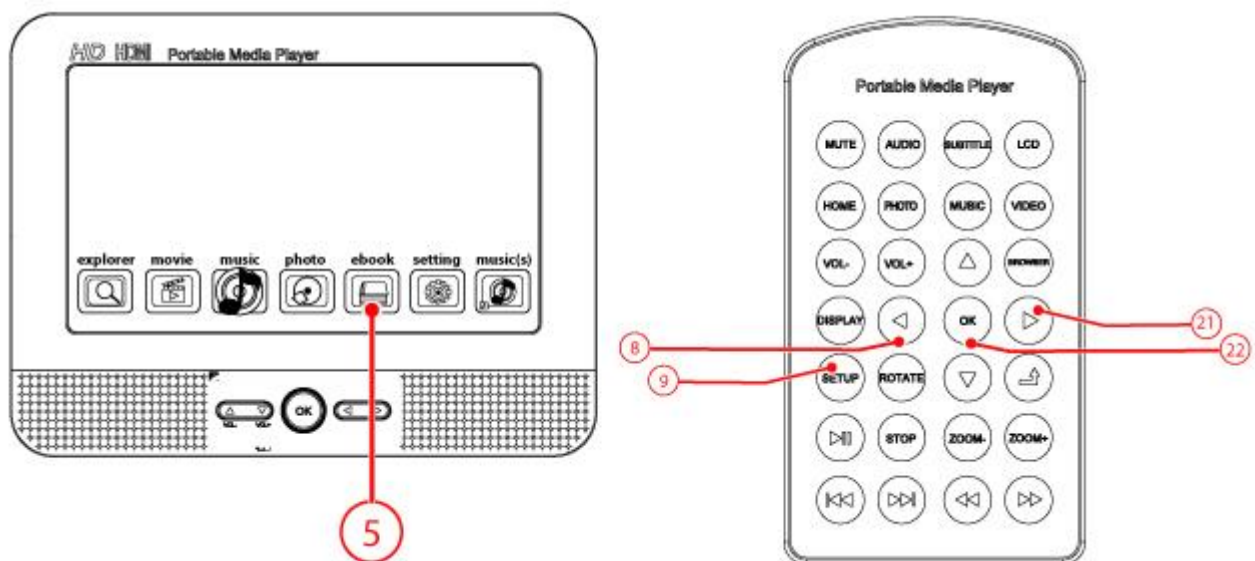

Wählen Sie E-BOOK (5), um durch Ihre E-BOOK-Dateien zu navigieren

Während das gewählte E-BOOK abläuft, können Sie verschiedene Optionen wählen.

Verwenden Sie hierfür die Tasten SETUP (9) / OK (22).

Verwenden Sie die Tasten LEFT (8) und RIGHT (21), um innerhalb des Menüs zu navigieren


Das Menü wird ausgeblendet, aber wenn Sie es früher verlassen möchten, drücken Sie auf RETURN (23).

- PLAY/ PAUSE
- ROTATE: hiermit können Sie das Bild drehen
- SAVE: hiermit können Sie Bookmarks speichern
- JUMP: hiermit können Sie ein Bookmark öffnen
- FONT: hiermit stellen Sie die Buchstabengröße ein
- COLOR: hiermit stellen Sie die Buchstabenfarben ein
- BK GRAD: hiermit stellen Sie den Hintergrund ein
- MUSIC: hiermit spielen Sie Musik ab und halten Sie an
- TIME: hiermit stellen Sie die Wiedergabezeit für eine Seite ein
- Drücken Sie die Taste SETUP (9) oder die Taste LEFT (8).

Sie können folgende Optionen wählen:


- Sortieren: hiermit sortieren Sie Ihre Dateien alphabetisch (A-Z, Z-A)
- Kopieren/ Einfügen: hiermit kopieren Sie die gewählten Dateien und fügen sie an der gewünschten Stelle ein
- Entfernen: hiermit entfernen Sie die gewählten Dateien
- Annullieren: hiermit verlassen Sie das Menü

Music(s)

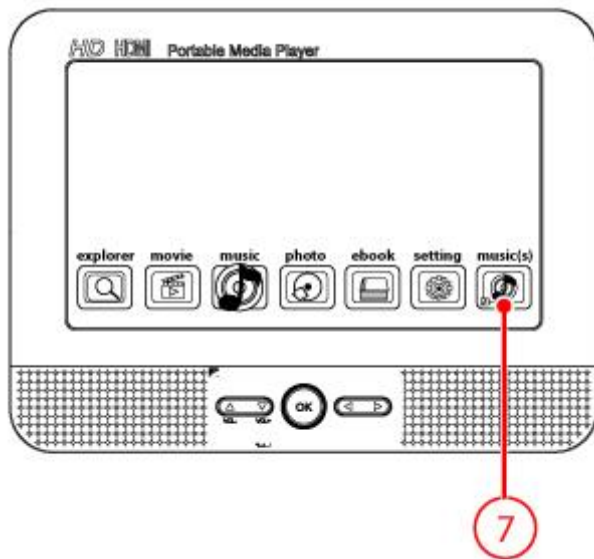

Wählen Sie MUSIC(S) (7), um direkt die zu spielende Musikdatei aufzurufen

Kopieren (allgemein)

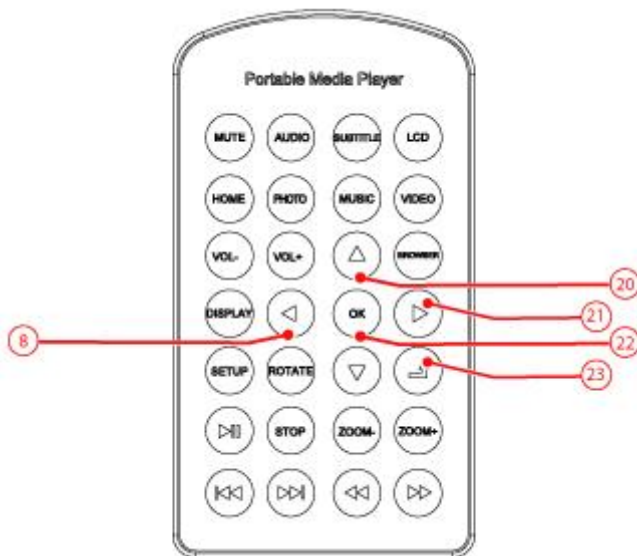

Eine Datei von einer auf eine andere Quelle kopieren



ACHTUNG:

Das Kopieren muss aus dem Explorer erfolgen, aus anderen Quellen kann dies zu Fehlermeldungen führen.

- Gewünschte Datei wählen
- Verwendung der Funktion LEFT (8).

Unten im Bildschirm erscheinen die Wahlmöglichkeiten

- Verwendung der Funktion RIGHT (21).
- "Datei" wählen
- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK (22).

Rechts auf dem Bildschirm erscheint ein Menü

- Wählen Sie "kopieren"

Verwenden Sie hierfür die Taste UP (20).

- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK (22).
- Verwendung der Funktion RETURN (23).
- Wählen Sie den gewünschten Ort, an den Sie Ihre Datei kopieren möchten

- Verwendung der Funktion LEFT (8).
- "Datei" wählen

Verwenden Sie hierfür die Taste UP (20).

- "Einfügen" wählen
- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK (22).


Die Datei wurde kopiert



ACHTUNG:

Der USB-Stick, den Sie verwenden, muss formatiert sein mit FAT32 als Dateiensystem. Das Gerät spielt zwar Dateien von einem mit NTFS formatierten USB-Stick ab, aber der APM100 kann keine Dateien dorthin kopieren. Sie müssen die Dateien dann mit dem Computer auf den USB-Stick überspielen.

Setting

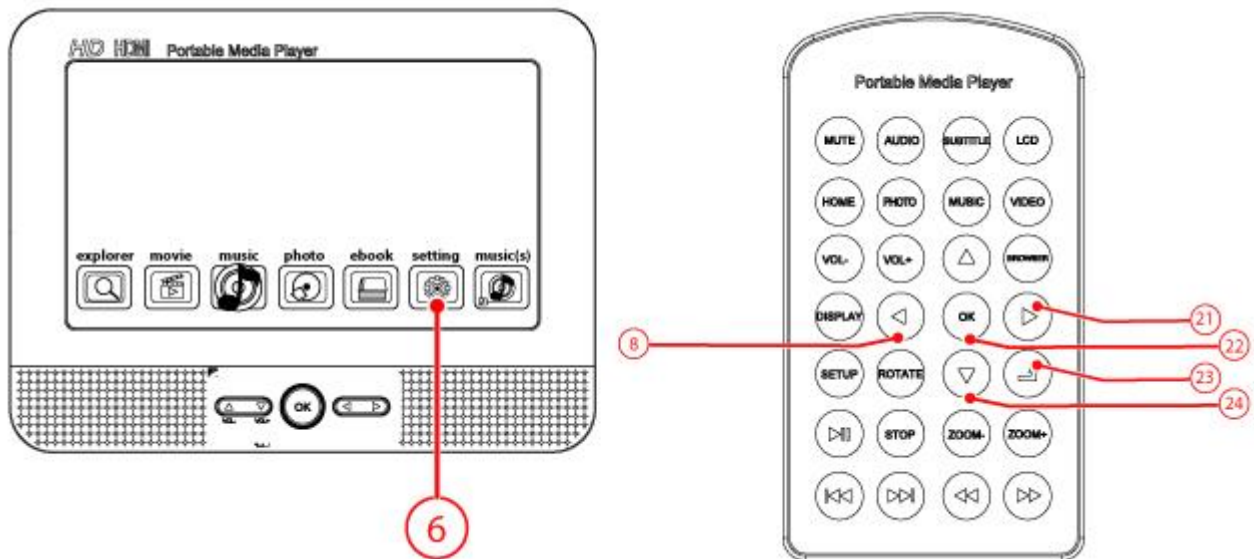

Ausgang

Sie können den APM100 an einen Fernseher anschließen, um die Fotos oder Videos auf dem Fernsehgerät wiederzugeben.

- Schließen Sie Ihren APM100 an Ihren TV an
Verwenden Sie hierfür ein Standard HDMI-Kabel.
- "Einstellungen" wählen
Verwenden Sie hierfür die Taste RIGHT (21).
- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK (22).
- "Ausgänge" wählen
Verwenden Sie hierfür Taste UP (20) oder Taste DOWN (24).
- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK (22).
- Wählen Sie den gewünschten Übertragungsmodus (LCD oder Bildformat)
Verwenden Sie hierfür Taste UP (20) oder Taste DOWN (24).
- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK (22).



ACHTUNG:

Wenn Sie "LCD" wählen, wählen Sie, Ihr Bild auf dem APM100 anzuzeigen.

Wenn Sie "Bildformat" wählen, wählen Sie, Ihr Bild auf dem TV anzuzeigen.

- Sehen Sie das richtige Bildformat in der Gebrauchsanweisung Ihres TV nach.
- Drücken Sie Taste RETURN (23) zum Verlassen des Menüs.
- Drücken Sie nochmals Taste RETURN (23) um zu HOME zurückzukehren.

Sprache

- "Einstellungen" wählen
Verwenden Sie hierfür die Taste RIGHT (21).
- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK (22).
- "Sprache" wählen
Verwenden Sie hierfür Taste UP (20) oder Taste DOWN (24).
- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK (22).
- Gewünschte Sprache wählen
Verwenden Sie hierfür Taste UP (20) oder Taste DOWN (24).
- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK (22).
- Drücken Sie Taste RETURN (23) zum Verlassen des Menüs.
- Drücken Sie nochmals Taste RETURN (23) um zu HOME zurückzukehren.

Tastenton

- "Einstellungen" wählen
Verwenden Sie hierfür die Taste RIGHT (21).
- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK (22).
- "Tastenton" wählen
Verwenden Sie hierfür Taste UP (20) oder Taste DOWN (24).
- 'Ein' oder 'aus' wählen.
Verwenden Sie hierfür Taste UP (20) oder Taste DOWN (24).
- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK (22).
- Drücken Sie Taste RETURN (23) zum Verlassen des Menüs.
- Drücken Sie nochmals Taste RETURN (23) um zu HOME zurückzukehren.

Systeminformation

- "Einstellungen" wählen
Verwenden Sie hierfür die Taste RIGHT (21).
- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK (22).
- "Systeminformation" wählen.
Verwenden Sie hierfür Taste UP (20) oder Taste DOWN (24).
- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK (22).
Sie sehen die Übersicht von:
 - Der Kapazität der Festplatte.
 - Des verfügbaren Platzes auf der Festplatte.
 - Der Version der Software.
- Drücken Sie Taste OK (22) zum Verlassen des Menüs.
- Drücken Sie Taste RETURN (23) um zu HOME zurückzukehren.

Standard wiederherstellen

- "Einstellungen" wählen

Verwenden Sie hierfür die Taste RIGHT (21).

- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK (22).
- "Standard" wählen.

Verwenden Sie hierfür Taste UP (20) oder Taste DOWN (24).

- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK (22).
- Wählen Sie "ja" oder "nein"

Verwenden Sie hierfür Taste LEFT (8) oder Taste RIGHT (21).

- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK (22).
- Drücken Sie Taste RETURN (23) um zu HOME zurückzukehren.

Reinigung und Wartung



ACHTUNG Schalten Sie das Gerät vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten aus und ziehen Sie den Stecker. Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen Tuch. Ist das Gerät sehr verschmutzt, befeuchten Sie das Tuch mit etwas Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.

Technische Daten

Stromzufuhr:

DC 9V Adapter

16:9 Bildformat mit 17,8 cm Bildschirm (7")

Stereo-Wiedergabe: 2x1 Watt

MPEG4 / Xvid Wiedergabe

MP3 /WMA Wiedergabe

USB 2.0 Anschluss

Anschluss für SD /MCC-Karte

Digitaler Ausgang: HDMI

2G interner Speicher

Kopfhöreranschluss



Eine externe Festplatte funktioniert nicht auf dem APM100, Sie können ausschließlich USB-Sticks verwenden.

Zubehör

Fernbedienung

Kopfhörer

AC/DC Adapter

12V Auto Adapter

Quick Start Guide

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Gerät, seinem Zubehör oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer kommunalen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikschrott. Europäische Union und andere europäische Länder, die über separate Sammelsysteme für Elektro- und Elektronikschrott verfügen. Durch Sicherstellung der richtigen Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, potentielle Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen, die andernfalls durch eine ungeeignete Abfallentsorgung dieses Produkts entstehen können, zu verhindern. Das Materialrecycling trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Entsorgen Sie Ihre elektrischen oder elektronischen Altgeräte deshalb bitte nicht über Ihren Hausmüll.

Wenden Sie sich bitte für genauere Informationen über das Recycling dieses Produkts an Ihre regionale Stadtverwaltung, Ihren Hausmüll-Entsorgungsdienst oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Für weitere Informationen und Garantiebedingungen besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.akai.eu



Batterien nicht in den Hausmüll werfen, sondern als kleinen chemischen Abfall entsorgen.