

APM100 Käyttöohje



Index

- 1. Käyttötarkoitus
- 2. Turvallisuus
- 3. Käytönnoton valmistelu
- 4. Asennus
- 5. Toiminnot
- 6. Käyttö
- 7. Puhdistus ja hoito
- 8. Tekniset tiedot
- 9. Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten laitteiden hävittäminen

Käyttötarkoitus

Laitte toimii kannettavana mediasoittimena. Laitteella voi toistaa äänitiedostoja (MP3/ WMA3), videotiedostoja (MPEG4/ Xvid), valokuvia (JPEG) ja e-kirjoja (pelkästään .txt-muotoisia). Tiedostot voidaan hakea sekä ulkoisista lähteistä (mm. USB- ja SD-korteilta) että AMP100:n sisäiseltä levyltä (1,6 Gt). Tiedostot voidaan tallentaa myös sisäiseen muistiin.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Turvallisuus

Tämän käyttöoppaan tarrat



VAROITUS Varoitus tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena henkilövahinko tai kuolema.



VAARA Vaara tarkoittaa, että laitteen vaurioituminen on mahdollista.



Huomautus merkitsee lisätietoa esim. toiminnosta.

Yleiset turvallisuusohjeet



VAARA Älä kaada mitään nesteitä laitteen sisälle.

Käyttöönoton valmistelu


Pakkauksesta purkaminen

- Pura laite varovasti.
- Tarkista pakkauksen sisältö, joka on kuvattu alla. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjäsi.



Suosittelimme, että säilytät alkuperäiset pakkaustarvikkeet, jos joskus tulee tarve palauttaa tuote huoltoon. Tämä on ainoa tapa suojata laite turvallisesti vahingoilta kuljetuksen aikana. Jos hävität pakkauksen ja pakkausmateriaalit, muistathan kierrättää ne ympäristön suojelemiseksi.

Pakkauksen sisältö

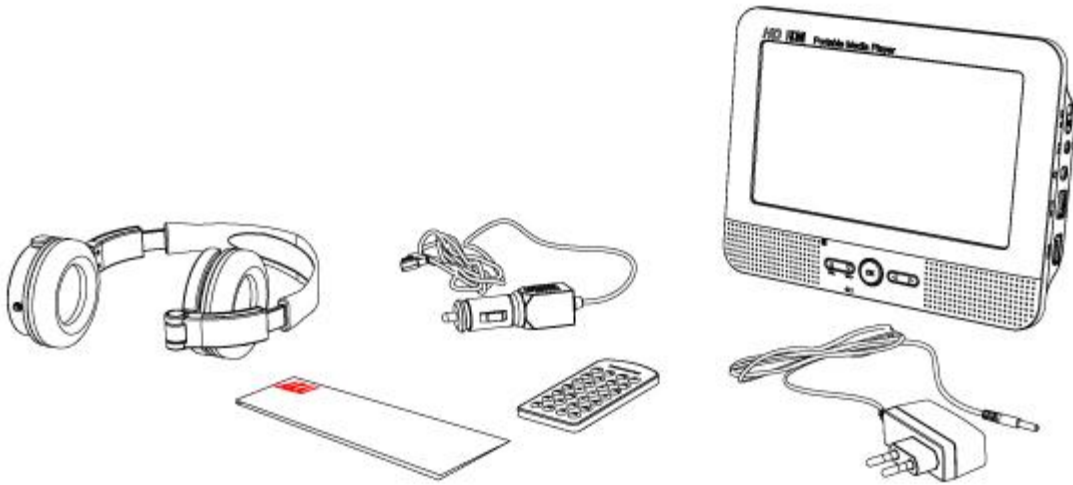

Seuraavat tuotteet sisältyvät vastaanotettuun pakkaukseen:

- 1 x APM100
- 1 x kaukosäädin
- 1 x nappiparisto
- 1 x pikaopas
- 1 x -kuulokkeet
- 1 x -verkkolaite
- 1 x 12 V:n autosovitin



HUOMIO: nappiparisto on valmiina kaukosäätimessä.



Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

Asennus

- Aseta laite vaakasuoralle, tasaiselle alustalle.
- Liitä laite verkkovirtaan.


Katso käyttöohjeen kohta 3.1

Liitä satunnainen laite laitteeseen. Lue kohta "Ulkoisen laitteen liittäminen".



VAROITUS Älä aseta laitetta lähelle lämmönlähdettä.
Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle.


Verkkovirtaan liittäminen

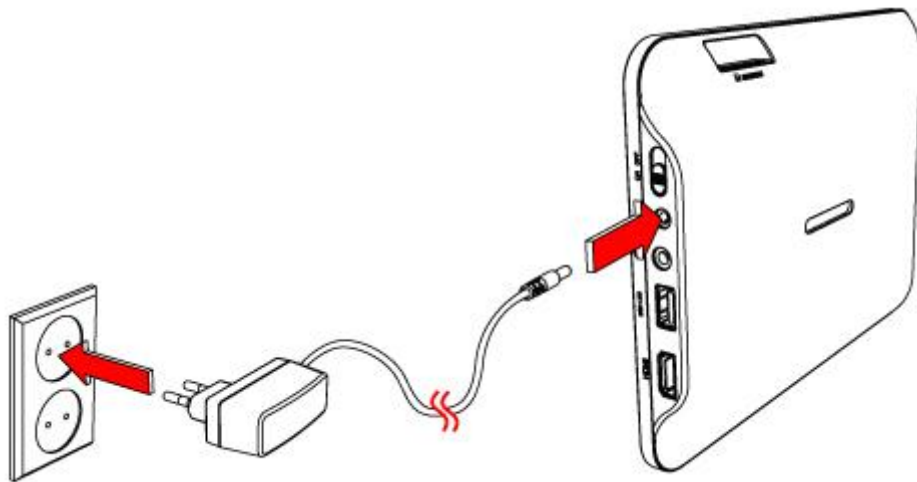

Liitä verkkolaitteen liitin DC IN -liitäntään.

- Liitä pistoke pistorasiaan.

Ulkoisen laitteen liittäminen

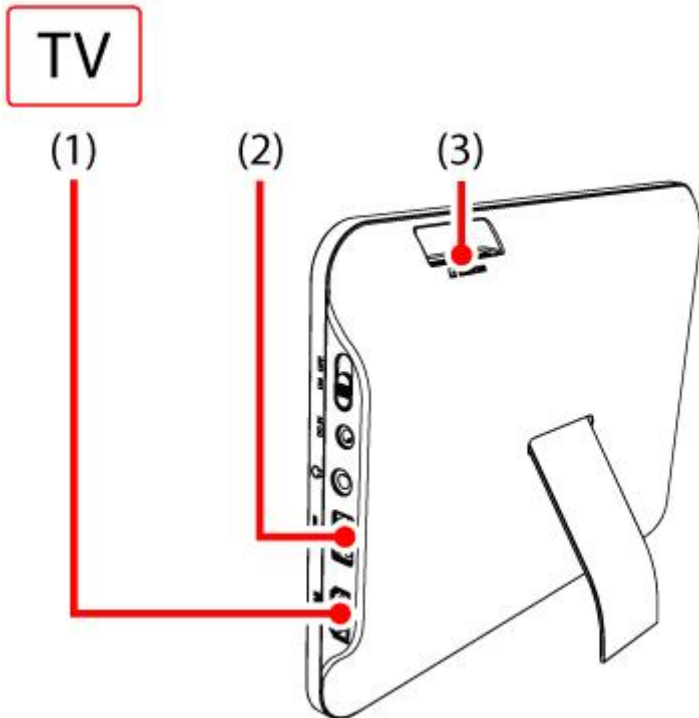


HDMI (1), USB (2) ja SD-kortti (3) -sisäänmenot

on liitettävissä televisioon valokuvien tai videotiedostojen katselemiseksi televisiosta.

Käytä tähän tavallista HDMI-johdinta.

Täydelliset ohjeet saat lukemalla kohdan "Käyttö" jäljempää tästä ohjekirjasta.

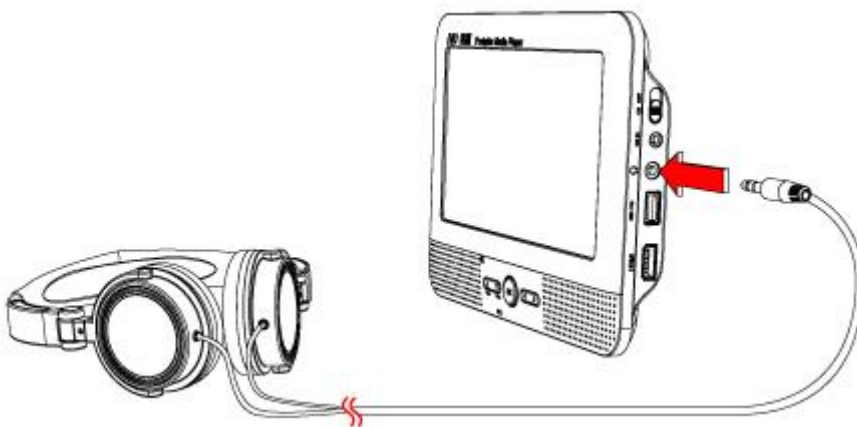


Kytke kuulokkeet.

Täydelliset ohjeet saat lukemalla kohdan "CD-toiminnot" jäljempää tästä ohjekirjasta.

Toiminnot


Kauko-ohjaus

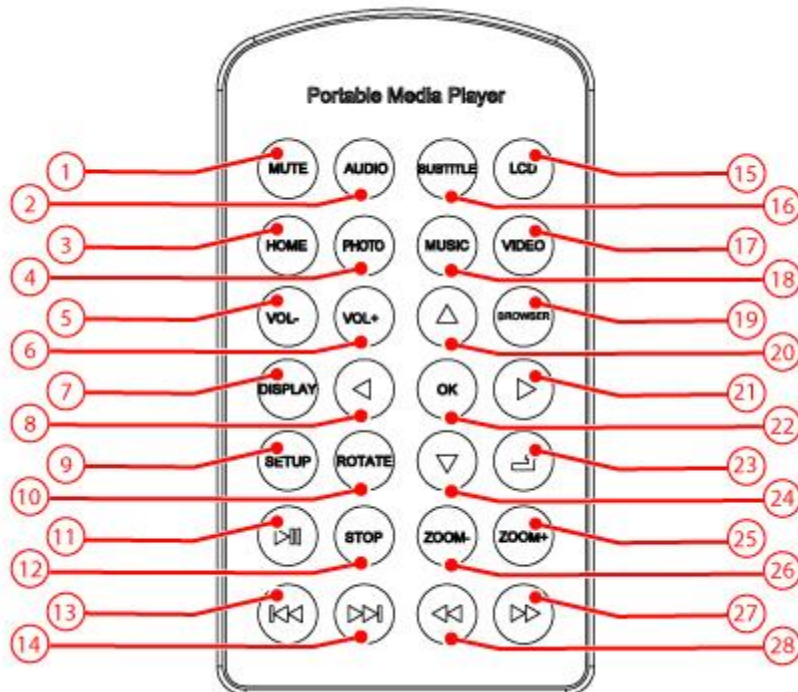

1. MUTE painike
2. AUDIO painike
3. HOME painike
4. PHOTO painike
5. VOLUME - painike
6. VOLUME + painike
7. DISPLAYOUT painike
8. LEFT painike
9. SETUP painike
10. ROTATE painike
11. PLAY/ PAUSE painike
12. STOP painike
13. PREV painike
14. NEXT painike
15. LCD painike
16. SUBTITLE painike
17. VIDEO painike
18. MUSIC painike

19. BROWSER painike
20. UP painike
21. RIGHT painike
22. OK painike
23. RETURN painike
24. DOWN painike
25. ZOOM + painike
26. ZOOM - painike
27. FAST FORWARD painike
28. FAST BACKWARD painike


APM100 Portable Mediaplayer

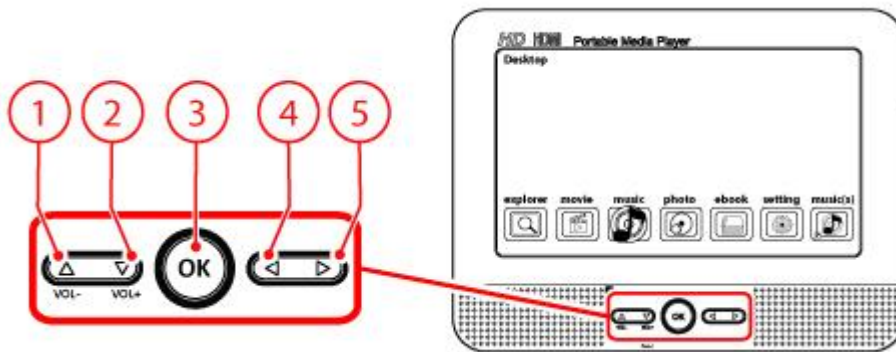

Valitse painikkeilla '1', '2', '4', '5' ja vahvista painamalla '3'

Käyttö

Laitteen kytkentä päälle ja pois päältä.

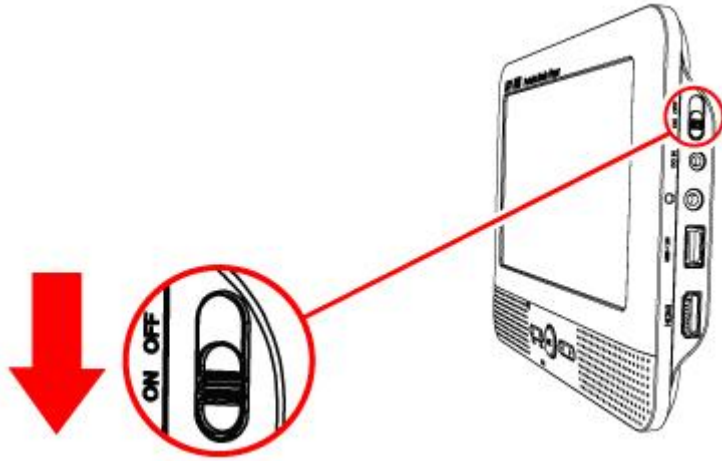

Kytke laitteeseen virta kääntämällä katkaisin ON-asentoon.
Katkaise laitteesta virta asettamalla katkaisin asentoon OFF.


HOME-kotisivu

Käynnistyttyään APM100 lataa automaattisesti HOME-sivun.


Paina OK painiketta .

Valitse CARD (kortti), ulkoinen USB-muistitikku tai (sisäinen) kiintolevy.

DESKTOP latautuu automaattisesti.

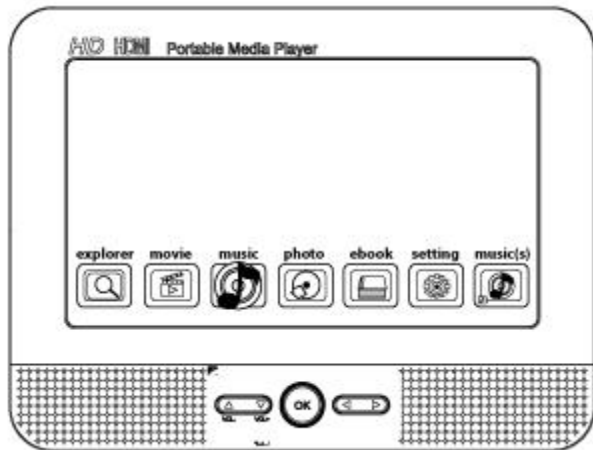

Explorer

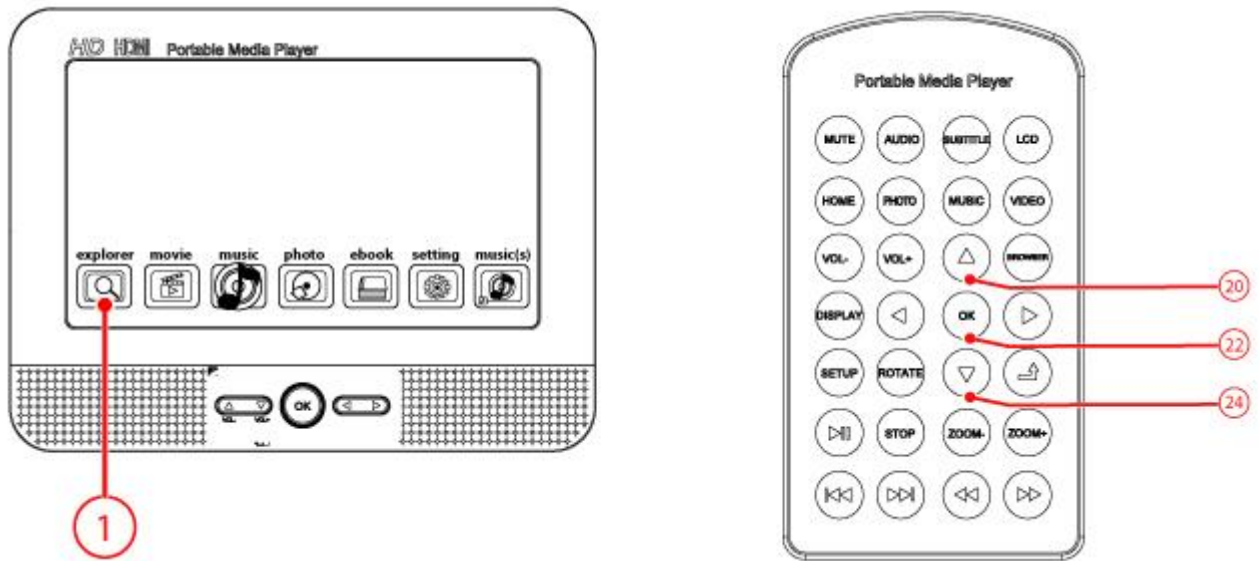

- Valitse EXPLORER (1), kun haluat selata kaiken tyyppisiä tiedostoja paikallisella levyllä tai muissa laitteeseen kytketyissä lähteissä. Voit toistaa kaikenlaisia tiedostoja.

- Valitse haluamasi lähde UP (20) ja DOWN (24) -painikkeilla.
- Vahvasta painikkeella OK (22).
- Valitse haluamasi tiedosto.
- Vahvasta painikkeella OK (22).


Jos kyseessä on videotiedosto: katso kohta MOVIE

Jos kyseessä on musiikkitiedosto: katso kohta MUSIC

Jos kyseessä on valokuvatiedosto: katso kohta PHOTOS

Jos kyseessä on tekstitiedosto: katso kohta E-BOOK

Movie

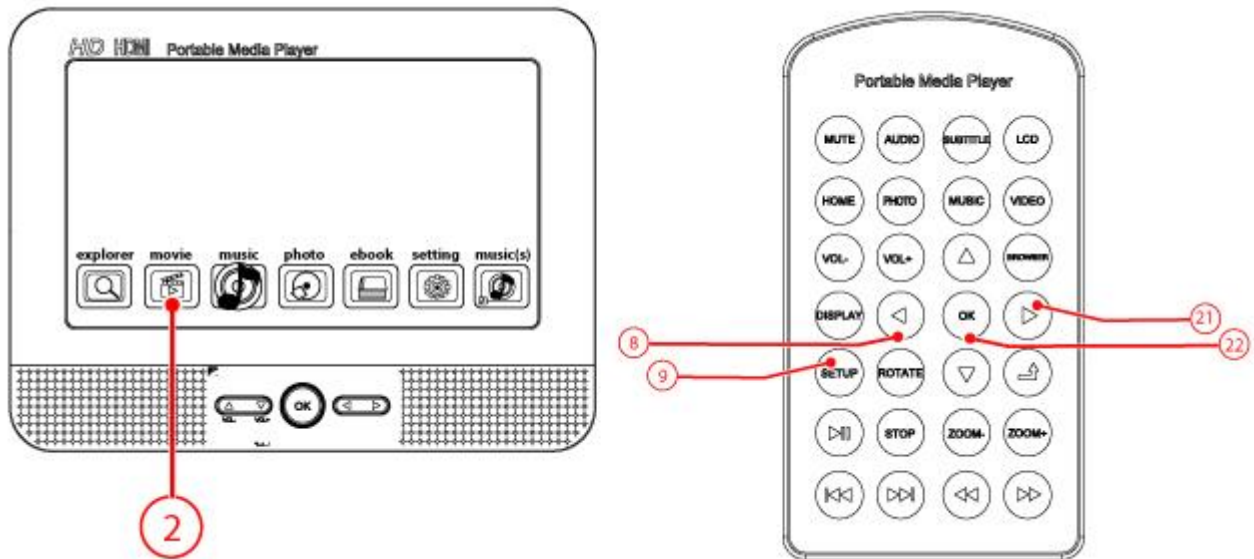

Valitse MOVIE (2), kun haluat selailla videotiedostoja.

Jos valittu videotiedosto toistetaan, voit valita eri vaihtoehtoja.

Käytä tähän painikkeita SETUP (9) / OK (22).

Voit liikkua valikossa käyttämällä LEFT (8) ja RIGHT (21) -painikkeita.


Valikko häviää itsestään, mutta voit myös poistaa sen nopeammin painamalla RETURN (23).

- PLAY/ PAUSE: toista valittu tiedosto / tauko
 - PREV: edellinen tiedosto
 - NEXT: seuraava tiedosto
 - TRACK: valitse toistettavan VIDEOTIEDOSTON kappale (jos käytettävissä)
 - SUBTITLE: valitse toistettavan VIDEOTIEDOSTON tekstitys (mikäli käytettävissä)
 - SCALE: valitse VIDEOMUOTO (4:3, 16:9, full screen, max)
 - MODE: valitse erilaisia toisto- ja ohjelmointivaihtoehtoja.
 - CHANNEL: valitse haluamasi äänentoisto (STEREO, LEFT, RIGHT)
 - SUB SIZE/ COLOR: valitse tekstitykselle haluamasi koko ja väri
-
- Paina painiketta SETUP (9) tai painiketta LEFT (8).

Voit valita nyt seuraavista vaihtoehdoista:

- Lajittelu: järjestää tiedosto aakkos- tai öökkösjärjestykseen.
- Kopioi/liitä: tällä kopioit valitsemasi tiedostot ja liität ne haluamaasi paikkaan.
- Poista: valitut tiedostot poistetaan.
- Peruuta: valikosta poistuminen

Music

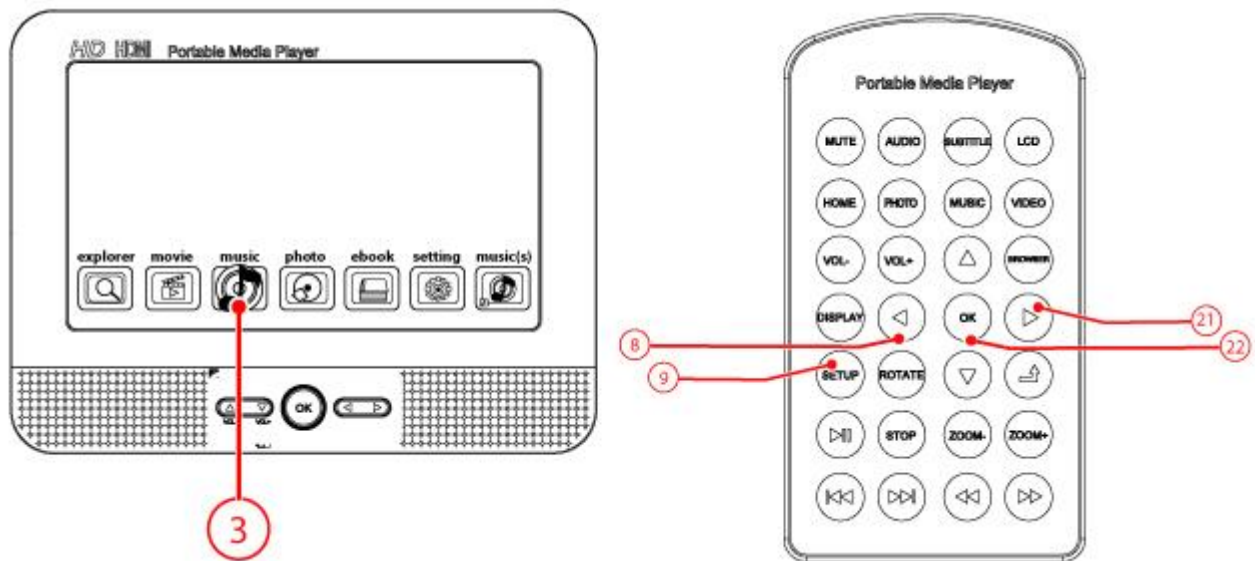

Valitse MUSIC (3), kun haluat selata musiikkitiedostoja.

Jos valittu musiikkitiedosto toistetaan, voit valita eri vaihtoehtoja.

Käytä tähän painikkeita SETUP (9) / OK (22).

Voit liikkua valikossa käyttämällä LEFT (8) ja RIGHT (21) -painikkeita.

Valikko häviää itsestään, mutta voit myös poistaa sen nopeammin painamalla RETURN (23).

Voit valita nyt seuraavista vaihtoehdoista:

- PLAY/ PAUSE: toista valittu tiedosto / tauko
- PREV: edellinen tiedosto
- NEXT: seuraava tiedosto
- MODE: valitse erilaisia toisto- ja ohjelmointivaihtoehtoja.
- SOUND: valitse eri äänitehosteita.
- DISPLAY: tässä voit valita kappaleen tekstin näytön (jos käytettävissä).
- FAVOR: arvostelee musiikki (1,2,3,4,5 tähteä)


- Paina painiketta SETUP (9) tai painiketta LEFT (8).

Voit valita nyt seuraavista vaihtoehdoista:

- Lajittelu: järjestää tiedosto aakkos- tai öökkösjärjestykseen.

- Kopioi/liitä: täällä kopioit valitsemasi tiedostot ja liität ne haluamaasi paikkaan.
- Poista: valitut tiedostot poistetaan.
- Peruuta: valikosta poistuminen

Photos

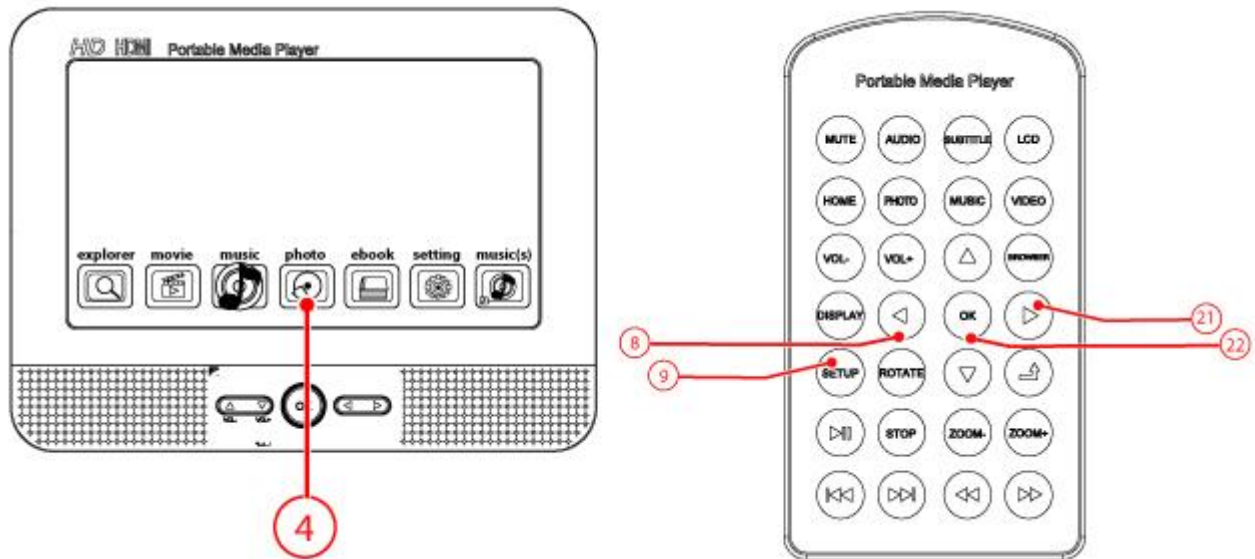

Valitse PHOTO (4), kun haluat selata valokuvia tai muita kuvia.

Jos kuviasi toistetaan, voit valita eri vaihtoehtoja.

Käytä tähän painikkeita SETUP (9) / OK (22).

Voit liikkua valikossa käyttämällä LEFT (8) ja RIGHT (21) -painikkeita.

Valikko häviää itsestään, mutta voit myös poistaa sen nopeammin painamalla RETURN (23).


- PLAY/ PAUSE: käynnistä tai keskeytä seuraavien tiedostojen toisto (diaesitys).
 - THUMB: tällä vaihtoehdolla voit katsoa useita tiedostoja pikkukuvina.
 - MUSIC: voit liittää diaesitykseen musiikkia
 - EFFECT: voit valita valokuvien/kuvatiedostojen vaihtumistehosteen.
 - TIME SLOT: valitse tässä kuvien/valokuvien näyttöaika.
 - ORDER: valitse kuviesi/valokuviesi toistojärjestys.
 - SET BG: voit määrittää valitsemasi (valo)kuvan taustakuvaksi
-
- Paina painiketta SETUP (9) tai painiketta LEFT (8).

Voit valita nyt seuraavista vaihtoehdoista:

- Lajittelu: järjestää tiedosto aakkos- tai öökkösjärjestykseen.

- Kopioi/liitä: täällä kopioit valitsemasi tiedostot ja liität ne haluamaasi paikkaan.
- Poista: valitut tiedostot poistetaan.
- Peruuta: valikosta poistuminen

E-book

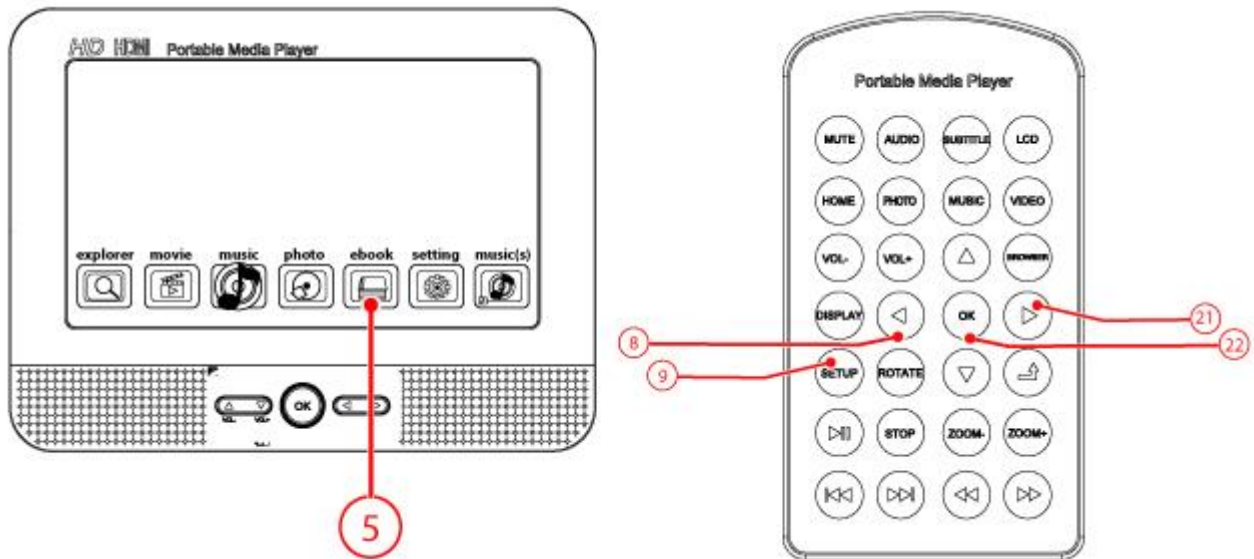

Valitse E-BOOK (5), kun haluat selata e-kirjatiedostoja.

Jos toistat E-BOOK-tiedoston, voit valita eri vaihtoehtoja.

Käytä tähän painikkeita SETUP (9) / OK (22).

Voit liikkua valikossa käyttämällä LEFT (8) ja RIGHT (21) -painikkeita.


Valikko häviää itsestään, mutta voit myös poistaa sen nopeammin painamalla RETURN (23).

- PLAY/ PAUSE
 - ROTATE: tällä vaihtoehdolla voit kääntää kuvan.
 - SAVE: voit tallentaa kirjanmerkkisi
 - JUMP: avaa kirjanmerkin.
 - FONT: valitse tällä kirjainkoko.
 - COLOR: valitse kirjainten väri.
 - BK GRAD: taustan valinta
 - MUSIC: toisto musiikkia / tauko
 - TIME: valitse sivun toisto aika
-
- Paina painiketta SETUP (9) tai painiketta LEFT (8).

Voit valita nyt seuraavista vaihtoehdoista:


- Lajittelu: järjestää tiedosto aakkos- tai öökkösjärjestykseen.
- Kopioi/liitä: tällä kopioit valitsemasi tiedostot ja liität ne haluamaasi paikkaan.
- Poista: valitut tiedostot poistetaan.
- Peruuta: valikosta poistuminen

Music(s)

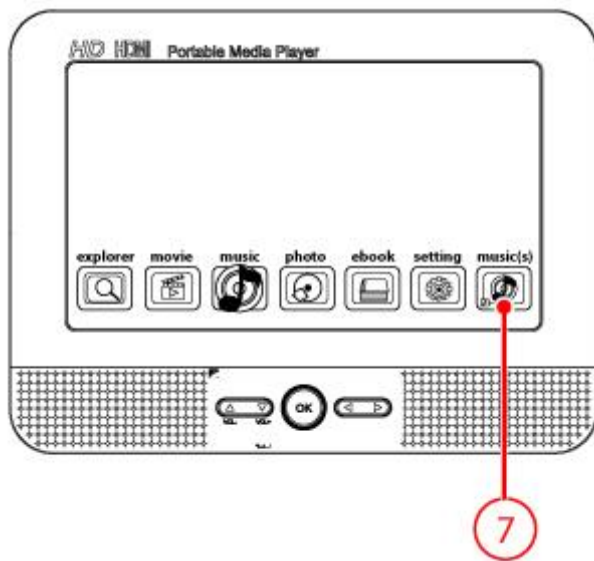

Valitse MUSIC(S) (7), kun haluat toistaa suoratoistomusiikkitiedoston.

Kopioi (yleinen)

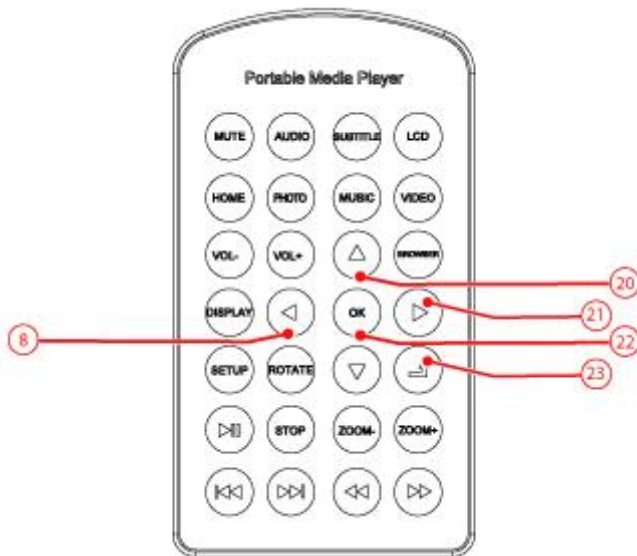

Tiedosto voidaan kopioida yhdestä lähteestä toiseen.



HUOMIO:

Kopiointi on tehtävä Explorerilla (tiedostonhallinta), koska muista lähteistä voi aiheutua tämä virheilmoitus.

- Valitse haluamasi tiedosto.
- Paina LEFT painiketta (8).

Näytön alla näkyvät valintamahdollisuudet.

- Paina RIGHT painiketta (21).
- Valitse "tiedosto"
- Vahvista painikkeella OK (22).

Näytön oikeassa laidassa näkyy valikko.

- Valitse "kopioi".

Käytä UP (20) näppäintä tähän.

- Vahvista painikkeella OK (22).
- Paina RETURN painiketta (23).
- Valitse paikka, johon haluat kopioida tiedoston.
- Paina LEFT painiketta (8).
- Valitse "tiedosto"

Käytä UP (20) näppäintä tähän.

- Valitse "liitä"
- Vahvista painikkeella OK (22).


Tiedosto on nyt kopioitu.



HUOMIO:

Käytettävän USB-muistitikun on oltava alustettu FAT32-tiedostojärjestelmälle. Laite toistaa tiedostoja myös NTFS-alustetulta USB-tikulta, mutta APM100 ei pysty kopioimaan tällaiselle tikulle tiedostoja. Tiedostot on tällöin siirrettävä USB-muistitikkuun tietokoneella.

Setting

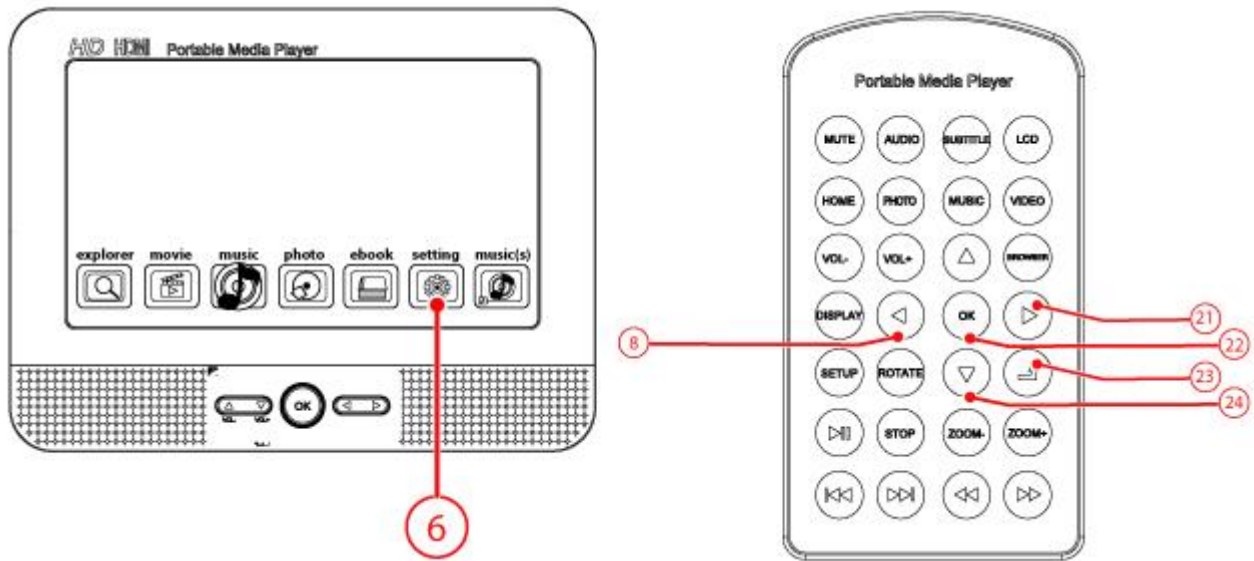

Ulostulo

APM100 on liitettävissä televisioon valokuvien tai videotiedostojen katselemiseksi televisiosta.

- Liitä APM100 televisioosi.
Käytä tähän tavallista HDMI-johdinta.
- Valitse "asetukset".
Käytä RIGHT (21) näppäintä tähän.
- Vahvista painikkeella OK (22).
- Valitse "ulostulot"
Käytä tähän UP (20) tai DOWN (24) -näppäintä.
- Vahvista painikkeella OK (22).
- Valitse haluamasi vientimuoto (LCD tai kuvatiedosto).
Käytä tähän UP (20) tai DOWN (24) -näppäintä.
- Vahvista painikkeella OK (22).



HUOMIO:

Jos valitset vaihtoehdoksi "LCD", kuva näytetään APM100:ssa.

Jos valitset "kuvamuodon", kuva näytetään televisiossa.

- Selvitä oikea kuvamuoto televisiosi käyttöohjeesta.
- Poistu valikosta painamalla RETURN (23) -näppäintä.
Palaa HOME-sivulle painamalla vielä kerran RETURN (23) -näppäintä.

Kieli

- Valitse "asetukset".
Käytä RIGHT (21) näppäintä tähän.
- Vahvasta painikkeella OK (22).
- Valitse "kieli".
Käytä tähän UP (20) tai DOWN (24) -näppäintä.
- Vahvasta painikkeella OK (22).
- Valitse haluamasi kieli.
Käytä tähän UP (20) tai DOWN (24) -näppäintä.
- Vahvasta painikkeella OK (22).
- Poistu valikosta painamalla RETURN (23) -näppäintä.
- Palaa HOME-sivulle painamalla vielä kerran RETURN (23) -näppäintä.

Tarkistusääni

- Valitse "asetukset".

Käytä RIGHT (21) näppäintä tähän.

- Vahvista painikkeella OK (22).
- Valitse "tarkistusääni".

Käytä tähän UP (20) tai DOWN (24) -näppäintä.

- Valitse 'lisäys' tai 'vähennys'.

Käytä tähän UP (20) tai DOWN (24) -näppäintä.

- Vahvista painikkeella OK (22).

- Poistu valikosta painamalla RETURN (23) -näppäintä.
- Palaa HOME-sivulle painamalla vielä kerran RETURN (23) -näppäintä.

Järjestelmätiedot

- Valitse "asetukset".

Käytä RIGHT (21) näppäintä tähän.

- Vahvista painikkeella OK (22).
- Valitse "järjestelmätiedot".

Käytä tähän UP (20) tai DOWN (24) -näppäintä.

- Vahvista painikkeella OK (22).

Näet yhteenvedon seuraavista:

- Sisäisen levyn tila.
- Sisäisellä levyllä käytettävissä oleva tila.
- Ohjelmistoversio

- Poistu valikosta painamalla OK (22) -näppäintä.
- Painamalla RETURN (23) -painiketta voit palata takaisin HOME-kohtaan.

Palauta vakio

- Valitse "asetukset".

Käytä RIGHT (21) näppäintä tähän.

- Vahvista painikkeella OK (22).
- Valitse "vakio".

Käytä tähän UP (20) tai DOWN (24) -näppäintä.

- Vahvista painikkeella OK (22).
- Valitse "kyllä" tai "ei".

Käytä tähän LEFT (8) tai RIGHT (21) -näppäintä.

- Vahvista painikkeella OK (22).
- Painamalla RETURN (23) -painiketta voit palata takaisin HOME-kohtaan.

Puhdistus ja hoito



VAROITUS Ennen laitteen puhdistamista tai huoltamista se tulee kytkeä pois päältä ja irrottaa verkkovirrasta.

Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä liinalla. Jos laite on hyvin likainen, kostuta liina vedellä ja miedolla puhdistusaineella.

Tekniset tiedot

Syöttövirta:

DC 9V Sovitin

16:9-kuvasuhde 17,8 cm:n kuvaruudulla (7")

Stereoääniteho: 2 x 1 Wattia

MPEG4 / Xvid -toisto

MP3 / WMA -toisto

USB 2.0 -liitäntä

SD/MMC-korttipaikka

Digitaalinen ulostulo: HDMI

2 G sisäistä muistia

Kuulokeliitäntä



Ulkoinen kiintolevy ei toimi APM100:n yhteydessä, voit käyttää ainoastaan USB-muistitikkuja.

Lisävarusteet

Kaukosäädin

-kuulokkeet

AC/DC Sovitin

12 V:n autosovitin

pikaopas

Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten laitteiden hävittäminen



Tämä symboli materiaalissa, lisävarusteessa tai pakkausmateriaalissa ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä tuote toimittamalla se sähkö- tai elektroniikkajätteen kierrätyspisteeseen. Euroopan Unionin alueella ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät käytetyille sähkö- ja elektroniikkalaitteille. Varmistamalla, että tuote hävitetään oikein, autat estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita voi aiheutua tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Älä siksi hävitä vanhaa sähkö- tai elektroniikkalaitettasi kotitalousjätteen mukana.

Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyden paikkakuntasi jätehuoltoviranomaisiin, paikalliseen jätehuoltopalveluun tai kauppaan, josta ostit tämän tuotteen.

Lisätietoja ja takuuehdot saat osoitteesta: www.akai.eu



Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana, vaan toimita ne paristojen keräilypisteeseen kierrätystä varten.