

APM100 gebruiksaanwijzing



Index

- 1. Beoogd gebruik
- 2. Veiligheid
- 3. Voorbereidingen voor gebruik
- 4. Installatie
- 5. Functies
- 6. Bediening
- 7. Reiniging en onderhoud
- 8. Technische gegevens
- 9. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur

Beoogd gebruik

Het apparaat fungeert als draagbare mediaspeler. Met dit apparaat is het mogelijk zowel muziek (MP3/ WMA3), video (MPEG4/ Xvid), foto (JPEG) en E-book (uitsluitend .txt) bestanden af te spelen. Deze bestanden kunnen zowel vanaf externe bronnen (onder andere USB en SD card) als vanaf de interne schijf (1,6 GB) van de AMP100 worden benaderd. Ook is het mogelijk bestanden op te slaan op het interne geheugen.

Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

Veiligheid

Pictogrammen in deze handleiding



WAARSCHUWING Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.



VOORZICHTIG Voorzichtig betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.



Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

Algemene veiligheidsvoorschriften



VOORZICHTIG Mors geen vloeistoffen op het apparaat.

Vorbereidings voor gebruik


Uitpakken

- Pak het apparaat voorzichtig uit.
- Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.



Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het milieu.

Inhoud van de verpakking

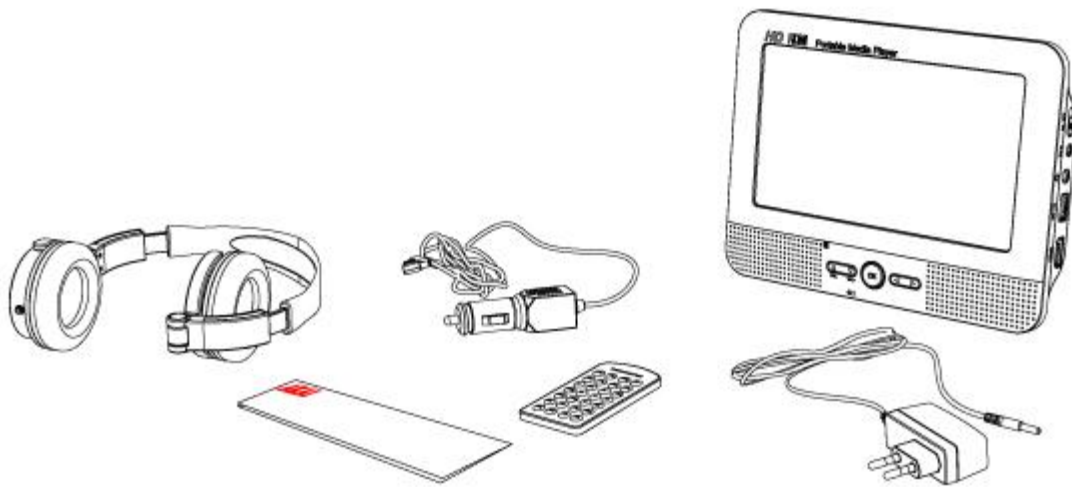

De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:

- 1 x APM100
- 1 x Afstandsbediening
- 1 x Knoopcel
- 1 x Quick start guide
- 1 x Koptelefoon
- 1 x Netstroom adapter
- 1 x 12V Auto adapter



LET OP: de knoopcel is reeds aanwezig in uw afstandsbediening



Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

Installatie

- Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
- Sluit het apparaat aan op het lichtnet.


Zie voor instructies paragraaf 3.1

Sluit de randapparatuur aan op het apparaat. Lees het hoofdstuk "Externe apparatuur aansluiten".



VOORZICHTIG Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. Deze kan schade aanbrengen aan het apparaat. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.


Aansluiten op het lichtnet

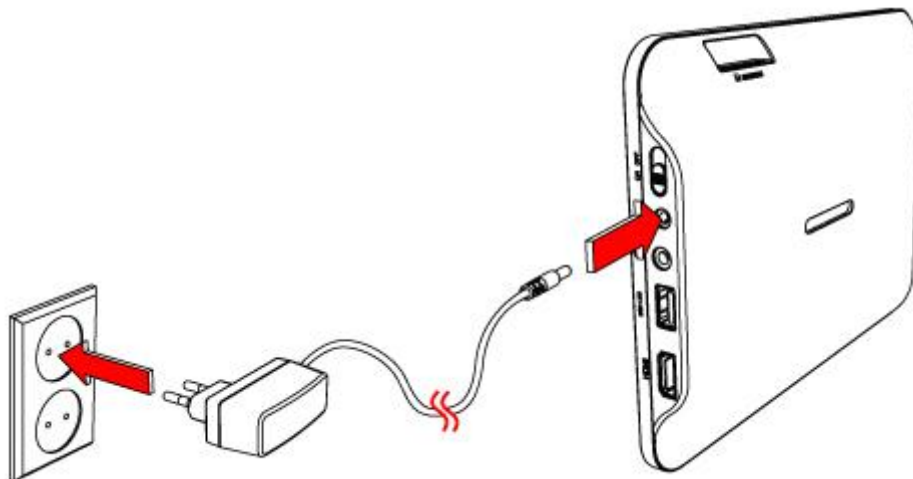

Sluit de contrastekker van de netstroom adapter aan op de DC IN aansluiting

- Sluit de netstekker aan op het stopcontact.

Externe apparatuur aansluiten

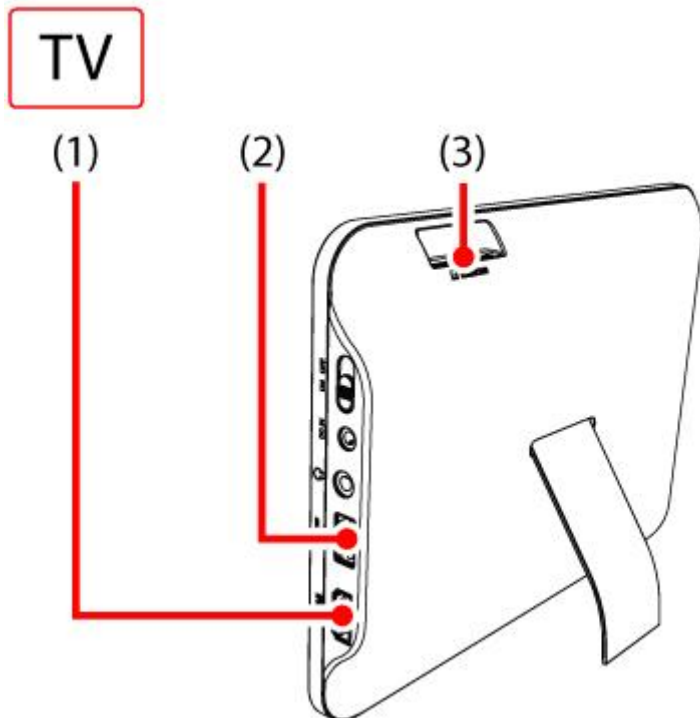


HDMI (1), USB (2) en SD-card (3) ingangen

U kunt de aansluiten op een TV om de foto's of videobestanden op de TV weer te geven.

Gebruik hiervoor een standaard HDMI kabel.

Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "Bediening" verderop in deze handleiding.

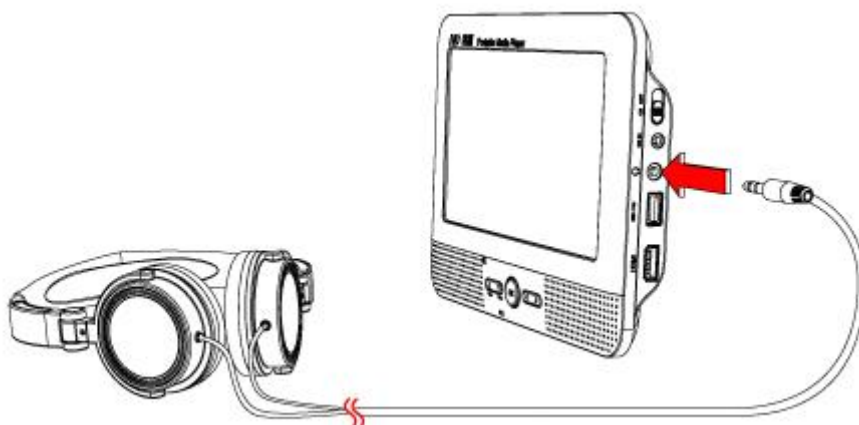


Verbind de koptelefoon

Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "CD-functies" verderop in deze handleiding.

Funcities


Afstandsbediening

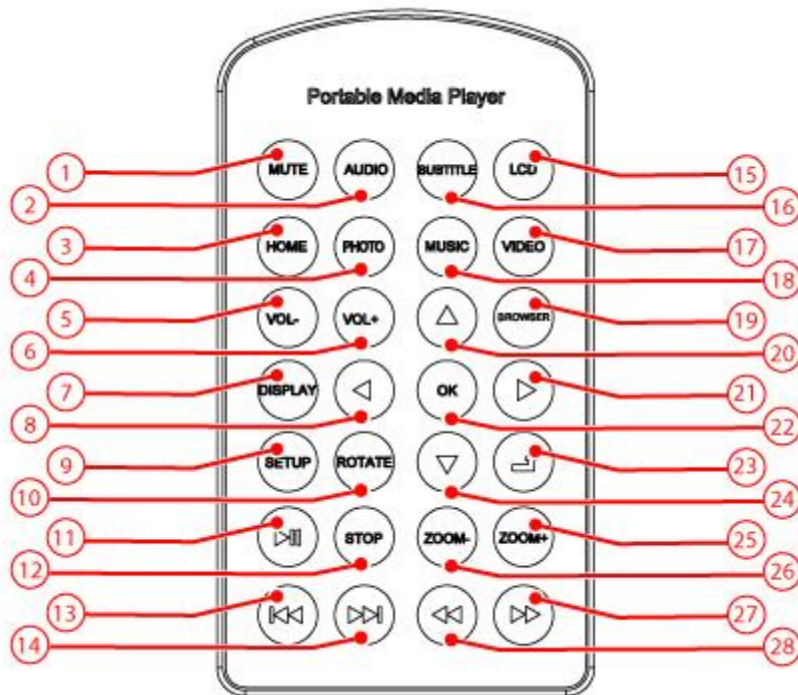

1. Toets MUTE
2. Toets AUDIO
3. Toets HOME
4. Toets PHOTO
5. Toets VOLUME -
6. Toets VOLUME +
7. Toets DISPLAYOUT
8. Toets LEFT
9. Toets SETUP
10. Toets ROTATE
11. Toets PLAY/ PAUSE
12. Toets STOP
13. Toets PREV
14. Toets NEXT
15. Toets LCD
16. Toets SUBTITLE

17. Toets VIDEO
18. Toets MUSIC
19. Toets BROWSER
20. Toets UP
21. Toets RIGHT
22. Toets OK
23. Toets RETURN
24. Toets DOWN
25. Toets ZOOM +
26. Toets ZOOM -
27. Toets FAST FORWARD
28. Toets FAST BACKWARD


APM100 Portable Mediaplayer

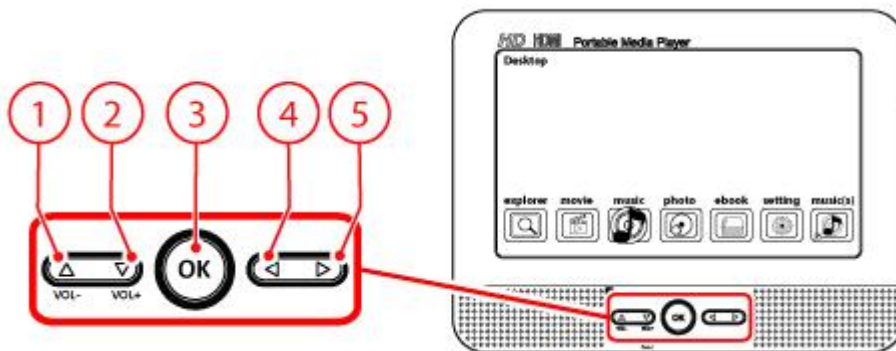

Selecteer met de knoppen '1' , '2' , '4' , '5' en bevestig met '3'

Bediening

Het apparaat aan en uit zetten.

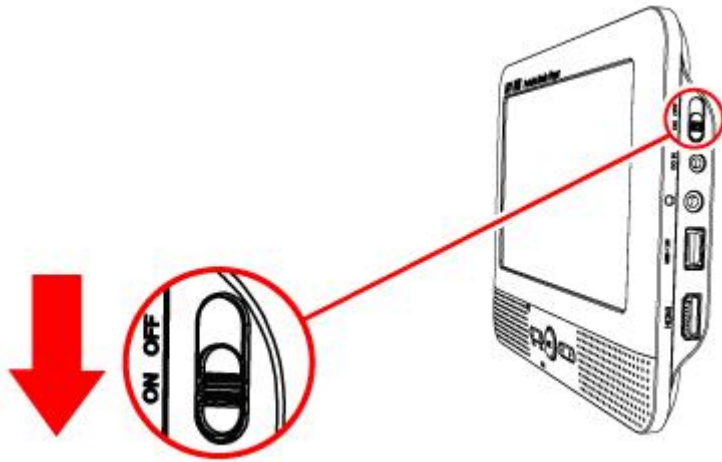

Zet de schakelaar in de positie ON om het apparaat in te schakelen.
Zet de schakelaar in de positie OFF om het apparaat uit te schakelen.


HOME-pagina

Nadat uw APM100 is opgestart, zal automatisch de HOME pagina worden geladen.


Druk op de toets OK .

Kies voor CARD, externe USB stick of (ingebouwde) harde schijf.

DESKTOP wordt nu automatisch geladen

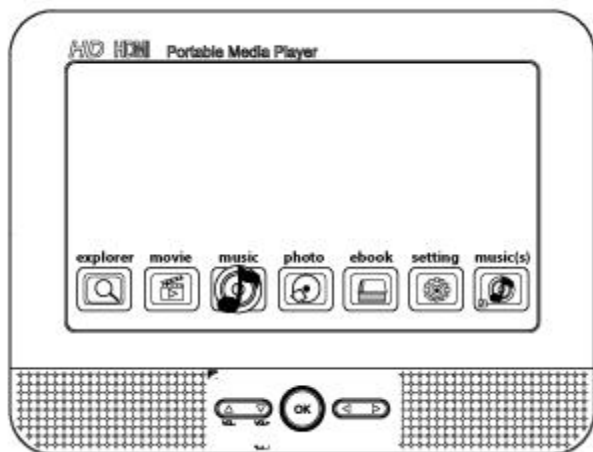

Explorer

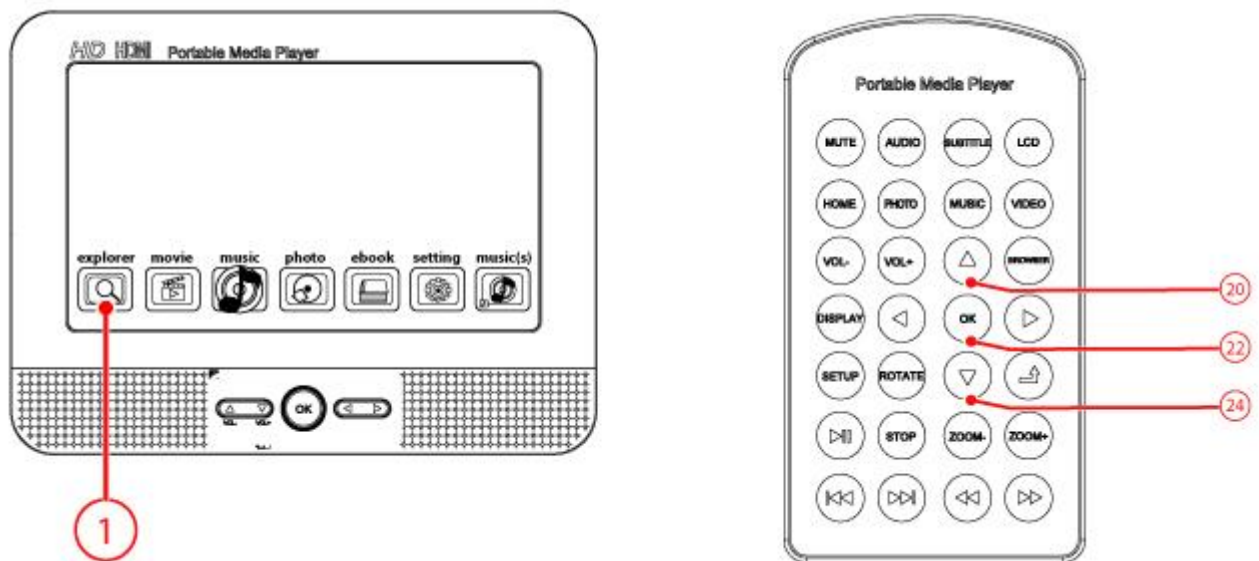

- Selecteer EXPLORER (1) om door alle soorten bestanden op de lokale schijf of andere aangesloten bronnen te navigeren. U kunt alle willekeurige bestanden afspelen.
- Selecteer de gewenste bron door middel van de toetsen UP (20) en DOWN (24).
- Druk op OK (22) om te bevestigen.
- Selecteer het gewenste bestand
- Druk op OK (22) om te bevestigen.


Indien het een video bestand is: zie paragraaf MOVIE

Indien het een muziek bestand is: zie paragraaf MUSIC

Indien het een foto bestand is: zie paragraaf PHOTOS

Indien het een tekst bestand is: zie paragraaf E-BOOK

Movie

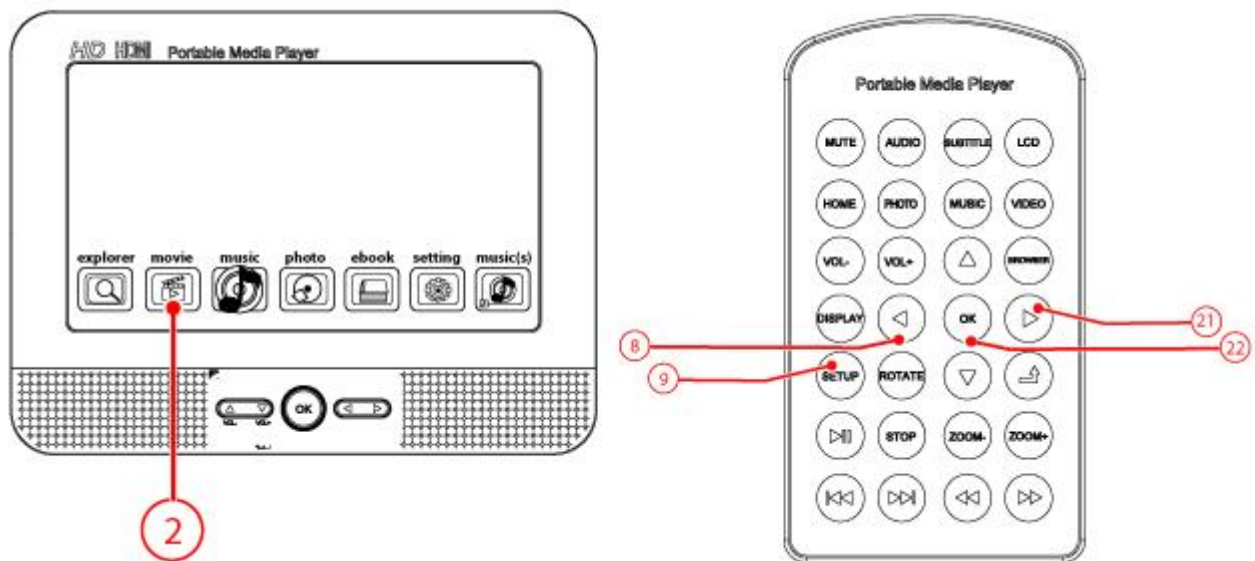

Selecteer MOVIE (2) om door uw video bestanden te navigeren

Indien het geselecteerde video bestand speelt kunt u een keuze maken uit diverse opties.

Gebruik hiervoor de toetsen SETUP (9) / OK (22).

Gebruik de LEFT (8) en RIGHT (21) toetsen om binnen het menu te navigeren

Het menu zal vanzelf verdwijnen maar wanneer u het eerder weg wilt hebben dan drukt u op RETURN (23).


- PLAY/ PAUSE: speel of pauzeer het geselecteerde bestand
- PREV: vorige bestand
- NEXT: volgende bestand
- TRACK: selecteer hiermee de TRACK van het spelende VIDEO bestand (indien beschikbaar)
- SUBTITLE: selecteer hiermee de ondertitels van het spelende VIDEO bestand (indien beschikbaar)
- SCALE: selecteer hiermee het VIDEO formaat (4:3, 16:9, full screen, max)
- MODE: kies hier tussen diverse herhaal en programmeer opties

- CHANNEL: selecteer hiermee de gewenste geluid weergave (STEREO, LEFT, RIGHT)
 - SUB SIZE/ COLOR: selecteer hiermee de gewenste grootte en kleur van de ondertitels
-
- Druk op de toets SETUP (9) of op de toets LEFT (8).

U kunt nu de volgende opties selecteren:

- Sorteren: hiermee sorteert u files alfabetisch (A-Z, Z-A)
- Kopiëren/ plakken: hiermee kopieert u geselecteerde bestanden en plakt u deze op een gewenste locatie
- Verwijderen: hiermee verwijdert u geselecteerde bestanden
- Annuleren: hiermee verlaat u het menu

Music

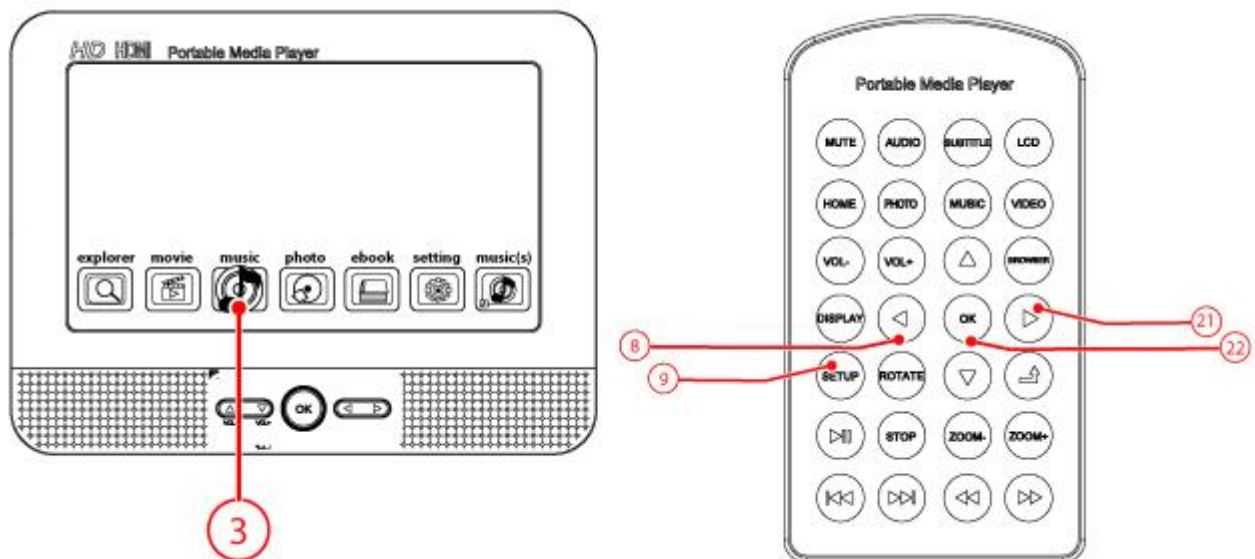

Selecteer MUSIC (3) om door uw muziek bestanden te navigeren

Indien het geselecteerde muziek bestand speelt kunt u een keuze maken uit diverse opties.

Gebruik hiervoor de toetsen SETUP (9) / OK (22).

Gebruik de LEFT (8) en RIGHT (21) toetsen om binnen het menu te navigeren

Het menu zal vanzelf verdwijnen maar wanneer u het eerder weg wilt hebben dan drukt u op RETURN (23).

U kunt nu de volgende opties selecteren:


- PLAY/ PAUSE: speel of pauzeer het geselecteerde bestand
- PREV: vorige bestand
- NEXT: volgende bestand
- MODE: kies hier tussen diverse herhaal en programmeer opties
- SOUND: hiermee kiest u tussen verschillende geluidseffecten
- DISPLAY: hiermee kunt u een hoes afbeelding of songtekst selecteren (indien beschikbaar)
- FAVOR: hiermee waardeert u uw muziek (1,2,3,4,5 sterren)

- Druk op de toets SETUP (9) of op de toets LEFT (8).

U kunt nu de volgende opties selecteren:

- Sorteren: hiermee sorteert u files alfabetisch (A-Z, Z-A)
- Kopiëren/ plakken: hiermee kopieert u geselecteerde bestanden en plakt u deze op een gewenste locatie
- Verwijderen: hiermee verwijdert u geselecteerde bestanden
- Annuleren: hiermee verlaat u het menu

Photos

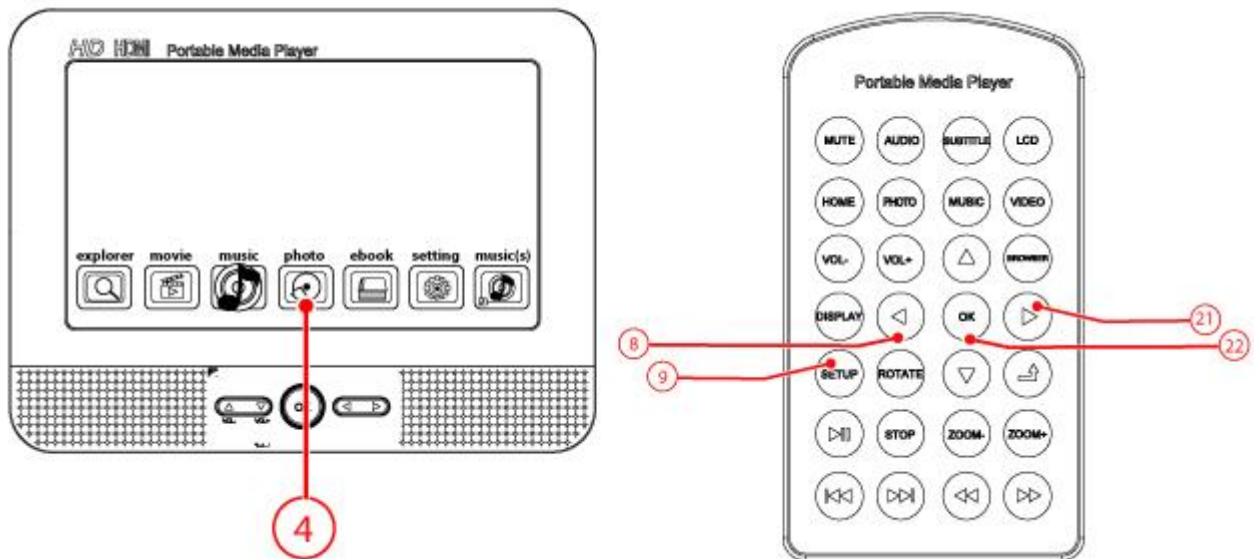

Selecteer PHOTO (4) om door uw foto's en afbeeldingen te navigeren

Indien uw afbeeldingen worden afgespeeld kunt u een keuze maken uit diverse opties.

Gebruik hiervoor de toetsen SETUP (9) / OK (22).

Gebruik de LEFT (8) en RIGHT (21) toetsen om binnen het menu te navigeren

Het menu zal vanzelf verdwijnen maar wanneer u het eerder weg wilt hebben dan drukt u op RETURN (23).

- PLAY/ PAUSE: speel of pauzeer de weergave van opeenvolgende afbeeldingen (diapresentatie)
- THUMB: hiermee verkrijgt u een overzicht van meerdere afbeeldingen tegelijk op postzegelformaat
- MUSIC: hiermee kunt u de diapresentatie van muziek voorzien
- EFFECT: hiermee kunt u een overgangseffect tussen uw verschillende foto's/ afbeeldingen selecteren
- TIME SLOT: stel hiermee de weergave tijd van uw afbeeldingen/ foto's in
- ORDER: hiermee stelt u de weergave volgorde van uw afbeeldingen/ foto's in


- SET BG: hiermee kunt u de geselecteerde afbeelding/ foto als achtergrond instellen

- Druk op de toets SETUP (9) of op de toets LEFT (8).

U kunt nu de volgende opties selecteren:

- Sorteren: hiermee sorteert u files alfabetisch (A-Z, Z-A)
- Kopiëren/ plakken: hiermee kopieert u geselecteerde bestanden en plakt u deze op een gewenste locatie
- Verwijderen: hiermee verwijdert u geselecteerde bestanden
- Annuleren: hiermee verlaat u het menu

E-book

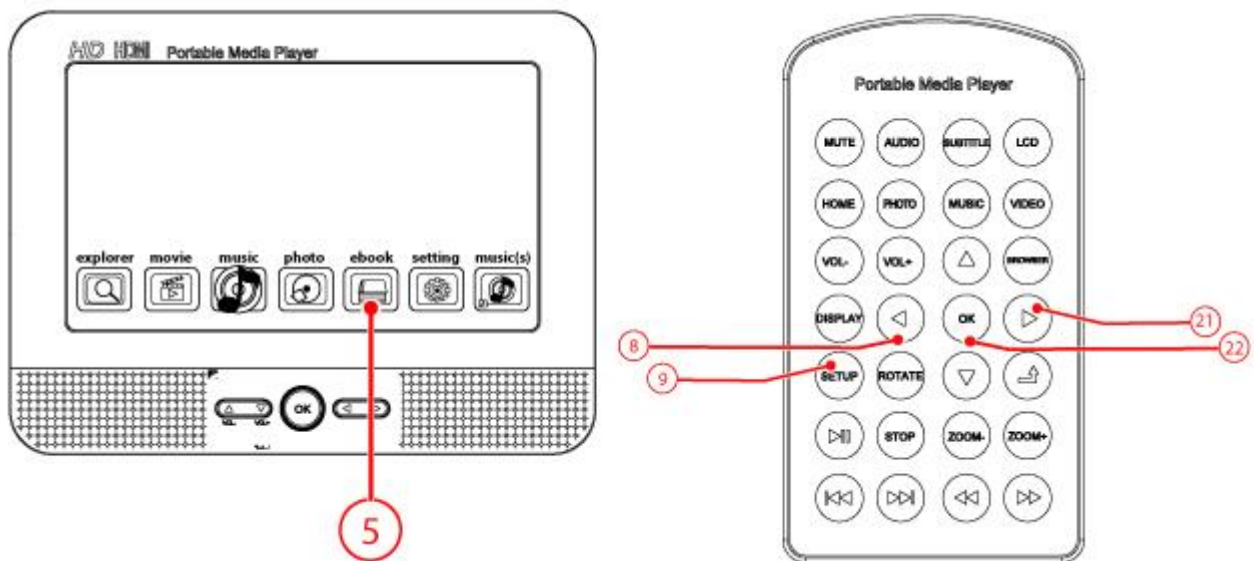

Selecteer E-BOOK (5) om door uw E-BOOK bestanden te navigeren

Indien het geselecteerde E-BOOK bestand wordt weergegeven kunt u een keuze maken uit diverse opties.

Gebruik hiervoor de toetsen SETUP (9) / OK (22).

Gebruik de LEFT (8) en RIGHT (21) toetsen om binnen het menu te navigeren


Het menu zal vanzelf verdwijnen maar wanneer u het eerder weg wilt hebben dan drukt u op RETURN (23).

- PLAY/ PAUSE
- ROTATE: hiermee kunt u het beeld draaien
- SAVE: hiermee kunt u uw bookmarks opslaan
- JUMP: hiermee kunt u een bookmark openen
- FONT: hiermee stelt u de lettergrootte in
- COLOR: hiermee stelt u de kleur van de letters in
- BK GRAD: hiermee stelt u de achtergrond in
- MUSIC: hiermee speelt en pauzeert u muziek
- TIME: hiermee stelt u de weergave tijd voor een pagina in
- Druk op de toets SETUP (9) of op de toets LEFT (8).

U kunt nu de volgende opties selecteren:


- Sorteren: hiermee sorteert u files alfabetisch (A-Z, Z-A)
- Kopiëren/ plakken: hiermee kopieert u geselecteerde bestanden en plakt u deze op een gewenste locatie
- Verwijderen: hiermee verwijdert u geselecteerde bestanden
- Annuleren: hiermee verlaat u het menu

Music(s)

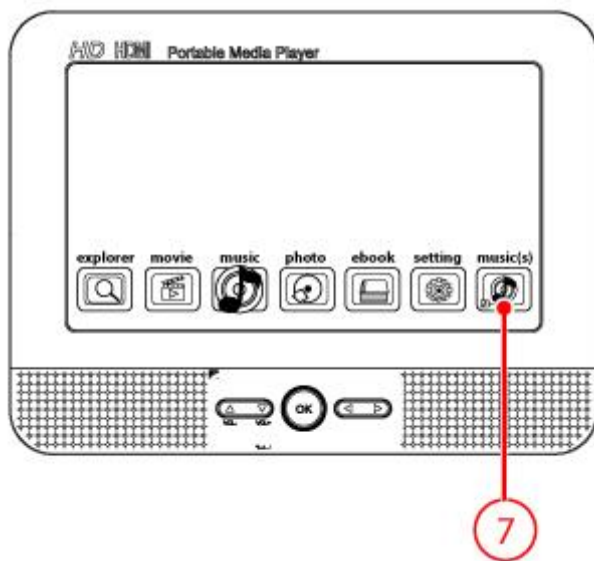

Selecteer MUSIC(S) (7) om direct het spelende muziek bestand op te roepen

Kopiëren (algemeen)

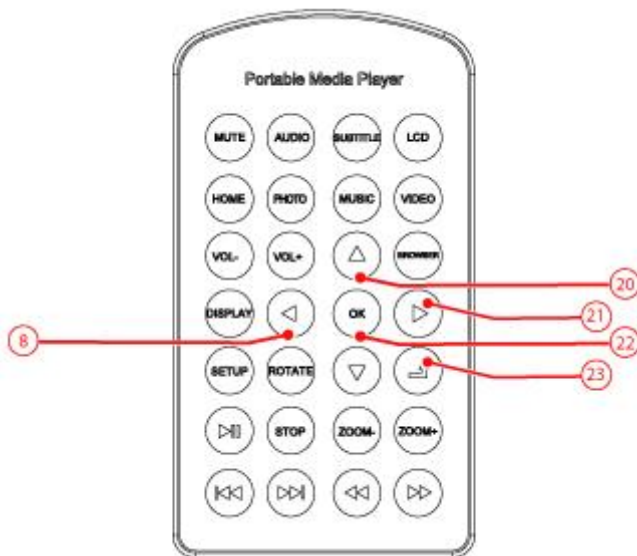

Een bestand kopiëren van een bron naar een andere bron



LET OP:

Het kopiëren dient u vanuit de Explorer te doen, vanuit de andere bronnen kan dit foutmeldingen opleveren.

- Selecteer het gewenste bestand
- Druk op de toets LEFT (8).

Onder in het scherm verschijnen de keuzemogelijkheden

- Druk op de toets RIGHT (21).
- Selecteer "bestand"
- Druk op OK (22) om te bevestigen.

Rechts in het scherm verschijnt een menu

- Kies "kopieer"

Gebruik hiervoor de toets UP (20).

- Druk op OK (22) om te bevestigen.
- Druk op de toets RETURN (23).

- Selecteer de gewenste locatie waar u het bestand naartoe wilt kopiëren
- Druk op de toets LEFT (8).
- Selecteer "bestand"

Gebruik hiervoor de toets UP (20).

- Selecteer "plakken"
- Druk op OK (22) om te bevestigen.


Het bestand is nu gekopieerd



LET OP:

De USB stick die u gebruikt moet geformatteerd zijn met FAT32 als bestandssysteem. Het apparaat speelt wel bestanden af vanaf een NTFS geformatteerde USB stick maar de APM100 kan daar geen bestanden naar toe kopiëren. U dient de bestanden dan met de computer op de USB stick te zetten.

Setting

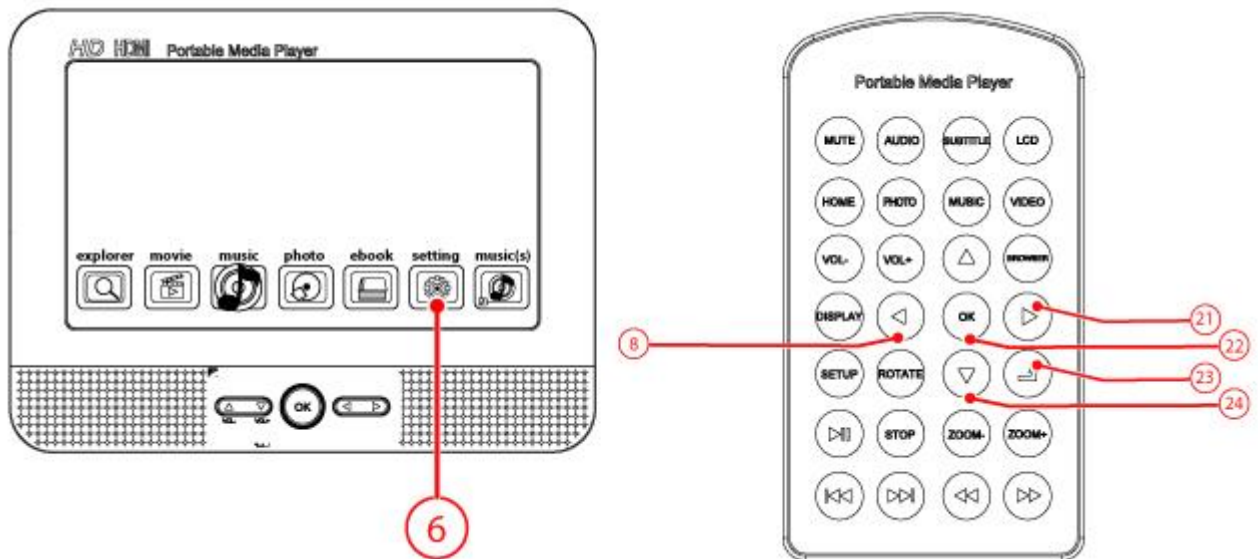

Uitgang

U kunt de APM100 aansluiten op een TV om de foto's of videobestanden op de TV weer te geven.

- Sluit uw APM100 aan op uw TV
Gebruik hiervoor een standaard HDMI kabel.
- Selecteer "instellingen".
Gebruik hiervoor de toets RIGHT (21).
- Druk op OK (22) om te bevestigen.
- Selecteer "uitgangen"
Gebruik hiervoor de toets UP (20) of de toets DOWN (24).
- Druk op OK (22) om te bevestigen.
- Kies de gewenste uitvoermodus (LCD of beeldformaat).
Gebruik hiervoor de toets UP (20) of de toets DOWN (24).
- Druk op OK (22) om te bevestigen.



LET OP:

Indien u "LCD" selecteert kiest u ervoor het beeld op de APM100 te tonen.

Indien u "beeldformaat" selecteert kiest u ervoor het beeld op de TV te tonen.

- Raadpleeg voor het juiste beeldformaat de handleiding van uw TV.

- Druk op de toets RETURN (23) om het menu te verlaten.

Druk nogmaals op de knop RETURN (23) om terug te keren naar HOME.

Taal

- Selecteer "instellingen".

Gebruik hiervoor de toets RIGHT (21).

- Druk op OK (22) om te bevestigen.
- Selecteer "taal"

Gebruik hiervoor de toets UP (20) of de toets DOWN (24).

- Druk op OK (22) om te bevestigen.
- Selecteer de gewenste taal.

Gebruik hiervoor de toets UP (20) of de toets DOWN (24).

- Druk op OK (22) om te bevestigen.

- Druk op de toets RETURN (23) om het menu te verlaten.

- Druk nogmaals op de knop RETURN (23) om terug te keren naar HOME.

Toetstoon

- Selecteer "instellingen".

Gebruik hiervoor de toets RIGHT (21).

- Druk op OK (22) om te bevestigen.
- Selecteer "toetstoon".

Gebruik hiervoor de toets UP (20) of de toets DOWN (24).

- Selecteer 'aan' of 'uit'.

Gebruik hiervoor de toets UP (20) of de toets DOWN (24).

- Druk op OK (22) om te bevestigen.

- Druk op de toets RETURN (23) om het menu te verlaten.
- Druk nogmaals op de knop RETURN (23) om terug te keren naar HOME.

Systeeminformatie

- Selecteer "instellingen".

Gebruik hiervoor de toets RIGHT (21).

- Druk op OK (22) om te bevestigen.
- Selecteer "systeeminformatie".

Gebruik hiervoor de toets UP (20) of de toets DOWN (24).

- Druk op OK (22) om te bevestigen.

U ziet een overzicht van:

- De capaciteit van de interne schijf.
- De beschikbare ruimte om de interne schijf.
- De versie van de software.

- Druk op de toets OK (22) om het menu te verlaten.
- Druk op de toets RETURN (23) om terug te keren naar HOME.

Standaard herstellen

- Selecteer "instellingen".

Gebruik hiervoor de toets RIGHT (21).

- Druk op OK (22) om te bevestigen.
- Selecteer "standaard".

Gebruik hiervoor de toets UP (20) of de toets DOWN (24).

- Druk op OK (22) om te bevestigen.
- Kies "ja" of "nee"

Gebruik hiervoor de toets LEFT (8) of de toets RIGHT (21).

- Druk op OK (22) om te bevestigen.
- Druk op de toets RETURN (23) om terug te keren naar HOME.

Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.

Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.

Technische gegevens

Stroomvoeding:

DC 9V Adapter

16:9 beeldformaat met 17,8 cm beeldscherm (7")

Stereo geluidsweergave: 2 x 1 Watt

MPEG4 / Xvid weergave

MP3 / WMA weergave

USB 2.0 aansluiting

Slot-in voor SD / MMC-kaart

Digitaal uit: HDMI

2G intern geheugen

Koptelefoon aansluiting



Een externe harddisk werkt niet op de APM100, u kunt enkel gebruik maken van USB memory sticks.

Accessoires

Afstandsbediening

Koptelefoon

AC/DC Adapter

12V Auto adapter

Quick start guide

Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan:
www.akai.eu



Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooien maar inleveren als klein chemisch afval.