

# AKAI

## Walkie Talkie

APMP100



Brugsanvisning

## Indholdsfortegnelse

<b>1.</b>	<b>Sikkerhed</b>	<b>3</b>
1.1	Anvendelsesområde	3
1.2	Mærker i denne håndbog	3
1.3	Almindelige sikkerhedsanvisninger	4
<b>2.</b>	<b>Klargøring til brug</b>	<b>4</b>
2.1	Udpakning	4
2.2	Pakkens indhold	5
2.3	Indsæt batteriet	6
<b>3.</b>	<b>Funktioner</b>	<b>7</b>
<b>4.</b>	<b>Betjening</b>	<b>8</b>
4.1	Apparatet slutes til og fra.	8
4.2	Lydstyrken indstilles	8
4.3	Indstilling af kanal	9
4.4	Modtagelse	9
4.5	Sende	9
4.6	Call-Ringtone	10
4.7	Roger Beep	10
<b>5.</b>	<b>Rengøring og vedligeholdelse</b>	<b>11</b>
<b>6.</b>	<b>Tekniske data</b>	<b>11</b>
<b>7.</b>	<b>Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr</b>	<b>12</b>

## Copyright note

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

# 1. Sikkerhed

## 1.1 Anvendelsesområde

Denne APMP100 er beregnet til at sende talebeskeder og signaler til andre brugere af en APMP100.

Læs håndbogen grundigt inden første brug.

## 1.2 Mærker i denne håndbog



### **FORSIGTIG**

Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret.



En bemærkning giver yderligere information fx om fremgangsmåden.

## 1.3

### Almindelige sikkerhedsanvisninger



#### FORSIGTIG

Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet.



## 2. Klargøring til brug

### 2.1

#### Udpakning

- Pak apparatet forsigtigt ud.
- Tjek indholdet i pakningen som beskrevet nedenfor. Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.
- Fjern forsigtigt mærkerne fra forpanelet, hvis der er nogen.




Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver nødvendigt at returnere produktet for service. Det er den eneste måde, man sikkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvis du kasserer papkassen og indpakningsmaterialet, så husk at genbruge miljøvenligt.

## 2.2 Pakkens indhold


Følgende er inkluderet i den modtagne pakke:

- 2 APMP100
- 1 Quick start guide

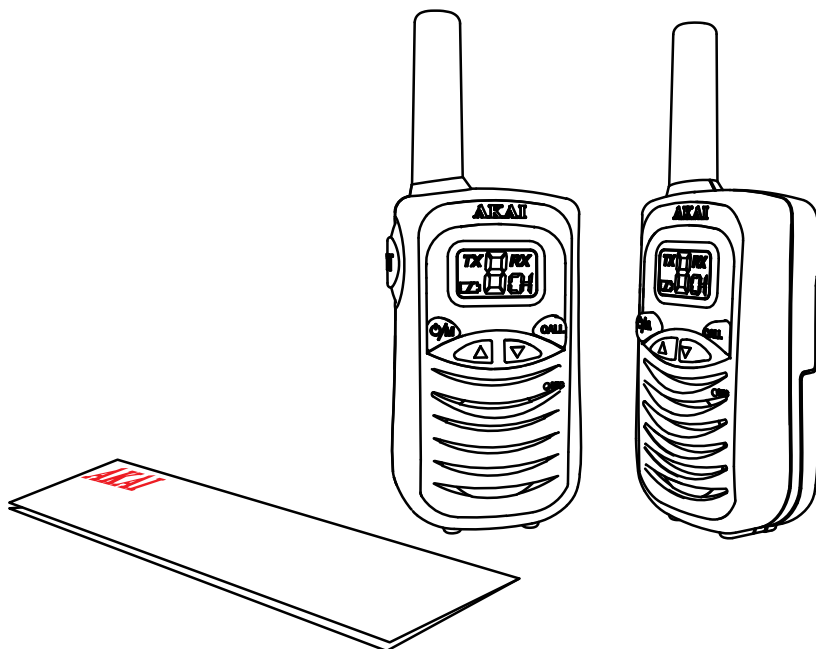

Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.

## 2.3 Batterijen plaatsen

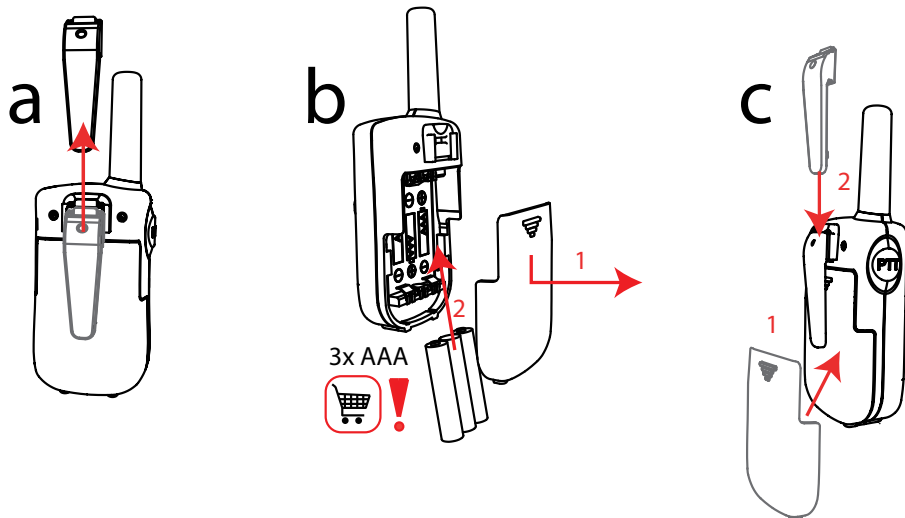


Isæt batteriet (3 x AAA) i overensstemmelse med polaritetsangivelserne (+) og (-).



Bemærk: Batterier er ikke inkluderet.

### 3. Funktioner

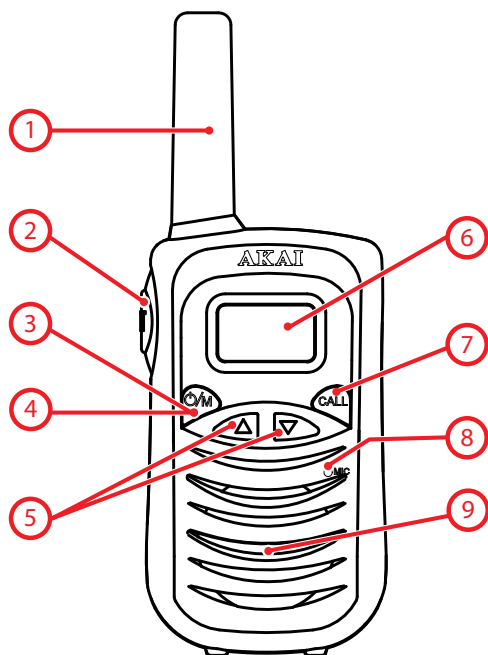

- 1 Antenne
- 2 Push to talk (PTT)
- 3 POWER-knappen
- 4 MENU-knappen
- 5 UP og DOWN-knapper
- 6 Display
- 7 CALL-knappen
- 8 Mikrofon (MIC)
- 9 Højtaler

## 4. Betjening


### 4.1 Apparatet slutes til og fra.

- Hold POWER-knappen (3) trykket inde. Så kan man høre en bip-tone. Das Display leuchtet auf. Apparatet er nu tændt.



### 4.2 Lydstyrken indstilles

- Tryk på knapperne UP eller DOWN (5) for at justere lydstyrken.

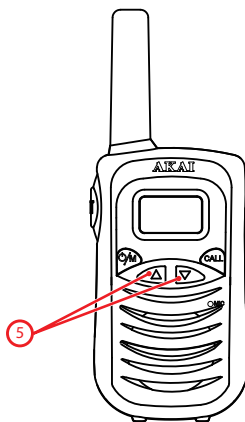




### 4.3 Indstilling af kanal

Denne APMP100 har 8 kanaler. For at kunne kommunikere med andre APMP100-brugere, skal alle apparater være indstillet på samme kanal.

- Tryk en gang på knappen MENU (4).
- På displayet (6) begynder den aktuelle kanal at blinke.
- Brug knapperne UP og DOWN (5) for at lave et valg.
- Tryk på knappen MENU (4) for at gemme indstillingerne.

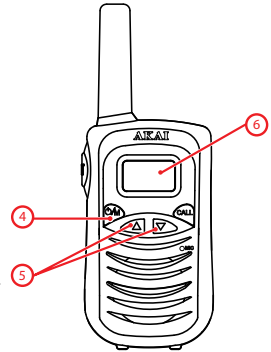


### 4.4 Modtagelse

Så snart apparatet er tændt, kan der modtages signaler.

### 4.5 Sende

- Hold knappen PTT (2) trykket inde for at kunne sende en meddelelse.
- Slip knappen PTT, lige så snart men selv er klar til at tale.

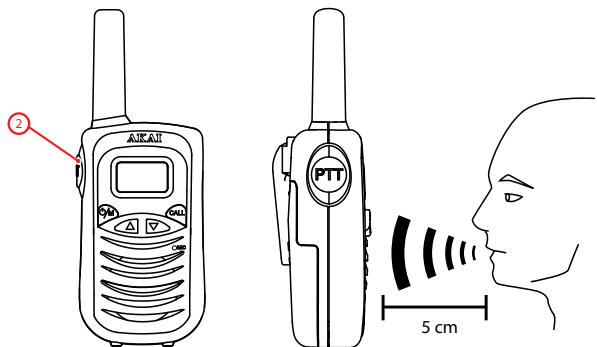

## 4.6 Call-Ringtone

Man kan bruge Call-Ringtone for at meddele andre PMR100-brugere på din kanal, at nu kommer der en meddelelse igennem.

- Tryk på knappen CALL (7) for dette.



## 4.7 Roger Beep

Roger-bip-lyden er en tone, der automatisk sendes, når knappen PTT (2) slippes.

På denne måde ved modtageren, at meddelelsen er afsluttet.

## 5. Rengøring og vedligeholdelse

- Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt middel.

## 6. Tekniske data

Antal kanaler	8
Frekvensbånd	446Mhz
Sendekapacitet	500mW
Rækkevidde	MAX 3 km

Digital volumenregulering

Roger-bip-lyd; bekræftelseslyd for tale

Ringsignal

Kan bruges uden licens, blandt andet i Benelux-landene.

Dette apparat kan bruges i de følgende lande:

Austria	✓	Finland	✓	Latvia	✓	Spain	✓
Belgium	✓	France	✓	Liechtenstein	✓	Sweden	✓
Bulgaria	✓	Germany	✓	Luxemburg	✓	Switzerland	✓
Croatia	✓	Greece	✓	The Netherlands	✓	Turkey	✓
Cyprus	✓	Hungary	✓	Norway	✓	UK	✓
Czech	✓	Iceland	✓	Poland	✓	Romania	✓
Denmark	✓	Ireland	✓	Portugal	✓		
Estonia	✓	Italy	✓	Slovenia	✓		

## 7. Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr



Betydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, at dette produkt ikke skal behandles som husholdningsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrisk og elektronisk udstyr. I EU og andre europæiske lande hvor der er separate opsamlingsystemer for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre den korrekte kassering af dette produkt, hjælper du med til at forhindre potentiel sundhedsfare for miljøet og mennesker, hvilket ellers kunne forårsage en upassende behandling af produktet. Genbrug af materialer hjælper med til at bevare naturens ressourcer. Smid derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr ud sammen med husholdningsaffaldet.

For yderligere informationer om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndigheder, skraldopsamleren eller forretningen hvor du købte produktet.

For mere information og garantiforhold, besøg: [www.akai.eu](http://www.akai.eu)