

AKAI

Walkie Talkie

APMP100



Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave

1.	Veiligheid	3
1.1	Beoogd gebruik	3
1.2	Pictogrammen in deze handleiding	3
1.3	Algemene veiligheidsvoorschriften	4
2.	Vorbereiding voor gebruik	4
2.1	Uitpakken	4
2.2	Inhoud van deze verpakking	5
2.3	Batterijen plaatsen	6
3.	Functies	7
4.	Bediening	8
4.1	Het apparaat aan- en uitzetten	8
4.2	Het volume instellen	8
4.3	Channel instellen	9
4.4	Ontvangen	9
4.5	Zenden	9
4.6	Call-Ringtone	10
4.7	Roger Beep	10
5.	Reiniging en onderhoud	11
6.	Specificaties	11
7.	Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur	12

Verklaring met betrekking tot auteursrechten

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

1. Veiligheid

1.1 Beoogd gebruik

De APMP100 is bedoeld voor het versturen van spraakberichten en signalen naar andere APMP100 gebruikers.

Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

1.2 Pictogrammen in deze handleiding



VOORZICHTIG

'Voorzichtig' betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.



Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

1.3

Algemene veiligheidsvoorschriften



VOORZICHTIG

Mors geen vloeistoffen op het apparaat.



2. Voorbereiding voor gebruik

2.1

Uitpakken

- Pak het apparaat voorzichtig uit.
- Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
- Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.




Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het milieu.

2.2 Inhoud van de verpakking

De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:


- 2 APMP100
- 1 Quick start guide

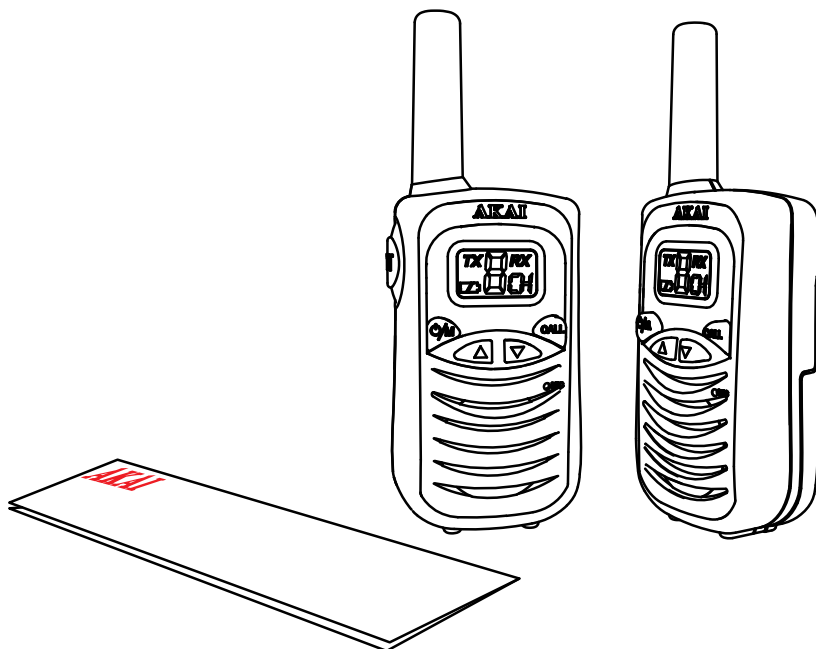

Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

2.3

Batterijen plaatsen

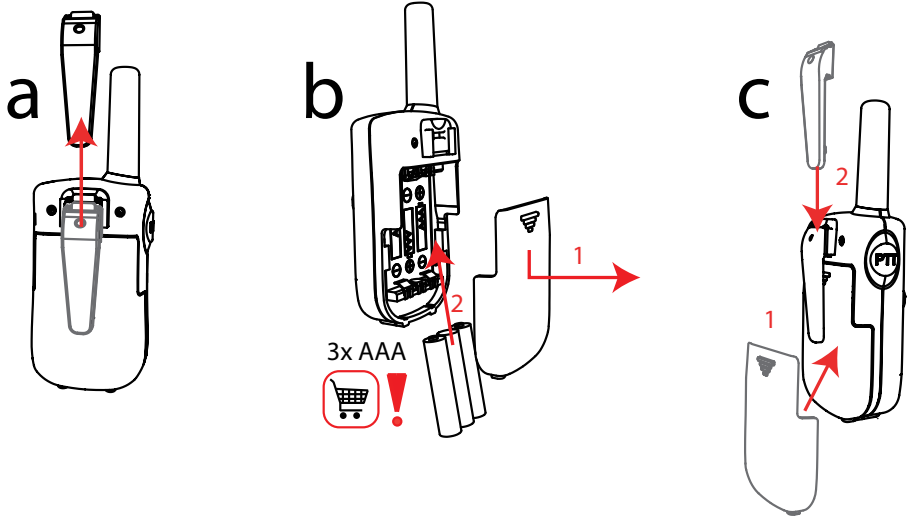


Plaats de batterijen (3 X AAA) in overeenstemming met de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.



Let op: batterijen zijn niet bijgeleverd.

3. Functies

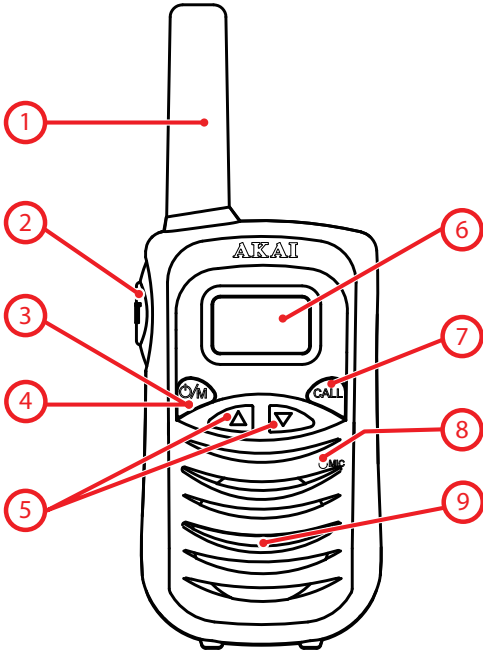

- 1 Antenne
- 2 Push to Talk
- 3 PowerToets
- 4 MENU Toets
- 5 UP and DOWN toetsen
- 6 Display
- 7 CALL toets
- 8 Microfoon (MIC)
- 9 Luidspreker

4. Bediening


4.1 Het apparaat aan- en uitzetten

- Houd de POWER toets (3) ingedrukt.
U hoort een pieptoon.
Het display licht op.
Het apparaat is nu ingeschakeld.



4.2 Het volume instellen


- Druk op de UP of de DOWN toets (5) om het volume aan te passen.

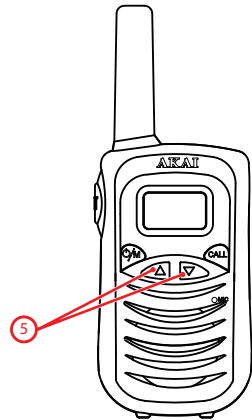

4.3 Channel instellen

De APMP100 beschikt over 8 Channels. Om met andere APMP100 gebruikers te kunnen communiceren dienen alle apparaten op het zelfde Channel ingesteld te worden.

- Druk eenmaal op de MENU toets (4).
- Op het display (6) gaat het de huidige Channel knipperen.
- Gebruik de UP en DOWN toetsen (5) om uw keuze te maken.
- Druk op de MENU toets (4) om uw instellingen vast te leggen.

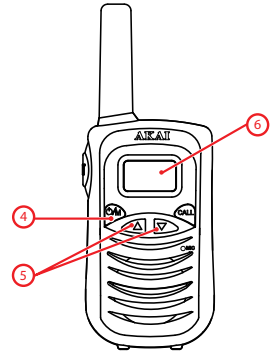


4.4 Ontvangen

Zodra het apparaat ingeschakeld is, kunt u signalen ontvangen.

4.5 Zenden


- Houd de PTT toets (2) ingedrukt om een bericht te zenden.
- Laat de PTT toets los wanneer u klaar met spreken bent.

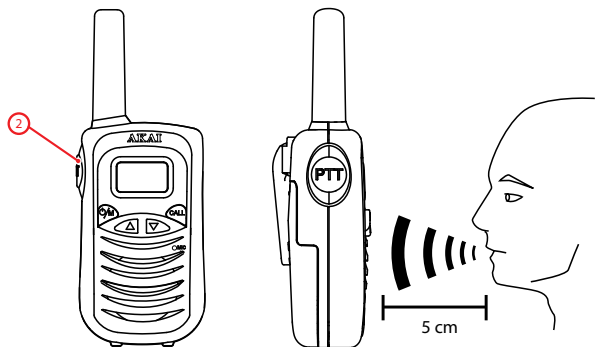

4.6 Call-Ringtone

U kunt de Call-Ringtone gebruiken om andere APMP100 gebruikers op uw Channel te melden dat u een boodschap wilt doorgeven.

- Druk hiervoor op de CALL toets (7).

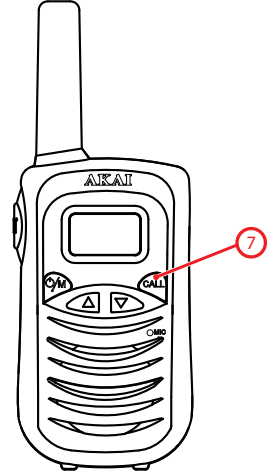

4.7 Roger Beep

De Roger Beep is een toon die automatisch gezonden wordt wanneer de PTT toets (2) los gelaten wordt.

Op deze manier weet de ontvanger dat het bericht beëindigd is.

5. Reiniging en onderhoud

- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.

6. Specificaties

Aantal kanalen	8
Bandfrequentie	446Mhz
Zendvermogen	500mW
Bereik	MAX 3 km

Digitale volumeregeling

Roger beep; gesprek bevestigingstoon

Oproepsignaal

Vergunningsvrij te gebruiken in o.a. de Benelux.

Dit apparaat mag gebruikt worden in de volgende landen:

Austria	✓	Finland	✓	Latvia	✓	Spain	✓
Belgium	✓	France	✓	Liechtenstein	✓	Sweden	✓
Bulgaria	✓	Germany	✓	Luxemburg	✓	Switzerland	✓
Croatia	✓	Greece	✓	The Netherlands	✓	Turkey	✓
Cyprus	✓	Hungary	✓	Norway	✓	UK	✓
Czech	✓	Iceland	✓	Poland	✓	Romania	✓
Denmark	✓	Ireland	✓	Portugal	✓		
Estonia	✓	Italy	✓	Slovenia	✓		

7. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan: www.akai.eu



Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooiën maar inleveren als klein chemisch afval.