

# AKAI

## Walkie Talkie

APMP300



Οδηγίες χρήσεως

## Πίνακας περιεχομένων

<b>1.</b>	<b>Ασφάλεια</b>	<b>1</b>
1.1	Προοριζόμενη χρήση	3
1.2	Ετικέτες στο εγχειρίδιο	3
<b>2.</b>	<b>Προετοιμασία για τη χρήση</b>	<b>2</b>
2.1	Αποσυσκευασία	4
2.2	Περιεχόμενο συσκευασίας	5
2.3	Φορτίστε τις μπαταρίες	6
2.4	Batterijen plaatsen	6
<b>3.</b>	<b>Λειτουργίες</b>	<b>7</b>
<b>4.</b>	<b>Λειτουργία</b>	<b>8</b>
4.1	Αναμμα και σβήσιμο της συσκευής.	8
4.2	Ρυθμίστε την ένταση	8
4.3	Ρυθμίστε το κανάλι	9
4.6	Λήψη	9
4.7	Αποστολή	9
4.8	Monitor	10
4.10	Αυτόματη Σάρωση Καναλιών	10
4.11	Call-Ringtone	11
4.12	Roger Beep	11
4.15	Μπλοκάρισμα πλήκτρων	11
<b>5.</b>	<b>Καθαρισμός και συντήρηση</b>	<b>12</b>
<b>6.</b>	<b>Τεχνικά Δεδομένα</b>	<b>12</b>
<b>7.</b>	<b>Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού</b>	<b>13</b>

## Ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

# 1. Ασφάλεια

## 1.1 Προοριζόμενη χρήση

Ο σκοπός του APMP300 είναι η αποστολή φωνητικών μηνυμάτων και σημάτων σε άλλους χρήστες APMP300.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν την πρώτη χρήση.

## 1.2 Ετικέτες στο εγχειρίδιο



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Η προσοχή σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.



Μια σημείωση προσφέρει επιπλέον πληροφορίες, π.χ. για μια διαδικασία.

## 2. Προετοιμασία για τη χρήση

### 2.1 Αποσυσκευασία

- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία της.
- Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας όπως περιγράφεται παρακάτω. Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή μας.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τις ετικέτες που τυχόν υπάρχουν στο μπροστινό πλαίσιο.




Συνιστούμε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας για την περίπτωση που θα χρειαστεί να επιστρέψετε τη συσκευή για επισκευή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προστατέψετε με ασφάλεια το προϊόν από την πρόκληση ζημιών κατά τη μεταφορά. Αν πετάξετε το κουτί και τα υλικά συσκευασίας, παρακαλούμε θυμηθείτε να τα ανακυκλώσετε με την απαραίτητη φροντίδα για το περιβάλλον.

## 2.2 Περιεχόμενο συσκευασίας


Τα ακόλουθα τεμάχια περιλαμβάνονται στη συσκευασία παραλαβής:

- 2 APMP300
- 6 Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
- 1 Φορτιστής
- 1 Αντάπτορας
- 1 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

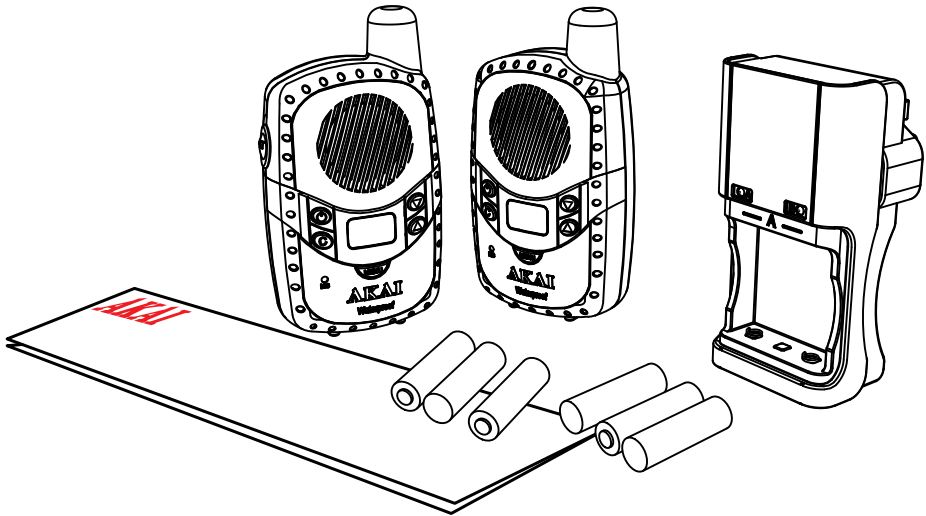


Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή μας.

## 2.3 Φορτίστε τις μπαταρίες

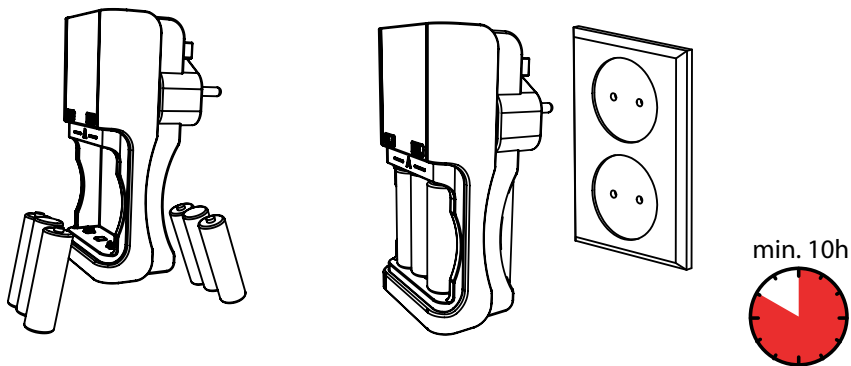


Τοποθετήστε τις μπαταρίες αντιστοιχώντας τις ενδείξεις πολικότητας (+) και (-).

## 2.4 Τοποθετείστε τις μπαταρίες

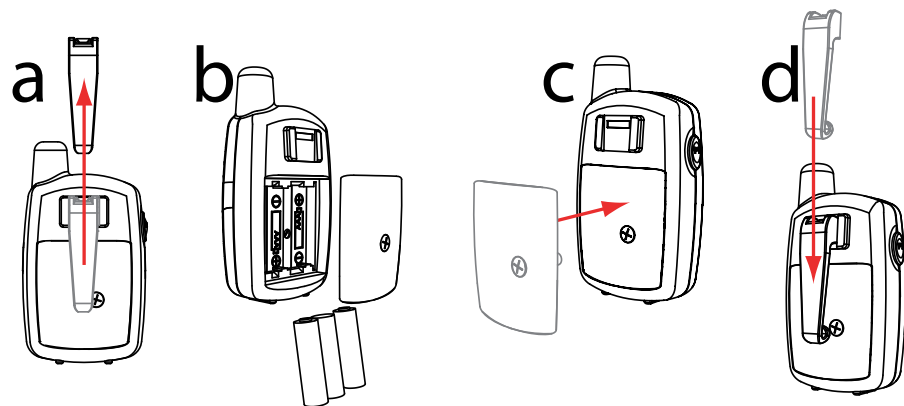

Τοποθετήστε τις μπαταρίες αντιστοιχώντας τις ενδείξεις πολικότητας (+) και (-).

### 3. Λειτουργίες

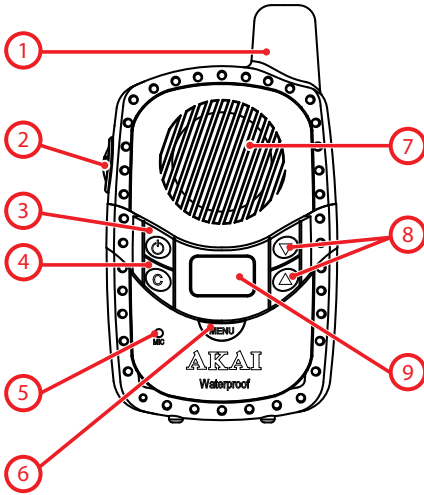


- 1 Κεραία
- 2 Push to Talk (PTT)
- 3 Πλήκτρο POWER
- 4 Πλήκτρο CALL
- 5 Μικρόφωνο (MIC)
- 6 Πλήκτρο MENU
- 7 Ηχείο
- 8 πλήκτρα UP και DOWN
- 9 οθόνη

## 4. Λειτουργία


### 4.1 Αναμμα και σβήσιμο της συσκευής.

- Κρατήστε το πλήκτρο POWER (3) πατημένο  
Ακούτε ένα χαρακτηριστικό ήχο.  
Η οθόνη (9) φωτίζεται.  
Η συσκευή είναι τώρα ενεργοποιημένη

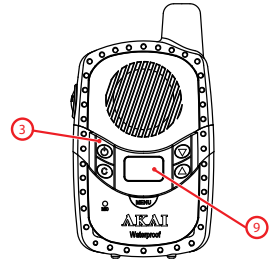

### 4.2 Ρυθμίστε την ένταση

- Πιέστε το UP και DOWN πλήκτρο (8) για να  
ρυθμίσετε την ένταση.

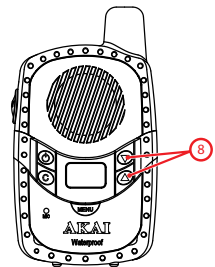




### 4.3 Ρυθμίστε το κανάλι

Το APMP300 διαθέτει 8 Κανάλια. Για να μπορείτε να επικοινωνείτε και με άλλους χρήστες APMP όλες οι συσκευές πρέπει να είναι ρυθμισμένες στο ίδιο Κανάλι.

- Πατήστε μία φορά στο πλήκτρο MENU (6).
- Στην οθόνη (9) θα αναβοσβήσει το τρέχον κανάλι.
- Χρησιμοποιήστε τα UP και DOWN πλήκτρα (8) για να κάνετε την επιλογή σας.
- Πατήστε το MENU πλήκτρο (6) για να εισάγετε τις ρυθμίσεις σας.

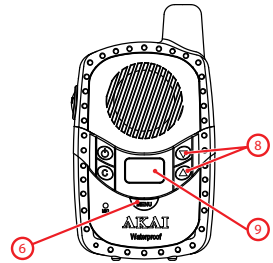


### 4.4 Λήψη

Μόλις η συσκευή ενεργοποιηθεί, μπορείτε να λαμβάνετε σήματα.

### 4.5 Αποστολή

- Κρατήστε το PTT πλήκτρο(2) πατημένο για να στείλετε ένα μήνυμα.
- Αφήστε το PTT πλήκτρο ελεύθερο όταν τελειώσετε με το φωνητικό μήνυμα.

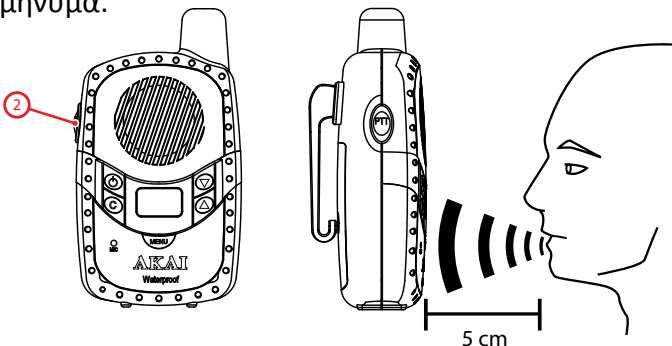


## 4.6

## Monitor

Πατήστε το MENU πλήκτρο (6) για να σταματήσετε την λειτουργία σάρωσης.

- Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα MENU και UP (6 + 10).
- Πατήστε το MENU πλήκτρο (6) για να σταματήσετε την λειτουργία Monitor.

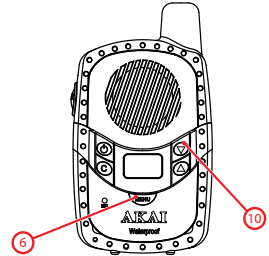

## 4.7

## Αυτόματη Σάρωση Καναλιών


Η Σάρωση Καναλιών ψάχνει για σήματα σε όλα τα 8 Κανάλια.

### Σαρώστε Κανάλια

- Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα UP και DOWN (10 + 11).
- Στην οθόνη (9) βλέπετε την αρίθμηση των Καναλιών να αλλάζει γρήγορα.

Όταν το ARMP300 πιάσει ένα σήμα τότε θα παύσει αυτομάτως.


- Πατήστε το PTT πλήκτρο (2) για να εισάγετε τις ρυθμίσεις σας.
- Πατήστε τα πλήκτρα “Up” και “Down” (10 + 11) για να επαναφέρετε την σάρωση.
- Πατήστε το MENU πλήκτρο (4) για να σταματήσετε την λειτουργία σάρωσης.

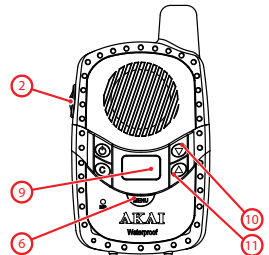

## 4.8 Call-Ringtone

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Call-Ringtone για να αναφέρετε σε άλλους χρήστες APMP300 στο Κανάλι σας ότι θέλετε να εκπέμψετε ένα μήνυμα.

- Για να γίνει αυτό πατήστε το πλήκτρο CALL (4).

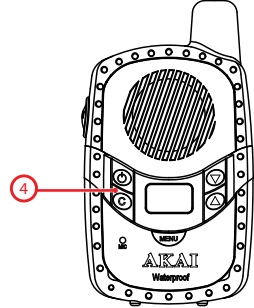

## 4.9 Roger Beep

ΡΤΤ πλήκτρο (2) αφήνεται ελεύθερο.

Έτσι ο παραλήπτης ξέρει ότι το μήνυμα έχει τελειώσει.


## 4.10 Μπλοκάρισμα πλήκτρων

Το μπλοκάρισμα πλήκτρων μπλοκάρει τα ακόλουθα πλήκτρα: UP, DOWN, MENU.

- Πατήστε το MENU πλήκτρο (6) πατημένο μέχρι να φανεί το σύμβολο ενός κλειδιού στην Οθόνη (9).

Το μπλοκάρισμα των πλήκτρων είναι τώρα ενεργοποιημένο.

- Κρατήστε άλλη μια φορά το MENU πλήκτρο (6) πατημένο για να ακυρώσετε το μπλοκάρισμα.

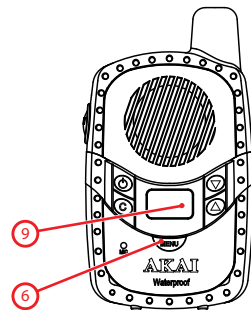

## 5. Καθαρισμός και συντήρηση

- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με μαλακό πανί. Όταν η συσκευή είναι πολύ βρώμικη, βρέξτε ελαφρώς το πανί με νερό και ουδέτερο διάλυμα.

## 6. Τεχνικά Δεδομένα

Αριθμός καναλιών	8
Συχνότητα ζώνης	446Mhz
Δυνατότητες αποστολής	500mW
Περιοχή κάλυψης μέχρι	max 3 km

Ψηφιακή ρύθμιση ήχου

Roger Beer ( τόνος Roger ); ήχος επιβεβαίωσης συνομιλίας

Λειτουργία καναλιών

Συναγερμική ειδοποίηση

Αδιάβροχο μέχρι 1 μέτρο

### Παρελκόμενα

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω χώρες

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια μεταξύ άλλων και μέσα στην Μπενελούξ ( Benelux).

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω χώρες

Austria	✓	Finland	✓	Latvia	✓	Spain	✓
Belgium	✓	France	✓	Liechtenstein	✓	Sweden	✓
Bulgaria	✓	Germany	✓	Luxemburg	✓	Switzerland	✓
Croatia	✓	Greece	✓	The Netherlands	✓	Turkey	✓
Cyprus	✓	Hungary	✓	Norway	✓	UK	✓
Czech	✓	Iceland	✓	Poland	✓	Romania	✓
Denmark	✓	Ireland	✓	Portugal	✓		
Estonia	✓	Italy	✓	Slovenia	✓		

## 7. Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού



Η σημασία αυτού του συμβόλου στο υλικό, τα εξαρτήματά του ή τη συσκευασία δηλώνει πως αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο. Απορρίψτε αυτήν τη συσκευή στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην αποτροπή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που μπορεί σε άλλη περίπτωση να προέκυπταν από ακατάλληλους χειρισμούς κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Γι' αυτόν τον λόγο, παρακαλούμε μην απορρίπτετε τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σας μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της εγγύησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: [www.akai.eu](http://www.akai.eu)