

AKAI

Walkie Talkie

APMP500



Οδηγίες χρήσεως

Πίνακας περιεχομένων

1.	Ασφάλεια	4
1.1	Προοριζόμενη χρήση	4
1.2	Ετικέτες στο εγχειρίδιο	4
1.3	Γενικές οδηγίες ασφαλείας	5
2.	Προετοιμασία για τη χρήση	5
2.1	Αποσυσκευασία	5
2.2	Περιεχόμενο συσκευασίας	6
2.3	Τοποθετήστε τον συσσωρευτή	7
2.4	Φορτίστε τον συσσωρευτή	7
3.	Λειτουργίες	8
4.	Λειτουργίες	9
4.1	Αναμμα και σβήσιμο της συσκευής.	9
4.2	Ρυθμίστε την ένταση	9
4.3	Ρυθμίστε το κανάλι	10
4.4	Ρυθμίστε το CTCSS Υπό - Κανάλι	10
4.5	Λήψη	11
4.6	Αποστολή	11
4.7	Monitor	12
4.8	VOX (Voice Activated)	12
4.9	Αυτόματη Σάρωση Καναλιών	13
4.10	Call-Ringtone	14
4.11	Roger Beep	14
4.12	Ρυθμίστε τον ήχο των πλήκτρων	15
4.13	Dual watch	15
4.14	Μπλοκάρισμα πλήκτρων	16
4.15	Stopwatch	16
4.16	Εξωτερικό μικρόφωνο και ακουστικά	16
5.	Καθαρισμός και συντήρηση	17
6.	Τεχνικά Δεδομένα	17
7.	Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού	18

Ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

1. Ασφάλεια

1.1 Προοριζόμενη χρήση

Ο σκοπός του APMP500 είναι η αποστολή φωνητικών μηνυμάτων και σημάτων σε άλλους χρήστες APMP500.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν την πρώτη χρήση.

1.2 Ετικέτες στο εγχειρίδιο



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η προσοχή σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.



Μια σημείωση προσφέρει επιπλέον πληροφορίες, π.χ. για μια διαδικασία.

1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χύνετε υγρά πάνω στη συσκευή.



2. Προετοιμασία για τη χρήση

2.1 Αποσυσκευασία

- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία της.
- Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας όπως περιγράφεται παρακάτω. Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή μας.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τις ετικέτες που τυχόν υπάρχουν στο μπροστινό πλαίσιο.




Συνιστούμε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας για την περίπτωση που θα χρειαστεί να επιστρέψετε τη συσκευή για επισκευή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προστατέψετε με ασφάλεια το προϊόν από την πρόκληση ζημιών κατά τη μεταφορά. Αν πετάξετε το κουτί και τα υλικά συσκευασίας, παρακαλούμε θυμηθείτε να τα ανακυκλώσετε με την απαραίτητη φροντίδα για το περιβάλλον.

2.2 Περιεχόμενο συσκευασίας


Τα ακόλουθα τεμάχια περιλαμβάνονται στη συσκευασία παραλαβής:

- 2 ARMP500
- 2 Πακέτο συσσωρευτών
- 1 Σταθμός Σύνδεσης
- 1 Αντάπτορας
- 1 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

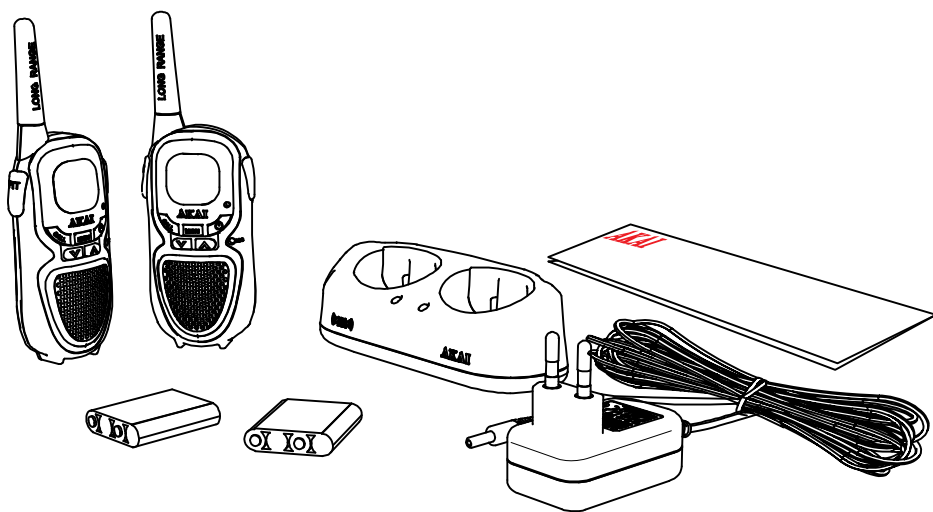

Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή μας.


2.3 Τοποθετήστε τον συσσωρευτή

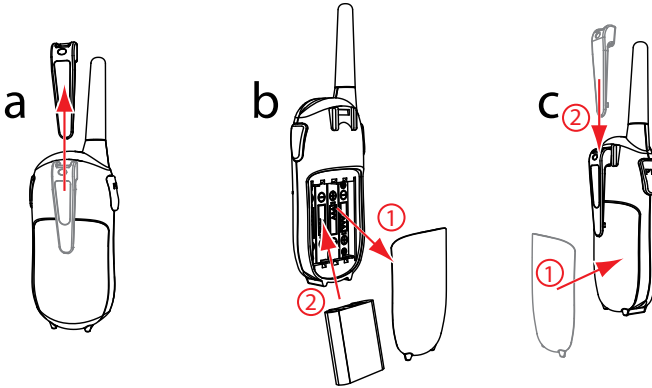

Τοποθετήστε τον συσσωρευτή σύμφωνα με την σήμανση της πολικότητας (+) και (-).

2.4 Φορτίστε τον συσσωρευτή


Τοποθετήστε την APMP500 στον φορτιστή.

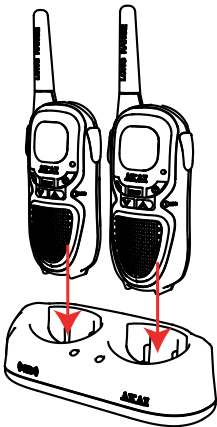

min. 10h



3. Λειτουργίες

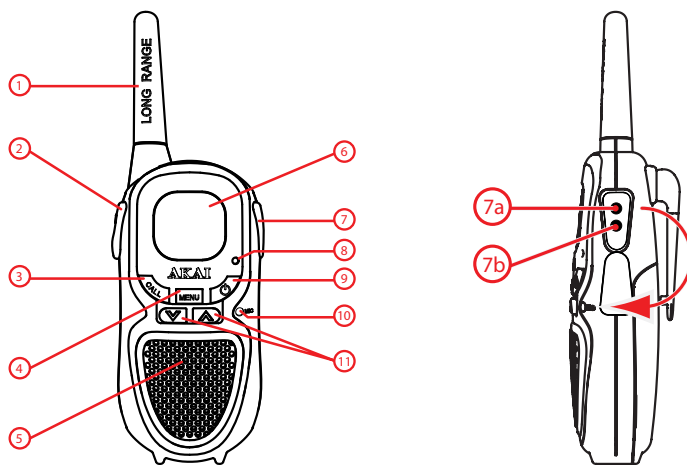


- 1 Κεραία
- 2 Push to Talk (PTT)
- 3 Πλήκτρο CALL
- 4 Πλήκτρο MENU
- 5 Ηχείο
- 6 οθόνη
- 7 βαλβίδα
- 7a Θύρα ακουστικού τηλεφώνου/Θύρα μικροφώνου
- 7b Φόρτιση
- 8 Λήψη LED
- 9 Πλήκτρο POWER
- 10 Μικρόφωνο (MIC)
- 11 πλήκτρα UP και DOWN

4. Λειτουργία

4.1 Αναμμα και σβήσιμο της συσκευής.

- Κρατήστε το πλήκτρο POWER πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την συσκευή.
- Κρατήστε το πλήκτρο POWER (9) πατημένο ξανά για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την συσκευή.

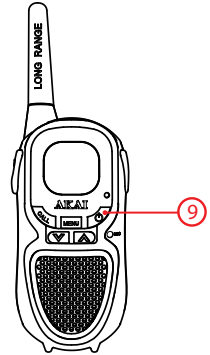

4.2 Ρυθμίστε την ένταση


- Πιέστε το UP και DOWN πλήκτρο (11) για να ρυθμίσετε την ένταση.



4.3 Ρυθμίστε το κανάλι

Το APMP500 διαθέτει 8 Κανάλια. Για να μπορείτε να επικοινωνείτε και με άλλους χρήστες APMP500 όλες οι συσκευές πρέπει να είναι ρυθμισμένες στο ίδιο Κανάλι.


- Πατήστε μία φορά στο πλήκτρο MENU (4).
- Στην οθόνη (6) θα αναβοσβήσει το τρέχων κανάλι.
- Χρησιμοποιήστε τα UP και DOWN πλήκτρα (11) για να κάνετε την επιλογή σας.
- Πατήστε στο PTT πλήκτρο (2) για να εισάγετε τις ρυθμίσεις σας.

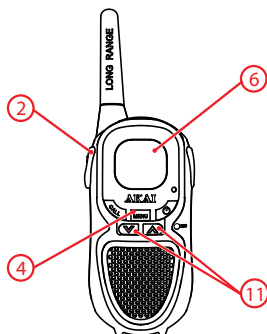

4.4 Ρυθμίστε το CTCSS Υπό - Κανάλι

Κάθε Κανάλι έχει επίσης 38 Υπό – Κανάλια, με αυτά μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα ιδιωτικό σύνολο μέσα σε ένα Κανάλι.

- Πιέστε όσο χρειάζεται το πλήκτρο MENU μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη (6) το τρέχων CTCSS Υπό – Κανάλι.
- Στην οθόνη (6) θα αναβοσβήσει το τρέχων CTCSS Υπό - Κανάλι.
- Χρησιμοποιήστε τα UP και DOWN πλήκτρα (11) για να κάνετε την επιλογή σας.
- Πατήστε στο PTT πλήκτρο (2) για να εισάγετε τις ρυθμίσεις σας.

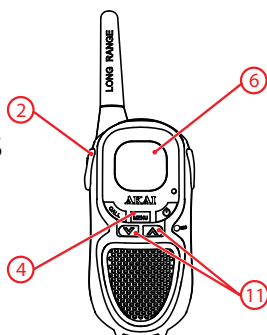


4.5 Λήψη

Μόλις η συσκευή ενεργοποιηθεί, μπορείτε να λαμβάνετε σήματα.

4.6 Αποστολή

- Κρατήστε το PTT πλήκτρο(2) πατημένο για να στείλετε ένα μήνυμα.
- Αφήστε το PTT πλήκτρο ελεύθερο όταν τελειώσετε με το φωνητικό μήνυμα.

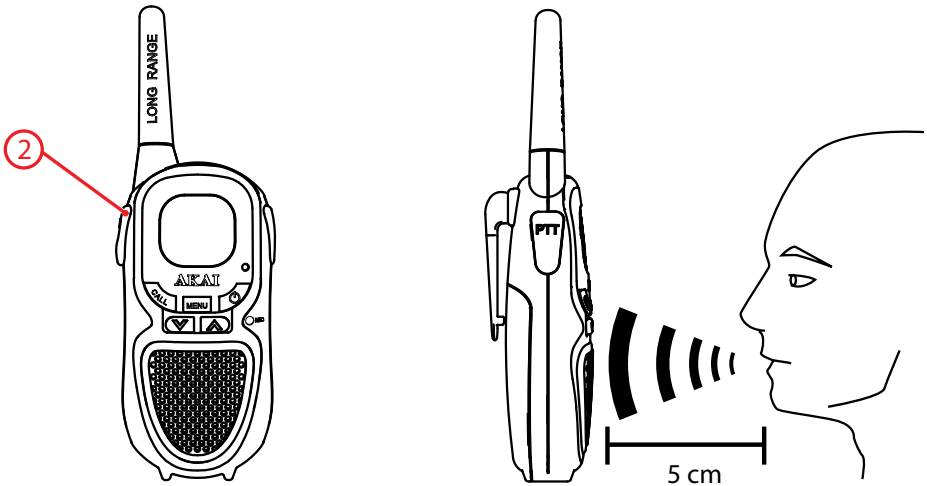


4.7

Monitor

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία Monitor για να ψάξετε για αδύναμα σήματα στο Κανάλι που έχετε ρυθμίσει.

- Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα MENU και DOWN (4 + 12).
- Το APMP500 θα λάβει σήματα και ήχους του περιβάλλοντος στο Κανάλι σας.
- Πατήστε το MENU πλήκτρο (4) για να σταματήσετε την λειτουργία Monitor.

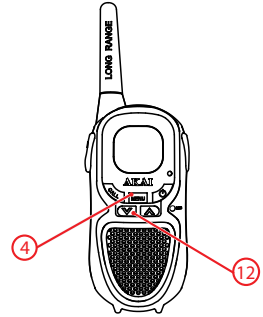


4.8

VOX (Voice Activated)

Όταν ανοίξει η λειτουργία VOX το APMP θα αποστείλει ένα σήμα όταν αυτή ενεργοποιηθεί από την φωνή σας ή από κάποιον άλλο ήχο.

Ρυθμίστε το Vox

- Πιέστε όσο χρειάζεται το πλήκτρο MENU μέχρι να φανεί στην οθόνη (6) το σύμβολο "VOX" και να αναβοσβήνει το "OF".
- Χρησιμοποιήστε τα UP και DOWN πλήκτρα (11) για να κάνετε την επιλογή σας.
- Πατήστε στο PTT πλήκτρο (2) για να εισάγετε τις ρυθμίσεις σας.

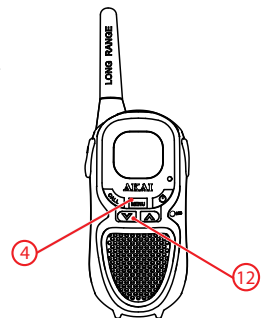

4.9 Αυτόματη Σάρωση Καναλιών


Η Σάρωση Καναλιών ψάχνει για σήματα σε όλα τα 8 Κανάλια, 38 CTCSS Υπό – Κανάλια ή 83 Advanced Digital DCS Codes.

Σαρώστε Κανάλια

- Πιέστε όσο χρειάζεται το πλήκτρο MENU μέχρι να φανεί στην οθόνη (6) το σύμβολο “SC” και να αναβοσβήνει το τρέχων Κανάλι.
- Πατήστε τα πλήκτρα “UP” ή “DOWN” (11) για να ξεκινήσετε την σάρωση.
- Όταν το APMP500 πιάσει ένα σήμα τότε θα παύσει αυτομάτως.

Σαρώστε CTCSS Υπό - Κανάλια

- Πιέστε όσο χρειάζεται το πλήκτρο MENU μέχρι να φανεί στην οθόνη (6) το σύμβολο “SC” και να αναβοσβήνει το CTCSS Υπό – Κανάλι.
- Πατήστε τα πλήκτρα “UP” ή “DOWN” (11) για να ξεκινήσετε την σάρωση.
- Πατήστε τα πλήκτρα “UP” ή “DOWN” (11) για να ξεκινήσετε την σάρωση.

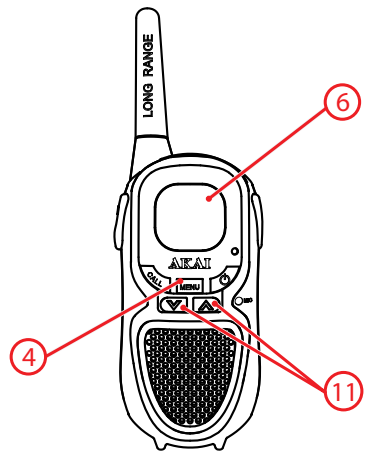

4.10 Call-Ringtone


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Call-Ringtone για να αναφέρετε σε άλλους χρήστες APMP500 στο Κανάλι σας ότι θέλετε να εκπέμψετε ένα μήνυμα.

- Για να γίνει αυτό πατήστε το πλήκτρο CALL (3).

Ρυθμίστε το Call-Ringtone.

Το APMP500 διαθέτει 5 Call-Ringtones για να διαλέξετε.

- Πιέστε όσο χρειάζεται το πλήκτρο MENU μέχρι να φανεί στην οθόνη (6) το σύμβολο “CA” και να αναβοσβήνει το “01”.
- Χρησιμοποιήστε τα UP και DOWN πλήκτρα (11) για να κάνετε την επιλογή σας.
- Πατήστε στο PTT πλήκτρο (2) για να εισάγετε τις ρυθμίσεις σας.

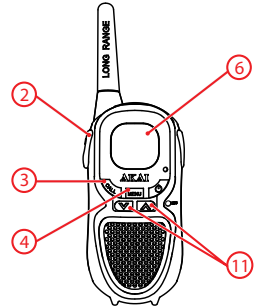


4.11 Roger Beep

Το Roger Beep είναι ένα ήχος που στέλνεται αυτόματα όταν το PTT πλήκτρο (2) αφήνεται ελεύθερο Έτσι ο παραλήπτης ξέρει ότι το μήνυμα έχει τελειώσει.


Ρυθμίστε το Roger Beep

- Πιέστε όσο χρειάζεται το πλήκτρο MENU μέχρι να φανεί στην οθόνη (6) το σύμβολο “R0” και να αναβοσβήνει το “On”.
- Χρησιμοποιήστε τα UP και DOWN πλήκτρα (11) για να κάνετε την επιλογή σας.
- Πατήστε στο PTT πλήκτρο (2) για να εισάγετε τις ρυθμίσεις σας.

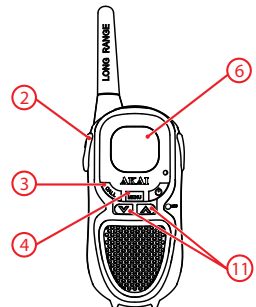

4.12 Ρυθμίστε τον ήχο των πλήκτρων


- Πιέστε όσο χρειάζεται το πλήκτρο MENU μέχρι να φανεί στην οθόνη (6) το σύμβολο “T0” και να αναβοσβήνει το “On”.
- Χρησιμοποιήστε τα UP και DOWN πλήκτρα (11) για να κάνετε την επιλογή σας.
- Πατήστε στο PTT πλήκτρο (2) για να εισάγετε τις ρυθμίσεις σας.

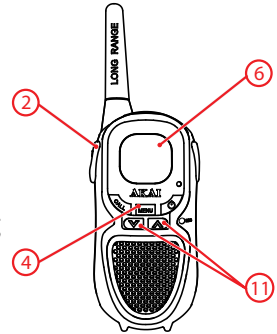

4.13 Dual watch

Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να λάβετε ταυτόχρονα 2 Κανάλια.

- ΔΠιέστε όσο χρειάζεται το πλήκτρο MENU μέχρι να φανεί στην οθόνη (6) το σύμβολο “DCM” και να αναβοσβήνει το “OF”.
- Στην οθόνη (6) θα αναβοσβήσει το τρέχων CTCSS Υπό - Κανάλι.
- Πατήστε το MENU πλήκτρο (4) για να ρυθμίσετε ένα Υπό – Κανάλι.
- Χρησιμοποιήστε τα UP και DOWN πλήκτρα (11) για να κάνετε την επιλογή σας.
- Πατήστε το MENU πλήκτρο (4) για να ρυθμίσετε ένα DCS code.
- Χρησιμοποιήστε τα UP και DOWN πλήκτρα (11) για να κάνετε την επιλογή σας.
- Πατήστε στο PTT πλήκτρο (2) για να εισάγετε τις ρυθμίσεις σας.

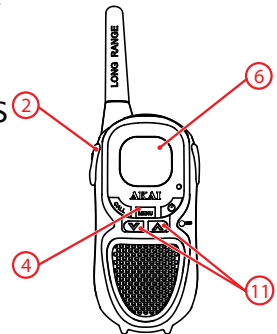


4.14 Μπλοκάρισμα πλήκτρων

Το μπλοκάρισμα πλήκτρων μπλοκάρει τα πλήκτρα

- Πατήστε το MENU πλήκτρο (4) πατημένο μέχρι να φανεί το σύμβολο ενός κλειδιού στην Οθόνη (6).


Το μπλοκάρισμα των πλήκτρων είναι τώρα ενεργοποιημένο.

- Κρατήστε άλλη μια φορά το MENU πλήκτρο (4) πατημένο για να ακυρώσετε το μπλοκάρισμα.

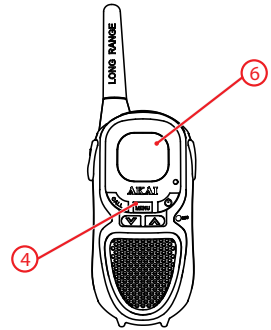


4.15 Stopwatch

- Κρατήστε το CALL πλήκτρο (3) πατημένο για τρία δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί το σύμβολο του Χρονομέτρου στην Οθόνη (6).
- Πατήστε το UP πλήκτρο (13) για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε το χρονόμετρο.
- Πατήστε το DOWN πλήκτρο (12) για ρυθμίσετε εκ νέου το χρονόμετρο.
- Κρατήστε ξανά το CALL πλήκτρο (3) πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για εγκαταλείψετε την λειτουργία Χρονόμετρο.

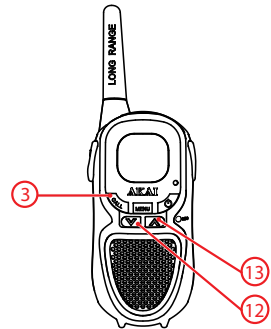

4.16 Εξωτερικό μικρόφωνο και ακουστικά

- Ανοίξτε το κάλυμμα (α) στα πλάγια χωρίς κεραία.
- Χρησιμοποιείτε το Mic/spk Jack (15) για να συνδέσετε το εξωτερικό μικρόφωνο ή τα ακουστικά.
- Χρησιμοποιείτε το Charge Jack (16) για να συνδέσετε τον αντάπτορά σας.

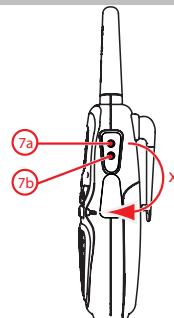

5. Καθαρισμός και συντήρηση

- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με μαλακό πανί. Όταν η συσκευή είναι πολύ βρώμικη, βρέξτε ελαφρώς το πανί με νερό και ουδέτερο διάλυμα.

6. Τεχνικά Δεδομένα

Αριθμός καναλιών	8
Συχνότητα ζώνης	446Mhz
Δυνατότητες αποστολής	500mW
Περιοχή κάλυψης	MAX 8 km

Ψηφιακή ρύθμιση ήχου

Τεχνολογία VOX για συνομιλίες με hands-free

Roger Beer (τόνος Roger); ήχος επιβεβαίωσης συνομιλίας

Λειτουργία καναλιών

Συναγερμική ειδοποίηση (5x)

Χρονόμετρο

Παρελκόμενα

Πακέτο συσσωρευτών

Adapter

Σταθμός Σύνδεσης

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια μεταξύ άλλων και μέσα στην

Μπενελούξ (Benelux).

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω χώρες

Austria	✓	Finland	✓	Latvia	✓	Spain	✓
Belgium	✓	France	✓	Liechtenstein	✓	Sweden	✓
Bulgaria	✓	Germany	✓	Luxemburg	✓	Switzerland	✓
Croatia	✓	Greece	✓	The Netherlands	✓	Turkey	✓
Cyprus	✓	Hungary	✓	Norway	✓	UK	✓
Czech	✓	Iceland	✓	Poland	✓	Romania	✓
Denmark	✓	Ireland	✓	Portugal	✓		
Estonia	✓	Italy	✓	Slovenia	✓		

7. Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού



Η σημασία αυτού του συμβόλου στο υλικό, τα εξαρτήματά του ή τη συσκευασία δηλώνει πως αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο. Απορρίψτε αυτήν τη συσκευή στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην αποτροπή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που μπορεί σε άλλη περίπτωση να προέκυπταν από ακατάλληλους χειρισμούς κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Γι' αυτόν τον λόγο, παρακαλούμε μην απορρίπτετε τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σας μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της εγγύησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.akai.eu