

AKAI

3.5 Zoll Digitaler Fotorahmen - Bedienungsanleitung



ABF 350

Einführung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses digitalen Multimedia-Fotorahmens. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen, und für die Bezugnahme in der Zukunft aufbewahren.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen die vielen Funktionen dieses digitalen Multimedia-Fotorahmens zu verstehen, so dass Sie diese vollständig nutzen können.

Mit diesem digitalen Multimedia-Fotorahmen können Sie digitale Fotos direkt von der Speicherkarte Ihrer Kamera betrachten. Sie können auch eine Diashow mit verschiedenen Übergangseffekten erstellen. Sie benötigen dazu keinen Computer, keine Digitalkamera und keine Internet-Verbindung.

Dieser digitale Multimedia-Fotorahmen kann MP3-Dateien abspielen. Sie können diese mittels eines Kopfhörers anhören. Der Fotorahmen besitzt keinen integrierten Lautsprecher.

Dieser digitale Multimedia-Fotorahmen ist mit Speicherkarten der folgenden Formate kompatibel: SD/SDHC, Multimedia-Karten

Vorsichtshinweise und Pflege


Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen geschaffen. Um der Gefahr elektrischer Stromschläge vorzubeugen, dürfen Sie dieses Gerät niemals Feuchtigkeit aussetzen.

Blockieren Sie niemals die Belüftungsschlitze an der Rückseite dieses digitalen Fotorahmens.

Setzen Sie diesen digitalen Multimedia-Fotorahmen niemals direkter Sonneneinstrahlung aus. Direkte Sonneneinstrahlung kann das Gerät beschädigen.


Zerlegen Sie diesen digitalen Multimedia-Fotorahmen nicht. Sie setzen sich dadurch der Gefahr elektrischer Stromschläge aus; im Inneren des Gerätes befinden sich keine Teile die vom Benutzer selbst gewartet werden müssen. Durch Zerlegen des digitalen Multimedia-Fotorahmen erlischt Ihre Garantie für das Gerät. Betreiben Sie diesen digitalen Multimedia-Fotorahmen nicht unter Umweltbedingungen, durch die Kondensationsfeuchtigkeit auftreten könnte, da das Gerät dadurch beschädigt werden könnte.

QUELLE

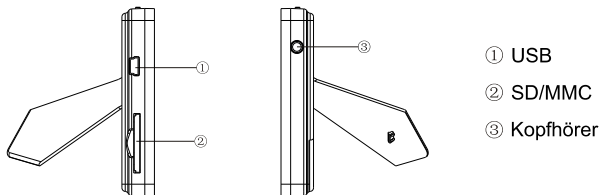


Player Übersicht

Tasten und Funktionen:



1. **VERLASSEN (EXIT):** Betätigen Sie diese Taste, um zum zuvor angezeigten Bildschirm zurück zu schalten; Halten Sie diese Taste 3 bis 5 Sekunden gedrückt, um das Gerät „ein“ oder „aus“ zu schalten.
2. **„M/OK“:** Betätigen Sie diese Taste, um Ihre jeweilige Auswahl zu bestätigen. Halten Sie die Taste ca. 3 bis 5 Sekunden gedrückt, um das Einstellungs Menü anzuzeigen.
3. **◀/VOL-:** Links-Cursor für Funktionenauswahl und nächste Foto. Im Einstellungs Menü wird die Funktion durch den Aufwärts-Cursor ausgewählt. Bei Musikwiedergabe: Halten Sie die Taste ca. 3 bis 5 Sekunden gedrückt, um die Lautstärke aufwärts einzustellen. Betätigen Sie diese Taste, um den vorherigen Titel auszuwählen; sie müssen den Bildschirm einschalten, indem Sie die Taste EXIT einigen Sekunden lang gedrückt halten; betätigen Sie anschließend die „OK“-Taste, um das Menü für die Musik-Funktionen anzuzeigen.
4. **▶/VOL+:** Rechts-Cursor für Funktionenauswahl und vorheriges Foto. Im Einstellungs Menü wird die Funktion durch den Abwärts-Cursor ausgewählt. Bei Musikwiedergabe: Halten Sie diese Taste ca. 3 bis 5 Sekunden gedrückt, um die Lautstärke abwärts einzustellen. Betätigen Sie diese Taste, um den nachfolgenden Titel auszuwählen; sie müssen den Bildschirm einschalten, indem Sie die Taste EXIT einigen Sekunden lang gedrückt halten; betätigen Sie anschließend die OK -Taste, um das Menü für die Musik-Funktionen anzuzeigen.

Rücksetzung

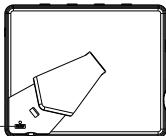

Rücksetzung (Reset): Führen Sie eine Rücksetzung mittels der "Reset"-Taste durch, falls irgendwelche Betriebsstörungen auftreten.

Vorbereitung zum Einsatz


Klappen Sie den integrierten Ständer aus, um den Fotorahmen aufzustellen. Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem AC-Netzadapter.

Verbinden Sie das gegenüberliegende Ende mit der entsprechenden Buchse des digitalen Fotorahmens.

Der digitale Fotorahmen schaltet sich nun ein, wie nachfolgend dargestellt.


Die interne Batterie des digitalen Fotorahmens wird nun aufgeladen. Bitte lassen Sie den Fotorahmen mindestens 4 Stunden lang an der Stromversorgung angeschlossen, bis die interne Batterie vollständig aufgeladen ist.

Halten Sie die ON/EXIT -Taste ca. 3 bis 5 Sekunden gedrückt um den Fotorahmen einzuschalten. Führen Sie eine "SD/MMC"-Karte ein und Sie können nun die darauf gespeicherten Bild- und Tondateien anzeigen oder abspielen.

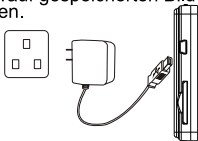


Wenn keine "SD/MMC"-Speicherkarte vorhanden ist, oder wenn die Speicherkarte leer ist, dann erscheint in jedem Fall das LOGO.

Betätigen Sie die ON/EXIT -Taste, während das LOGO angezeigt wird, um das Menü für die Funktionen-Einstellungen anzuzeigen. Betätigen Sie die ON/EXIT -Taste, während das Gerät im Anzeigemodus für die Funktionen-Einstellungen funktioniert, um die Speicheranzeige des Fotorahmens zu aktivieren.

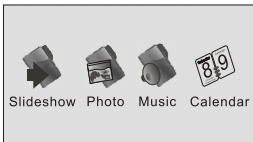


Funktionen-Einstellungen

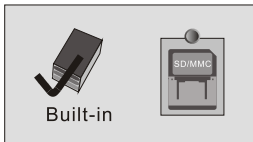

Speicher-Anzeige

Funktionen

Das Einstellenmenü Ihres digitalen Fotorahmens (DFR) ermöglicht Ihnen die Konfigurierung der Bildanzeige-Funktionen und der allgemeinen Einstellungen des DFR-Players. Das Einstellenmenü kann nur aufgerufen werden, während die Wiedergabe der Diashow pausiert, oder während diese „aus“ geschaltet ist. Halten Sie die Taste „M/OK“-Taste ca. 3 bis 5 Sekunden gedrückt. Das MENÜ für die Einstellungen wird nun angezeigt.

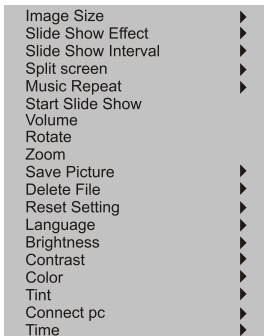

Bildgröße: Sie können die Bildgröße auswählen: Automatisch anpassen (auto fit) für optimale Bildgröße.

Diashow Effekt: Sie können den Effekt für den Bildwechsel auswählen.

Diashow Effekte: Zufallsauswahl, Horizontal geteilt ein, Horizontal geteilt aus, Jalousie, Vertikal geteilt ein, Vertikal geteilt aus, Ausstrahlen, Surround.

Diashow Bildwechsel-Intervall: Sie können die folgenden Zeiten für das Bildwechsel-Intervall einstellen: 3,5,10,30 and 60 Sek., 5, 10, 30, und 60 Minuten.

Geteilter Bildschirm: Sie können Fotos im geteilten Bildschirm nur anzeigen, während eine Diashow läuft.

Musik Wiederholung: Sie können Wiederholung für die Musikwiedergabe einstellen.

Diashow Start: Diashow starten.

Lautstärke: Sie können die Lautstärke wie gewünscht einstellen.

Rotieren: Sie können das Bild in der Anzeige drehen.

Zoom: Sie können die Größe der Bildanzeige einstellen.

Bild speichern: Ein Bild im Speicher des DFR speichern.

Datei löschen: Sie können die Datei von der Quelle löschen.

Rückstellung: Sie können die Werksvorgaben für die Einstellungen wieder aufrufen.

Sprache: Stellen Sie die Sprache für die Bildschirmanzeige (OSD) ein.

Helligkeit: Stellen Sie die Helligkeit wie gewünscht ein.

Kontrast: Stellen Sie den Kontrast wie gewünscht ein.

Farbe: Stellen Sie die Farbe wie gewünscht ein.

Farbton: Stellen Sie den Farbton wie gewünscht ein.

PC Anschluss: Wählen Sie diese Option, während der Fotorahmen an einem PC angeschlossen ist, um den Dateitransfermodus zu aktivieren. In diesem Betriebsmodus können Sie auf die "SD/MMC"-Karte zugreifen.

Zeit: Stellen Sie die Uhrzeit ein.

Hinweise:

Stromsparfunktion: Diese Funktion schaltet die LCD des Gerätes automatisch aus, um die Batterie zu schonen. Nur Wiedergabe von Musikdateien: Die Lautstärke kann in diesem Betriebsmodus nicht eingestellt werden. Sie müssen die Anzeige zuerst einschalten, indem Sie die „OK“-Taste einige Sekunden lang gedrückt halten.

Speicher: Dieser digitale Multimedia-Fotorahmen verfügt über einem Speicher mit einer Kapazität von ca. 300k zur Speicherung von Aufnahmen.

Batterie Leistungsmerkmale

Reguläre Ladezeit: 4 Stunden

Spielzeit:

Ca. 2,5 Stunden - Nur Bildanzeige

Ca. 2.5 Stunden - Nur MP3-Wiedergabe

Korrosion, Oxidation, auslaufende Batterieflüssigkeit und andere, allmählich auftretende Säureschäden solcher Art haben das Erlöschen der Garantieerklärung zur Folge.

Aufbewahrung und Betriebsumgebung:

1. Aufbewahrung	Temperatur	Luftfeuchtigkeit
6 Monate	-20°C ~ +45°C	65±20%
1 Woche	-20°C ~ +65°C	65±20%
2. Betriebsumgebung	Temperatur	Luftfeuchtigkeit
Standard Aufladen	0°C ~ +45°C	65±20%
Standard Entladen	-20°C ~ +65°C	65±20%

Sicherheitshinweise

Warnung: Setzen Sie den Fotorahmen niemals direkter Wärmeeinwirkung aus; halten Sie das Gerät von Feuer fern.

Warnung: Betreiben Sie den Fotorahmen niemals an Orten, wo das Gerät hohen Temperaturen ausgesetzt wäre.

Warnung: Reinigen Sie den Fotorahmen niemals mit scharfen oder korrodierenden Reinigungsmitteln.

Warnung: Schützen Sie den Fotorahmen vor Wasser und betreiben Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Warnung: Setzen Sie den Fotorahmen möglichst niemals Schlägen oder Erschütterungen aus.

Technische Daten

Technische Daten

Anzeige: 3.5" TFT LCD 320 X 240

Stromversorgung: AC-Adapter; Primär 100 – 240V ; Sekundär 5V 1A

Leistungsaufnahme $\leq 3W$



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Für weitere Informationen und Garantiebedingungen besuchen Sie bitte die Internet-Seite: www.akai.eu