

AKAI

Gebruiksaanwijzing 3.5" digitale fotolijst



ABF 350

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van deze multimedia digitale fotolijst. Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen voordat u dit apparaat voor het eerst in gebruik neemt en zorgvuldig te bewaren voor toekomstig gebruik.

Deze gebruiksaanwijzing gaat u begeleiden in het gebruik van de vele opwindende kenmerken die uw multimedia digitale fotolijst zo fantastisch maken.

De multimedia digitale fotolijst stelt u in staat digitale foto's rechtstreeks van de geheugenkaart van uw camera te bekijken. U kunt ook een diavoorstelling aanmaken met verschillende keuzemogelijkheden voor de overgangseffecten. En u heeft daarbij geen computer, digitale camera of internetverbinding nodig.

De multimedia digitale fotolijst kan ook mp3. weergeven. U kunt dan enkel het geluid horen via de hoofdtelefoon, omdat er geen interne luidspreker is.

De multimedia digitale fotolijst is verenigbaar met de volgende formats van geheugenkaarten: SD/SDHC, multimediakaarten (MMC).

Voorzorgen en onderhoud

Uitsluitend voor binnengebruik. Om een risico van brand of elektrische schokken te voorkomen, mag dit apparaat niet aan vocht worden blootgesteld.


Om oververhitting te voorkomen mogen de ventilatieopeningen op de achterzijde van de digitale fotolijst in geen geval worden afgedekt of geblokkeerd.

Houd uw multimedia digitale fotolijst uit de zon. Rechtstreeks zonlicht kan hem beschadigen.

Probeer de multimedia digitale fotolijst niet te demonteren. Er bestaat een risico van elektrische schokken en bovendien bevinden er zich binnenin het apparaat geen onderdelen die door de gebruiker zelf kunnen worden gerepareerd.


Demontage van uw multimedia digitale fotolijst doet uw garantie teniet. Gebruik de multimedia digitale fotolijst niet bij condensvorming, omdat dit het apparaat permanent kan beschadigen.

BRON

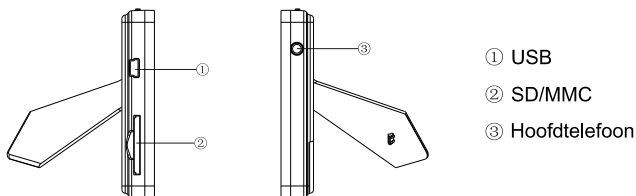


Overzicht van de speler

De toetsen en hun functies:



1. **⏻/EXIT**: druk op deze toets om terug te keren naar het voorgaande scherm. Houd deze toets 3 tot 5 secondenlang ingedrukt om de lijst in of uit te schakelen.
2. **M/OK**: druk op deze toets om het geselecteerde item binnen te gaan. Houd deze toets 3 tot 5 secondenlang ingedrukt om de het Instelmenu op het scherm te zien.
3. **◀/VOL-**: de linker cursor dient voor het selecteren van een functie en de volgende foto. In een menu verplaatst u deze cursor opwaarts voor het selecteren van functies. Tijdens de weergave van muziek houdt u deze toets 3 tot 5 secondenlang ingedrukt om het volume harder te zetten. Druk op deze toets om een voorgaand muzieknummer te selecteren. U moet de display inschakelen door enkele secondenlang **⏻/EXIT** ingedrukt te houden en dan op de toets OK te drukken om de muziekinterface binnen te gaan.
4. **▶/VOL+**: de linker cursor dient voor het selecteren van een functie en een voorgaande foto. In een menu verplaatst u deze cursor neerwaarts voor het selecteren. Tijdens de weergave van muziek houdt u deze toets 3 tot 5 secondenlang ingedrukt om het volume zachter te zetten. Druk op deze toets om een volgend muzieknummer te selecteren. U moet de display inschakelen door enkele secondenlang **⏻/EXIT** ingedrukt te houden en dan op de toets OK te drukken om de muziekinterface binnen te gaan.

Terugstellen

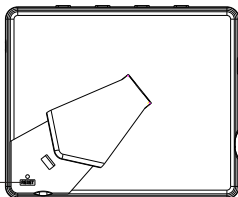

Terugstellen: in onverwachte omstandigheden kunt u het apparaat geforceerd uitschakelen door het terug te stellen.


Om te beginnen


Vouw de bevestigde staander open. Sluit de USB-kabel aan op de wisselstroomadapter.

Sluit de kabel aan op de digitale fotolijst.


De fotolijst schakelt automatisch in als aangegeven op de onderstaande afbeelding.

De fotolijst begint de interne accu op te laden. Gelieve de batterij gedurende 4 uur volledig te laten opladen.


Houd de toets  3 tot 5 secondenlang ingedrukt om de fotolijst in te schakelen. Wanneer u nu een SD/MMC-kaart inzet, worden de foto's die op de kaart staan weergegeven en eventuele muziek afgespeeld.

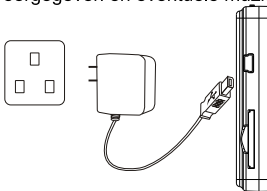

Wanneer geen of een lege SD/MMC-kaart is ingezet, verschijnt LOGO op het scherm. Terwijl LOGO op het scherm is aangegeven drukt u op de toets  om de interface van de functies binnen te gaan. Terwijl de functie-interface op het scherm is aangegeven drukt u op de toets  om de geheugeninterface binnen te gaan.

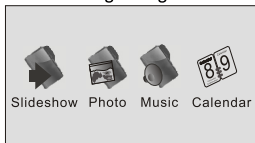

Functie-interface

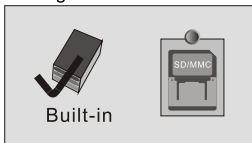


Geheugeninterface

Functies

U kunt met de instelmenu's van DPF de video- en algemene instellingen van de DPF-speler configureren. Het instelmenu kan alleen worden gebruikt worden gebruikt terwijl een diavoorstelling in pauze of uitgeschakeld is.

Houd de toets M/OK 3 tot 5 seconden lang ingedrukt. Het **INSTEMENU** verschijnt op de display.

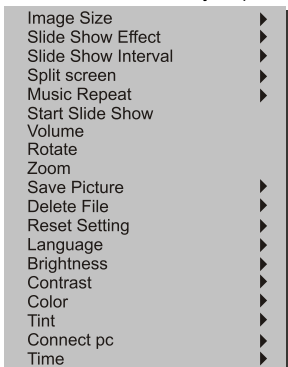

Grootte afbeelding: u kunt de grootte van de foto instellen: automatisch inpassen of optimaal.

Effect diavoorstelling: u kunt effecten voor een diavoorstelling selecteren: willekeurige volgorde, horizontaal inwaarts opsplitsen, horizontaal uitwaarts opsplitsen, raamblinden, verticaal inwaarts opsplitsen, verticaal uitwaarts opsplitsen, uitstraling, omgeven.

Snelheid diavoorstelling: u kunt uit de volgende intervaltijden selecteren: 3, 5, 10, 30 en 60 sec. of 5, 10, 30 en 60 minuten.

Scherm opsplitsen: u kunt alleen meerdere foto's op het scherm zien terwijl de diavoorstelling is ingeschakeld.

Muziekherhaling: hier kunt u de herhaalmodus voor muziek instellen.

Start diavoorstelling: start de diavoorstelling.

Volume: hier stelt u het volume in.

Draaien: u kunt foto's draaien.

Zoom: u kunt de grootte van de foto instellen.

Foto opslaan: u kunt foto's opslaan naar DPF.

Bestand wissen: u kunt bestanden uit de bron wissen.

Instellingen terugstellen: u kunt het apparaat terugstellen naar de fabrieksinstellingen.

Taal: kies hier de taal voor de displays op het scherm.

Helderheid: stel hier de helderheid van het scherm (OSD) in.

Contrast: stel hier het contrast van het scherm in.

Kleur: stel hier de kleur van het scherm in.

Tint: stel hier de tint van het scherm in.

Pc aansluiten: selecteer deze optie wanneer de lijst is aangesloten op de pc om over te schakelen naar de modus bestanden overzetten.

U heeft in deze modus toegang tot de SD/MMC.

Tijd: hier stelt u de klok in.

Opmerking:

Stroombesparing: dit kenmerk schakelt automatisch de LCD uit om energie te besparen terwijl de lijst enkel muziek afspeelt. Op dat ogenblik kan het volume niet worden ingesteld. Om dat te doen dient u eerst de display in te schakelen door enkele secondenlang op OK te drukken.

Geheugen: de multimedia digitale fotolijst is uitgerust met een geheugen van ongeveer 300k voor het opslaan van foto's.

Batterijparameters

Standaard laadduur: 4 uur

Duur van het ontladen:

Ongeveer 2 uur 5 s – enkel fotoweergave

Ongeveer 2 1/2 uur – enkel mp3-weergave

Geen recht op garantie bestaat voor schade die het gevolg is van corrosie, oxidatie, batterijlekkage en enig ander geleidelijk inwerkend defect.



Batterijen niet weggooien, maar inleveren sIs KCA.

Omstandigheden voor het wegbergen en de werking:

| 1. Omstandigheden voor het wegbergen | Temperatuur | Vochtigheid |
|--------------------------------------|---------------|-------------|
| 6 maanden | -20°C ~ +45°C | 65±20% |
| 1 week | -20°C ~ +65°C | 65±20% |
| 2. Omstandigheden voor de werking | Temperatuur | Vochtigheid |
| Standaard laadduur | 0°C ~ +45°C | 65±20% |
| Standaard duur voor ontladen | -20°C ~ +65°C | 65±20% |

Veiligheidsvoorzorgen

Waarschuwing: de lijst niet rechtstreeks verwarmen of in vuur werpen.

Waarschuwing: gebruik de lijst niet bij hoge omgevingstemperaturen.

Waarschuwing: gebruik de lijst niet wanneer het kader ervan is gecorrodeerd door zuren.

Waarschuwing: gebruik de lijst niet vlakbij water of in een vochtige omgeving.

Waarschuwing: behandel de lijst niet met geweld en stel niet bloot aan schokken.

Technische gegevens

Technische gegevens

Display: 3,5" TFT LCD 320 X 240

Stroom: wisselstroomadapter; ingang 100 – 240 V ; uitgang 5V 1A

Stroomverbruik \leq 3W



Verwijdering van Oude Elektrische en Elektronische Apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen).

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recyclage van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Voor verdere informatie en garantiebepalingen kijk op: www.akai.eu