

AKAI

DVD-player with HDMI, USB-port and Cardreader



User manual

GB 2

Gebruiksaanwijzing

NL 27

Manuel de l'utilisateur

FR 53

Manual de instrucciones

ES 79

Gebrauchsanleitung

DE 105

Οδηγίες χρήσεως

EL 133

Brugsanvisning

DA161

Indholdsfortegnelse

1.	Sikkerhed	162
	1.1 Anvendelsesområde	162
	1.2 Mærker i denne håndbog.....	162
	1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger.....	163
2.	Klargøring til brug	163
	2.1 Udpakning.....	163
	2.2 Pakkens indhold.....	164
3.	Installation	164
	3.1 Forbindelse af forskelligt udstyr	165
	3.2 Fjernbetjening	167
4.	Funktioner	167
	4.1 Dvd-spiller	167
	4.2 Fjernbetjening	168
5.	Betjening	170
	5.1 Hurtigstart	170
	5.2 Dvd/cd-funktioner.....	171
	5.3 USB-funktioner.....	174
	5.4 SD/MMC funktioner.....	175
	5.5 Generel betjening af setupmenu.....	175
6.	Rengøring og vedligeholdelse	181
	6.1 Behandling og omsorg af disk.....	181
7.	Fejlsøgning	182
8.	Tekniske data	184
9.	Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr	185

Copyright note

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

1. Sikkerhed

1.1 Anvendelsesområde

Dvd-afspilleren viser film og billeder fra dvd og usb og hukommelseskort. Anlægget spiller også musik fra cd og viser billeder fra Kodak billed-cd. Læs håndbogen grundigt inden første brug.



Pga. de mange forskellige produkter med eksterne hukommelsesforbindelser (USB, SD/MMC osv.) og deres til tider meget producent-specifikke funktioner, kan vi hverken garantere, at alle anordning bliver genkendt, eller at alle operationsvalg, der teoretisk er mulige, faktisk vil virke.



Dvd'er og dvd-apparater fremstilles under en verdensaftale om et system af regionale coder for dvd, så apparatet kun fungerer med tilsvarende diske med samme regionale kode. Hvis kodenummeret på mærkaten på dvd'en ikke passer til det, der er på siden af apparatet, vil dvd'en ikke afspille på det apparat.



Apparatet har en indbygget copyrightbeskyttende teknologi, der forhindrer at man kopierer disken til et andet medium. Hvis en videooptager er forbundet til apparatet, vil video udgangsbilledet forvrænges under optagelsen.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-D symbolet er varemærker der tilhører Dolby Laboratories. Fortroligt ikkeudgivet arbejde. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

1.2 Mærker i denne håndbog



ADVARSEL

En advarsel betyder at der kan ske skade med døden til følge, hvis anvisningerne ikke følges.



FORSIGTIG

Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret.



En bemærkning giver yderligere information fx om fremgangsmåden.

1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL

Der må ikke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlig skade.



FORSIGTIG

Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet.



ADVARSEL

Man må ikke stikke genstande ind i ventilationshullerne.



FORSIGTIG

Man må ikke blokkere ventilationshullerne.



Apparatet er dobbeltisoleret. Der kræves derfor ingen jordforbindelse. Tjek altid at netspændingen svarer til den spænding der står på specifikationspladen.

CLASS I
LASER PRODUCT

Dette apparat anvender et lasersystem. For at forhindre at blive direkte udsat for laserstrålen, skal man ikke åbne apparatet. Der er synlige laserstråler, når det er åbent og aflåsning forhindret.

2. Klargøring til brug

2.1 Udpakning

- Pak apparatet forsigtigt ud.
- Tjek indholdet i pakningen som beskrevet nedenfor. Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.
- Fjern forsigtigt mærkerne fra forpanelet, hvis der er nogen.



Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver nødvendigt at returnere produktet for service. Det er den eneste måde, man sikkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvis du kasserer papkassen og indpakningsmaterialet, så husk at genbruge miljøvenligt.

2.2 Pakkens indhold

Følgende er inkluderet i den modtagne pakke:

- 1 Dvd-spiller
- 1 Fjernbetjening
- 2 Batterier (AAA)
- 1 RCA-kabel
- 1 Brugerhåndbog



Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.

3. Installation

- Sæt apparatet på en vandret flad overflade.
- Forbindelse af forskelligt udstyr til apparatet. Læs afsnittet "Forbindelse af forskelligt udstyr".
- Slut apparatet til el-nettet.
- Sæt batterierne i fjernbetjeningen. Læs afsnittet "Fjernbetjening".




FORSIGTIG

- Apparatet må ikke placeres nær en varmekilde.
- Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys.



Apparatet er udstyret med gummifødder for at forhindre det i at bevæge sig. Fødderne er fremstillet af ikke-migrerende materiale, specielt formuleret så det ikke efterlader mærker eller pletter på møblerne. Dog kan visse typer møbelpolish, træimprægnering eller møbelspray forårsage at gummiet bliver blødt, så det efterlader mærker eller rester på møblet og dermed skaber en risiko for at overfladen beskadiges. For at forhindre beskadigelse af træoverflader anbefaler vi, at man sætter selvklæbende underlag under gummifødderne inden monteringen.

3.1 Forbindelse af forskelligt udstyr

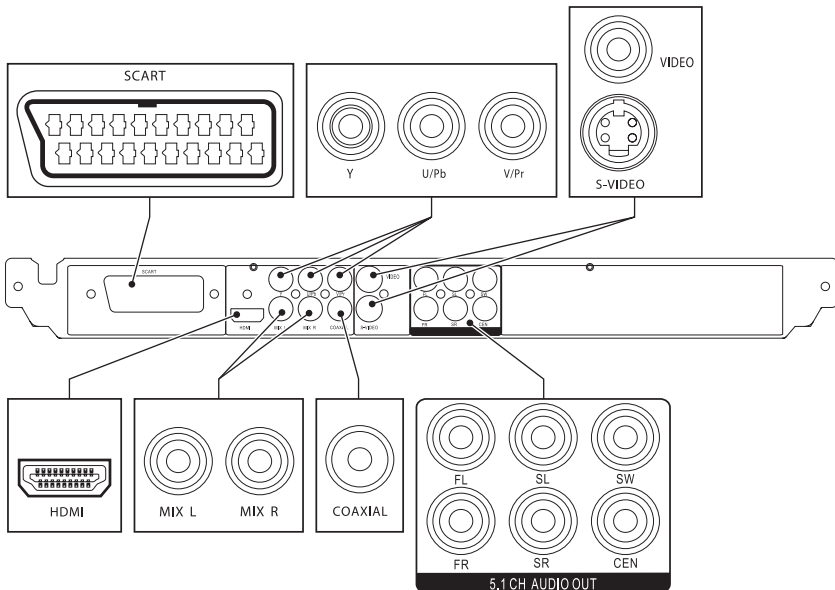

Med apparatet følger muligheder for permanent forbindelse af forskelligt udstyr. Passende kabler kan købes af forhandleren.

Audioforbindelser (udgang)

Disse forbindelser lader dig sende audiosignaler til et tilsluttet tv eller en forstærker.

Apparatet har følgende audioudgange:

- STEREO AUDIO: Forbind et passende kabel til R/L-kanalerne for MIX L/R-forbindelsen.
- COAXIAL DIGITAL AUDIO: Sæt et passende kabel ind i COAXIAL-forbindelsen.
- 5,1 CH AUDIO: Forbind et passende kabel til R/L/SR/SL/SW/CEN-kanalerne for 5,1 CH AUDIO OUT-forbindelsen.

Videoforbindelser

Videoforbindelser lader dig sende videosignaler (billeder eller film) til et tilsluttet tv.

Apparatet har følgende videoudgange (i foretrukket rækkefølge):

- HDMI: Sæt et passende kabel ind i HDMI forbindelsen.
- COMPONENT: Forbind et passende kabel til Pr/Y/Pb-kanalerne for COMPONENT-forbindelsen.
- SCART: Sæt et passende kabel ind i SCART-forbindelsen.
- S-VIDEO: Sæt et passende kabel ind i S-VIDEO-forbindelsen.
- COMPOSITE: Sæt et passende kabel ind i VIDEO-forbindelsen.



Lav ikke alle forbindelserne samtidigt, da det kan påvirke udgangskvaliteten.

3.2 Fjernbetjening


Sæt batterierne i

- Tag batterilåget af.
- Sæt batterierne i så de passer med (+) og (-) polaritetsmarkeringerne.
- Sæt batterilåget på igen.




FORSIGTIG

Forkert installering kan forårsage utæthed i batterierne og korrosion, som kan skade apparatet. Korrosion, oxidering, batterilækage og andre gradvise syrefejlter af den slags, gør garantien ugyldig.

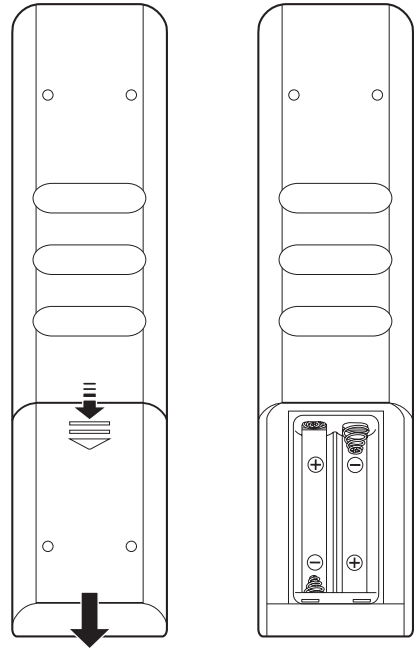

4. Funktioner

4.1 Dvd-spiller

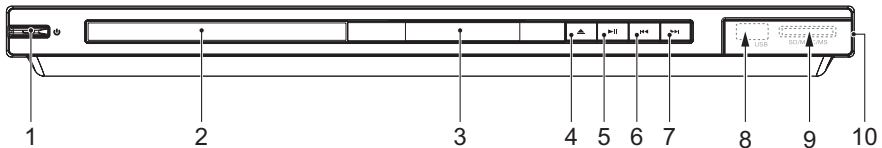


- | | | | |
|---|-----------------|----|---|
| 1 | Standby-knap | 7 | NEXT-knap |
| 2 | Diskskuffe | 8 | USB-slot |
| 3 | Display | 9 | Sprække til hukommelseskort |
| 4 | OPEN/CLOSE-knap | 10 | Dække for forbindelse af eksterne anordninger |
| 5 | PLAY/PAUSE-knap | | |
| 6 | PREVIOUS-knap | | |

4.2 Fjernbetjening


Generelle funktioner

- 11 Standby-knap
- 12 SETUP-knap
- 13 VOLUME +/- knap
- 14 Pileknap
- 15 L/R/ST-knap
- 16 USB-knap
- 17 ENTER-knap
- 18 MUTE-knap
- 19 V-MODE-knap
- 20 DEFAULT-knap

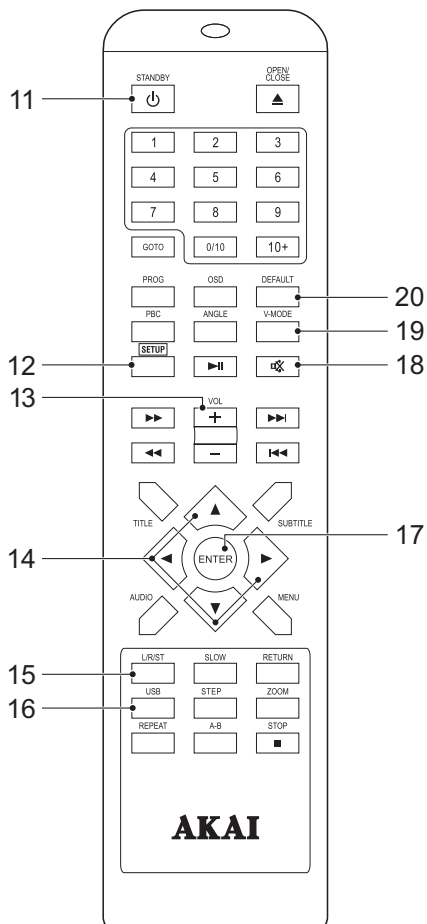

Dvd -funktioner

- 21 Talknapper (0-10+)
- 22 GO TO-knap
- 23 PROG-knap
- 24 PLAYBACK CONTROL-knap
- 25 FastForward-knap
- 26 FastRewind-knap
- 27 TITLE-knap
- 28 AUDIO-knap
- 29 STEP-knap
- 30 REPEAT-knap
- 31 A-B REPEAT-knap
- 32 STOP-knap
- 33 ZOOM-knap
- 34 RETURN-knap
- 35 SLOW-knap
- 36 MENU-knap
- 37 SUBTITLE-knap
- 38 PREVIOUS-knap
- 39 NEXT-knap
- 40 PLAY/PAUSE-knap
- 41 ANGLE-knap
- 42 OSD-knap
- 43 OPEN/CLOSE-knap

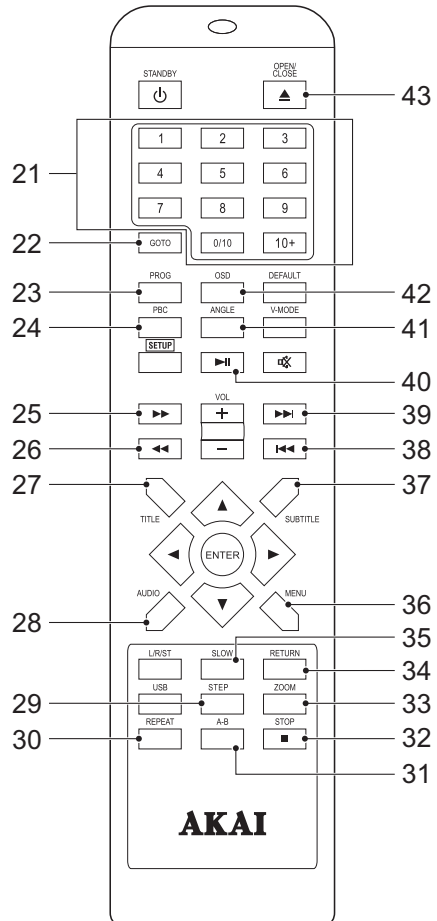

5. Betjening

Der er adgang til alle funktioner på apparatet med fjernbetjeningen. Alle anvisningerne henviser til betjening med fjernbetjeningen med mindre andet er noteret.

5.1 Hurtigstart

Generelle funktioner

- Sæt apparatet på standby-mode.
- For at tænde for apparatet trykkes på Standby-knappen (11). For vende tilbage til standby trykkes Standby-knappen (11) igen.
- For at vælge en ekstra signalkilde (USB/SD/MMC), tryk på USB-knappen (16). Tryk på knappen en gang til for at gå ud af funktionen.
- For at justere lydstyrken trykkes VOLUME + knappen eller VOLUME - knappen (13).
- For at vælge audiokanal under video cd-afspilning skal man trykke på L/R/ST-knappen (15).
- For tavs eller lyd tilbage trykkes MUTE-knappen (18).

Dvd/cd-funktioner

- Tænd for apparatet.
- Sæt en disk i diskskuffen. For at åbne og lukke diskskuffen skal man trykke på OPEN/CLOSE-knappen (43). Displayet viser det totale antal spor på cd'en.
- For at begynde afspilningen trykker man én gang på PLAY/PAUSE-knappen (40).
- For yderligere anvisninger, læs afsnittet "Dvd/cd-funktioner" senere i denne håndbog.

USB-funktioner

- Tænd for apparatet.
- Sæt anordningen ind i sprækken (8). Anordningen kan kun forbindes på én måde.
- Vælg USB-mode.
- For at begynde afspilningen trykker man én gang på PLAY/PAUSE-knappen (40).

- For yderligere anvisninger, læs afsnittet "USB-funktioner" senere i denne håndbog.

SD/MMC funktioner

- Tænd for apparatet.
- Sæt anordningen ind i sprækken (9). Anordningen kan kun forbindes på én måde.
- Vælg SD/MMC-mode.
- For at begynde afspilningen trykker man én gang på PLAY/PAUSE-knappen (40).
- For yderligere anvisninger, læs afsnittet "SD/MMC-funktioner" senere i denne håndbog.

5.2 Dvd/cd-funktioner

Efter disken er blevet loaded vises en indholdsmenu på tv-skærmen.

- Tryk på pileknapperne (op og ned, venstre og højre) for at vælge på menuen.
- Tryk på ENTER-knappen for at indtaste det valgte menupunkt.

Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:

- For at vælge et kapitel (dvd) eller et spor (cd) skal man trykke på talknapperne (21).
- For at vælge næste eller tidligere kapitel (dvd) eller spor (cd) skal man trykke på PREVIOUS-knappen (38) eller NEXT-knappen (39).
- For at spole frem eller tilbage på dvd'en skal man trykke på FastForward-knappen (25) eller FastRewind-knappen (26). De tilgængelige hastigheder er: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- For at sætte afspilningen på pause skal man trykke én gang på PLAY/PAUSE-knappen (40), og for at genoptage afspilningen trykkes knappen igen.
- For at stoppe afspilningen midlertidigt trykker man én gang på STOP-knappen (32). Tryk på knappen igen for at stoppe afspilningen permanent, eller tryk på PLAY/PAUSE-knappen (40) for at genoptage afspilningen.
- For at lave afspilning i slowmotion, enten fremad eller tilbage, skal man trykke på SLOW-knappen (35) gentagne gange. De tilgængelige hastigheder er: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.
- For at gentage et kapitel (dvd) eller et eller alle spor (cd):
 - Tryk på REPEAT-knappen (30) én gang for at gentage det nuværende kapitel eller spor.
 - Tryk på knappen én gang til (2x) for at gentage den nuværende titel.

- Tryk på knappen én gang til (3x) for at gentage alle kapitler eller spor.
- Tryk på knappen én gang til (4x) for at slette funktionen.
- For at afspille en dvd billede for billede skal man trykke på STEP-knappen (29). Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (40) for at genoptage normal afspilning.
- For at se en specifik titel på en dvd skal man trykke på TITLE-knappen (27). Brug pileknapperne for at vælge titlen.
- For at vælge et sprog på en dvd skal man trykke på AUDIO-knappen (28) gentagne gange, indtil det ønskede sprog er sat.
- For at vise underteksterne på en dvd skal man trykke på SUBTITLE-knappen (37). Tryk på knappen igen for at fjerne underteksterne.
- For at vælge ekstra informationer på en dvd eller cd (tid tilbage/resterende spilletid/spornummer/kapitelnummer) skal man trykke på OSD-knappen (42).
- For at vælge en kameravinkel skal man trykke på ANGLE-knappen (41).
- For at vende tilbage til hovedmenuen trykkes RETURN-knappen (34).



- Hvis man har loaded en MP3-disk, kræver enheden normalt længere tid til at aflæse de første data.
- En dvd der ikke matcher den regionale kode kan ikke læses af dette apparat.
- Hvis en disk har blandet indhold (fx MP3 og videofiler), vil apparatet kun genkende, liste og afspille én type af indholdet.
- Pauseskærmen aktiveres, hvis man ikke har loaded nogen disk i 3 minutter, eller hvis apparatet har været på STOP i 3 minutter.

Brug af GO TO-funktionen

GO TO-funktionen kan bruges til at udvælge et specifikt begyndelsespunkt på en dvd eller cd.

- Tryk på GO TO-knappen (22).
- Tryk på pileknapperne (14) for at lave et valg.

Valgmulighederne for dvd er:

- Disktid
- Kapitel
- Titel
- Kapiteltid
- Titeltid

Valgmulighederne for cd er:

- Sportid
- Konkret spor
- Tryk på talknapperne for lave et valg.

Brug af PROGRAM-funktionen

- Tryk på PROG-knappen (23) for at vælge PROGRAM-funktionen.
- Tryk på talknapperne for, at vælge et ønsket spor og brug pilknappen ned til at markere det næste valg.
- For at bekræfte valget og begynde programmet skal man flytte markeringen til "START" og trykke på ENTER-knappen (17).
- For at stoppe programmet skal man trykke på PROGRAM-knappen og så trykke på ENTER.

Brug af A-B REPEAT-funktionen

A-B REPEAT-funktionen kan bruges til at gentage et specifikt afsnit af dvd'en.

- Tryk én gang på A-B REPEAT-knappen (31) for at vælge begyndelsespunktet (A).
- Tryk på A-B REPEAT-knappen igen for at vælge slutpunktet (B). Apparatet afspiller det afsnit gentagne gange.
- Tryk på knappen en gang til for at slette funktionen. Apparatet vil genoptage normal afspilning.

Brug af ZOOM-funktionen

Denne funktion kan bruges til at zoome ind og ud på billeder og dvd'er.

Tilgængelige zoomforhold er: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4.

- Tryk på ZOOM-knappen (33).
- Tryk på ZOOM-knappen igen for at indstille den rigtige størrelse.
- Tryk på pileknapperne for at flytte igennem billedet.

Brug af MP3/MPEG4 afspilningsfunktionen

- Sæt en MP3/MPEG4 disk i. En indholdsmenu viser sig på tv-skærmen.
- Tryk på op/ned-pileknapperne (14) for at vælge en mappe eller en fil.
- Tryk på ENTER-knappen (17) for at indtaste den valgte mappe eller fil.
- Tryk på PROG-knappen (23) for at skifte mellem mapper og filer. Tryk på ENTER (17) for at bekræfte.
- Tryk på MENU-knappen (36) for at vende tilbage til indholdsmenuen under afspilning.

Brug af Kodak billed-cd afspilningsfunktionen

- Sæt en Kodak billed-cd i.
- Tryk på STOP-knappen for at komme ind på thumbnail-mode. Vælg en mulighed (Slide show/Menu/prev-next) og tryk på ENTER.
- Tryk på PROG-knappen for at ændre mode og tryk på ENTER for at bekræfte.

- Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (40) for at holde slideshowet på det nuværende billede.
- Tryk på PREVIOUS-knappen (38) eller NEXT-knappen (39) for at vælge det tidligere eller næste billede.
- Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (40) for at fortsætte slideshowet.
- For vende et billede lodret eller vandret skal man trykke op/ned-pilene.
- For rotere et billede til venstre eller højre skal man trykke venstre/højre-pilene.
- For at forstørre billedet skal man trykke på ZOOM-knappen (33). Tryk på FastForward-knappen (25) eller FastRewind-knappen (26) for at zoome ind eller ud på billedet. For at flytte billedet skal man trykke på pileknapperne.



Slideshowet er i pause i zoom-mode. Billedrotation og wipe-effekt-funktioner er ikke tilgængelige i zoom-mode.

Brug af video cd afspilningsfunktionen

- Tryk på PLAYBACK CONTROL-knappen (24) for at tænde for afspilningsfunktionen.
- Sæt en video cd i.
- For at begynde afspilningen trykker man én gang på PLAY/PAUSE-knappen (40).
- Tryk på PLAYBACK CONTROL-knappen (24) for at stoppe afspilningen og vende tilbage til hovedmenuen.

5.3 USB-funktioner

Efter disken er blevet sat i, vises en indholdsmenu på tv-skærmen.

- Tryk på pileknapperne (op og ned) (14) for at vælge en mappe eller en fil.
- Tryk på ENTER for at indtaste den valgte mappe eller afspille fillen. Man kan også bruge talknapperne (21) til at vælge en mappe eller afspille filen.
- Tryk på PROG-knappen for at skifte mellem mapper og filer. Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Tryk på MENU-knappen for at vende tilbage til indholdsmenuen under afspilning.

Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:

- For at vælge et spor skal man trykke på PREVIOUS-knappen (38) eller NEXT-knappen (39), indtil det ønskede spor er sat.
- For at sætte afspilningen på pause skal man trykke én gang på PLAY/PAUSE-knappen (40), og for at genoptage afspilningen trykkes knappen igen.

- For at stoppe afspilningen trykker man på STOP-knappen (32).
- For at fjerne anordning skal man trække den forsigtigt ud af sprækken.



Pga. de mange forskellige produkter med eksterne USB-porte og deres til tider meget producent-specifikke funktioner, kan vi hverken garantere, at alle anordninger bliver genkendt, eller at alle operationsvalg, der teoretisk er mulige, faktisk vil virke.

5.4 SD/MMC funktioner

Efter disken er blevet sat i, vises en indholdsmenu på tv-skærmen.

- Tryk på pileknapperne (op og ned) (14) for at vælge en mappe eller en fil.
- Tryk på ENTER for at indtaste den valgte mappe eller afspille fillen. Man kan også bruge talknapperne (21) til at vælge en mappe eller afspille filen.
- Tryk på PROG-knappen for at skifte mellem mapper og filer. Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Tryk på MENU-knappen for at vende tilbage til indholdsmenuen under afspilning.

Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:

- For at vælge et spor skal man trykke på PREVIOUS-knappen (38) eller NEXT-knappen (39), indtil det ønskede spor er sat.
- For at sætte afspilningen på pause skal man trykke én gang på PLAY/PAUSE-knappen (40), og for at genoptage afspilningen trykkes knappen igen.
- For at stoppe afspilningen trykker man på STOP-knappen (32).
- For at fjerne anordning skal man trække den forsigtigt ud af sprækken.

5.5 Generel betjening af setupmenu

Dette kapitel forklarer den fuldstændige indstilling af apparatet: indstillinger for skærbillede, audiosetup og videosetup.

Følgende handlinger skal udføres med fjernbetjeningen.

- Tryk på SETUP-knappen (12).
- Tryk på pileknapperne (venstre og højre) (14) for at vælge en undermenu. Undermenuen vises direkte.
- Tryk på pileknapperne (op og ned) for at rulle gennem undermenuen.
- Tryk på ENTER-knappen (17) for at vælge en indstilling eller på venstre pileknop for at annullere et valg.

- Tryk på SETUP-knappen for at gemme indstillingerne og gå ud.

Generel setupside

- TV DISPLAY, indstilling af aspektforhold. Vælg 4:3 PANSCAN eller 4:3 LETTERBOX for et almindeligt tv-apparat. Vælg 16:9 eller WIDE SQUEEZE for et widescreen tv-apparat.
- ANGLE MARK, viser informationer om vinkelindstillingen. TÆND og SLUK fro denne funktion.
- OSD LANGUAGE, til ændring af sproget. Følgende funktioner er tilgængelige: engelsk, fransk, hollandsk, tysk, spansk.
- CLOSED CAPTIONS, viser undertekster. TÆND og SLUK fro denne funktion.
- SCREEN SAVER, aktiverer pauseskærmen. TÆND og SLUK fro denne funktion.
- HDCD (High Definition Compatible Digital): Vælg værdien (2x, 1x eller OFF) for fuld lydværdi af HDCD-kodede cd'er.
- LAST MEMORY: TÆND og SLUK fro denne funktion. Når det er på ON, husker apparatet diskens sidste afspilningstid.

Audioindstillingside

Analog audioindstilling

DOWNMIX

- Vælg LT/RT for at mikse 5,1-kanal audio til venstre kanal og højre kanal.
- Vælg STEREO for at mikse 5,1-kanal audio til et stereosignal.
- Vælg 3D SURROUND, for at skabe en virtual surround effekt fra stereo eller multi-kanalsignal.
- Vælg 5,1CH, for at slukke for denne funktion.



Denne funktioner findes kun på 5,1-diske med Dolby AC-3 indkodning.

FRONT, CENTER, REAR & SUBWOOFER

Denne funktion bruges for at justere audio udgangsstyrken på højttalerne.

- FRONT: Sæt udgangsstyrken på LARGE eller SMALL.
- CENTER: Sæt udgangsstyrken på LARGE, SMALL eller OFF.
- REAR: Sæt udgangsstyrken på LARGE, SMALL eller OFF.
- SUBWOOFER: Sæt udgangsstyrken på ON eller OFF.



Højtalerne i midten eller bagved kan kun justeres når 5,1CH er sat.

DIALOG

Denne mulighed findes kun når LT/RT (venstre/højre) eller STEREO er sat.

- Justér lydstyrken på centerhøjtaleren i en 5,1-kanal audio downmix.

DYNAMIC RANGE CONTROL

- Vælg værdierne (AUTO, ON eller OFF).

Digital audioindstilling

DIGITAL OUTPUT

- Vælg SPDIF/OFF for at slukke for det digitale audioudgangssignal.
- Vælg SPDIF/RAW for at indstille det digitale audioudgangssignal til dets rå format (DTS/Dolby Digital 5,1).
- Vælg SPDIF/PCM for at indstille det digitale audioudgangssignal til PCM format.

LPCM OUTPUT

Denne mulighed findes kun når SPDIF/PCM er sat.

- Vælg en sample-rate for det digitale audio udgangssignal. Der er to valgmuligheder: 48 kHz og 96 kHz.



Inden man slukker for denne valgmulighed, skal man tjekke, at den tilsluttede forstærker er kompatibel med 96 kHz digitale signaler.

Kanalforsinkelse

Denne funktion bruges til at sætte en forsinkelsestid for højtalerne i midten og bagved og for subwooferen. Denne forsinkelse kompenserer for tidsforskellen der forårsages af de forskellige afstande mellem hver af højtalerne og lytteren.

Equalizer

- SOUND MODE: Tænd for denne funktion (ON) for at vælge den ønskede lydmode.
- BASS BOOST: Tænd for denne funktion (ON) for at forstærke diskantlyden.
- SUPER BASS: Tænd for denne funktion (ON) for at skabe superbass lydeffekt.
- TREBLE BOOST: Tænd for denne funktion (ON) for at forstærke diskantlyden.

3D processing



Denne funktion er kun tilgængelig når DOWNMIX-funktionen er sat på 5,1CH.

PRO LOGIC II

Denne funktion bruges til at konvertere et 2-kanal audiosignal til et 5,1-kanal audiosignal.

- PRO LOGIC II: Når den er på ON, er funktionen altid aktiv. Når den er på OFF, er funktionen sat ud af drift. Når den er på AUTO, er funktionen kun aktiv, når der opdages kodet indhold.
- MODE: For at vælge processingmode:
 - Når den er sat på MUSIC, behandles audio udgangssignalet til multi-kanal afspilning af musik.
 - Når den er sat på MOVIE, behandles audio udgangssignalet til afspilning af film med eftertryk på højttaleren i midten.
 - Når den er sat på PRO LOGIC, behandles og afkodes audio udgangssignalet iflg. Dolby Pro Logic processing med mono-surroundkanal.
 - Når den er sat på AUTO, opdages behandlingsmåden automatisk baseret på indgangsformatet.
- PANORAMA: Bruges til delvist at lede front stereo audio ind i surroundkanalerne for at give en omgivende effekt.
Bemærk: Denne valgmulighed er kun tilgængelig i MUSIC-mode.
- DIMENSION: Til at justere lydfeltet enten fremad eller bagud.
Bemærk: Denne valgmulighed er kun tilgængelig i MUSIC-mode.
- CENTER WIDTH: Til at justere midtvidden af højttaleren i midten ved at blande højttaleren i midten med højttalerne foran til venstre og til højre.
Bemærk: Denne valgmulighed er kun tilgængelig i MUSIC-mode.

REVERB MODE

- Vælg denne funktion for at justere efterklangstiden.

Dolby digital audioindstilling

DUAL MONO

- Stereo: begge kanaler som de er. STEREO er defaultindstillingen.
- L-Mono: kun venstre kanal.
- R-Mono: kun højre kanal.
- Mix-Mono: gennemsnittet af både venstre og højre kanal.



Denne funktion findes kun på 2-kanalsdiske med Dolby AC-3 indkodning.

DYNAMIC

- Vælg værdien for kompressionen af det dynamiske område for at undgå at miste lyddetaljer pga. lav lydstyrke.

Video setuptime

VIDEO OUTPUT

- OFF: Vælg dette format når COMPOSITE-udgangen bruges.
- YUV: Vælg dette format når COMPONENT-udgangen bruges.
- RGB: Vælg dette format når SCART-udgangen bruges.



- Den sammensatte videoudgang er en default indstilling for videoudgang.
- Hvis videoudgang resulterer i et dårligt billede, kan man trykke på V-MODE-knappen (19) indtil billedet er godt.

RESOLUTION

- Vælg opløsningen (480i, 576i, 720P (50/60 Hz), 1080i (50/60 Hz), 1080P (50/60 Hz)).

COLOUR SETTING

- SHARPNESS: Juster skarphed på skærmen. Vælg High, Medium eller Low.
- BRIGHTNESS: for at justere lysstyrken på skærmen.
- CONTRAST: for at justere kontrasten på skærmen.
- HUE: for at justere farvenuancer på skærmen. Denne valgmulighed er kun tilgængelig for NTSC playback.
- SATURATION: til indstilling af mætningen.
- GAMMA: Justering af farveintensiteten. Vælg High, Medium, Low eller None.
- LUMA DELAY: Kompenserer for forsinkelsen i farvesignalet. Vælg 0T eller 1T.

HDMI SETUP

- TÆND og SLUK fro denne funktion.



Når HDMI er på ON, menuerne VIDEO OUTPUT, TV DISPLAY og TV TYPE er ikke tilgængelige.

Præference setupside



Denne menu kan man kun komme til, når diskskuffen er åbent eller tom, eller når disken i skuffen er stoppet.

TV TYPE

- Vælg video udgangsformat for at matche apparatet til tv-systemet: PAL, AUTO, NTSC.

LANGUAGES

- AUDIO, til indstilling af audiosprog.
- SUBTITLE, til indstilling af undertekstsprog.
- DISC MENU, til indstilling af sproget på diskmenuen.



Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt på disken fortsætter defaultindstillingen med at være aktiv.

PARENTAL

- Indstil rating for film der afspilles på apparatet. Film der har en højere rating end det niveau, der er sat som forældrespærring, kan ikke ses.
- Adgangskoden for at nulstille ratingen er 136900.



Denne funktion er kun tilgængelig med diske der har en forældrerating indkodet.

PASSWORD

- PASSWORD MODE: Aktiverer eller afbryder passwordfunktionen. Indtast det rigtige password for at aktivere eller afbryde denne mode.
- PASSWORD: Ændring af default password. Indtast det nuværende password i det første felt. Indtast det nye password i det andet felt. Indtast det nye password igen i det tredje felt for at bekræfte.



Den standard adgangskode (136900) er altid aktiv, selv om adgangskoden er nulstillet.

DEFAULT

- Genopret alle defaultindstillinger for apparatet, med undtagelse af indstillinger for menupunkterne PARENTAL og PASSWORD.



Denne funktion kan også udføres med DEFAULT-knappen (20) på fjernbetjeningen.

6. Rengøring og vedligeholdelse

**ADVARSEL**

Inden du foretager nogen rengøring eller vedligeholdelse, så sluk for apparatet og træk stikket ud.

- Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt middel.

6.1 Behandling og omsorg af disk

- Hold disken med fingrene. Hold disken i yderkanten og/eller hullet i midten. Rør ikke ved diskens overflade.
- Man må ikke bukke eller presse disken. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder.
- Rens diskens overflade med en blød, tør renseklud. Tør forsigtigt diskoverfladen af, radiale, fra centrum til yderkanten.
- Man må ikke anvende fortynder, alkohol, kemiske midler eller spray ved rensning. Den slags rensesvæsker vil permanent ødelægge diskoverfladen.

7. Fejlsøgning

Besvær	Afhjælpning
Ingen lyd eller ufuldstændig lyd	Tjek om der er tændt for ekstraudstyret, og at det er indstillet rigtigt. Tjek kabler for problemer med forbindelse. Tjek om den korrekte kilde er valgt. Tjek lydstyrke eller tavs indstilling.
Intet billede	Tjek om der er tændt for tv'et og sat på det rigtige A/V indgangssignal. Tjek kabler for problemer med forbindelse.
Ingen strøm	Tjek om den elektriske ledning er sat rigtigt i stikkontakten,
Defekt	Hvis apparatet udvikler en alvorlig defekt, så træk det ud af stikket i 30 minutter. Tænd derefter for apparatet og sæt det tilbage til fabriksdefault.

Dvd/cd

Besvær	Afhjælpning
Ingen afspilning	Der er ingen disk sat ind. Sæt en disk i apparatet. Disken er sat omvendt i. Placer disken så mærkesiden vender opad. Ratingniveauet for disken er højere end det ratingniveau der er sat for apparatet. Ugyldig regionskode. Forkert type disk. Disken kan være beskadiget eller beskidt. Rens disken eller prøv en anden. Fugt kan have samlet sig inde i apparatet. Fjern disken og lad apparatet stå og være tændt i en time eller to.
Ingen lyd eller ufuldstændig lyd	Vælg et andet audiospor. Ved SCAN, SLOW MOTION eller SINGLE STEP er lyder muted. Tjek om disken er sat på hurtig fremspoling eller hurtig tilbagespoling. Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (40).

Det er ikke muligt at scanne eller skippe.

Nogle diske er programmeret til at nægte brugerhandlinger i visse områder. Det er ikke nogen defekt. Diske med kun et kapitel eller spor har ikke nogen skipfunktion.

Billedet er forvrænget eller fuld af støj

Disken kan være beskadiget eller beskidt. Rens disken eller prøv en anden. Tjek tv-systemet indstilling (PAL/NTSC). Et VCR der er forbundet mellem apparatet og andet vilkårligt udstyr. Forbind apparatet direkte til A/V. Rens disken.

Billedet fylder ikke hele skærmen

Vælg skærmformat fra apparatets setup-menu. Vælg skærmformat i diskens start-menu.

MP3 afspilning

Besvær

Ingen lyd eller ufuldstændig lyd

Afhjælpning

Hvis MP3 data er mikset med andre filer på cd'en, er det muligt, at apparatet spiller ikke-MP3 filer som støj eller uden lyd eller at disken afvises. Tjek om den fil der spilles er i MP3 format eller vælg en anden fil at spille.

USB-afspilning

Besvær

Ingen afspilning

Afhjælpning

USB-anordningen er ikke installeret eller ikke installeret rigtigt. Sæt USB-anordningen ind i sprækken. Der er brugt en ikke-kompatibel USB-anordning. Afspilning med alle USB-anordninger kan ikke garanteres. Prøv en anden USB-anordning.

Fjernbetjening (RC)

Besvær

RC virker ikke

Afhjælpning

Tjek at batterierne er sat rigtigt i. Peg RC mod fjernbetjeningssensoren. Bliv inden for 8 meter af apparatet.

8. Tekniske data

Dvd-spiller

Parameter	Værdi
Spænding	100 ~ 240V _{AC} / 50 ~ 60 Hz
Strømforbrug	20 W
Standby strømforbrug	< 1 W
USB-forbindelse	USB 2.0 kompatibel
Flash-hukommelsesforbindelse	SD/MMC/MS
Dimensioner (B x H x D)	400 x 45 x 235 mm
Vægt	1,6 kg

Disk uddata

Parameter	Værdi
Lasertype	Halvleder
Signal/støj forhold	≥ 80 dB
Wow og flutter	Under grænsen for apparatet
Audiodynamisk område	> 90 dB
Frekvensrespons cd	4 Hz - 20 kHz
Frekvensrespons dvd	4 Hz - 22 kHz (48 kHz PCM) 4 Hz - 44 kHz (96 kHz PCM)
Tv-system	PAL/NTSC
Regionskode	2

Fjernbetjening

Parameter	Værdi
Strømforbrug	2 x 1,5 V
Batteristørrelse	AAA

Understøttede medieformater

Parameter	Værdi
Disktyper	DVD / DVD+R(W) / DVD-R / (S)VCD / CD / CD-R(W)
Billedformater	JPEG / Kodak Picture CD
Video-formater	MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMA, AVI, Xvid
Audioformater	MPEG1 Layer I, II, III PCM Dolby Digital, MP3

Arbejds miljø

Parameter	Værdi
Driftstemperatur	0 ~ +40 °C
Relativ fugtighed	5% ~ 90%

9. Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr



Betydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, at dette produkt ikke skal behandles som husholdningsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrisk og elektronisk udstyr.

I EU og andre europæiske lande hvor der er separate opsamlingsystemer for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre den korrekte kassering af dette produkt, hjælper du med til at forhindre potentiel sundhedsfare for miljøet og mennesker, hvilket ellers kunne forårsage en upassende behandling af produktet. Gengrug af materialer hjælper med til at bevare naturens ressourcer. Smid derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr ud sammen med husholdningsaffaldet.

For yderligere informationer om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndigheder, skraldopsamleren eller forretningen hvor du købte produktet.

For mere information og garantiforhold, besøg: www.akai.eu