

AKAI

DVD-player with HDMI, USB-port and Cardreader



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Manual de instrucciones

Gebrauchsanleitung

Οδηγίες χρήσεως

Brugsanvisning

GB 2

NL 27

FR 53

ES 79

DE 105

EL 133

DA161

Πίνακας περιεχομένων

1.	Ασφάλεια	134
1.1	Προοριζόμενη χρήση	134
1.2	Ετικέτες στο εγχειρίδιο	135
1.3	Γενικές οδηγίες ασφαλείας	135
2.	Προετοιμασία για τη χρήση	136
2.1	Αποσυσκευασία	136
2.2	Περιεχόμενο συσκευασίας	136
3.	Εγκατάσταση.....	137
3.1	Σύνδεση άμεσου εξοπλισμού.....	138
3.2	Τηλεχειριστήριο	140
4.	Λειτουργίες	140
4.1	Συσκευή αναπαραγωγής DVD	140
4.2	Τηλεχειριστήριο	141
5.	Λειτουργία	142
5.1	Γρήγορη εκκίνηση	143
5.2	Λειτουργίες DVD/CD	144
5.3	Λειτουργίες USB	148
5.4	Λειτουργίες SD/MMC	149
5.5	Λειτουργία μενού γενικής ρύθμισης	149
6.	Καθαρισμός και συντήρηση	155
6.1	Χειρισμός και φροντίδα ενός δίσκου	155
7.	Αντιμετώπιση προβλημάτων	156
8.	Τεχνικά Δεδομένα	158
9.	Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.....	160

Ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

1. Ασφάλεια

1.1 Προοριζόμενη χρήση

Η συσκευή DVD Player παίζει ταινίες και φωτογραφίες από DVD, USB και κάρτα μνήμης. Η συσκευή παίζει επίσης μουσική από CD και φωτογραφίες από CD εικόνas Kodak. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν την πρώτη χρήση.



Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων με εξωτερικές συνδέσεις μνήμης (USB, SD/MMC, κλπ) και ορισμένες φορές τις ειδικές λειτουργίες από τον κατασκευαστή, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε ότι αναγνωρίζονται όλες οι συσκευές ούτε ότι όλες οι λειτουργικές δυνατότητες που είναι θεωρητικά εφικτές θα λειτουργήσουν στην πράξη.



Τα DVD και οι συσκευές DVD κατασκευάζονται σύμφωνα με το παγκοσμίως συμφωνηθέντα σύστημα περιφερειακού κώδικα DVD έτσι ώστε η συσκευή λειτουργεί μόνο με τον αντίστοιχο δίσκο του ίδιου περιφερειακού κώδικα. Αν ο κωδικός αριθμού στην ετικέτα ενός DVD δεν ταιριάζει με την ετικέτα στη συσκευή, το DVD δεν θα παίξει σ'αυτή τη συσκευή.



Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη προστασία πνευματικών δικαιωμάτων που εμποδίζει την αντιγραφή από δίσκο σε οποιοδήποτε μέσο. Αν είναι συνδεδεμένο βίντεο εγγραφής με τη συσκευή, η εικόνα εξόδου του βίντεο θα είναι παραμορφωμένη στη διάρκεια της εγγραφής.



Κατασκευάζεται με την άδεια της Dolby Laboratories. Τα "Dolby" και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. Εμπιστευτικές μη δημοσιευμένες εργασίες. Πνευματικά δικαιώματα 1992-1997 Dolby Laboratories. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

1.2 Ετικέτες στο εγχειρίδιο



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μια προειδοποίηση σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα τραυματισμού ή θανάτου αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η προσοχή σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.



Μια σημείωση προσφέρει επιπλέον πληροφορίες, π.χ. για μια διαδικασία.

1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ασκείτε πίεση πάνω στην συσκευή. Η συσκευή μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χύνετε υγρά πάνω στη συσκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εισαγάγετε αντικείμενα στις οπές αερισμού.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην φράσσετε τις οπές αερισμού.



Αυτή η συσκευή διαθέτει διπλή μόνωση και επομένως δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης. Ελέγχετε πάντοτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με την τάση στην ετικέτα χαρακτηριστικών.



Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί σύστημα λέιζερ. Για να αποφύγετε απευθείας έκθεση στη δέσμη λέιζερ, μην ανοίγετε τη συσκευή. Η ακτινοβολία λέιζερ είναι ορατή όταν ανοίγει η συσκευή και παραβιάζεται η αποφυγή ασυγχρόνιστης λειτουργίας.

2. Προετοιμασία για τη χρήση

2.1 Αποσυσκευασία

- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία της.
- Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας όπως περιγράφεται παρακάτω. Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή μας.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τις ετικέτες που τυχόν υπάρχουν στο μπροστινό πλαίσιο.



Συνιστούμε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας για την περίπτωση που θα χρειαστεί να επιστρέψετε τη συσκευή για επισκευή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προστατέψετε με ασφάλεια το προϊόν από την πρόκληση ζημιών κατά τη μεταφορά. Αν πετάξετε το κουτί και τα υλικά συσκευασίας, παρακαλούμε θυμηθείτε να τα ανακυκλώσετε με την απαραίτητη φροντίδα για το περιβάλλον.

2.2 Περιεχόμενο συσκευασίας

Τα ακόλουθα τεμάχια περιλαμβάνονται στη συσκευασία παραλαβής:

- 1 Συσκευή αναπαραγωγής DVD
- 1 Τηλεχειριστήριο
- 2 Μπαταρίες (AAA)
- 1 Καλώδιο RCA
- 1 Εγχειρίδιο χρήσης



Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή μας.

3. Εγκατάσταση

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια επίπεδη επιφάνεια.
- Συνδέστε τον άμεσο εξοπλισμό στη συσκευή.
Διαβάστε την παράγραφο «Σύνδεση άμεσου εξοπλισμού».
- Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο ρεύματος.
- Εγκαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
Διαβάστε την παράγραφο «Τηλεχειριστήριο».




ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.



Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ελαστικά πέλματα για να αποτρέπεται η ολίσθησή της. Τα πέλματα είναι κατασκευασμένα από αντλιοισθητικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μην αφήνει σημάδια ή λεκέδες στην επίπλωση. Ωστόσο, ορισμένα είδη στιλβωτικών επίπλων, συντηρητικών ξύλου ή καθαριστικών σπρέι, μαλακώνουν το ελαστικό κατά τρόπον που αφήνει σημάδια ή υπολείμματα στην επίπλωση, και με πιθανό κίνδυνο να υποστεί ζημιά η επιφάνεια. Για να αποφεύγεται η καταστροφή των ξύλινων επιφανειών, συνιστούμε την εφαρμογή αυτοκόλλητων επιστρωμάτων κάτω από τα ελαστικά πέλματα πριν από την εγκατάσταση.

3.1 Σύνδεση άμεσου εξοπλισμού

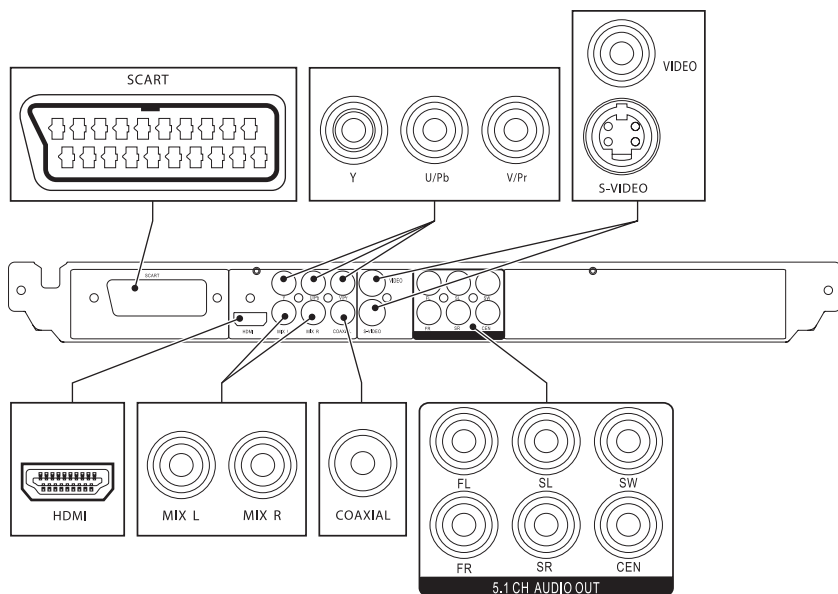

Η συσκευή περιλαμβάνει διάφορες επιλογές για μόνιμη σύνδεση άμεσου εξοπλισμού. Τα κατάλληλα καλώδια μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τον μεταπωλητή μας.

Συνδέσεις ήχου (έξοδος)

Αυτές οι συνδέσεις σας επιτρέπουν να στείλετε το σήμα ήχου σε μια συνδεδεμένη τηλεόραση ή ενισχυτή.

Η συσκευή έχει τις ακόλουθες εξόδους ήχου:

- **STEREO AUDIO:** Συνδέστε ένα κατάλληλο καλώδιο στα κανάλια R/L της σύνδεσης MIX L/R.
- **COAXIAL DIGITAL AUDIO:** Εισάγετε ένα κατάλληλο καλώδιο στη σύνδεση COAXIAL.
- **5,1 CH AUDIO:** Συνδέστε ένα κατάλληλο καλώδιο στα κανάλια R/L/SR/SL/SW/CEN της σύνδεσης 5,1 CH AUDIO OUT.

Συνδέσεις βίντεο

Οι συνδέσεις βίντεο σάς επιτρέπουν να στέλνετε σήμα βίντεο (σταθερές εικόνες ή ταινίες) σε μία συνδεδεμένη τηλεόραση.

Η συσκευή έχει τους παρακάτω εξόδους (σε σειρά προτίμησης):

- HDMI: Συνδέστε ένα κατάλληλο καλώδιο στη σύνδεση HDMI.
- COMPONENT: Συνδέστε ένα κατάλληλο καλώδιο στα κανάλια Pr/Y/Pb της σύνδεσης COMPONENT.
- SCART: Εισάγετε ένα κατάλληλο καλώδιο στη σύνδεση SCART.
- S-VIDEO: Εισάγετε ένα κατάλληλο καλώδιο στη σύνδεση S-VIDEO.
- COMPOSITE: Εισάγετε ένα κατάλληλο καλώδιο στη σύνδεση VIDEO.



Μην επιχειρείτε όλες τις συνδέσεις ταυτόχρονα επειδή αυτό θα επηρεάσει την ποιότητα εξόδου.

3.2 Τηλεχειριστήριο


Εγκατάσταση μπαταριών

- Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες αντιστοιχώντας τις ενδείξεις πολικότητας (+) και (-).
- Τοποθετήστε το καπάκι της μπαταρίας στη θέση του.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή και διάβρωση των μπαταριών, κάτι που θα προξενήσει βλάβη στη συσκευή. Η διάβρωση, η οξείδωση, η διαρροή της μπαταρίας και άλλα σταδιακά οξειδωτικά προβλήματα παρόμοιας φύσης θα ακυρώσουν την εγγύηση.

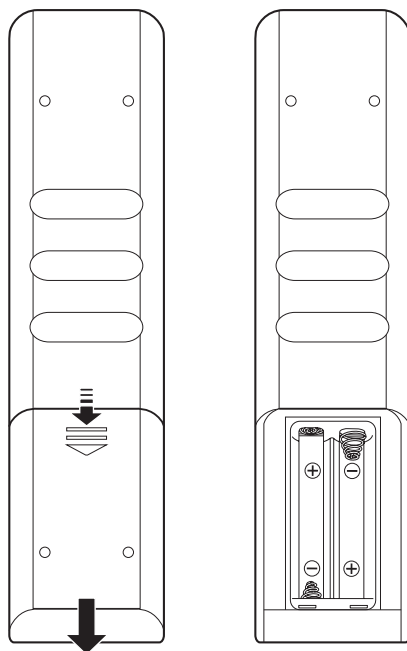

4. Λειτουργίες

4.1 Συσκευή αναπαραγωγής DVD

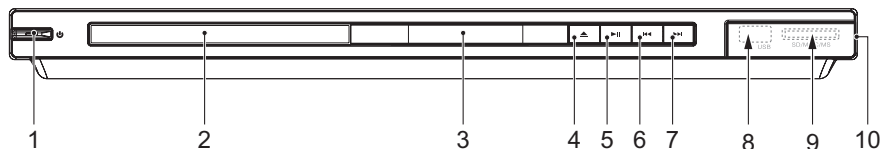


- | | |
|---------------------|--|
| 1 Κουμπί Standby | 7 Κουμπί NEXT |
| 2 Βάση δίσκου | 8 Υποδοχή USB |
| 3 Οθόνη | 9 Υποδοχή κάρτας μνήμης |
| 4 Κουμπί OPEN/CLOSE | 10 Κάλυμμα για σύνδεση εξωτερικών συσκευών |
| 5 Κουμπί PLAY/PAUSE | |
| 6 Κουμπί PREVIOUS | |

4.2 Τηλεχειριστήριο


Γενικές Λειτουργίες

- 11 Κουμπί Standby
- 12 Κουμπί SETUP
- 13 Κουμπι VOLUME +/-
- 14 Κουμπιά με τα βελάκια
- 15 Κουμπί L/R/ST
- 16 Κουμπί USB
- 17 Κουμπί ENTER
- 18 Κουμπί MUTE
- 19 Κουμπί V-MODE
- 20 Κουμπί DEFAULT

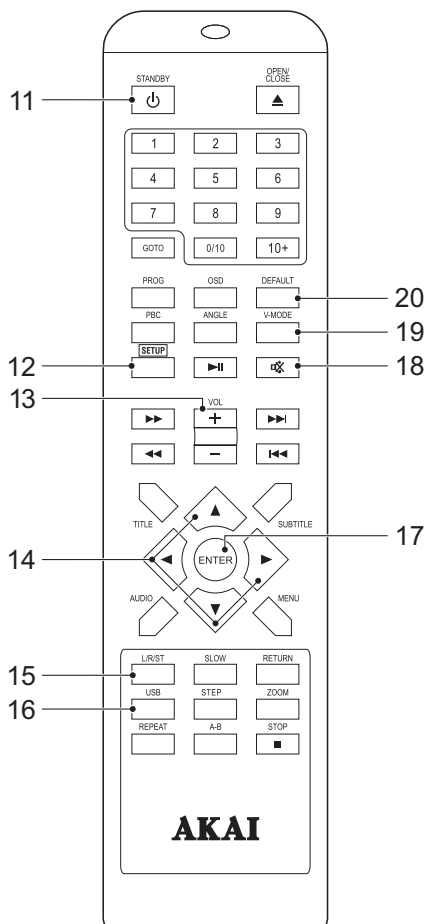

Λειτουργίες DVD

- 21 Κουμπιά ψηφίων (0-10+)
- 22 Κουμπί GO TO
- 23 Κουμπί PROG
- 24 Κουμπί PLAYBACK CONTROL
- 25 Κουμπί FastForward
- 26 Κουμπί FastRewind
- 27 Κουμπί TITLE
- 28 Κουμπί AUDIO
- 29 Κουμπί STEP
- 30 Κουμπί REPEAT
- 31 Κουμπί A-B REPEAT
- 32 Κουμπί STOP
- 33 Κουμπί ZOOM
- 34 Κουμπί RETURN
- 35 Κουμπί SLOW
- 36 Κουμπί MENU
- 37 Κουμπί SUBTITLE
- 38 Κουμπί PREVIOUS
- 39 Κουμπί NEXT
- 40 Κουμπί PLAY/PAUSE
- 41 Κουμπί ANGLE
- 42 Κουμπί OSD
- 43 Κουμπί OPEN/CLOSE

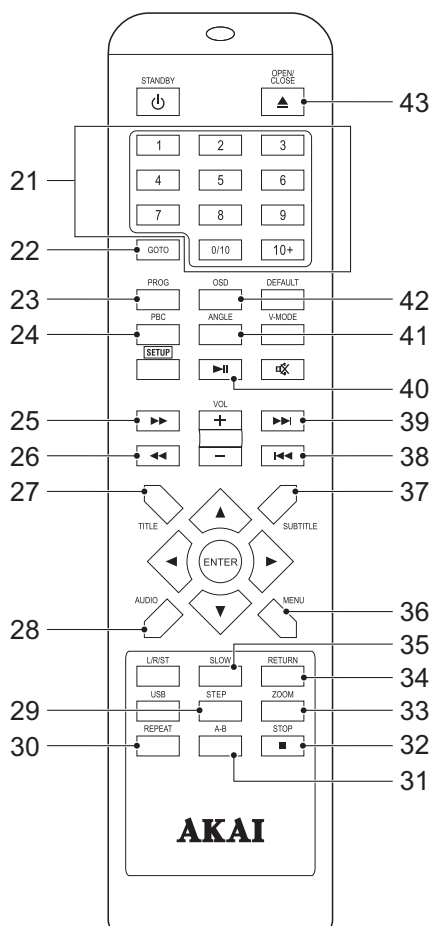

5. Λειτουργία

Όλες οι λειτουργίες της συσκευής μπορούν να πραγματοποιούνται με χρήση του τηλεχειριστηρίου. Όλες οι οδηγίες αναφέρονται σε λειτουργία με το τηλεχειριστήριο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

5.1 Γρήγορη εκκίνηση

Γενικές λειτουργίες

- Ρυθμίζει τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής.
- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί Standby (11). Για μετάβαση πίσω στη κατάσταση αναμονής, πιέστε το κουμπί Standby (11) ξανά.
- Για να επιλέξετε ένα επιπλέον σήμα πηγής (USB/SD/MMC), πατήστε το κουμπί USB (16). Πατήστε το κουμπί άλλη μια φορά για να βγείτε εντελώς από τη λειτουργία.
- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, πατήστε το κουμπί VOLUME + ή το κουμπί VOLUME - (13).
- Για να επιλέξετε το κανάλι ήχου κατά την αναπαραγωγή Video CD, πατήστε το κουμπί L/R/ST (15).
- Για να κλείσετε ή να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε το κουμπί MUTE (18).

Λειτουργίες DVD/CD

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 - Τοποθετήστε ένα δίσκο στη βάση του δίσκου. Για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη βάση δίσκου, πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE (43).
- Η οθόνη δείχνει το συνολικό αριθμό κομματιών στο CD.
- Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (40) μια φορά.
 - Για πρόσθετες οδηγίες, διαβάστε την παράγραφο «Λειτουργίες DVD/CD» σε επόμενη ενότητα αυτού του εγχειριδίου.

Λειτουργίες USB

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εισαγάγετε τη συσκευή στην υποδοχή (8). Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί κατά μία μόνο κατεύθυνση.
- Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας USB.
- Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (40) μια φορά.
- Για πρόσθετες οδηγίες, διαβάστε την παράγραφο «Λειτουργίες USB» σε επόμενη ενότητα αυτού του εγχειριδίου.

Λειτουργίες SD/MMC

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εισαγάγετε τη συσκευή στην υποδοχή (9). Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί κατά μία μόνο κατεύθυνση.
- Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας SD/MMC.
- Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (40) μια φορά.
- Για πρόσθετες οδηγίες, διαβάστε την παράγραφο «Λειτουργίες SD/MMC» σε επόμενη ενότητα αυτού του εγχειριδίου.

5.2 Λειτουργίες DVD/CD

Μετά τη φόρτωση του δίσκου, στην οθόνη τηλεόρασης θα εμφανιστεί ένα μενού περιεχομένων.

- Πατήστε τα βελάκια (πάνω και κάτω) για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού.
 - Πατήστε το κουμπί ENTER για είσοδο στο επιλεγμένο στοιχείο μενού.
- Κατά την αναπαραγωγή, διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες:
- Για να επιλέξετε ένα κεφάλαιο (DVD) ή κομμάτι (CD), πιάστε τα κουμπιά αριθμών (21).
 - Για επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου κεφαλαίου (DVD) ή κομματιού (CD), πατήστε το κουμπί PREVIOUS (38) ή το κουμπί NEXT (39).
 - Για μετάβαση μπροστά ή πίσω σε ένα DVD, πατήστε το κουμπί FastForward (25) ή το κουμπί FastRewind (26). Οι διαθέσιμες ταχύτητες είναι: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
 - Για να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (40) μία φορά, και για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί ξανά.
 - Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή προσωρινά, πατήστε το κουμπί STOP (32). Πατήστε ξανά το κουμπί για να σταματήσετε εντελώς την αναπαραγωγή, ή πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (40) για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
 - Για αναπαραγωγή σε αργή κίνηση, είτε μπροστά είτε πίσω, πατήστε το κουμπί SLOW (35) επανειλημμένα. Οι διαθέσιμες ταχύτητες είναι: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.
 - Για να επαναλάβετε ένα κεφάλαιο (DVD) ή ένα ή όλα τα κομμάτια (CD):
 - Πατήστε το κουμπί REPEAT (30) μία φορά για να επαναληφθεί το τρέχον κεφάλαιο ή κομμάτι.
 - Πατήστε το κουμπί άλλη μια φορά (2x) για να επαναλάβετε το τρέχων τίτλο.

- Πατήστε το κουμπί άλλη μια φορά (3x) για επανάληψη όλων των κεφαλαίων ή κομματιών.
- Πατήστε το κουμπί άλλη μια φορά (4x) για ακύρωση της λειτουργίας.
- Για να αναπαραγάγετε το DVD καρέ - καρέ, πιάστε το κουμπί STEP (29). Πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (40) για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.
- Για την προβολή ενός συγκεκριμένου τίτλου ενός DVD, πιάστε το κουμπί TITLE (27). Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βελάκια για να επιλέξετε τον τίτλο.
- Για να επιλέξετε τη γλώσσα ήχου ενός DVD, πατήστε το κουμπί AUDIO (28) επανειλημμένα μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή γλώσσα.
- Για να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους σε ένα DVD, πατήστε το κουμπί SUBTITLE (37). Πατήστε ξανά το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους.
- Για να επιλέξετε επιπλέον πληροφορίες DVD ή CD (υπόλοιπος χρόνος/ παρελθών χρόνος αναπαραγωγής/αριθμός κομματιού/αριθμός κεφαλαίου), πιάστε το κουμπί OSD (42).
- Για να επιλέξετε τη γωνία κάμερας, πατήστε το κουμπί ANGLE (41).
- Για να επιστρέψετε στο κεντρικό μενού, πατήστε το κουμπί RETURN (34).



- Κανονικά, αν φορτωθεί δίσκος MP3, η μονάδα θα χρειαστεί περισσότερο για να αναγνώσει τα αρχικά δεδομένα.
- DVD που δεν ταιριάζει με τον περιφερειακό κώδικα δεν μπορεί να αναγνωστεί από τη συσκευή αυτή.
- Αν ένας δίσκος περιέχει μικτό περιεχόμενο (π.χ. αρχεία MP3 και βίντεο), η συσκευή θα αναγνωρίσει, παραθέσει και αναπαράγει μόνο έναν τύπο περιεχομένου.
- Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται αν δεν φορτωθεί δίσκος για 3 λεπτά ή αν η συσκευή βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας STOP για 3 λεπτά.

Χρήση της λειτουργίας GO TO

Η λειτουργία GO TO μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλεγεί ένα συγκεκριμένο αρχικό σημείο σε ένα DVD ή CD.

- Πατήστε το κουμπί GO TO (22).
- Πατήστε τα βελάκια (14) για να επιλέξετε μια καταχώρηση.

Οι πιθανές καταχωρήσεις για ένα DVD είναι:

- Χρόνος δίσκου
- Κεφάλαιο
- Τίτλος
- Χρόνος κεφαλαίου
- Χρόνος τίτλου

Οι πιθανές καταχωρήσεις για ένα CD είναι:

- Χρόνος κομματιού
- Συγκεκριμένο κομμάτι
- Πατήστε τα κουμπιά αριθμών για να ρυθμίσετε μια επιλογή.

Χρήση της λειτουργίας PROGRAM

- Πατήστε το κουμπί PROG (23) για να μπείτε στη λειτουργία PROGRAM.
- Πατήστε τα κουμπιά αριθμών για να επιλέξετε ένα επιθυμητό κομμάτι, και χρησιμοποιήστε το βελάκι κάτω για να επιλέξετε την επόμενη καταχώρηση.
- Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και να ξεκινήσει το πρόγραμμα, μετακινήστε τον επιλογέα "START" και πιέστε το κουμπί ENTER (17).
- Για να σταματήσετε το πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί PROGRAM (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) και πατήστε ENTER (ΕΙΣΟΔΟΣ).

Χρήση της λειτουργίας A-B REPEAT

Η λειτουργία A-B REPEAT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαναληφθεί ένα συγκεκριμένο σημείο σε ένα DVD.

- Πατήστε το κουμπί A-B REPEAT (31) μια φορά για να επιλέξετε το αρχικό σημείο (A).
- Πατήστε το κουμπί A-B REPEAT ξανά για να επιλέξετε το τελικό σημείο (B). Η συσκευή παίζει επανειλημμένα το τμήμα αυτό.
- Πατήστε το κουμπί άλλη μια φορά για ακύρωση της λειτουργίας. Η συσκευή συνεχίζει την κανονική αναπαραγωγή.

Χρήση της λειτουργίας ZOOM

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κοντινό και μακρινό ζουμ σε φωτογραφίες και DVD. Οι διαθέσιμες μεγεθύνσεις είναι: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4.

- Πατήστε το κουμπί ZOOM (33).
- Πατήστε ξανά το κουμπί ZOOM για να ρυθμίσετε το σωστό μέγεθος.
- Χρησιμοποιήστε τα βελάκια για να μετακινηθείτε στην εικόνα.

Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής MP3/MPEG4

- Τοποθετήστε ένα δίσκο MP3/MPEG4. Εμφανίζεται ένα μενού περιεχομένων στην οθόνη τηλεόρασης.
- Πατήστε τα βελάκια πάνω/κάτω (14) για να επιλέξετε ένα φάκελο ή αρχείο.
- Πατήστε το κουμπί ENTER (17) για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο ή αρχείο.
- Πιέστε το κουμπί PROG (23) για να αλλάξετε μεταξύ φακέλων και αρχείων. Πατήστε ENTER (17) για επιβεβαίωση.
- Πατήστε το κουμπί MENU (36) για να επιστρέψετε στο μενού περιεχομένων κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής.

Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής CD εικόνας Kodak

- Τοποθετήστε ένα CD εικόνας Kodak.
- Πατήστε το κουμπί STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ) για να μπείτε στη κατάσταση μικρογραφιών. Επιλέξτε μια επιλογή και πατήστε ENTER.
- Πατήστε το κουμπί PROG για να αλλάξετε τη κατάσταση και πατήστε ENTER για να επιβεβαιώσετε.
- Πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (40) για να σταματήσετε την προβολή των διαφανειών στην τρέχουσα εικόνα.
- Πατήστε το κουμπί PREVIOUS (38) ή το κουμπί NEXT (39) για να επιλέξετε την προηγούμενη ή επόμενη εικόνα.
- Πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (40) για να συνηχήσετε την προβολή των διαφανειών.
- Για να στρέψετε την εικόνα κάθετα ή οριζόντια, πιέστε τα κουμπιά με τα πάνω/κάτω βέλη.
- Για να στρέψετε την εικόνα αριστερά ή δεξιά, πιέστε τα κουμπιά με τα αριστερά/δεξιά βέλη.
- Για να μεγεθύνετε την εικόνα, πιέστε το κουμπί ZOOM (33). Για να εστιάσετε προς τα μέσα ή έξω πάνω στην εικόνα, πατήστε το κουμπί FastForward (25) ή το κουμπί FastRewind (26). Για να μετακινήσετε την εικόνα, πιέστε τα κουμπιά με τα βέλη.



Η προβολή διαφανειών κάνει παύση στον τρόπο λειτουργίας μεγέθυνσης. Οι λειτουργίες περιστροφής και εφέ σάρωσης δεν είναι διαθέσιμες στον τρόπο λειτουργίας μεγέθυνσης.

Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής CD Video

- Πατήστε το κουμπί PLAYBACK CONTROL (24) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής.
- Τοποθετήστε ένα CD Video.
- Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (40) μια φορά.
- Πατήστε το κουμπί PLAYBACK CONTROL (24) για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

5.3 Λειτουργίες USB

Μετά τη σύνδεση της συσκευής, στην οθόνη τηλεόρασης θα εμφανιστεί ένα μενού περιεχομένων.

- Πιέστε τα βελάκια (πάνω και κάτω) (14) για να επιλέξετε ένα φάκελο ή αρχείο.
- Πατήστε το κουμπί ENTER για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο ή για αναπαραγωγή αρχείου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ψηφίων (21) για να επιλέξετε ένα φάκελο ή να αναπαράγετε ένα αρχείο.
- Πιέστε το κουμπί PROG για να αλλάξετε μεταξύ φακέλων και αρχείων. Πατήστε ENTER για επιβεβαίωση.
- Πατήστε το κουμπί MENU για να επιστρέψετε στο μενού περιεχομένων κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής.

Κατά την αναπαραγωγή, διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες:

- Για να επιλέξετε ένα κομμάτι, πατήστε το κουμπί PREVIOUS (38) ή το κουμπί NEXT (39) μέχρι να επιλεγεί το επιθυμητό κομμάτι.
- Για να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (40) μία φορά, και για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί ξανά.
- Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί STOP (32).
- Για να αφαιρέσετε τη συσκευή, τραβήξτε την μαλακά για να βγει από την υποδοχή.



Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων με θύρες USB και ορισμένες φορές τις ειδικές λειτουργίες από τον κατασκευαστή, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε ότι αναγνωρίζονται όλες οι συσκευές ούτε ότι όλες οι λειτουργικές δυνατότητες που είναι θεωρητικά εφικτές θα λειτουργήσουν στην πράξη.

5.4 Λειτουργίες SD/MMC

Μετά τη σύνδεση της συσκευής, στην οθόνη τηλεόρασης θα εμφανιστεί ένα μενού περιεχομένων.

- Πιέστε τα βελάκια (πάνω και κάτω) (14) για να επιλέξετε ένα φάκελο ή αρχείο.
- Πατήστε το κουμπί ENTER για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο ή για αναπαραγωγή αρχείου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ψηφίων (21) για να επιλέξετε ένα φάκελο ή να αναπαραγάγετε ένα αρχείο.
- Πιέστε το κουμπί PROG για να αλλάξετε μεταξύ φακέλων και αρχείων. Πατήστε ENTER για επιβεβαίωση.
- Πατήστε το κουμπί MENU για να επιστρέψετε στο μενού περιεχομένων κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής.

Κατά την αναπαραγωγή, διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες:

- Για να επιλέξετε ένα κομμάτι, πατήστε το κουμπί PREVIOUS (38) ή το κουμπί NEXT (39) μέχρι να επιλεγεί το επιθυμητό κομμάτι.
- Για να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (40) μία φορά, και για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί ξανά.
- Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί STOP (32).
- Για να αφαιρέσετε τη συσκευή, τραβήξτε την μαλακά για να βγει από την υποδοχή.

5.5 Λειτουργία μενού γενικής ρύθμισης

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί μια ολοκληρωμένη ρύθμιση της συσκευής: ρυθμίσεις εμφάνισης οθόνης, ήχου και βίντεο.

Πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες με το τηλεχειριστήριο.

- Πατήστε το κουμπί SETUP (12).
- Πατήστε τα βελάκια (αριστερά και δεξιά) (14) για να επιλέξετε ένα υπο-μενού. Το υπο-μενού εμφανίζεται απευθείας.
- Πατήστε τα βελάκια (πάνω και κάτω) για περιήγηση στο υπο-μενού.
- Πατήστε το κουμπί ENTER (17) για να επιλέξετε μια ρύθμιση, ή το αριστερό βελάκι για να ακυρώσετε την επιλογή.
- Πατήστε το κουμπί SETUP για αποθήκευση των ρυθμίσεων και έξοδο.

Σελίδα γενικών ρυθμίσεων

- TV DISPLAY για να ρυθμιστεί η αναλογία μεταξύ του πλάτους και ύψους. Διαλέξτε 4:3 PANSKAN ή 4:3 LETTERBOX για μια κανονική τηλεωραση. Επιλέξτε 16:9 ή WIDE SQUEEZE για τηλεόρασης ευρείας οθόνης.
- ANGLE MARK για να εμφανιστούν οι πληροφορίες ρύθμισης της γωνίας. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή.
- OSD LANGUAGE για να αλλάξετε τη γλώσσα. Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις: Αγγλικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Ισπανικά.
- CLOSED CAPTIONS για να εμφανιστούν οι κλειστές επικεφαλίδες. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή.
- SCREEN SAVER για να ενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή.
- HDCD (High Definition Compatible Digital): Επιλέξτε τη τιμή (2x, 1x ή OFF) για CD κωδικοποιημένα με HDCD με πλούσιο ήχο.
- LAST MEMORY: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή. Όταν είναι ενεργοποιημένη (ON), η συσκευή θυμάται τον τελευταίο χρόνο αναπαραγωγής του δίσκου.

Σελίδα ρυθμίσεων ήχου

Ρύθμιση αναλογικού ήχου

DOWNMIX

- Επιλέξτε LT/RT για να αναμίξετε το κανάλι ήχου 5,1 στο αριστερό και δεξί κανάλι.
- Επιλέξτε STEREO για να αναμίξετε το κανάλι ήχου 5,1 σε στερεοφωνικό σήμα.
- Επιλέξτε το 3D SURROUND για να δημιουργήσετε ένα εικονικό surround effect από το στερεοφωνικό ή το πολυκάναλο σήμα.
- Επιλέξτε 5,1CH για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.



Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για δίσκους 5.1 καναλιών με κωδικοποίηση Dolby AC-3.

FRONT, CENTER, REAR & SUBWOOFER

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την προσαρμογή του επιπέδου απόδοσης ήχου των ηχείων.

- ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ: Ρυθμίστε το επίπεδο απόδοσης στο LARGE ή SMALL.
- CENTER: Ρυθμίστε το επίπεδο απόδοσης στο LARGE, SMALL ή OFF.
- REAR: Ρυθμίστε το επίπεδο απόδοσης στο LARGE, SMALL ή OFF.
- SUBWOOFER: Ρυθμίστε το επίπεδο απόδοσης στο ON ή OFF



Τα κεντρικά και πίσω ηχεία μπορούν να προσαρμοστούν μόνο όταν έχει ρυθμιστεί το 5,1CH.

DIALOG

Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη όταν έχει ρυθμιστεί το LT/RT ή το STEREO.

- Προσαρμόστε το επίπεδο της έντασης του κεντρικού ηχείου σε μια μίξη ήχου 5,1 καναλιών.

DYNAMIC RANGE CONTROL

- Επιλέξτε την τιμή (AUTO, ON ή OFF).

Ρύθμιση ψηφιακού ήχου

DIGITAL OUTPUT

- Επιλέξτε SPDIF/OFF για να απενεργοποιήσετε το σήμα ψηφιακού ήχου.
- Επιλέξτε SPDIF/RAW για να ενεργοποιήσετε την έξοδο ψηφιακού σήματος σε μορφή raw format (DTS/Dolby Digital 5.1).
- Επιλέξτε SPDIF/PCM για ρυθμίσετε την έξοδο ψηφιακού σήματος στη μορφή PCM.

LPCM OUTPUT

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει ρυθμιστεί το SPDIF/PCM.

- Επιλέξτε την ταχύτητα δειγματοληψίας για την ψηφιακή έξοδο ήχου. Υπάρχουν δύο επιλογές: 48 kHz και 96 kHz.



Πριν το κλείσιμο της επιλογής, ελέγξτε ότι ο συνδεδεμένος ενισχυτής είναι συμβατός με ψηφιακά σήματα των 96 kHz.

Καθυστέρηση καναλιού.

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του χρόνου καθυστέρησης για τα κεντρικά και πίσω ηχεία και για το subwoofer. Η καθυστέρηση αντισταθμίζει τη χρονική διαφορά που προκαλείται από τις διαφορές στην απόσταση μεταξύ κάθε ηχείου και του ακροατή.

Ισοσταθμιστής

- SOUND MODE: Ενεργοποιείτε τη λειτουργία για να επιλέξετε μια επιθυμητή λειτουργία ήχου.
- BASS BOOST: Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ενισχύσετε τον ήχο του μπάσου.

- **SUPER BASS:** Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να δημιουργήσετε ένα εφέ δυνατού μπάσου.
- **TREBLE BOOST:** Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ενισχύσετε τον ήχο του μπάσου.

Τρισδιάστατη επεξεργασία



Η λειτουργία διατίθεται μόνο όταν η λειτουργία DOWNMIX έχει οριστεί σε 5,1CH.

PRO LOGIC II

Η λειτουργία χρησιμοποιείται για τη μετατροπή σήματος 2 καναλιών σε 5,1 καναλιών, ηχητικό σήμα.

- **PRO LOGIC II:** Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία είναι πάντα ενεργή. Όταν είναι απενεργοποιημένη, η λειτουργία είναι ανενεργή. Όταν ενεργοποιείται στη θέση AUTO, αυτή η λειτουργία είναι ενεργή μόνο όταν ανιχνεύεται κωδικοποιημένο περιεχόμενο.
- **MODE:** Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας πηγής:
 - Όταν ενεργοποιείται στη μουσική, η έξοδος ήχου κάνει επεξεργασία πολλαπλών καναλιών αναπαραγωγής μουσικής.
 - Όταν ενεργοποιείται στο MOVIE, η έξοδος ήχου κάνει επεξεργασία για την αναπαραγωγή ταινιών με έμφαση στο κεντρικό ηχείο.
 - Όταν ενεργοποιείται στο PRO LOGIC, η έξοδος ήχου αποκωδικοποιούνται και επεξεργάζεται σύμφωνα με επεξεργασία Dolby Pro Logic με κανάλι mono-surround.
 - Όταν ενεργοποιείται στη θέση AUTO, η λειτουργία επεξεργασίας ανιχνεύεται αυτόματα με βάση τη μορφή εισαγωγής.
- **PANORAMA:** Για να εισαγετε εν μέρει το μπροστινό ήχο στέρεο στα κανάλια surround για εφέ τρισδιάστατου ήχου. Σημείωση: αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία MUSIC.
- **DIMENSION:** να ρυθμίσετε το ηχητικό πεδίο, είτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Σημείωση: αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία MUSIC.
- **CENTER WIDTH:** Για να ρυθμίσετε το πλάτος επιπέδου του κεντρικού ηχείου με την ανάμειξη του κεντρικού ηχείου με το αριστερό και το δεξί εμπρός ηχεία. Σημείωση: αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία MUSIC.

REVERB MODE

- Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για την προσαρμογή του χρόνου αντήχησης.

Ρύθμιση ψηφιακού ήχου Dolby

DUAL MONO

- Στερεοφωνικός: και τα δύο κανάλια όπως είναι. Το STEREO είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
- Α-μονοφωνικός: μόνο το αριστερό κανάλι.
- Δ-μονοφωνικός: μόνο το δεξί κανάλι.
- Μίξη-μονοφωνικός: μέσος όρος του αριστερού και δεξιού καναλιού.



Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για δίσκους 2 καναλιών με κωδικοποίηση Dolby AC-3.

DYNAMIC

- Διαλέξτε τη τιμή για τη δυναμική συμπίεση εύρους για να αποφύγετε την απώλεια λεπτομερειών ήχου λόγω χαμηλής έντασης.

Σελίδα ρυθμίσεων βίντεο

VIDEO OUTPUT

- OFF: Επιλέξτε αυτή τη μορφή όταν χρησιμοποιείται η έξοδος COMPOSITE.
- YUV: Επιλέξτε αυτή τη μορφή όταν χρησιμοποιείται η έξοδος COMPONENT.
- RGB: Επιλέξτε αυτή τη μορφή όταν χρησιμοποιείται η έξοδος SCART.



- Η έξοδος composite video είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για έξοδο video.
- Αν η έξοδος video δίνει κακιά εικόνα, πατήστε το κουμπί V-MODE (19) μέχρι να καλυτερέψει η εικόνα.

RESOLUTION

- Επιλέξτε μια ανάλυση (480i, 576i, 720P (50/60 Hz), 1080i (50/60 Hz), 1080P (50/60 Hz)).

COLOUR SETTING

- SHARPNESS: Ρύθμιση της ευκρίνειας της οθόνης. Επιλέξτε High - Υψηλή, Medium - Μέση, ή Low - Χαμηλή

- BRIGHTNESS: για τη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- CONTRAST: για τη ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης.
- HUE: για τη ρύθμιση της απόχρωσης της οθόνης. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για αναπαραγωγές NTSC.
- SATURATION: για τη ρύθμιση του κορεσμού.
- GAMMA: Ρύθμιση της έντασης χρωμάτων. Επιλέξτε High - Υψηλή, Medium - Μέση, Low - Χαμηλή ή None-Κανένα
- LUMA DELAY: Αναπληρώνει την καθυστέρηση στο σήμα χρωμάτων. Επιλέξτε 0T ή 1T.

HDMI SETUP

- Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή.



Όταν το HDMI είναι ενεργοποιημένο τα στοιχεία μενού VIDEO OUTPUT, TV DISPLAY και TV TYPE δεν είναι διαθέσιμα.

Σελίδα ρύθμισης προτιμήσεων



Η πρόσβαση στο μενού προτιμήσεων είναι δυνατών μόνο όταν η βάση δίσκου είναι ανοικτή ή άδεια ή όταν ο δίσκος στη βάση είναι σταματημένο.

TV TYPE

- Επιλέξτε τη μορφή εξόδου βίντεο να ταιριάζει τη συσκευή με το σύστημα της τηλεόρασης: PAL, AUTO, NTSC.

LANGUAGES

- AUDIO για να ρυθμίσετε τη γλώσσα ήχου.
- SUBTITLE για να ρυθμίσετε τη γλώσσα υπότιτλων.
- DISC MENU για να ρυθμίσετε τη γλώσσα για τον κατάλογο δίσκου.



Εάν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη στο δίσκο, η προεπιλεγμένη ρύθμιση θα παραμείνει ενεργοποιημένη.

PARENTAL

- Ρυθμίστε μια αξία για ταινίες που παίζει η συσκευή. Οι ταινίες με αξία μεγαλύτερη από το επίπεδο ρυθμισμένο για γονικό κλείδωμα δεν μπορούν να προβληθούν.
- Ο κωδικός για την επαναρύθμιση της αξίας είναι 136900.



Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο με δίσκους που έχουν κωδικοποιημένη γονική προστασία.

PASSWORD

- **PASSWORD MODE:** Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία κωδικού. Εισάγετε το σωστό κωδικό για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε.
- **PASSWORD:** Αλλάξτε τον προεπιλεγμένο κωδικό. Εισάγετε το τρέχων κωδικό στο πρώτο πλαίσιο. Εισάγετε το νέο κωδικό στο δεύτερο πλαίσιο. Εισάγετε το νέο κωδικό ξανά στο τρίτο πλαίσιο για επιβεβαίωση.



Ο προεπιλεγμένος κωδικός (136900) είναι πάντα ενεργοποιημένος και στη περίπτωση που ο κωδικός επαναφέρεται.

DEFAULT

- Επαναφέρει όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής, εκτός τις ρυθμίσεις για τα στοιχεία μενού PARENTAL και PASSWORD.



Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί και με το κουμπί DEFAULT (20) στο τηλεχειριστήριο

6. Καθαρισμός και συντήρηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν προβείτε σε οποιοδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την πρίζα.

- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με μαλακό πανί. Όταν η συσκευή είναι πολύ βρώμικη, βρέξτε ελαφρώς το πανί με νερό και ουδέτερο διάλυμα.

6.1 Χειρισμός και φροντίδα ενός δίσκου

- Κρατήστε το δίσκο με τα δάχτυλα. Κρατήστε την εξωτερική άκρη του δίσκου ή/και την κεντρική τρύπα του άξονα. Μην αγγίζετε την επιφάνεια του δίσκου.
- Μην λυγίζετε και μην πιέζετε το δίσκο. Μην εκθέτετε το δίσκο για να κατευθύνετε το ηλιακό φως ή τις πηγές θερμότητας.

- Καθαρίστε την επιφάνεια του δίσκου με μαλακό, στεγνό πανί καθαρισμού. Σκουπίστε την επιφάνεια του δίσκου μαλακά, ακτινωτά, από το κέντρο προς την εξωτερική άκρη.
- Μην απλώσετε αραιωτικό, οινόπνευμα, χημικούς διαλύτες ή σπρέι κατά τον καθαρισμό. Αυτά τα καθαριστικά υγρά θα επιφέρουν μόνιμη βλάβη στην επιφάνεια του δίσκου.

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Ενέργεια
Απουσία ήχου ή ατελής ήχος	Ελέγξτε εάν ο άμεσος εξοπλισμός είναι ενεργοποιημένος και ρυθμισμένος σωστά. Ελέγξτε τα καλώδια για προβλήματα σύνδεσης. Ελέγξτε εάν είναι επιλεγμένη η σωστή πηγή. Ελέγξτε τη ρύθμιση έντασης ήχου ή σίγασης.
Απουσία εικόνας	Ελέγξτε εάν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη και εάν έχει ρυθμιστεί στη σωστή είσοδο A/V.
Απουσία ηλεκτρικής ισχύος	Ελέγξτε τα καλώδια για προβλήματα σύνδεσης. Ελέγξτε εάν το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί σωστά στην παροχή ρεύματος.
Δυσλειτουργία	Εάν η συσκευή παρουσιάσει σοβαρή δυσλειτουργία, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος για 30 λεπτά. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή και επαναφέρετε τις εργοστασιακές επιλογές.

DVD/CD

Πρόβλημα	Ενέργεια
Απουσία αναπαραγωγής	Δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος. Τοποθετήστε ένα δίσκο στη συσκευή. Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα. Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα προς τα επάνω. Το επίπεδο απαγόρευσης του δίσκου είναι υψηλότερο από το επίπεδο απαγόρευσης που έχει ρυθμιστεί στη συσκευή. Μη έγκυρος περιφερειακός κώδικας Λανθασμένος τύπος δίσκου.

	Ο δίσκος ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη ή να είναι βρώμικος. Καθαρίστε το δίσκο ή δοκιμάστε άλλον. Ενδέχεται να έχει συμπυκνωθεί υγρασία μέσα στη συσκευή. Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη για μία ή δύο ώρες.
Απουσία ήχου ή ατελής ήχος	Επιλέξτε ένα άλλο ακουστικό κομμάτι. Στη διάρκεια SCAN, SLOW MOTION ή SINGLE STEP, ο ήχος είναι σε σίγαση. Ελέγξτε αν ο δίσκος είναι στη κατάσταση γρήγορης προώθησης ή γρήγορης περιτύλιξης. Πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (40).
Αδύνατη η σάρωση ή η παράλειψη	Ορισμένοι δίσκοι είναι προγραμματισμένοι να αρνούνται ενέργεια του χρήστη σε ορισμένα τμήματα. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Οι δίσκοι του ενός κεφαλαίου ή κομματιού δεν επιτρέπουν τη λειτουργία υπερπήδησης.
Εικόνα παραμορφωμένη ή με παράσιτα	Ο δίσκος ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη ή να είναι βρώμικος. Καθαρίστε το δίσκο ή δοκιμάστε άλλον. Ελέγξτε τη ρύθμιση του συστήματος της τηλεόρασης (PAL/NTSC). Είναι συνδεδεμένο VCR μεταξύ της συσκευής και τυχόν εξοπλισμού. Συνδέστε τη συσκευή σε A/V απευθείας.
Η εικόνα δεν καλύπτει όλη την οθόνη	Καθαρίστε το δίσκο. Επιλέξτε τη μορφή της οθόνης από το μενού ρύθμισης συσκευής. Επιλέξτε τη μορφή της οθόνης από το μενού έναρξης δίσκου.

Αναπαραγωγή MP3

Πρόβλημα	Ενέργεια
Απουσία ήχου ή ατελής ήχος	Εάν τα δεδομένα MP3 είναι αναμεμιγμένα με άλλα αρχεία σε CD, η συσκευή ενδέχεται να αναπαραγάγει τα αρχεία που δεν είναι τύπου MP3 ως θόρυβο ή χωρίς ήχο ή να απορρίψει το δίσκο. Ελέγξτε εάν το αρχείο που αναπαράγεται είναι σε μορφή MP3 ή επιλέξτε άλλο αρχείο προς αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή USB

Πρόβλημα	Ενέργεια
Απουσία αναπαραγωγής	Η συσκευή USB δεν είναι εγκατεστημένη ή δεν είναι σωστά εγκατεστημένη. Εισαγάγετε τη συσκευή USB στην υποδοχή. Χρησιμοποιείται μη συμβατή συσκευή USB. Η αναπαραγωγή με χρήση οποιασδήποτε συσκευής USB δεν δύναται να είναι εγγυημένη. Δοκιμάστε κάποια άλλη συσκευή USB.

Τηλεχειριστήριο

Πρόβλημα	Ενέργεια
Δε λειτουργεί το τηλεχειριστήριο	Ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί σωστά η μπαταρία. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα απομακρυσμένου ελέγχου. Χρησιμοποιήστε το σε λιγότερα από 8 μέτρα από τη συσκευή.

8. Τεχνικά Δεδομένα

Συσκευή αναπαραγωγής DVD

Παράμετρος	Τιμή
Τάση	100 ~ 240V _{AC} / 50 ~ 60 Hz
Κατανάλωση ισχύος	20 W
Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή	< 1 W
Σύνδεση USB	Συμβατό με USB 2.0
Σύνδεση μνήμης flash	SD/MMC/MS
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	400 x 45 x 235 mm
Βάρος	1,6 kg

Εξοδος δίσκου

Παράμετρος	Τιμή
Τύπος λείζερ	Ημιαγωγού
Σηματοθορυβικός λόγος	≥ 80 dB
Διακύμανση ταχύτητας	Κάτω από το όριο της συσκευής
Εύρος δυναμικού ήχου	> 90 dB
Αντίδραση συχνότητας CD	4 Hz - 20 kHz
Αντίδραση συχνότητας DVD	4 Hz - 22 kHz (48 kHz PCM) 4 Hz - 44 kHz (96 kHz PCM)
Σύστημα τηλεόρασης	PAL/NTSC
Περιφερειακός κώδικας	2

Τηλεχειριστήριο

Παράμετρος	Τιμή
Κατανάλωση ισχύος	2 x 1,5 V
Μέγεθος μπαταριών	AAA

Υποστηριζόμενες μορφές μέσων

Παράμετρος	Τιμή
Τύποι δίσκων	DVD / DVD+R(W) / DVD-R / (S)VCD / CD / CD-R(W)
Μορφές εικόνων	JPEG / CD εικόνας Kodak
Μορφές βίντεο	MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMA, AVI, Xvid
Μορφές ήχου	MPEG1 Layer I, II, III PCM Dolby Digital, MP3

Περιβάλλον εργασίας

Παράμετρος	Τιμή
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 ~ +40 °C
Σχετική υγρασία	5% ~ 90%

9. Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού



Η σημασία αυτού του συμβόλου στο υλικό, τα εξαρτήματά του ή τη συσκευασία δηλώνει πως αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο. Απορρίψτε αυτήν τη συσκευή στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην αποτροπή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που μπορεί σε άλλη περίπτωση να προέκυπταν από ακατάλληλους χειρισμούς κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Γι' αυτόν τον λόγο, παρακαλούμε μην απορρίπτετε τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σας μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της εγγύησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.akai.eu