

AKAI

DVD player

AD66U



User manual

GB 2

Gebruiksaanwijzing

NL 19

Manuel de l'utilisateur

FR 38

Manual de instrucciones

ES 56

Gebrauchsanleitung

DE 74

Οδηγίες χρήσεως

EL 93

Brugsanvisning

DA 112

Πίνακας περιεχομένων

1.	Ασφάλεια	94
1.1	Προοριζόμενη χρήση	94
1.2	Ετικέτες στο εγχειρίδιο	94
1.3	Γενικές οδηγίες ασφαλείας	95
2.	Προετοιμασία για τη χρήση	95
2.1	Αποσυσκευασία	95
2.2	Περιεχόμενο συσκευασίας	96
3.	Εγκατάσταση	96
3.1	Σύνδεση άμεσου εξοπλισμού	97
3.2	Τηλεχειριστήριο	98
4.	Λειτουργίες	98
4.1	Συσκευή αναπαραγωγής DVD	98
4.2	Τηλεχειριστήριο	99
5.	Λειτουργία	99
5.1	Γρήγορη εκκίνηση	99
5.2	Λειτουργίες DVD/CD	100
5.3	Λειτουργίες USB	103
5.4	Λειτουργία μενού γενικής ρύθμισης	104
6.	Καθαρισμός και συντήρηση	106
6.1	Χειρισμός και φροντίδα ενός δίσκου	106
7.	Αντιμετώπιση προβλημάτων	107
8.	Τεχνικά Δεδομένα	109
9.	Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού	111

Ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

1. Ασφάλεια

1.1 Προοριζόμενη χρήση

Η συσκευή DVD Player παίζει ταινίες και φωτογραφίες από DVD και USB. Η συσκευή παίζει επίσης μουσική από CD. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν την πρώτη χρήση.



Τα DVD και οι συσκευές DVD κατασκευάζονται σύμφωνα με το παγκοσμίως συμφωνηθέντα σύστημα περιφερειακού κώδικα DVD έτσι ώστε η συσκευή λειτουργεί μόνο με τον αντίστοιχο δίσκο του ίδιου περιφερειακού κώδικα. Αν ο κωδικός αριθμού στην ετικέτα ενός DVD δεν ταιριάζει με την ετικέτα στη συσκευή, το DVD δεν θα παίξει σ'αυτή τη συσκευή.



Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη προστασία πνευματικών δικαιωμάτων που εμποδίζει την αντιγραφή από δίσκο σε οποιοδήποτε μέσο. Αν είναι συνδεδεμένο βίντεο εγγραφής με τη συσκευή, η εικόνα εξόδου του βίντεο θα είναι παραμορφωμένη στη διάρκεια της εγγραφής.

1.2 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μια προειδοποίηση σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα τραυματισμού ή θανάτου αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η προσοχή σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.



Μια σημείωση προσφέρει επιπλέον πληροφορίες, π.χ. για μια διαδικασία.

1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ασκείτε πίεση πάνω στην συσκευή. Η συσκευή μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χύνετε υγρά πάνω στη συσκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εισαγάγετε αντικείμενα στις οπές αερισμού.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην φράσσετε τις οπές αερισμού.



Αυτή η συσκευή διαθέτει διπλή μόνωση και επομένως δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης. Ελέγχετε πάντοτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με την τάση στην ετικέτα χαρακτηριστικών.



Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί σύστημα λέιζερ. Για να αποφύγετε απευθείας έκθεση στη δέσμη λέιζερ, μην ανοίγετε τη συσκευή. Η ακτινοβολία λέιζερ είναι ορατή όταν ανοίγει η συσκευή και παραβιάζεται η αποφυγή ασυγχρόνιστης λειτουργίας.

2. Προετοιμασία για τη χρήση

2.1 Αποσυσκευασία

- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία της.
- Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας όπως περιγράφεται παρακάτω. Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή μας.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τις ετικέτες που τυχόν υπάρχουν στο μπροστινό πλαίσιο.



Συνιστούμε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας για την περίπτωση που θα χρειαστεί να επιστρέψετε τη συσκευή για επισκευή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προστατέψετε με ασφάλεια το προϊόν από την πρόκληση ζημιών κατά τη μεταφορά. Αν πετάξετε το κουτί και τα υλικά συσκευασίας, παρακαλούμε θυμηθείτε να τα ανακυκλώσετε με την απαραίτητη φροντίδα για το περιβάλλον.

2.2 Περιεχόμενο συσκευασίας

Τα ακόλουθα τεμάχια περιλαμβάνονται στη συσκευασία παραλαβής:

- 1 Συσκευή αναπαραγωγής DVD
- 1 Τηλεχειριστήριο
- 2 Μπαταρίες (AAA)
- 1 Εγχειρίδιο χρήσης



Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή μας.

3. Εγκατάσταση

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια επίπεδη επιφάνεια.
- Συνδέστε τον άμεσο εξοπλισμό στη συσκευή.
Διαβάστε την παράγραφο «Σύνδεση άμεσου εξοπλισμού».
- Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο ρεύματος.
- Εγκαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
Διαβάστε την παράγραφο «Τηλεχειριστήριο».



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.



Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ελαστικά πέλματα για να αποτρέπεται η ολίσθησή της. Τα πέλματα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μην αφήνει σημάδια ή λεκέδες στην επίπλωση. Ωστόσο, ορισμένα είδη στιλβωτικών επίπλων, συντηρητικών ξύλου ή καθαριστικών σπρέι, μαλακώνουν το ελαστικό κατά τρόπον που αφήνει σημάδια ή υπολείμματα στην επίπλωση, και με πιθανό κίνδυνο να υποστεί ζημιά η επιφάνεια. Για να αποφεύγεται η καταστροφή των ξύλινων επιφανειών, συνιστούμε την εφαρμογή αυτοκόλλητων επιστρωμάτων κάτω από τα ελαστικά πέλματα πριν από την εγκατάσταση.

3.1 Σύνδεση άμεσου εξοπλισμού

Η συσκευή περιλαμβάνει διάφορες επιλογές για μόνιμη σύνδεση άμεσου εξοπλισμού. Τα κατάλληλα καλώδια μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τον μεταπωλητή μας.

Συνδέσεις ήχου (έξοδος)

Αυτές οι συνδέσεις σας επιτρέπουν να στείλετε το σήμα ήχου σε μια συνδεδεμένη τηλεόραση ή ενισχυτή.

Η συσκευή έχει τις ακόλουθες εξόδους ήχου:

- Coaxial digital audio: Εισάγετε ένα κατάλληλο καλώδιο στη σύνδεση COAXIAL.


Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην είσοδο ήχου του άμεσου εξοπλισμού.

Συνδέσεις βίντεο

Αυτές οι συνδέσεις σας επιτρέπουν να στείλετε σήμα βίντεο (φωτογραφίες ή ταινίες) σε μια συνδεδεμένη τηλεόραση.

Η συσκευή έχει τους παρακάτω εξόδους (σε σειρά προτίμησης):

- SCART: Εισάγετε ένα κατάλληλο καλώδιο στη σύνδεση SCART. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην είσοδο βίντεο του άμεσου εξοπλισμού.

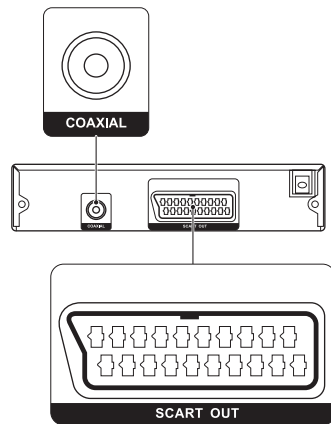

3.2 Τηλεχειριστήριο


Εγκατάσταση μπαταριών

- Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες αντιστοιχώντας τις ενδείξεις πολικότητας (+) και (-).
- Τοποθετήστε το καπάκι της μπαταρίας στη θέση του.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή και διάβρωση των μπαταριών, κάτι που θα προξενήσει βλάβη στη συσκευή. Η διάβρωση, η οξείδωση, η διαρροή της μπαταρίας και άλλα σταδιακά οξειδωτικά προβλήματα παρόμοιας φύσης θα ακυρώσουν την εγγύηση.

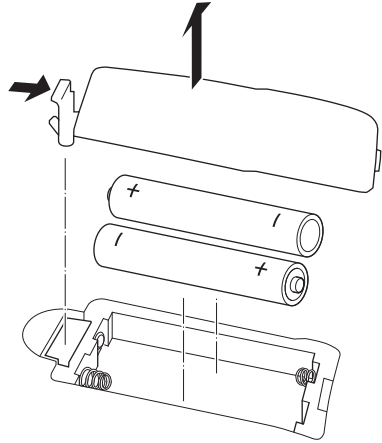

4. Λειτουργίες

4.1 Συσκευή αναπαραγωγής DVD

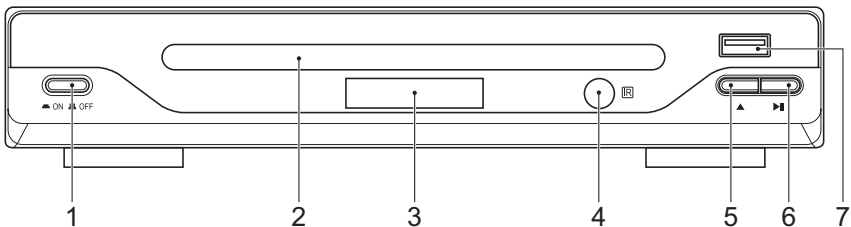


- 1 Κουμπί POWER/STANDBY
- 2 Βάση δίσκου
- 3 Οθόνη
- 4 Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

- 5 Κουμπί OPEN/CLOSE
- 6 Κουμπί PLAY/PAUSE
- 7 Υποδοχή USB

4.2 Τηλεχειριστήριο

- 8 Κουμπί POWER/STANDBY
- 9 Αριθμητικά πλήκτρα (0-9)
- 10 Κουμπί ZOOM/MENU
- 11 Κουμπί SUBTITLE/TITLE
- 12 Κουμπί SETUP
- 13 Κουμπί AUDIO/ANGLE
- 14 Κουμπιά με τα βελάκια
- 15 Κουμπί OK
- 16 Κουμπί REW
- 17 Κουμπί FWD
- 18 Κουμπί PREV
- 19 Κουμπί NEXT
- 20 Κουμπί MUTE
- 21 Κουμπί GOTO
- 22 Κουμπί DISPLAY
- 23 Κουμπί VOL-
- 24 Κουμπί VOL+
- 25 Κουμπί STOP
- 26 Κουμπί PLAY/PAUSE
- 27 Κουμπί REPEAT/PROG
- 28 Κουμπί USB
- 29 Κουμπί OPEN/CLOSE

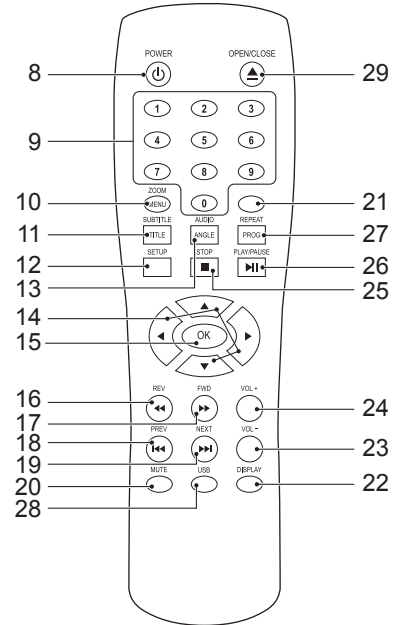

5. Λειτουργία

Όλες οι λειτουργίες της συσκευής μπορούν να πραγματοποιούνται με χρήση του τηλεχειριστηρίου. Όλες οι οδηγίες αναφέρονται σε λειτουργία με το τηλεχειριστήριο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

5.1 Γρήγορη εκκίνηση

Γενικές λειτουργίες

- Ρυθμίζει τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής.
- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί POWER/STANDBY (8). Για μετάβαση πίσω στη κατάσταση αναμονής, πιέστε το κουμπί POWER/STANDBY (8) ξανά.

- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, πατήστε το κουμπί VOL+ (24) ή το κουμπί VOL- (23).
- Για να κλείσετε ή να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε το κουμπί MUTE (20).

Λειτουργίες DVD/CD

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 - Πιέστε το κουμπί OPEN/CLOSE (29) για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου (2).
 - Τοποθετήστε έναν δίσκο στην υποδοχή δίσκου (2).
 - Πιέστε το κουμπί OPEN/CLOSE (29) για να κλείσετε τη θήκη δίσκου (2).
- Η οθόνη δείχνει το συνολικό αριθμό κομματιών στο CD.
- Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (26) μια φορά.
 - Για πρόσθετες οδηγίες, διαβάστε την παράγραφο «Λειτουργίες DVD/CD» σε επόμενη ενότητα αυτού του εγχειριδίου.

Λειτουργίες USB

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εισαγάγετε τη συσκευή στην υποδοχή (7). Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί κατά μία μόνο κατεύθυνση.
- Πατήστε το κουμπί USB (28) για να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας USB.
- Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (26) μια φορά.
- Για πρόσθετες οδηγίες, διαβάστε την παράγραφο «Λειτουργίες USB» σε επόμενη ενότητα αυτού του εγχειριδίου.

5.2 Λειτουργίες DVD/CD

Μετά τη φόρτωση του δίσκου, στην οθόνη τηλεόρασης θα εμφανιστεί ένα μενού περιεχομένων.

- Πατήστε τα κουμπιά με τα βελάκια (14) για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού.
- Πατήστε το κουμπί OK(15) για είσοδο στο επιλεγμένο στοιχείο μενού.

Κατά την αναπαραγωγή, διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες:

- Για να επιλέξετε ένα κεφάλαιο (DVD) ή κομμάτι (CD), πιέστε τα κουμπιά αριθμών (9).
- Για επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου κεφαλαίου (DVD) ή κομματιού (CD), πατήστε το κουμπί PREV (18) ή το κουμπί NEXT (19).
- Για μετάβαση μπροστά ή πίσω σε ένα DVD, πατήστε το κουμπί FWD (17) ή το κουμπί REW (16). Οι διαθέσιμες ταχύτητες είναι: 2, 4, 8, 16, 32.

- Για να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (26). Για να επανασυνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (26) ξανά.
- Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή προσωρινά, πατήστε το κουμπί STOP (25). Για να σταματήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου μόνιμα, πατήστε το κουμπί STOP (25) ξανά. Για να επανασυνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (26).
- Για να επαναλάβετε ένα κεφάλαιο (DVD) ή ένα ή όλα τα κομμάτια (CD):
 - Πατήστε το κουμπί REPEAT (27) για να επαναληφθεί το τρέχον κεφάλαιο ή κομμάτι.
 - Πατήστε ξανά το κουμπί REPEAT (27) για να επαναληφθεί ο τρέχον τίτλος.
 - Πατήστε ξανά το κουμπί REPEAT (27) για επανάληψη όλων των κεφαλαίων ή κομματιών.
 - Πατήστε ξανά το κουμπί REPEAT (27) για ακύρωση της λειτουργίας.
- Για να δείτε έναν συγκεκριμένο τίτλο DVD, πιάστε το κουμπί TITLE (11). Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βελάκια (14) για να επιλέξετε τον τίτλο.
- Για να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους σε ένα DVD, πιάστε το κουμπί SUBTITLE (11). Για να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους σε ένα DVD, πιάστε το κουμπί SUBTITLE (11) πάλι.
- Για να επιλέξετε μία ηχητική γλώσσα για ένα DVD, πιάστε επανειλημμένα το κουμπί AUDIO (13) μέχρι να οριστεί η επιθυμητή γλώσσα.
- Για να επιλέξετε επιπλέον πληροφορίες DVD ή CD (υπόλοιπος χρόνος/ παρελθών χρόνος αναπαραγωγής/αριθμός κομματιού/αριθμός κεφαλαίου), πιάστε το κουμπί DISPLAY (22).
- Για να επιλέξετε τη γωνία κάμερας, πατήστε το κουμπί ANGLE (13).



- Κανονικά, αν φορτωθεί δίσκος MP3, η μονάδα θα χρειαστεί περισσότερο για να αναγνώσει τα αρχικά δεδομένα.
- DVD που δεν ταιριάζει με τον περιφερειακό κώδικα δεν μπορεί να αναγνωστεί από τη συσκευή αυτή.
- Αν ένας δίσκος περιέχει μικτό περιεχόμενο (π.χ. αρχεία MP3 και βίντεο), η συσκευή θα αναγνωρίσει, παραθέσει και αναπαράγει μόνο έναν τύπο περιεχομένου.
- Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται αν δεν φορτωθεί δίσκος για 3 λεπτά ή αν η συσκευή βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας STOP για 3 λεπτά.

Χρήση της λειτουργίας GOTO

Η λειτουργία GOTO μπορεί να χρησιμοποιείται για να επιλέγετε ένα συγκεκριμένο σημείο έναρξης σε ένα DVD ή CD.

- Πατήστε το κουμπί GOTO (21).
- Πιέστε τα κουμπιά με τα βελάκια (14) για να επιλέξετε μια καταχώρηση.

Οι πιθανές καταχωρήσεις για ένα DVD είναι:

- Χρόνος δίσκου
- Κεφάλαιο
- Τίτλος
- Χρόνος κεφαλαίου
- Χρόνος τίτλου

Οι πιθανές καταχωρήσεις για ένα CD είναι:

- Χρόνος κομματιού
- Συγκεκριμένο κομμάτι
- Πατήστε τα κουμπιά αριθμών (9) για να ρυθμίσετε μια επιλογή.

Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής MP3/MPEG4/WMA

- Τοποθετήστε ένα δίσκο MP3/MPEG4/WMA. Εμφανίζεται ένα μενού περιεχομένων στην οθόνη τηλεόρασης.
- Πατήστε τα βελάκια πάνω/κάτω (14) για να επιλέξετε ένα φάκελο ή αρχείο.
- Πατήστε το κουμπί OK (15) για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο ή αρχείο.
- Πιέστε τα βελάκια (14) για να αλλάξετε μεταξύ φακέλων και αρχείων.
Πατήστε το κουμπί OK (15) για επιβεβαίωση.
- Πατήστε το κουμπί MENU (10) για να επιστρέψετε στο μενού περιεχομένων κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής.

Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής JPEG

- Τοποθετήστε ένα δίσκο JPEG. Εμφανίζεται ένα μενού περιεχομένων στην οθόνη τηλεόρασης.
- Στο μενού, πιέστε τα κουμπιά με τα πάνω/κάτω βέλη (13) για να επιλέξετε ένα αρχείο. Πατήστε το κουμπί OK (15) για να ξεκινήσετε την προβολή των διαφανειών.
- Πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (26) για να σταματήσετε την προβολή των διαφανειών στην τρέχουσα εικόνα.
- Πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (26) για να συνεχίσετε την προβολή των διαφανειών.
- Πατήστε το κουμπί PREV (18) ή το κουμπί NEXT (19) για να επιλέξετε την προηγούμενη ή επόμενη εικόνα.

Χρήση της λειτουργίας PROGRAM

DVD/CD

- Πατήστε το κουμπί PROG (27) για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα.
- Πατήστε τα κουμπιά με τα βελάκια (14) για να επιλέξετε τον τίτλο.
- Πατήστε το κουμπί OK (15) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
- Πατήστε τα κουμπιά με τα βελάκια (14) για να επιλέξετε το κεφάλαιο.
- Πατήστε το κουμπί OK (15) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
- Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, επιλέξτε τη λίστα προγράμματος με τα κουμπιά με τα βελάκια (14) και πατήστε το κουμπί STOP(25).

MP3/MPEG4/WMA

- Πιέστε τα κουμπιά πάνω/κάτω (14) για να επιλέξετε το αρχείο.
- Πατήστε το κουμπί με το δεξί βελάκι (14) για να προσθέσετε το αρχείο στη λίστα προγραμμάτων.
- Πατήστε το κουμπί PROG (27) για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα. Θα δημιουργηθεί ένα μενού προγράμματος
- Για να αφαιρέσετε ένα αρχείο από τη λίστα προγράμματος, πατήστε τα κουμπιά με τα βελάκια πάνω/κάτω (14) για να επιλέξετε το αρχείο και έπειτα πατήστε το κουμπί με το δεξί βελάκι (14) για να αφαιρέσετε το αρχείο.

Χρήση της λειτουργίας ZOOM

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κοντινό και μακρινό ζουμ σε φωτογραφίες και DVD. Οι διαθέσιμες μεγεθύνσεις είναι: ZOOMx1/ZOOMx2/ZOOMx4 (DVD/VCD/MPEG4); 25%/50%/100%/150%/200% (JPEG).

- Πατήστε το κουμπί ZOOM (10).
- Πατήστε το κουμπί ZOOM (10) ξανά για να ρυθμίσετε το σωστό μέγεθος.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βελάκια (14) για να μετακινηθείτε στην εικόνα.

5.3 Λειτουργίες USB

Μετά τη σύνδεση της συσκευής, στην οθόνη τηλεόρασης θα εμφανιστεί ένα μενού περιεχομένων.

- Πατήστε τα βελάκια πάνω/κάτω (14) για να επιλέξετε ένα φάκελο ή αρχείο.
- Πατήστε το κουμπί OK (15) για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο ή για αναπαραγωγή αρχείου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ψηφίων (9) για να επιλέξετε ένα φάκελο ή να αναπαράγετε ένα αρχείο.
- Πατήστε το κουμπί PROG (27) για να αλλάξετε μεταξύ φακέλων και αρχείων. Πατήστε το κουμπί OK (15) για επιβεβαίωση.

- Πατήστε το κουμπί MENU (10) για να επιστρέψετε στο μενού περιεχομένων κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής.
- Κατά την αναπαραγωγή, διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες:
- Για να επιλέξετε ένα κομμάτι, πατήστε το κουμπί PREV (18) ή το κουμπί NEXT (19) μέχρι να επιλεγεί το επιθυμητό κομμάτι.
 - Για να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (26). Για να επανασυνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (26) ξανά.
 - Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί STOP (25).
 - Για να αφαιρέσετε τη συσκευή, τραβήξτε την μαλακά για να βγει από την υποδοχή.



Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων με θύρες USB και ορισμένες φορές τις ειδικές λειτουργίες από τον κατασκευαστή, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε ότι αναγνωρίζονται όλες οι συσκευές ούτε ότι όλες οι λειτουργικές δυνατότητες που είναι θεωρητικά εφικτές θα λειτουργήσουν στην πράξη.

Χρήση της λειτουργίας PROGRAM

MP3/MPEG4/WMA

- Πιέστε τα κουμπιά πάνω/κάτω (14) για να επιλέξετε το αρχείο.
- Πατήστε το κουμπί με το δεξί βελάκι (14) για να προσθέσετε το αρχείο στη λίστα προγραμμάτων.
- Πατήστε το κουμπί PROG (27) για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα. Θα δημιουργηθεί ένα μενού προγράμματος
- Για να αφαιρέσετε ένα αρχείο από τη λίστα προγράμματος, πατήστε τα κουμπιά με τα βελάκια πάνω/κάτω (14) για να επιλέξετε το αρχείο και έπειτα πατήστε το κουμπί με το δεξί βελάκι (14) για να αφαιρέσετε το αρχείο.

5.4 Λειτουργία μενού γενικής ρύθμισης

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί μια ολοκληρωμένη ρύθμιση της συσκευής: ρυθμίσεις εμφάνισης οθόνης, ήχου και βίντεο.

Για να αλλάξετε τις αρχικές ρυθμίσεις

Πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες με το τηλεχειριστήριο.

- Πατήστε το κουμπί SETUP (12).
- Πατήστε τα βελάκια (αριστερά και δεξιά) (14) για να επιλέξετε ένα υπο-μενού. Το υπο-μενού εμφανίζεται απευθείας.

- Πατήστε τα βελάκια (πάνω και κάτω) (14) για περιήγηση στο υπο-μενού.
- Πιέστε το κουμπί OK (15) για να επιλέξετε μια ρύθμιση, ή το αριστερό πληκτρο βέλους (14) για να ακυρώσετε την επιλογή.
- Πατήστε το κουμπί SETUP (12) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε.

Μενού εγκατάστασης συστήματος

LANGUAGE SETUP

- OSD: Επιλέξτε τη γλώσσα του μενού εγκατάστασης και της εμφάνισης οθόνης.
- ENCODING: Επιλέξτε τη σωστή τιμή για υποστήριξη του εξωτερικού υπότιτλου σε διαφορετική γλώσσα.

DISPLAY SETUP

- TV STANDARD: Επιλέξτε τη μορφή εξόδου βίντεο να ταιριάζει τη συσκευή με το σύστημα της τηλεόρασης: PAL, MULTI ή NTSC.
- DISPLAY TYPE: Επιλέξτε την αναλογία.
- VIDEO OUTPUT: Επιλέξτε τη μορφή εξόδου βίντεο.
- BRIGHTNESS: Ρυθμίστε τη φωτεινότητα.
- CONTRAST: Ρυθμίστε την αντίθεση.

PREFERENCE SETTINGS

- CHANGE PIN: Αλλάξτε τον κωδικό για γονικό έλεγχο.
- DEFAULT: Επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων της συσκευής.

Μενού DMP

PHOTO SETTINGS

- INTERVAL TIME: Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για την προβολή φωτογραφιών.
- TRANSITION EFFECT: Επιλέξτε το εφέ αλλαγής για την προβολή φωτογραφιών.
- SHOW TYPE: Επιλέξτε τη λειτουργία πλήρωσης για την προβολή εικόνας.
- COLOR TONE: Επιλέξτε τη χρωματική απόχρωση.

Μενού δίσκου

LANGUAGE SETUP

- MENU: Επιλέξτε τη γλώσσα.
- AUDIO: Επιλέξτε τη γλώσσα ήχου.
- SUBTITLE: Επιλέξτε τη γλώσσα υποτίτλων.

AUDIO SETUP

- DIGITAL OUT: Επιλέξτε τη λειτουργία ψηφιακής απόδοσης ήχου για ομοαξονικό ήχο.
- ANALOG OUT: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή.
- DOWNMIX: Ρυθμίστε τη λειτουργία downmix για αναλογική έξοδο.

CUSTOM SETUP

- PARENTAL CTRL: Ρυθμίστε μια αξία για ταινίες που παίζει η συσκευή.
- ANGLE MARK: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή.

6. Καθαρισμός και συντήρηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν προβείτε σε οποιοδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την πρίζα.

- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με μαλακό πανί. Όταν η συσκευή είναι πολύ βρώμικη, βρέξτε ελαφρώς το πανί με νερό και ουδέτερο διάλυμα.

6.1 Χειρισμός και φροντίδα ενός δίσκου

- Κρατήστε το δίσκο με τα δάχτυλα. Κρατήστε την εξωτερική άκρη του δίσκου ή/και την κεντρική τρύπα του άξονα. Μην αγγίζετε την επιφάνεια του δίσκου.
- Μην λυγίζετε και μην πιέζετε το δίσκο. Μην εκθέτετε το δίσκο για να κατευθύνετε το ηλιακό φως ή τις πηγές θερμότητας.
- Καθαρίστε την επιφάνεια του δίσκου με μαλακό, στεγνό πανί καθαρισμού. Σκουπίστε την επιφάνεια του δίσκου μαλακά, ακτινωτά, από το κέντρο προς την εξωτερική άκρη.
- Μην απλώσετε αραιωτικό, οινόπνευμα, χημικούς διαλύτες ή σπρέι κατά τον καθαρισμό. Αυτά τα καθαριστικά υγρά θα επιφέρουν μόνιμη βλάβη στην επιφάνεια του δίσκου.

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Ενέργεια
Απουσία ήχου ή ατελής ήχος	Ελέγξτε εάν ο άμεσος εξοπλισμός είναι ενεργοποιημένος και ρυθμισμένος σωστά. Ελέγξτε τα καλώδια για προβλήματα σύνδεσης. Ελέγξτε εάν είναι επιλεγμένη η σωστή πηγή. Ελέγξτε τη ρύθμιση έντασης ήχου ή σίγασης.
Απουσία εικόνας	Ελέγξτε εάν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη και εάν έχει ρυθμιστεί στη σωστή είσοδο A/V.
Απουσία ηλεκτρικής ισχύος	Ελέγξτε τα καλώδια για προβλήματα σύνδεσης. Ελέγξτε εάν το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί σωστά στην παροχή ρεύματος.
Δυσλειτουργία	Εάν η συσκευή παρουσιάσει σοβαρή δυσλειτουργία, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος για 30 λεπτά. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή και επαναφέρετε τις εργοστασιακές επιλογές.

DVD/CD

Πρόβλημα	Ενέργεια
Απουσία αναπαραγωγής	Δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος. Τοποθετήστε ένα δίσκο στη συσκευή. Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα. Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα προς τα επάνω. Το επίπεδο απαγόρευσης του δίσκου είναι υψηλότερο από το επίπεδο απαγόρευσης που έχει ρυθμιστεί στη συσκευή. Μη έγκυρος περιφερειακός κώδικας Λανθασμένος τύπος δίσκου. Ο δίσκος ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη ή να είναι βρώμικος. Καθαρίστε το δίσκο ή δοκιμάστε άλλον. Ενδέχεται να έχει συμπυκνωθεί υγρασία μέσα στη συσκευή. Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη για μία ή δύο ώρες.

Απουσία ήχου ή ατελής ήχος	Επιλέξτε ένα άλλο ακουστικό κομμάτι. Στη διάρκεια SCAN, SLOW MOTION ή SINGLE STEP, ο ήχος είναι σε σίγαση. Ελέγξτε αν ο δίσκος είναι στη κατάσταση γρήγορης προώθησης ή γρήγορης περιτύλιξης. Πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (26).
Αδύνατη η σάρωση ή η παράλειψη	Ορισμένοι δίσκοι είναι προγραμματισμένοι να αρνούνται ενέργεια του χρήστη σε ορισμένα τμήματα. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Οι δίσκοι του ενός κεφαλαίου ή κομματιού δεν επιτρέπουν τη λειτουργία υπερπήδησης.
Εικόνα παραμορφωμένη ή με παράσιτα	Ο δίσκος ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη ή να είναι βρώμικος. Καθαρίστε το δίσκο ή δοκιμάστε άλλον. Ελέγξτε τη ρύθμιση του συστήματος της τηλεόρασης (PAL/NTSC). Είναι συνδεδεμένο VCR μεταξύ της συσκευής και τυχόν εξοπλισμού. Συνδέστε τη συσκευή σε A/V απευθείας.
Η εικόνα δεν καλύπτει όλη την οθόνη	Καθαρίστε το δίσκο. Επιλέξτε τη μορφή της οθόνης από το μενού ρύθμισης συσκευής. Επιλέξτε τη μορφή της οθόνης από το μενού έναρξης δίσκου.

Αναπαραγωγή MP3

Πρόβλημα	Ενέργεια
Απουσία ήχου ή ατελής ήχος	Εάν τα δεδομένα MP3 είναι αναμειγμένα με άλλα αρχεία σε CD, η συσκευή ενδέχεται να αναπαραγάγει τα αρχεία που δεν είναι τύπου MP3 ως θόρυβο ή χωρίς ήχο ή να απορρίψει το δίσκο. Ελέγξτε εάν το αρχείο που αναπαράγεται είναι σε μορφή MP3 ή επιλέξτε άλλο αρχείο προς αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή USB

Πρόβλημα	Ενέργεια
Απουσία αναπαραγωγής	<p>Η συσκευή USB δεν είναι εγκατεστημένη ή δεν είναι σωστά εγκατεστημένη. Εισαγάγετε τη συσκευή USB στην υποδοχή.</p> <p>Χρησιμοποιείται μη συμβατή συσκευή USB.</p> <p>Η αναπαραγωγή με χρήση οποιασδήποτε συσκευής USB δεν δύναται να είναι εγγυημένη.</p> <p>Δοκιμάστε κάποια άλλη συσκευή USB.</p>

Τηλεχειριστήριο

Πρόβλημα	Ενέργεια
Δε λειτουργεί το τηλεχειριστήριο	<p>Ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί σωστά η μπαταρία.</p> <p>Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα απομακρυσμένου ελέγχου.</p> <p>Χρησιμοποιήστε το σε λιγότερα από 8 μέτρα από τη συσκευή.</p>

8. Τεχνικά Δεδομένα

Συσκευή αναπαραγωγής DVD

Παράμετρος	Τιμή
Τάση	100-240 V _{AC} ~ 50/60 Hz
Κατανάλωση ισχύος	15 W
Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή	<1 W
Σύνδεση USB	Συμβατό με USB 2.0
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	220 x 230 x 38 mm
Βάρος	1,3 kg

Έξοδος δίσκου

Παράμετρος	Τιμή
Τύπος λέιζερ	ημιαγωγός
Σηματοθορυβικός λόγος	>90 dB
Διαχωρισμός καναλιού	80 dB
Διακύμανση ταχύτητας	Κάτω από το όριο της συσκευής
Εύρος δυναμικού ήχου	>90 dB
Αντίδραση συχνότητας	20 Hz ~ 20 kHz (+/- 1 dB)
Σύστημα τηλεόρασης	PAL/NTSC
Περιφερειακός κώδικας	2

Τερματικά εξόδου

Παράμετρος	Τιμή
Βίντεο	1,0 Vp-p
Ψηφιακός ήχος	650 mV +/- 100mV

Τηλεχειριστήριο

Παράμετρος	Τιμή
Κατανάλωση ισχύος	35 mW
Μέγεθος μπαταριών	AAA

Υποστηριζόμενες μορφές μέσω

Παράμετρος	Τιμή
Τύποι δίσκων	DVD / DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW / CD-R / CD-RW / DIVX / SVCD / VCD / CD-DA
Μορφές εικόνων	JPEG
Μορφές βίντεο	MPEG4

9. Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού



Η σημασία αυτού του συμβόλου στο υλικό, τα εξαρτήματά του ή τη συσκευασία δηλώνει πως αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο. Απορρίψτε αυτήν τη συσκευή στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην αποτροπή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που μπορεί σε άλλη περίπτωση να προέκυπταν από ακατάλληλους χειρισμούς κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Γι' αυτόν τον λόγο, παρακαλούμε μην απορρίπτετε τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σας μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της εγγύησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.akai.eu