

AKAI

DVD player

AD66U



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Manual de instrucciones

Gebrauchsanleitung

Οδηγίες χρήσεως

Brugsanvisning

GB 2

NL 19

FR 38

ES 56

DE 74

EL 93

DA 112

Table des matières

1.	Sécurité.....	39
	1.1 Usage prévu.....	39
	1.2 Étiquettes de ce manuel	39
	1.3 Instructions générales de sécurité	39
2.	Préparatifs d'usage.....	40
	2.1 Déballage.....	40
	2.2 Contenu de l'emballage	41
3.	Installation.....	41
	3.1 Connexion d'un équipement de votre choix.....	42
	3.2 Télécommande	43
4.	Fonctions.....	43
	4.1 Lecteur DVD	43
	4.2 Télécommande	44
5.	Fonctionnement.....	44
	5.1 Démarrage rapide.....	44
	5.2 Fonctions DVD/CD.....	45
	5.3 Fonctions USB.....	48
	5.4 Utilisation du menu de configuration générale.....	49
6.	Nettoyage et maintenance	51
	6.1 Manipulation et entretien des disques	51
7.	Dépannage	52
8.	Données techniques.....	54
9.	Mise au rebut des équipements électriques et électroniques	55

Avis de copyright

Conceptions et spécifications sont susceptibles de changements sans préavis.

1. Sécurité

1.1 Usage prévu

Le Lecteur DVD lit les films et les photos des DVD et appareils USB. L'appareil lit aussi la musique des CD. Lisez le manuel attentivement avant la première utilisation.



DVD et appareils DVD sont fabriqués selon un système reconnu mondialement de codification régionale des DVD assurant que l'appareil peut lire uniquement le disque correspondant au même code régional. Si le numéro de code de l'étiquette du DVD ne correspond pas à celui illustré, le DVD n'est pas lisible par cet appareil.



L'appareil intègre une technologie de protection des copyrights afin d'empêcher la copie d'un disque sur un autre support. Si un magnéscope est connecté à l'appareil, l'image vidéo en sortie est déformée pendant l'enregistrement.

1.2 Étiquettes de ce manuel



AVERTISSEMENT

Avertissement signifie que des blessures graves voire mortelles sont possibles si les instructions ne sont pas respectées.



ATTENTION

Attention signifie que l'équipement peut être endommagé.



Une note indique des informations additionnelles, par ex. pour une procédure.

1.3 Instructions générales de sécurité



AVERTISSEMENT

N'exercez pas de force sur l'appareil. L'appareil peut chuter et occasionner des blessures graves.



ATTENTION

Ne versez aucun liquide sur l'appareil.



AVERTISSEMENT

N'insérez aucun objet dans les orifices de ventilation.



ATTENTION

Ne bouchez pas les orifices de ventilation.



Cet appareil bénéficie d'une double isolation. Aucun fil de masse n'est donc nécessaire. Vérifiez toujours si la tension secteur correspond à celle de la plaque signalétique.



Cet appareil emploie un système laser. Pour éviter toute exposition directe au faisceau laser, n'ouvrez pas l'appareil. Une radiation laser devient visible en cas d'ouverture si le verrouillage est défaut.

2. Préparatifs d'usage

2.1 Déballage

- Déballez l'appareil avec soin.
- Vérifiez le contenu de l'emballage (description ci-dessous). Si un élément quelconque manque, veuillez contacter votre revendeur.
- Retirez avec soin les étiquettes (le cas échéant) du panneau frontal.



Nous vous recommandons de conserver le carton et l'emballage d'origine, dans l'éventualité d'un retour du produit pour réparation. C'est la seule manière de protéger le produit en toute sécurité contre les dégâts pendant le transport. Si vous vous débarrassez du carton et de l'emballage, n'oubliez pas de les recycler en respectant l'environnement.

2.2 Contenu de l'emballage

Les éléments suivants sont contenus dans l'emballage reçu :

- 1 Lecteur DVD
- 1 Télécommande
- 2 Piles (AAA)
- 1 Manuel d'utilisation



Si un élément quelconque manque, veuillez contacter votre revendeur.

3. Installation

- Placez l'appareil sur une surface plane horizontale.
- Connectez l'appareil à un équipement de votre choix.
Consultez le paragraphe "Connexion d'un équipement de votre choix".
- Connectez l'appareil au secteur.
- Installez les piles dans la télécommande.
Consultez le paragraphe "Télécommande".



ATTENTION

- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.



Cet appareil comporte des pieds en caoutchouc pour l'empêcher de bouger. Les pieds sont composés d'un matériau non migrant, spécialement formulé afin d'éviter les marques ou taches sur les meubles. Cependant, certains types de cires pour meubles, de revêtements du bois ou de produits nettoyants en vaporisateur peuvent attendrir le caoutchouc, laisser des marques ou des résidus sur le meuble et générer un risque de potentiel de dégâts en surface. Pour éviter tout dommage sur les surfaces en bois, nous recommandons l'emploi de patins autoadhésifs sur le dessous des pieds en caoutchouc, avant l'installation.

3.1 Connexion d'un équipement de votre choix

L'appareil inclut diverses options de connexion permanente à un équipement de votre choix. Les câbles adaptés peuvent être achetés auprès de votre revendeur.


Connexions audio (sortie)

Avec ces connexions, vous pouvez envoyer des signaux audio à une TV ou un amplificateur connecté.

L'appareil comporte les sorties audio suivantes :

- Coaxial digital audio : Connectez un câble adapté à la connexion COAXIAL.

Connectez l'autre extrémité du câble à l'entrée audio à l'équipement de votre choix.

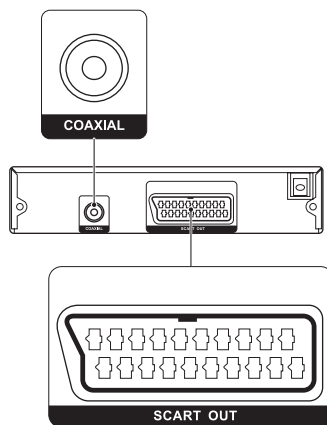

Connexions vidéo

Ces connexions vous permettent d'envoyer un signal vidéo (images ou films) à une TV connectée.

L'appareil comporte les sorties vidéo suivantes (par ordre de préférence) :

- SCART : Connectez un câble adapté à la connexion SCART.

Connectez l'autre extrémité du câble à l'entrée vidéo de l'équipement de votre choix.

3.2 Télécommande


Installation des piles

- Retirez le cache des piles.
- Insérez les piles en respectant les repères (+) et (-) de polarité.
- Remplacez le cache des piles.




ATTENTION

Une installation incorrecte peut engendrer une fuite des piles et de la corrosion, dommageables pour l'appareil. Corrosion, oxydation, fuite des piles et autre défaut progressif lié aux acides de cette nature annulent la garantie.

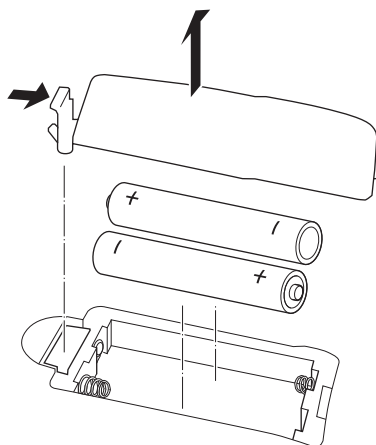

4. Fonctions


4.1 Lecteur DVD

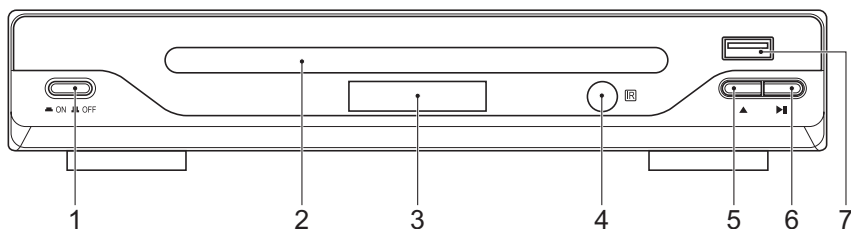

- | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------|
| 1 | Bouton POWER/STANDBY | 5 | Bouton OPEN/CLOSE |
| 2 | Plateau de disque | 6 | Bouton PLAY/PAUSE |
| 3 | Écran | 7 | Fente USB |
| 4 | Capteur de télécommande | | |

4.2 Télécommande

- 8 Bouton POWER/STANDBY
- 9 Boutons numériques (0-9)
- 10 Bouton ZOOM/MENU
- 11 Bouton SUBTITLE/TITLE
- 12 Bouton SETUP
- 13 Bouton AUDIO/ANGLE
- 14 Boutons fléchés
- 15 Bouton OK
- 16 Bouton REW
- 17 Bouton FWD
- 18 Bouton PREV
- 19 Bouton NEXT
- 20 Bouton MUTE
- 21 Bouton GOTO
- 22 Bouton DISPLAY
- 23 Bouton VOL-
- 24 Bouton VOL+
- 25 Bouton STOP
- 26 Bouton PLAY/PAUSE
- 27 Bouton REPEAT/PROG
- 28 Bouton USB
- 29 Bouton OPEN/CLOSE

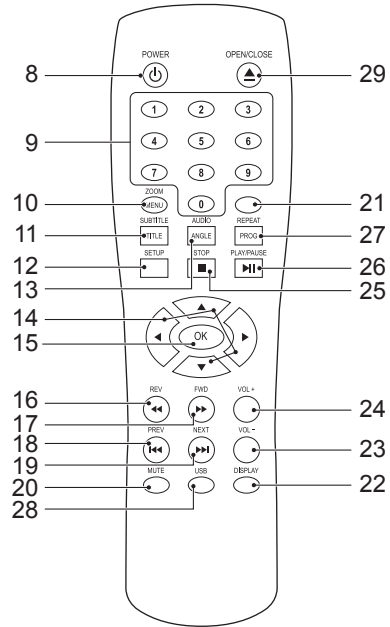

5. Fonctionnement

Toutes les fonctions de l'appareil sont accessibles avec la télécommande. Toutes les instructions concernent une utilisation avec la télécommande, sauf indication contraire.

5.1 Démarrage rapide

Fonctions générales

- Réglez l'appareil sur le mode veille.
- Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur le bouton POWER/STANDBY (8). Pour revenir en mode de veille, appuyez à nouveau sur le bouton POWER/STANDBY (8).

- Pour régler le volume, appuyez sur le bouton VOL+ (24) ou VOL- (23).
- Pour couper ou restaurer le son, appuyez sur le bouton MUTE (20).

Fonctions DVD/CD

- Mettez l'appareil en marche.
- Appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE (29) pour ouvrir le plateau de disque (2).
- Placez un disque dans le plateau de disque (2).
- Appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE (29) pour fermer le plateau de disque (2).

L'écran affiche le nombre total de pistes du CD.

- Pour lancer la lecture, appuyez une fois sur le bouton PLAY/PAUSE (26).
- Pour en savoir plus, consultez le paragraphe "Fonctions DVD/CD" plus avant dans ce manuel.

Fonctions USB

- Mettez l'appareil en marche.
- Insérez le dispositif dans la fente (7). Le dispositif peut se connecter d'une seule manière.
- Appuyez sur le bouton USB (28) pour sélectionner le mode USB.
- Pour lancer la lecture, appuyez une fois sur le bouton PLAY/PAUSE (26).
- Pour en savoir plus, consultez le paragraphe "Fonctions USB" plus avant dans ce manuel.

5.2 Fonctions DVD/CD

Une fois le disque chargé, un menu de contenu s'affiche sur l'écran TV.

- Appuyez sur les boutons fléchés (14) pour sélectionner un élément de menu.
- Appuyez sur le bouton OK (15) pour accéder à l'élément de menu sélectionné.

Pendant la lecture, les fonctions suivantes sont accessibles :

- Pour sélectionner un chapitre (DVD) ou une piste (CD), appuyez sur les boutons numériques (9).
- Pour sélectionner le chapitre (DVD) ou la piste (CD) suivant ou précédent, appuyez sur le bouton PREV (18) ou NEXT (19).
- Pour une avance ou un retour rapide du DVD, appuyez sur le bouton FWD (17) ou REW (16). Les vitesses possibles sont les suivantes : 2, 4, 8, 16, 32.

- Pour pauser la lecture, appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (26). Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton PLAY/PAUSE (26).
- Pour arrêter la lecture temporairement, appuyez sur le bouton STOP (25). Pour arrêter la lecture de manière permanente, appuyez à nouveau sur le bouton STOP (25). Pour reprendre la lecture, appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (26).
- Pour répéter un chapitre (DVD) voire une ou toutes les pistes (CD) :
 - Appuyez sur le bouton REPEAT (27) pour répéter la piste ou le chapitre en cours.
 - Appuyez à nouveau sur le bouton REPEAT (27) pour répéter le titre en cours.
 - Appuyez à nouveau sur le bouton REPEAT (27) pour répéter tous les chapitres ou les pistes.
 - Appuyez à nouveau sur le bouton REPEAT (27) pour annuler la fonction.
- Pour afficher un titre spécifique d'un DVD, appuyez sur le bouton TITLE (11). Utilisez les boutons fléchés (14) pour sélectionner le titre.
- Pour activer les sous-titres d'un DVD, appuyez sur le bouton SUBTITLE (11). Pour désactiver les sous-titres d'un DVD, appuyez à nouveau sur le bouton SUBTITLE (11).
- Pour sélectionner la langue audio d'un DVD, appuyez sur le bouton AUDIO (13) de manière répétée pour régler la langue voulue.
- Pour sélectionner des informations additionnelles d'un DVD ou CD (temps restant/écoulé, numéro de piste/chapitre, etc.), appuyez sur le bouton DISPLAY (22).
- Pour sélectionner l'angle de caméra, appuyez sur le bouton ANGLE (13).



- Si un disque MP3 est chargé, l'unité a normalement besoin de davantage de temps pour lire les données initiales.
- Un DVD dont le code de région ne correspond pas à celui de l'appareil ne peut être lu.
- Si un disque présente un contenu mixte (par ex. fichiers MP3 et vidéo), l'appareil reconnaît, liste et lit uniquement un type de contenu.
- L'économiseur d'écran s'active si aucun disque n'est chargé au bout de 3 minutes ou si l'appareil est en mode STOP depuis 3 minutes.

Utilisation de la fonction GOTO

La fonction GOTO peut servir à sélectionner un point de départ spécifique sur un DVD ou un CD.

- Appuyez sur le bouton GOTO (21).
- Appuyez sur les boutons fléchés (14) pour sélectionner une entrée.

Les entrées DVD possibles sont les suivantes :

- Durée du disque
- Chapitre
- Titre
- Durée du chapitre
- Durée du titre

Les entrées CD possibles sont les suivantes :

- Durée de piste
- Piste spécifique
- Appuyez sur les boutons numériques (9) pour effectuer une sélection.

Utilisation de la fonction de lecture de MP3/MPEG4/WMA

- Insérez un disque MP3/MPEG4/WMA. Un menu de contenu s'affiche sur l'écran TV.
- Appuyez sur les boutons fléchés haut/bas (14) pour sélectionner un dossier ou un fichier.
- Appuyez sur le bouton OK (15) pour valider le dossier ou le fichier sélectionné.
- Appuyez sur les boutons fléchés (14) pour alterner entre dossiers et fichiers. Appuyez sur le bouton OK (15) pour confirmer.
- Appuyez sur le bouton MENU (10) pour revenir au menu de contenu durant la lecture.

Utilisation de la fonction de lecture JPEG

- Insérez un disque JPEG. Un menu de contenu s'affiche sur l'écran TV.
- Dans le menu, utilisez les boutons fléchés haut/bas (13) pour sélectionner un fichier. Appuyez sur le bouton OK (15) pour lancer le diaporama.
- Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (26) pour effectuer une pause sur l'image affichée du diaporama.
- Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (26) pour reprendre le diaporama.
- Appuyez sur le bouton PREV (18) ou NEXT (19) pour sélectionner l'image précédente ou suivante.

Utilisation de la fonction PROGRAM

DVD/CD

- Appuyez sur le bouton PROG (27) plus de 2 secondes.
- Appuyez sur les boutons fléchés (14) pour sélectionner le titre.
- Appuyez sur le bouton OK (15) pour confirmer la sélection.
- Appuyez sur les boutons fléchés (14) pour sélectionner le chapitre.
- Appuyez sur le bouton OK (15) pour confirmer la sélection.
- Pour supprimer un programme, sélectionnez la liste des programmes avec les boutons fléchés (14) et appuyez sur le bouton STOP (25).

MP3/MPEG4/WMA

- Appuyez sur les boutons fléchés haut/bas (14) pour sélectionner le fichier.
- Appuyez sur la bouton fléché droite (14) pour ajouter le fichier à liste des programmes.
- Appuyez sur le bouton PROG (27) plus de 2 secondes. Un menu de programme est créé.
- Pour retirer un fichier de la liste des programmes, appuyez sur les boutons fléchés haut/bas (14) afin de sélectionner le fichier puis sur le bouton fléché droite (14) pour retirer le fichier.

Utilisation de la fonction ZOOM

Cette fonction peut servir à effectuer un zoom avant ou arrière sur des photos ou des images DVD. Les rapports de zoom possibles sont les suivants : ZOOMx1/ZOOMx2/ZOOMx4 (DVD/VCD/MPEG4); 25%/50%/100%/150%/200% (JPEG).

- Appuyez sur le bouton ZOOM (10).
- Appuyez à nouveau sur le bouton ZOOM (10) pour sélectionner la taille voulue.
- Appuyez sur les boutons fléchés (14) pour vous déplacer dans l'image.

5.3 Fonctions USB

Une fois le dispositif connecté, un menu de contenu s'affiche sur l'écran TV.

- Appuyez sur les boutons fléchés haut/bas (14) pour sélectionner un dossier ou un fichier.
- Appuyez sur le bouton OK (15) pour valider le dossier sélectionné ou lire le fichier. Vous pouvez également utiliser les boutons numériques (9) afin de valider le dossier ou le fichier.

- Appuyez sur le bouton PROG (27) pour parcourir les dossiers et fichiers. Appuyez sur le bouton OK (15) pour confirmer.
- Appuyez sur le bouton MENU (10) pour revenir au menu de contenu durant la lecture.

Pendant la lecture, les fonctions suivantes sont accessibles :

- Pour sélectionner une piste, appuyez sur le bouton PREV (18) ou NEXT (19) pour régler la piste voulue.
- Pour pauser la lecture, appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (26). Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton PLAY/PAUSE (26).
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton STOP (25).
- Pour retirer le dispositif, tirez-le doucement hors de la fente.



Du fait de la grande diversité des produits comportant un port USB et de leurs fonctions parfois spécifiques à un fabricant unique, nous ne saurions garantir que tous les dispositifs peuvent être reconnus, ni que toutes les options d'utilisation théoriquement possibles fonctionnent.

Utilisation de la fonction PROGRAM

MP3/MPEG4/WMA

- Appuyez sur les boutons fléchés haut/bas (14) pour sélectionner le fichier.
- Appuyez sur la bouton fléché droite (14) pour ajouter le fichier à liste des programmes.
- Appuyez sur le bouton PROG (27) plus de 2 secondes. Un menu de programme est créé.
- Pour retirer un fichier de la liste des programmes, appuyez sur les boutons fléchés haut/bas (14) afin de sélectionner le fichier puis sur le bouton fléché droite (14) pour retirer le fichier.

5.4 Utilisation du menu de configuration générale

Ce chapitre explique la configuration complète de l'appareil : réglages de l'affichage à l'écran, configuration audio et configuration vidéo.

Modification des réglages initiaux

Les actions suivantes sont effectuées avec la télécommande.

- Appuyez sur le bouton SETUP (12).

- Appuyez sur les boutons fléchés (gauche et droite) (14) pour sélectionner un sous-menu. Le sous-menu s'affiche directement.
- Appuyez sur les boutons fléchés (haut et bas) (14) pour faire défiler le sous-menu.
- Appuyez sur le bouton OK (15) pour sélectionner un réglage ou sur le bouton fléché gauche (14) pour annuler la sélection.
- Appuyez sur le bouton SETUP (12) pour enregistrer les réglages et sortir.

Menu de configuration du système

LANGUAGE SETUP

- OSD : Sélectionnez la langue du menu de configuration et de l'affichage.
- ENCODING : Sélectionnez la valeur correcte pour les sous-titres externes dans une langue différente.

DISPLAY SETUP

- TV STANDARD : Sélectionnez le format de sortie vidéo afin que l'appareil soit adapté au système TV : PAL, AUTO ou NTSC.
- DISPLAY TYPE : Sélectionnez le rapport d'affichage.
- VIDEO OUTPUT : Sélectionnez le format de sortie vidéo.
- BRIGHTNESS : Réglez la luminosité.
- CONTRAST : Ajustez le contraste.

PREFERENCE SETTINGS

- CHANGE PIN : Changez le mot de passe du contrôle parental.
- DEFAULT : Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.

Menu DMP

PHOTO SETTINGS

- INTERVAL TIME : Sélectionnez l'intervalle de temps entre chaque image du diaporama.
- TRANSITION EFFECT : Sélectionnez l'effet de transition entre chaque image du diaporama.
- SHOW TYPE : Sélectionnez le mode de remplissage de l'affichage d'image.
- COLOR TONE : Sélectionnez la tonalité des couleurs.

Menu Disc

LANGUAGE SETUP

- MENU : Choisissez la langue.
- AUDIO : Choisissez la langue de l'audio.
- SUBTITLE : Choisissez la langue des sous-titres.

AUDIO SETUP

- DIGITAL OUT : Sélectionnez le mode de sortie numérique pour le coaxial.
- ANALOG OUT : Activez/désactivez cette fonction.
- DOWNMIX : Réglez le mode downmix de la sortie analogique.

CUSTOM SETUP

- PARENTAL CTRL : Définissez la notation des films lus par l'appareil.
- ANGLE MARK : Activez/désactivez cette fonction.

6. Nettoyage et maintenance



AVERTISSEMENT

Avant toute action de nettoyage ou d'entretien, arrêtez et débranchez l'appareil.

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux. Si l'appareil est très sale, humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau et une solution neutre.

6.1 Manipulation et entretien des disques

- Tenez le disque avec les doigts. Tenez le disque par son bord extérieur ou par son orifice central. Ne touchez pas la surface du disque.
- Ne pliez et ne pressez pas le disque. N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur.
- Nettoyez la surface du disque avec un chiffon doux et sec. Essuyez doucement la surface du disque, du centre vers le bord extérieur.
- N'appliquez aucun diluant, alcool, solvant chimique ou vaporisateur pendant le nettoyage. Les fluides de ce type endommagent de manière permanente la surface du disque.

7. Dépannage



Avez-vous des questions après avoir lu ce manuel ?
Contactez AKAI Benelux par téléphone au : 070-355505

Problème	Action
Aucun son ou audio incomplet	Vérifiez si l'équipement de votre choix est bien en marche et correctement réglé. Vérifiez la connexion correcte des câbles. Vérifiez si la source correcte est sélectionnée. Vérifiez le volume ou le réglage silencieux.
Aucune image	Vérifiez si la TV est en marche et réglée sur l'entrée A/V correcte. Vérifiez la connexion correcte des câbles.
Aucune alimentation.	Vérifiez la connexion correcte du cordon d'alimentation à la prise secteur.
Dysfonctionnement	Si l'appareil devait gravement dysfonctionner, débranchez-le pendant 30 minutes. Ensuite, mettez l'appareil en marche et restaurez les réglages par défaut.

DVD/CD

Problème	Action
Aucune lecture	Aucun disque n'est inséré. Chargez un disque dans l'appareil. Le disque est chargé à l'envers. Insérez le disque avec l'étiquette dirigée vers le haut. Le niveau de notation du disque est supérieur au réglage de niveau de notation de l'appareil. Code de région incorrect. Type de disque incorrect. Le disque peut être endommagé ou sale. Nettoyez-le ou essayez avec un autre disque. De l'humidité peut s'être condensée dans l'appareil. Retirez le disque et laissez l'appareil en marche pendant une ou deux heures.

Aucun son ou audio incomplet	Sélectionnez une autre piste audio. Pendant les opérations de SCAN, SLOW MOTION ou SINGLE STEP, le son est muet. Vérifiez si le disque est en mode avance ou retour rapide. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (26).
Aucune consultation ou passage à la section suivante possible	Certains disques sont programmés pour refuser certaines actions de l'utilisateur pour certaines sections. Ce n'est en aucun cas un dysfonctionnement. Les disques comportant une seule piste ou un chapitre unique ne peuvent pas passer à la section suivante.
Image déformée ou parasitée	Le disque peut être endommagé ou sale. Nettoyez-le ou essayez avec un autre disque. Vérifiez le réglage du système TV (PAL/NTSC). Un magnétoscope est connecté entre l'appareil et l'équipement choisi. Connectez l'appareil directement à l'entrée A/V.
L'image ne remplit pas l'écran	Nettoyez le disque. Sélectionnez le format d'écran dans le menu de configuration de l'appareil. Sélectionnez le format d'écran dans le menu de démarrage du disque.

Lecture MP3

Problème	Action
Aucun son ou audio incomplet	Si les données MP3 sont mélangées à d'autres fichiers sur le CD, l'appareil peut lire les fichiers non MP3 comme des parasites ou sans son ou il rejette le disque. Vérifiez si le fichier lu est au format MP3 ou sélectionnez la lecture d'un autre fichier.

Lecture USB

Problème	Action
Aucune lecture	Le dispositif USB n'est pas ou mal installé. Insérez le dispositif USB dans la fente. Dispositif USB utilisé incompatible. La lecture ne peut être garantie avec tous les dispositifs USB. Veuillez essayer un autre dispositif USB.

Télécommande (TC)

Problème	Action
TC hors service	Vérifiez l'installation des piles. Pointez la TC sur le capteur de télécommande. Restez à moins de 8 mètres de l'appareil.

8. Données techniques

Lecteur DVD

Paramètre	Valeur
Tension	100-240 V _{CA} ~ 50/60 Hz
Consommation électrique	15 W
Consommation électrique en veille	<1 W
Connexion USB	Compatible USB 2.0
Dimensions (L x H x P)	220 x 230 x 38 mm
Poids	1,3 kg

Sortie disque

Paramètre	Valeur
Type laser	semi-conducteur
Rapport signal/bruit	>90 dB
Séparation de canal	80 dB
Fluctuations	Au-delà des limites de l'appareil
Gamme dynamique audio	>90 dB
Réponse en fréquence	20 Hz ~ 20 kHz (+/- 1 dB)
Système de télévision	PAL/NTSC
Code de région	2

Bornes de sortie

Paramètre	Valeur
Vidéo	1,0 Vp-p
Audio numérique	650 mV +/- 100mV

Télécommande

Paramètre	Valeur
Consommation électrique	35 mW
Taille pile	AAA

Formats de support compatibles

Paramètre	Valeur
Types de disque	DVD / DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW / CD-R / CD-RW / DIVX / SVCD / VCD / CD-DA
Formats d'image	JPEG
Formats vidéo	MPEG4

9. Mise au rebut des équipements électriques et électroniques



Ce symbole sur le matériel, ses accessoires ou son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Veuillez mettre cet équipement au rebut au point de collecte prévu pour le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques. Dans l'Union Européenne et d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte distincts pour les produits électriques et électroniques usagés. En vous assurant de la mise au rebut correct de ce produit, vous contribuez à réduire les risques potentiels pour l'environnement et la santé publique susceptibles de se produire suite à une gestion inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériels contribue également à la préservation des ressources naturelles. Nous vous remercions donc de ne pas mettre vos équipements électriques et électroniques au rebut avec les ordures ménagères normales.

Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre service des ordures ménagères ou la boutique d'achat de ce produit.

Pour en savoir plus et connaître les dispositions de la garantie, veuillez visiter : www.akai.eu