

AKAI

DVD player

AD66U



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Manual de instrucciones

Gebrauchsanleitung

Οδηγίες χρήσεως

Brugsanvisning

GB 2

NL 19

FR 38

ES 56

DE 74

EL 93

DA 112

Inhoudsopgave

1.	Veiligheid	20
1.1	Beoogd gebruik.....	20
1.2	Pictogrammen in deze handleiding.....	20
1.3	Algemene veiligheidsvoorschriften	21
2.	Vorbereidingen voor gebruik	21
2.1	Uitpakken.....	21
2.2	Inhoud van de verpakking.....	22
3.	Installatie	22
3.1	Randapparatuur aansluiten.....	23
3.2	Afstandsbediening	24
4.	Functies	24
4.1	DVD-speler	24
4.2	Afstandsbediening	25
5.	Bediening	25
5.1	Verkorte handleiding	25
5.2	DVD/CD-functies.....	26
5.3	USB-functies	29
5.4	Werking van het algemene instellingenmenu	30
6.	Reiniging en onderhoud	32
6.1	Behandeling en verzorging van schijven	32
7.	Problemen oplossen	33
8.	Technische gegevens	35
9.	Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur	37

Verklaring met betrekking tot auteursrechten

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

1. Veiligheid

1.1 Beoogd gebruik

De DVD-speler speelt film, muziek en foto's af van DVD en USB. Het apparaat speelt tevens muziek af van CD. Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.



DVD's en DVD-apparaten worden geproduceerd volgens het wereldwijd overeengekomen regiocodesysteem voor DVD's, zodat het apparaat alleen werkt met de bijbehorende disk met dezelfde regiocode. Indien het codenummer op het label van een DVD niet overeenkomt met dat op het label hiernaast, zal de DVD niet op dit apparaat afspelen



Het apparaat bevat technologie die onder bescherming van auteursrechten valt om te voorkomen dat de disk naar een willekeurig ander medium wordt gekopieerd. Als een videorecorder op het apparaat is aangesloten, kan tijdens het opnemen het videobeeld gestoord zijn.

1.2 Pictogrammen in deze handleiding



WAARSCHUWING

Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.



VOORZICHTIG

'Voorzichtig' betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.



Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING

Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken.



VOORZICHTIG

Mors geen vloeistoffen op het apparaat.



WAARSCHUWING

Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.



VOORZICHTIG

Blokkeer de ventilatiegaten niet.



Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.



Dit apparaat is voorzien van een lasersysteem. Open het apparaat niet om directe blootstelling aan de laserstraal te voorkomen. Zichtbare laserstraal wanneer open en ontgrendeld.

2. Voorbereidingen voor gebruik

2.1 Uitpakken

- Pak het apparaat voorzichtig uit.
- Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
- Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.



Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het milieu.

2.2 Inhoud van de verpakking

De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:

- 1 DVD-speler
- 1 Afstandsbediening
- 2 Batterijen (AAA)
- 1 Bedieningshandleiding



Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

3. Installatie

- Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
- Sluit de randapparatuur aan op het apparaat.
Lees het hoofdstuk "Randapparatuur aansluiten".
- Sluit het apparaat aan op het lichtnet.
- Plaats de batterijen in de afstandsbediening.
Lees het hoofdstuk "Afstandsbediening".



VOORZICHTIG

- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.



Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend materiaal dat speciaal is vervaardigd om geen sporen of vlekken op meubilair achter te laten. Sommige typen meubelpolish, houtbeschermingsmiddelen of reinigingsspray kunnen echter een reactie van het rubber veroorzaken waardoor deze zacht wordt en sporen of resten op uw meubilair achterlaat, en het oppervlak mogelijk beschadigd raakt. Om schade op houten oppervlaktes te voorkomen, raden we aan dat u voor installatie zelfklevende viltjes op de rubberen voetjes plaatst.

3.1 Randapparatuur aansluiten

Het apparaat biedt verscheidene opties voor permanente aansluiting van randapparatuur. Geschikte kabels zijn verkrijgbaar bij uw verkooppunt.


Audio-aansluitingen (uitgang)

Deze aansluitingen bieden de mogelijkheid om een audiosignaal naar een aangesloten TV of versterker te sturen.

Het apparaat heeft de volgende audio-uitgangen:

- Coaxial digital audio: Sluit een geschikte kabel aan op de COAXIAL-aansluiting.

Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de audio-ingang van uw randapparatuur.

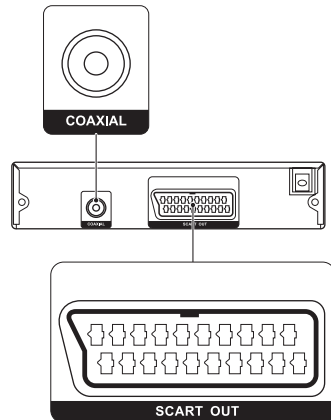

Video-aansluitingen

Deze aansluitingen bieden de mogelijkheid om een videosignaal (afbeeldingen of videobeelden) naar een aangesloten TV te sturen.

Het apparaat heeft de volgende video-uitgangen (gerangschikt op voorkeur):

- SCART: Sluit een geschikte kabel aan op de SCART-aansluiting. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de video-ingang van uw randapparatuur.

3.2 Afstandsbediening


Batterijen plaatsen

- Verwijder de deksel van de batterijhouder.
- Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.
- Plaats de deksel weer terug.




VOORZICHTIG

Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming op de batterijen veroorzaken en het apparaat beschadigen. In geval van roestvorming, oxidatie, lekkende batterijen en andere soortgelijke defecten waarbij geleidelijk zuur wordt gevormd, komt de garantie te vervallen.

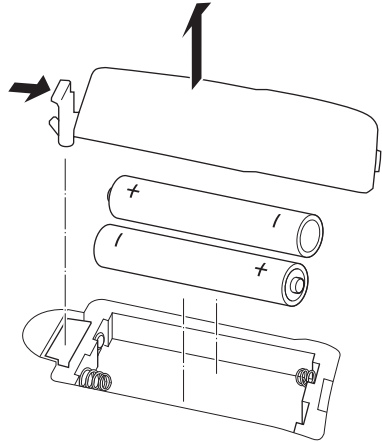

4. Functies


4.1 DVD-speler

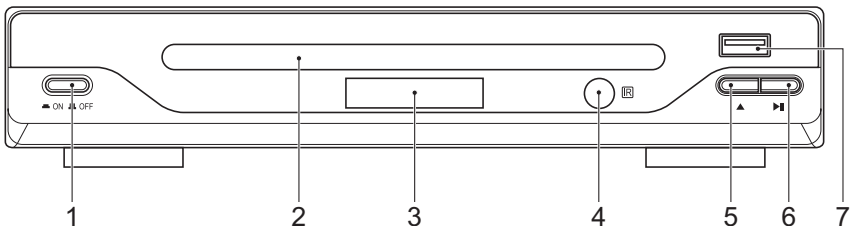

- | | | | |
|---|--------------------------|---|------------------|
| 1 | Toets POWER/STANDBY | 5 | Toets OPEN/CLOSE |
| 2 | Schijflade | 6 | Toets PLAY/PAUSE |
| 3 | Display | 7 | USB-aansluiting |
| 4 | Afstandsbedieningssensor | | |

4.2 Afstandsbediening

- 8 Toets POWER/STANDBY
- 9 Cijfertoetsen (0-9)
- 10 Toets ZOOM/MENU
- 11 Toets SUBTITLE/TITLE
- 12 Toets SETUP
- 13 Toets AUDIO/ANGLE
- 14 Pijltjestoetsen
- 15 Toets OK
- 16 Toets REW
- 17 Toets FWD
- 18 Toets PREV
- 19 Toets NEXT
- 20 Toets MUTE
- 21 Toets GOTO
- 22 Toets DISPLAY
- 23 Toets VOL-
- 24 Toets VOL+
- 25 Toets STOP
- 26 Toets PLAY/PAUSE
- 27 Toets REPEAT/PROG
- 28 Toets USB
- 29 Toets OPEN/CLOSE

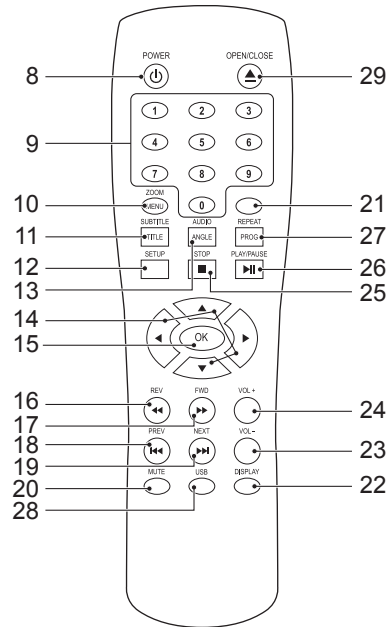

5. Bediening

Alle functies van het apparaat zijn toegankelijk met behulp van de afstandsbediening. Alle instructies hebben, tenzij anders vermeld, betrekking op bediening met de afstandsbediening.

5.1 Verkorte handleiding

Algemene functies

- Zet het apparaat in de standby-modus.
- Druk op de toets POWER/STANDBY (8) om het apparaat in te schakelen. Druk nogmaals op de toets POWER/STANDBY (8) om terug te schakelen naar de standby-modus.

- Druk op de toets VOL+ (24) of de toets VOL- (23) om het volume te wijzigen.
- Druk op de toets MUTE (20) om het geluid te dempen of te herstellen.

DVD/CD-functies

- Schakel het apparaat in.
- Druk op de toets OPEN/CLOSE (29) om de schijflade (2) te openen.
- Plaats een schijf in de schijflade (2).
- Druk op de toets OPEN/CLOSE (29) om de schijflade (2) te sluiten.

De display toont het totale aantal tracks op de CD.

- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (26) om het afspelen te starten.
- Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "DVD/CD-functies" verderop in deze handleiding.

USB-functies

- Schakel het apparaat in.
- Plaats het apparaat in de aansluiting (7). Het apparaat kan slechts op één manier worden aangesloten.
- Druk op de toets USB (28) om de USB-modus te selecteren.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (26) om het afspelen te starten.
- Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "USB-functies" verderop in deze handleiding.

5.2 DVD/CD-functies

Na het plaatsen van de schijf verschijnt een inhoudsmenu op het TV-scherm.

- Druk op de pijltjestoetsen (14) om een menuonderdeel te selecteren.
- Druk op de toets OK (15) om het geselecteerde menuonderdeel te openen.

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:

- Druk op de cijfertoetsen (9) om een hoofdstuk (DVD) of een track (CD) te selecteren.
- Druk op de toets PREV (18) of de toets NEXT (19) om een volgend of vorig hoofdstuk (DVD) of een volgende of vorige track (CD) te selecteren.
- Druk op de toets FWD (17) of de toets REW (16) om een DVD vooruit of terug te spoelen. De beschikbare snelheden zijn: 2, 4, 8, 16, 32.
- Druk op de toets PLAY/PAUSE (26) om het afspelen te pauzeren.
Druk nogmaals op de toets PLAY/PAUSE (26) om het afspelen te hervatten.

- Druk op de toets STOP (25) om het afspelen tijdelijk te stoppen.
Druk nogmaals op de toets STOP (25) om het afspelen volledig te stoppen.
Druk op de toets PLAY/PAUSE (26) om het afspelen te hervatten.
- Een hoofdstuk (DVD) of één of alle tracks (CD) herhalen:
 - Druk op de toets REPEAT (27) om het huidige hoofdstuk of de huidige track te herhalen.
 - Druk nogmaals op de toets REPEAT (27) om de huidige titel te herhalen.
 - Druk nogmaals op de toets REPEAT (27) om alle hoofdstukken of tracks te herhalen.
 - Druk nogmaals op de toets REPEAT (27) om de functie te annuleren.
- Druk op de toets TITLE (11) om een specifieke titel van een DVD te bekijken. Kies de titel met de pijltjestoetsen (14).
- Druk op de toets SUBTITLE (11) om de ondertiteling van een DVD in te schakelen. Druk nogmaals op de toets SUBTITLE (11) om de ondertiteling van een DVD uit te schakelen.
- Druk voor het selecteren van de audiotaal van een DVD herhaaldelijk op de toets AUDIO (13) totdat de gewenste taal is ingesteld.
- Druk op de toets DISPLAY (22) voor extra informatie over een DVD of CD (resterende tijd/verstreken afspeeltijd/tracknummer/hoofdstuknummer).
- Druk op de toets ANGLE (13) om de camerahoek te selecteren.



- Normaliter heeft de unit bij een MP3-schijf meer tijd nodig om de eerste gegevens te lezen.
- Het apparaat is niet in staat om een DVD met een andere regiocode te lezen.
- Indien de schijf een gemengde inhoud heeft (bijv. MP3- en videobestanden), herkent het apparaat slechts één type inhoud, maakt hier een lijst van en speelt deze af.
- De schermbeveiliging wordt actief indien gedurende 3 minuten geen schijf is geplaatst of indien het apparaat gedurende 3 minuten in de STOP-modus staat.

De functie GOTO

De functie GOTO kan worden gebruikt om een bepaald beginpunt op een DVD of CD te selecteren.

- Druk op de toets GOTO (21).
- Druk op de pijltjestoetsen (14) om een onderdeel te selecteren.

De mogelijke onderdelen voor DVD zijn:

- Schijftijd
- Hoofdstuk
- Titel
- Hoofdstuktijd
- Titeltijd

De mogelijke onderdelen voor CD zijn:

- Tracktijd
- Specifieke track
- Druk op de cijfertoetsen (9) om een selectie in te stellen.

De MP3/MPEG4/WMA-afspeelfunctie

- Plaats een MP3/MPEG4/WMA-schijf. Een inhoudsmenu verschijnt op het TV-scherm.
- Druk op de pijltjestoetsen omhoog/omlaag (14) om een map of een bestand te selecteren.
- Druk op de toets OK (15) om de geselecteerde map of het geselecteerde bestand te openen.
- Druk op de pijltjestoetsen (14) om tussen de mappen en bestanden te schakelen. Druk op de toets OK (15) om te bevestigen.
- Druk op de toets MENU (10) om tijdens het afspelen naar het inhoudsmenu terug te keren.

De JPEG-afspeelfunctie

- Plaats een JPEG-schijf. Een inhoudsmenu verschijnt op het TV-scherm.
- Druk in het menu op de pijltjestoetsen omhoog/omlaag (13) om een bestand te selecteren. Druk op de toets OK (15) om de diapresentatie starten.
- Druk op de toets PLAY/PAUSE (26) om de diapresentatie op de huidige afbeelding stop te zetten.
- Druk op de toets PLAY/PAUSE (26) om de diapresentatie te hervatten.
- Druk op de toets PREV (18) of de toets NEXT (19) om de vorige of volgende afbeelding te selecteren.

De functie PROGRAM

DVD/CD

- Druk gedurende meer dan 2 seconden op de toets PROG (27).
- Druk op de pijltjestoetsen (14) om de titel te selecteren.
- Druk op de toets OK (15) om de selectie te bevestigen.

- Druk op de pijltjestoetsen (14) om het hoofdstuk te selecteren.
- Druk op de toets OK (15) om de selectie te bevestigen.
- Selecteer de programmalijst met de pijltjestoetsen (14) en druk op de toets STOP (25) om het programma te verwijderen.

MP3/MPEG4/WMA

- Druk op de pijltjestoetsen omhoog/omlaag (14) om het bestand te selecteren.
- Druk op de pijltjestoets rechts (14) om het bestand aan de programmalijst toe te voegen.
- Druk gedurende meer dan 2 seconden op de toets PROG (27). Er wordt een programmamenu aangemaakt.
- Druk voor het verwijderen van een bestand uit de programmalijst op de pijltjestoetsen omhoog/omlaag (14) om het bestand te selecteren en vervolgens op de pijltjestoets rechts (14) om het bestand te verwijderen.

De functie ZOOM

Deze functie kan worden gebruikt voor het in- en uitzoomen op foto's en DVD's. De beschikbare zoomverhoudingen zijn: ZOOMx1/ZOOMx2/ZOOMx4 (DVD/VCD/MPEG4); 25%/50%/100%/150%/200% (JPEG).

- Druk op de toets ZOOM (10).
- Druk nogmaals op de toets ZOOM (10) om de juiste grootte in te stellen.
- Beweeg met behulp van de pijltjestoetsen (14) door het beeld.

5.3 USB-functies

Na het aansluiten van het apparaat verschijnt een inhoudsmenu op het TV-scherm.

- Druk op de pijltjestoetsen omhoog/omlaag (14) om een map of een bestand te selecteren.
- Druk op de toets OK (15) om de geselecteerde map te openen of het geselecteerde bestand af te spelen. U kunt tevens de cijfertoetsen (9) gebruiken om een map te selecteren of een bestand af te spelen.
- Druk op de toets PROG (27) om tussen mappen en bestanden te schakelen. Druk op de toets OK (15) om te bevestigen.
- Druk op de toets MENU (10) om tijdens het afspelen naar het inhoudsmenu terug te keren.

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:

- Druk voor het selecteren van een track op de toets PREV (18) of de toets NEXT (19) tot de gewenste track is ingesteld.
- Druk op de toets PLAY/PAUSE (26) om het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals op de toets PLAY/PAUSE (26) om het afspelen te hervatten.
- Druk op de toets STOP (25) om het afspelen te stoppen.
- Trek het apparaat voorzichtig uit de aansluiting om het te verwijderen.



Wegens de grote variatie aan producten met USB-poorten en hun soms zeer fabrikantspecifieke functies kunnen we niet garanderen dat alle apparaten zullen worden herkend, noch dat alle theoretisch mogelijke bedieningsmogelijkheden daadwerkelijk zullen werken.

De functie PROGRAM

MP3/MPEG4/WMA

- Druk op de pijltjestoetsen omhoog/omlaag (14) om het bestand te selecteren.
- Druk op de pijltjestoets rechts (14) om het bestand aan de programmalijs toe te voegen.
- Druk gedurende meer dan 2 seconden op de toets PROG (27). Er wordt een programmamenu aangemaakt.
- Druk voor het verwijderen van een bestand uit de programmalijs op de pijltjestoetsen omhoog/omlaag (14) om het bestand te selecteren en vervolgens op de pijltjestoets rechts (14) om het bestand te verwijderen.

5.4 Werking van het algemene instellingenmenu

Dit hoofdstuk legt de volledige instelling van het apparaat uit: scherminstellingen, geluidsinstellingen en beeldinstellingen.

De begininstellingen wijzigen

De volgende handelingen moeten worden uitgevoerd met de afstandsbediening.

- Druk op de toets SETUP (12).
- Druk op de pijltjestoetsen (links en rechts) (14) om een submenu te selecteren. Het submenu verschijnt onmiddellijk.
- Druk op de pijltjestoetsen (omhoog en omlaag) (14) om door het submenu te navigeren.
- Druk op de toets OK (15) om een instelling te selecteren of op de pijltjestoets links (14) om de selectie te annuleren.

- Druk op de toets SETUP (12) om de instellingen op te slaan en het menu te verlaten.

Systeminstellingenmenu

LANGUAGE SETUP

- OSD: Selecteert de taal van het instellingenmenu en de schermweergave
- ENCODING: Selecteer de juiste waarde om de externe ondertiteling in een andere taal te ondersteunen.

DISPLAY SETUP

- TV STANDARD: Selecteer het bij de TV behorende video-uitgangsformaat voor het apparaat: PAL, AUTO of NTSC.
- DISPLAY TYPE: Selecteer de aspect ratio.
- VIDEO OUTPUT: Selecteer het video-uitgangsformaat.
- BRIGHTNESS: Stel de lichtintensiteit af.
- CONTRAST: Stel het contrast af.

PREFERENCE SETTINGS

- CHANGE PIN: Wijzig het wachtwoord voor ouderlijk toezicht.
- DEFAULT: Herstel de standaardinstellingen van het apparaat.

DMP-menu

PHOTO SETTINGS

- INTERVAL TIME: Selecteer de intervalltijd tijdens de diapresentatie.
- TRANSITION EFFECT: Selecteer het overgangseffect voor de diapresentatie.
- SHOW TYPE: Selecteer de vulmodus voor de fotoweergave.
- COLOR TONE: Selecteer de kleurtoon.

Schijfmenu

LANGUAGE SETUP

- MENU: Kies de taal.
- AUDIO: Kies de audiotaal.
- SUBTITLE: Kies de taal voor de ondertiteling.

AUDIO SETUP

- DIGITAL OUT: Selecteer de digitale uitgangsmodus voor de coaxiale uitgang.

- ANALOG OUT: Schakel deze functie in of uit.
- DOWNMIX: Selecteer de downmixmodus voor de analoge uitgang.

CUSTOM SETUP

- PARENTAL CTRL: Stel een classificatie in voor met het apparaat afgespeelde films.
- ANGLE MARK: Schakel deze functie in of uit.

6. Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING

Schakel voor reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.

- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak in geval van een uiterst vuil apparaat de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.

6.1 Behandeling en verzorging van schijven

- Houd de schijf met de vingers vast. Houd de schijf aan de buitenrand en/of het gat in het midden vast. Raak het oppervlak van de schijf niet aan.
- Buig de schijf niet en oefen er geen druk op uit. Stel de schijf niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen.
- Reinig het oppervlak van de schijf met een zachte, droge doek. Veeg het oppervlak van de schijf zachtjes vanuit het midden naar de buitenrand af.
- Gebruik geen thinner, alcohol, chemisch reinigingsmiddel of spuitbussen voor het reinigen. Dergelijke reinigingsvloeistoffen zullen het oppervlak van de schijf blijvend beschadigen.

7. Problemen oplossen



Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen?
Neemt u dan contact op met AKAI Benelux via: 0900-3555333

Probleem	Handeling
Geen geluid of onvolledige audio	Controleer of de randapparatuur is ingeschakeld en op de juiste wijze is ingesteld. Controleer of de kabels op de juiste wijze zijn aangesloten. Controleer of de juiste bron is geselecteerd. Controleer het volume of de dempinstelling.
Geen beeld	Controleer of de TV is ingeschakeld en stel de juiste A/V-ingang in. Controleer of de kabels op de juiste wijze zijn aangesloten.
Geen stroom	Controleer of de stekker van de voedingskabel zich op de juiste wijze in het stopcontact bevindt.
Storing	Houd bij een ernstige storing de stekker van het apparaat gedurende 30 minuten uit het stopcontact. Plaats vervolgens de stekker van het apparaat in het stopcontact en herstel de fabrieksinstellingen.

DVD/CD

Probleem	Handeling
Speelt niet af	Er is geen schijf geplaatst. Plaats een schijf in het apparaat. Schijf is ondersteboven geplaatst. Plaats de schijf met het etiket naar boven. Het classificatieniveau van de schijf is hoger dan de classificatieniveau-instelling van het apparaat. Ongeldige regiocode. Verkeerde type schijf. De schijf kan beschadigd of vuil zijn. Reinig de schijf of probeer een andere schijf.

Geen geluid of onvolledige audio	<p>In het apparaat kan condensatie hebben plaatsgevonden. Verwijder de schijf en laat het apparaat gedurende één of twee uur met de voeding ingeschakeld staan.</p> <p>Selecteer een andere geluidstrack.</p> <p>Tijdens SCAN, SLOW MOTION of SINGLE STEP is het geluid gedempt.</p> <p>Controleer of de schijf op snel vooruitspoelen of snel terugspoelen staat. Druk op de toets PLAY/ PAUSE (26).</p>
Scannen of overslaan niet mogelijk	<p>Sommige schijven zijn zodanig geprogrammeerd dat ze in bepaalde delen handelingen van gebruikers weigeren. Dit is geen storing. Een enkel hoofdstuk of een enkele track op de schijf staat de functie voor overslaan niet toe.</p>
Beeld verstoord of lawaai	<p>De schijf kan beschadigd of vuil zijn. Reinig de schijf of probeer een andere schijf.</p> <p>Controleer de instelling van het TV-systeem (PAL/NTSC).</p> <p>Een VCR is tussen het apparaat en de randapparatuur aangesloten. Sluit het apparaat direct aan op een A/V.</p>
Het beeld vult niet het volledige scherm	<p>Reinig de schijf.</p> <p>Kies het beeldformaat uit het instellingenmenu van het apparaat.</p> <p>Selecteer het beeldformaat in het startmenu van de schijf.</p>

MP3 afspelen

Probleem	Handeling
Geen geluid of onvolledig geluid	<p>Als MP3-gegevens met andere bestanden op een CD staan, kan het apparaat de niet-MP3-bestanden afspelen als lawaai of zonder geluid of de disk weigeren.</p> <p>Controleer of het afgespeelde bestand in MP3-format is of kies een ander bestand om af te spelen.</p>

USB afspelen

Probleem	Handeling
Speelt niet af	USB-apparaat is niet geïnstalleerd of niet juist geïnstalleerd. Steek USB-apparaat in aansluiting. Incompatibel USB-apparaat gebruikt. Er kan geen garantie worden gegeven dat alle USB-apparaten kunnen worden afgespeeld. Probeer een ander USB-apparaat.

Afstandsbediening (AB)

Probleem	Handeling
De AB werkt niet	Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst. Richt de AB op de sensor voor de AB. Blijf binnen een afstand van 8 meter van het apparaat.

8. Technische gegevens

DVD-speler

Parameter	Waarde
Spanning	100-240 V _{AC} ~ 50/60 Hz
Energieverbruik	15 W
Energieverbruik in standby-modus	<1 W
USB-aansluiting	Compatibel met USB 2.0
Afmetingen (B x H x D)	220 x 230 x 38 mm
Gewicht	1,3 kg

Schijfuitgang

Parameter	Waarde
Lasertype	halfgeleider
Signaal/ruis-verhouding	>90 dB
Kanaalscheiding	80 dB
Wow en flutter	Onder de limiet van het apparaat.
Dynamisch bereik audio	>90 dB
Frequentierespons	20 Hz ~ 20 kHz (+/- 1 dB)
Televisiesysteem	PAL/NTSC
Regiocode	2

Uitgangsaansluitingen

Parameter	Waarde
Video	1,0 Vp-p
Audio (digitaal)	650 mV +/- 100mV

Afstandsbediening

Parameter	Waarde
Energieverbruik	35 mW
Batterijmaat	AAA

Ondersteunde mediaformaten

Parameter	Waarde
Schijftypen	DVD / DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW / CD-R / CD-RW / DIVX / SVCD / VCD / CD-DA
Beeldformaten	JPEG
Videoformaten	MPEG4

9. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan:
www.akai.eu



Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooien maar inleveren als klein chemisch afval.