


# AKAI

DOCKING  
STATION

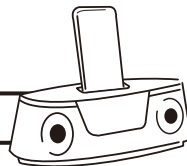

## HANDLEIDING



## ADI-19K

Less de handleiding door voordat u deze eenheid gebruikt

«Gemaakt voor iPod» en «Gemaakt voor iPhone» betekent dat een elektronisch accessoire is ontworpen voor aansluiting op een iPod® of iPhone® en door de ontwikkelaar gecertificeerd is om aan de prestatienormen van Apple te voldoen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en reglementerende normen. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit accessoire met de iPod® of iPhone® de draadloze prestaties kan beïnvloeden.

iPhone®, iPod®, iPod® classic, iPod® nano, en iPod® touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

## VOORDAT WE BEGINNEN

Hartelijk dank voor de aanschaf van de **AKAI ADI-19K**

**De iPod® en iPhone® docking-stationtoren met DIGITALE TUNER, LIJNINGANG en SUBWOOFER**

Dit is uw belofte voor kwaliteit, prestatie en waarde. Onze technici hebben veel nuttige en handige functies in dit product opgenomen. Zorg ervoor deze handleiding volledig door te lezen om ervoor te zorgen dat u het maximale profijt van elke functie hebt.

Dit product werd vervaardigd met behulp van de hoogste kwaliteit componenten en normen van vakmanschap. Het werd voor het verlaten onze fabriek door controleurs getest en in perfecte staat bevonden. Als u na het lezen van deze handleiding, problemen met de werking van dit product ondervindt, verwijzen wij u naar de instructies voor het verkrijgen van diensten aan het eind van deze handleiding.

Voor toekomstige referentie, noteer het serienummer in de daarvoor bestemde ruimte.

Modelnummer: **AKAI ADI-19K**

Serienummer: \_\_\_\_\_

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES



**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



De bliksemschicht met pijlpunt binnenin een gelijkzijdige driehoek is een waarschuwingsteken dat u attent maakt op de aanwezigheid van ongeïsoleerde "gevaarlijke voltage" binnen de behuizing van het product dat van voldoende omvang is om een risico op elektrische schokken te vormen.



Het uitroepsteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documentatie die met het apparaat meekomen.

**1. LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING** — Alle veiligheid- en bedieningsinstructies moeten worden gelezen voordat het apparaat wordt bediend.

**2. BEWAAR DE HANDLEIDING** — Bewaar de veiligheid- en bedieningsinstructies voor latere naslag.

**3. BESTEED AANDACHT AAN WAARSCHUWINGEN** — Alle waarschuwingen op het apparaat en in de bedieningsinstructies moeten worden opgevolgd.

**4. VOLG DE INSTRUCTIES OP** — Alle bedienings- en gebruiksinstructies moeten worden opgevolgd.

**5. SCHOONMAKEN** — Trek de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het schoon gaat maken. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of sprays. Gebruik een vochtige doek om het toestel schoon te maken.

**6. AANSLUITSTUKKEN** — Gebruik geen aansluitstukken die niet expliciet door de fabrikant van het product worden aanbevolen daar ze gevaar kunnen opleveren.

**7. WATER EN VOCHT** — Gebruik dit product niet nabij water - bijvoorbeeld, nabij een badkuip, waskom, aanrecht, of dergelijk; in een vochtige kelder; of in de buurt van een zwembad; en dergelijke.

**8. ACCESSOIRES** — Plaats dit product niet op een instabiel wagentje, standaard, statief, beugel, of tafel. Het product zou anders kunnen vallen met ernstig persoonlijk letsel tot gevolg voor kind of volwassene, of met als gevolg mogelijk ernstige beschadiging van het product.

Gebruik uitsluitend een wagentje, standaard, statief, beugel of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of bij het product wordt verkocht. Bij het monteren van het product moeten de instructies van de fabrikant worden opgevolgd en moet een montageaccessoire worden gebruikt die door de fabrikant is aanbevolen. Een product en wagentje moeten met zorg worden verplaatst - Abrupt stoppen, buitensporige krachten en oneffen oppervlakken kunnen ervoor zorgen dat het product en de wagen omvallen.



**9. VENTILATIE** — De sleuven en openingen in de behuizing zorgen ervoor dat het product niet oververhit raakt en naar behoren blijft werken, de openingen mogen niet geblokkeerd of afgedekt worden. Blokkeer nooit de openingen door het product op een bed, sofa, tapijt of ander soortgelijk oppervlak te plaatsen. Dit product mag niet worden geplaatst in een ingebouwde installatie, zoals een boekenkast of rek, tenzij voor een goede ventilatie wordt gezorgd of de instructies van de fabrikant\* zijn opgevolgd.

**10. ENERGIEVOORZIENING** — Dit product mag uitsluitend worden gevoed met de energievoorziening die op de label is aangegeven. Indien u onzeker bent van het soort energievoorziening in uw huis, raadpleeg uw verkoper van het product of de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij. Voor producten die bestemd zijn om op batterijen of andere bronnen te werken, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

**11. AARDING OF POLARISATIE** — Dit product kan uitgerust zijn met een gepolariseerde stekker voor wisselspanning (een stekker dat één blad heeft dat breder dan de ander is). De stekker past slechts op één manier in het stopcontact. Dit is een veiligheidsmaatregel: Als u de stekker niet in het stopcontact kunt steken, draai hem dan om. Als de stekker nog steeds niet past, neem contact op met uw elektricien om uw verouderde stopcontact te vervangen. Omzeil nooit de veiligheidsvoorziening van de gepolariseerde stekker.

**12. BESCHERMING VAN HET NETSNOER** — Leid netsnoeren zodanig dat er niet over wordt gelopen of dat de snoeren niet worden afgeknelnd door voorwerpen die er tegen of op drukken. Let vooral goed op bij de stekkers van de snoeren, eventuele verlengsnoeren of contactdozen en het punt waar het snoer uit het product komt.

**13. ONGEBRUIKTE PERIODES** — De stekker van het product moet uit het stopcontact worden verwijderd wanneer het voor langere tijd niet wordt gebruikt.

**14. AARDING VAN BUITENANTENNE** — Als een buitenantenne op het product is aangesloten, zorg ervoor dat het antenne- of kabelsysteem zodanig is geaard om een zekere bescherming tegen spanningspieken en opgebouwde statische ladingen te bieden.

Artikel 810 van de National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 verstrekt informatie met betrekking tot de juiste aarding van de mast en de draagconstructie, de aarding van de invoerkabel aan een ontladingsseenheid van de antenne, de grootte

van aardgeleiders, locatie van de ontladingsseenheid van de antenne, aansluiting op de aardelektroden en de vereisten voor de aardelektrode.

**15. BLIKSEM** — Als extra bescherming voor dit product tijdens onweer, of wanneer het apparaat langere tijd buiten gebruik is, haal de stekker uit het stopcontact en koppel de antenne- of kabelaan sluiting los. U voorkomt zo dat het product mogelijk door bliksem of spanningfluctuaties wordt beschadigd.

**16. HOOGSPANNINGSKABELS** — Een buitenantenne mag niet in de buurt van bovengrondse hoogspanningskabels of andere elektrische licht- of stroomkringen worden geplaatst, of waar het op dergelijke hoogspanningskabels of andere elektrische licht- of stroomkringen kan vallen. Ga bij het installeren van een buitenantenne met uiterste zorg te werk om contact met dergelijke hoogspanningskabels of elektrische circuits te vermijden, aangezien het contact hiermee vrijwel zeker dodelijk is.

**17. OVERBELASTING** — Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren, of stekkerdozen niet boven hun nominale capaciteit, aangezien dit tot een risico op brand of een elektrische schok kan leiden.

**18. VOORWERPEN EN VLOEISTOFFEN** — Druk in geen geval voorwerpen via de openingen in het toestel. De voorwerpen zouden anders punten waarop hoogspanning staat kunnen raken of interne onderdelen van het toestel kort kunnen sluiten met brand of een elektrische schok tot gevolg. Mors nooit vloeistoffen van welke aard dan ook op het product.

**19. ONDERHOUD** — Probeer niet dit product zelf te onderhouden, daar het openen of verwijderen van de behuizing u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere gevaren. Laat al het onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

**20. SCHADE DIE REPARATIE VEREIST** — Trek de stekker van dit product uit het stopcontact en laat het onder de volgende omstandigheden door bevoegd onderhoudspersoneel repareren.

a) Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is.

c) Indien het toestel blootgesteld werd aan water of regen.

b) Wanneer in het product vloeistof gemorst is of voorwerpen zijn terechtgekomen.

d) Indien het product na het opvolgen van de bedieningsinstructies niet normaal functioneert. Stel alleen de bedieningselementen bij die in de gebruiksaanwijzing worden behandeld, omdat verkeerd instellen van andere bedieningselementen tot schade kan leiden en vaak veel werk van een gekwalificeerde technicus vereisen om het product weer normaal te laten functioneren.

e) Wanneer het product een duidelijke verandering in prestatie vertoont, duidt dit op de noodzaak tot onderhoud.

**21. VERVANGENDE ONDERDELEN** — Als vervangende onderdelen nodig zijn, zorg ervoor dat de onderhoudsmonteur door de fabrikant gespecificeerde vervangende onderdelen heeft gebruikt of dezelfde eigenschappen als het originele onderdeel hebben. Ongeoorloofde vervangingen kunnen tot brand, elektrische schokken of andere gevaren leiden.

**22- HITTE** Het product moet uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere warmte producerende producten worden geplaatst.

## **Een veilig geluidsniveau**

Na verloop van tijd zal uw gehoor zich aan de voortdurend harde geluiden aanpassen en zal de indruk geven dat het volume in feite verlaagd is. Wat voor u normaal lijkt kan in feite schadelijk zijn. Om hiertegen te beschermen voordat uw gehoor zich aanpast, stel het volume op een laag niveau in.

Verhoog langzaam het niveau tot u comfortabel, duidelijk en zonder vervorming kunt luisteren. Schade aan uw gehoor is cumulatief en is onherroepelijk. Gerinkel of ongemak in de oren geeft aan dat het volume te hard is.

Als u eenmaal een comfortabel luisterniveau hebt vastgesteld, verhoog het geluidsniveau niet.

## **ONDERHOUD**


### De eenheid reinigen

- Om brand of elektrische schokken te voorkomen, ontkoppel het apparaat bij het schoonmaken van het stopcontact.
- Als de behuizing stoffig wordt, veeg het af met een zachte en droge doek. Gebruik geen was, glanssprays, of schuurmiddelen op de behuizing.
- Als de behuizing vuil of vlekkerig door vingerafdrukken geworden is, kan het met een licht bevochtigde zachte doek met een milde zeep en wateroplossing worden gereinigd. Gebruik nooit schuurdoekjes of polijstmiddelen, omdat deze de afwerking van uw apparaat zullen beschadigen.

**Voorzichtig:** Laat nooit water of andere vloeistoffen tijdens het schoonmaken in het apparaat terechtkomen.

## VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

### UITPAKKEN EN INSTALLEREN

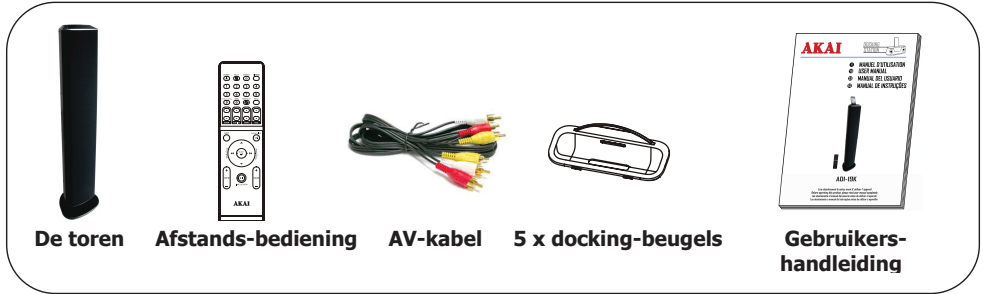


- Verwijder voorzichtig alle onderdelen uit de doos en verwijder alle verpakkingsmateriaal van de componenten. Zorg ervoor dat niets per ongeluk met het verpakkingsmateriaal wordt weggegooid.
- Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal, in het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat ooit voor service moet worden teruggestuurd. De originele doos en verpakkingsmateriaal gebruiken, is de enige juiste manier om het apparaat te beschermen tegen transportschade.
- Rol het netsnoer op de achterkant van het apparaat uit en strek het tot de volle lengte uit.

## STROOMVOORZIENING

### Wisselspanning gebruiken


1. Controleer of de netspanning, zoals aangegeven op het typeplaatje aan de achterkant van de set, overeenkomt met de plaatselijke energievoorziening. Als dat niet het geval is, raadpleeg dan uw dealer of servicecenter.
2. Sluit het netsnoer aan op het stopcontact. De energievoorziening is nu aangesloten en klaar voor gebruik.

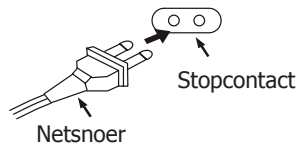

3. Om volledig uit te schakelen, schakel de aan/uit-knop uit en haal de stekker uit het stopcontact.
  - Trek de stekker uit het stopcontact om uw set tijdens hevig onweer te beschermen.
  - Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of door gekwalificeerde personen worden vervangen, om gevaar te vermijden.
  - De stekker wordt als onderbrekingsmechanisme gebruikt, het onderbrekingsmechanisme dient eenvoudig bedienbaar te blijven.

## BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT EN BEDIENINGSELEMENTEN

### Bovenaanzicht

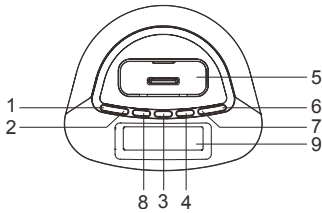


#### HOOFDEENHEID


1. "VOLUME -"- KNOP
2. "VOLUME +"- KNOP
3. VOEDING- KNOP
4. AFSPLEEN/PAUSE- KNOP
5. iPod/iPhone-DOCK
6. TUNING  $\wedge$ - KNOP
7. TUNING  $\vee$ - KNOP
8. SOURCE - KNOP
9. LCD-DISPLAY

## BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT EN BEDIENINGSELEMENTEN


### Voor- en achteraanzicht

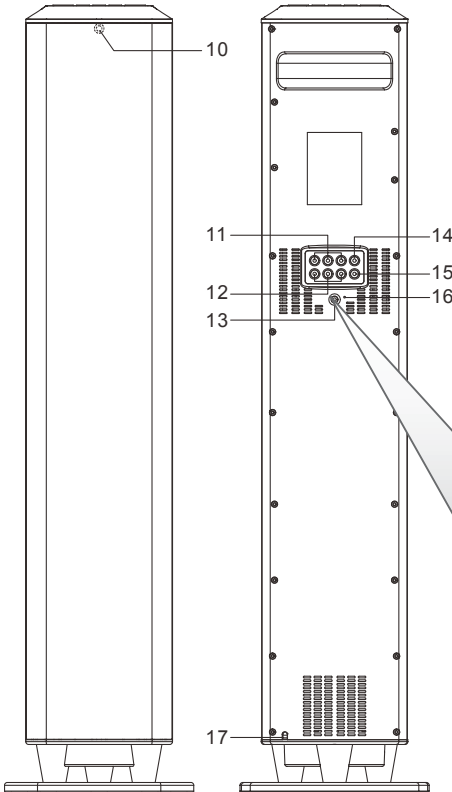

10. AFSTAND-SENSOR
11. A/V-INGANGAANSLUITINGEN
12. COMPONENT VIDEO-UITGANGAANSLUITINGEN
13. LINE IN-AANSLUITING
14. SUB-UITGANG-AANSLUITING
15. COMPOSITE VIDEO-UITGANGAANSLUITING
16. RESET-KNOP
17. AC-NETSNOER

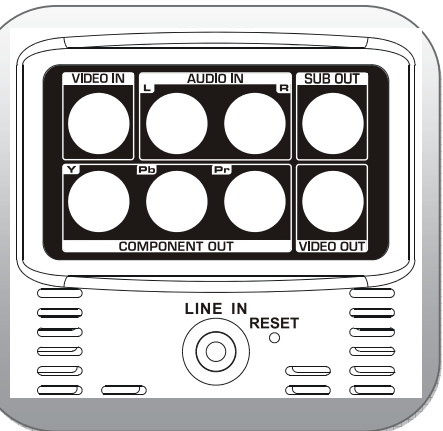

## BESCHRIJVING VAN DE AFSTANDSBEDIENING

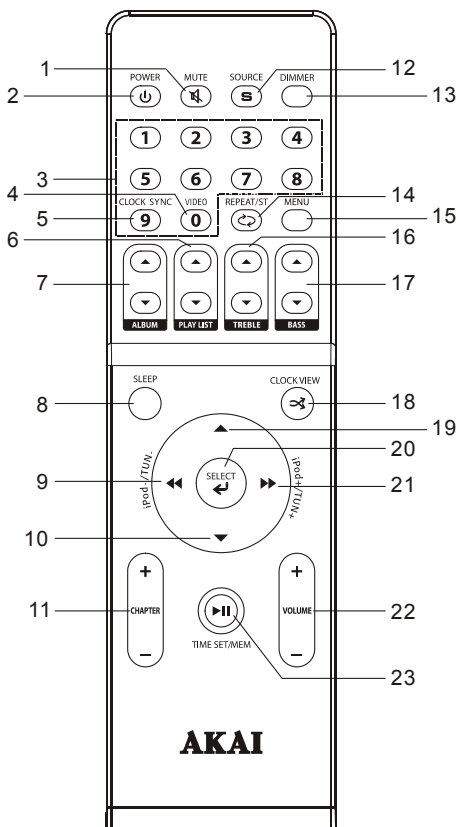

### AFSTANDSBEDIENING

1. GELUID UIT-KNOP
2. POWER- KNOP
3. NUMERIEKE KNOPPEN
4. VIDEO/NUMERIEKE 0- KNOP
5. KLOCK SYNC/NUMERIEKE 9- KNOP
6. PLAY LIST ▲/▼-KNOPPEN
7. ALBUM ▲/▼-KNOPPEN
8. SLAAP- KNOP
9. "iPod-/TUN-" KNOP
10. NAVIGATION OMLAAG- KNOP
11. "HOOFDSTUK +/-"- KNOP
12. SOURCE- KNOP
13. DIMMER- KNOP
14. HERHALEN/ST- KNOP
15. MENU- KNOP
16. "TREBLE ▲/▼"- KNOP
17. "BAS ▲/▼"- KNOP
18. KLOCK BEKIJKEN/↻ WILLEKEURIG- KNOP
19. NAVIGATION OMHOOG- KNOP
20. SELECTIE- KNOP
21. "iPod+/TUN+"- KNOP
22. "VOLUME +/-"- KNOP
23. AFSPLELEN/PAUZE&TIJD SET/MEM BUTTON

## DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN

### De batterij plaatsen

1. Open de batterijklep om het te verwijderen.
2. Plaats 2 X 1,5V - AAA/UM-4/LR-03-batterijen (niet inbegrepen) correct, zodat de + en - polen met de polariteitschema's in het batterijvak overeenkomen.
3. Sluit het batterijvak met de batterijklep af.


Voor het gebruik van de afstandsbediening, richt de zender van de afstandsbediening op het voorpaneel van het hoofdtoestel en druk op de gewenste knop. Houdt u er rekening mee dat fel zonlicht of kunstlicht de goede werking van de afstandsbediening kan storen.

### Vervangen van de batterij

Als de afstandsbediening zwak wordt of hortend werkt, is het tijd om de batterij van de afstandsbediening te vervangen. Verwijder de batterijklep, verwijder de oude batterij en plaats de nieuwe AAA-batterijen in het batterijvak. Breng de batterijklep op de afstandsbediening aan.

**OPMERKING:** Als de batterijen verkeerd geplaatst worden, zal de afstandsbediening niet werken.

## BESCHRIJVING VAN DE LCD-DISPLAY & INDICATOREN

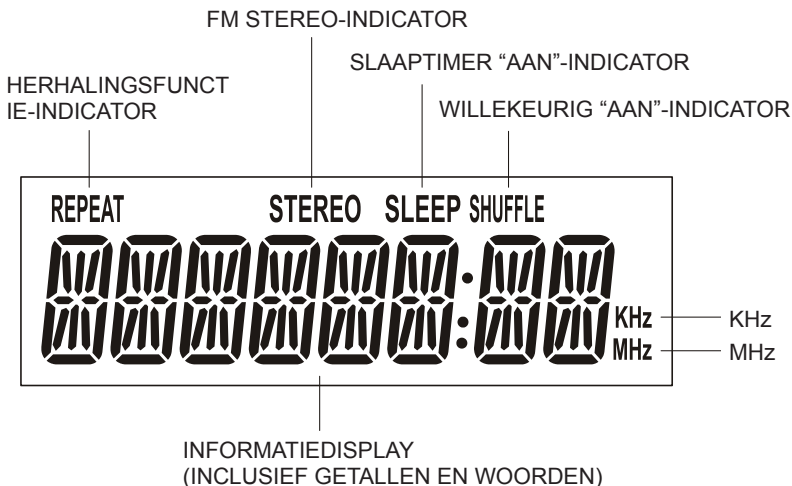

## INSTELLEN & BASISBEDIENING

### WACHTSTAND

1. Om de luidspreker in te schakelen, druk op de -knop op het bovenpaneel van het apparaat of op de afstandsbediening.
2. Om de luidspreker uit te schakelen, druk nogmaals op de -knop.

### MUTE-KNOP (alleen op de afstandsbediening)

1. U kunt ook op de **MUTE**-knop op de afstandsbediening drukken om tijdelijk het geluid uit te schakelen, bijvoorbeeld bij het beantwoorden van de telefoon.  
Druk nogmaals op de **MUTE**-knop om de "geluid uit"-functie te annuleren en het geluid te herstellen.
2. De "geluid uit"-functie zal ook automatisch worden geannuleerd door op de "**VOLUME +/-**-knoppen te drukken.

### SOURCE-KNOP

Druk herhaaldelijk op de **SOURCE**-knop om tussen de AV/Line in/iPod/Tuner-modi te schakelen.

### DIMMER FUNCTIE

Druk tijdens het afspelen op de DIMMER-knop om het LCD-scherm tussen lichter of normaal lichtmodus te schakelen.

### VOLUME NIVEAU

Druk op de "**VOLUME +/-**"-knop op de afstandsbediening of op het bovenpaneel van het apparaat om het volume aan te passen.

### HOGE TONENREGELING

Druk op de "**TREBLE ▼/▲**"-knop op de afstandsbediening om de hoge tonen aan te passen.



## **BASREGELING**

Druk op de "BASS ▼/▲"-knop op de afstandsbediening om het baseffect aan te passen.

## **RESET-KNOP**

Bij gebruik van het apparaat, zult u tegen een aantal problemen aanlopen waardoor het apparaat niet werkt of per ongeluk stopt; U kunt een fijne naald gebruiken om de "RESET"-knop in de achterkant van de speler in te drukken, het apparaat zal automatisch uitschakelen en start u vervolgens het apparaat opnieuw op, het apparaat zal de normale modus herstellen.

## **KLOK INSTELLEN**

### **Hoe de tijd instellen?**

1. De tijd kan alleen in de standby-modus worden ingesteld.
  - A. In de **Standby-modus**, druk op en houd de "**PLAY/PAUSE**"-knop op het apparaat of de "**TIME SET/MEM**"-knop op de afstandsbediening ingedrukt totdat het uur op het scherm knippert. Op het scherm wordt "**CLK**" weergegeven, gebruik de "TUNING ^/▼"-knop op het apparaat of de "TUN+/-"-knop op de afstandsbediening om het uur in te stellen en bevestig uw aanpassingen door op de "**PLAY/PAUS**"-knop op het apparaat of de "**TIME SET/MEM**"-knop op de afstandsbediening te drukken;
  - B. De minuten beginnen op het scherm te knipperen, druk op de "TUNING ^/▼"-knop op het apparaat of "TUN+/-"-knop op de afstandsbediening om de minuten overeenkomstig in te stellen, druk opnieuw op de "**PLAY/PAUSE**"-knop op het toestel of de "**TIME SET/MEM**"-knop op de afstandsbediening om uw instelling te bevestigen.
2. Zodra u een iPhone® of een iPod® op de docking-station aansluit, zal na het aansluiten van het apparaat op het lichtnet (in de standby-modus) de tijd automatisch worden ingesteld als de tijd op de aangesloten iPhone®/iPod®;  
In de standby-modus, als u de iPhone®/iPod® ontkoppelt en vervolgens weer op het apparaat koppelt, is het noodzakelijk om op de "**CLOCK SYNC**"-knop te drukken en ingedrukt te houden om de "klok-sync"-functie te bereiken.  
Tijdens het afspelen, wanneer u de iPhone/iPod op het apparaat aansluit, naar de iPod-modus schakelt en vervolgens op de "**CLOCK SYNC**"-knop drukt en ingedrukt houdt, wordt de tijd automatisch synchroon met de aangesloten iPhone aangepast.
3. Druk tijdens het afspelen op de "**CLOCK VIEW**"-knop om de huidige tijd te controleren, druk nogmaals op de knop om het vorige scherm te hervatten.

**Opmerking:** De tijd kan alleen in de standby-modus worden ingesteld.

## **SLAAPTIMER INSTELLEN**

U kunt de slaaptimer in de ingeschakelde en uitgeschakelde stand volgens de volgende instructies instellen:

Druk in de standby-modus op de "**SLEEP**"-knop en wacht een moment, het apparaat zal worden ingeschakeld met "**WELCOME**" op het LCD-scherm weergegeven. Druk vervolgens herhaaldelijk op "**SLEEP**"-knop om door de slaaptijdopties te circuleren:

**90 ➡ 80 ➡ 70 ➡ 60 ➡ 50 ➡ 40 ➡ 30 ➡ 20 ➡ 10 ➡ OFF**

Na het instellen van de slaaptijd kunt u met het apparaat muziek afspelen. Zodra de slaaptijd is verlopen, zal het apparaat worden uitgeschakeld.

Of, druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op de "**SLEEP**"-knop om de slaaptijdopties te doorlopen, zodra de gewenste opties op het scherm wordt weergegeven, laat de "slaap"-knop los.

## BEDIENING VAN DE FM-RADIO

### DE FM-RADIO AFSTEMMEN

1. Schakel het apparaat aan, schakel naar de TUNER-modus (RADIO) door op "**SOURCE**" te drukken.
2. Druk op de "**TUNING ^/∨**"-knop op het apparaat of de "**TUN+/-**"-knop op de afstandsbediening om de radiozender fijn af te stemmen.  
Druk op en houd de "**TUNING ^/∨**"-knop op het apparaat of de "**TUN+/-**"-knop op de afstandsbediening ingedrukt om automatisch een radiozender vooruit of achteruit te zoeken (wanneer een beschikbaar station wordt gevonden, zal het apparaat het gevonden station onmiddellijk afspelen en het zoeken stoppen).
3. Tijdens het afspelen van radio, kunt u via de numerieke knoppen de bekende frequentie in het apparaat invoeren. Als u de frequentie 89,8 MHz wilt invoeren, drukt u op de numerieke knoppen 8, 9, 8 en 0; Als u een verkeerde frequentie invoert, zal "**ERROR**" op het scherm worden weergegeven.
4. Druk tijdens het afspelen van de radio op de "**REPEAT/ST**"-knop op de afstandsbediening om tussen "FM STEREO" of "FM MONO" te schakelen.

### UW FAVORIETE RADIOZENDER OPSLAAN

1. Druk tijdens het afspelen op de "**PLAY/PAUSE**"-knop op het apparaat of de "**TIME SET/MEM**"-knop op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt totdat de geheugenlocatie "P01" op het scherm knippert om de huidige zender op te slaan.
2. Gebruik de "**TUNING ^/∨**"-knop op het apparaat of de "**TUN +/-**"-knop op de afstandsbediening om de corresponderende geheugenlocatie tussen P01-P20 te selecteren voor het opslaan van het station.
3. Bevestig uw keuze door op de "**PLAY/PAUSE**"-knop op het apparaat of de "**TIME SET/MEM**"-knop op de afstandsbediening te drukken.
4. Druk tijdens het afspelen van de radio herhaaldelijk op de "**PLAY/PAUSE**"-knop op het apparaat of de "**TIME SET/MEM**"-knop op de afstandsbediening om de opgeslagen zenders op te roepen.

## BEDIENING VAN DE iPod/iPhone

Elke **iPod®/iPhone®** kan op de **ADI-19K** worden aangesloten om al uw muziek via de toren af te spelen. Raadpleeg de compatibiliteitstabel voor **iPod®** en **iPhone®** op pagina 11-12.

### Beschrijving van de iPod® en iPhone® docking-station

Het systeem wordt met 5 verschillende adapters geleverd bedoeld om te verzekeren dat de iPod®- en iPhone®-modellen goed in het docking-slot passen.


Elke adapter wordt geïdentificeerd door een genummerde beugel. Selecteer de adapter met de genummerde beugel die met uw iPod®- of iPhone®-model overeenkomt.

Plaats de adapter in het docking-slot zoals aangegeven en zorg ervoor dat het op zijn plaats "vastklikt", plaats vervolgens uw iPod® en iPhone® in de adapter en zorg ervoor dat de aansluiting op dit systeem volledig in het slot aan de onderkant van uw iPod is geplaatst.

### **Opmerking:**

**PROBEER NIET OM UW IPOD "RECHTOP TE ZETTEN". DIT KAN TOT SCHADE AAN DE DOCKINGCONNECTOR OF AAN UW IPOD LEIDEN.**

## Voor het plaatsen van een dock-adapter:

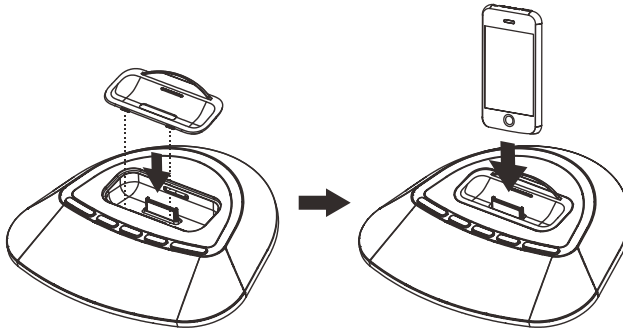

1. Raadpleeg de compatibiliteitstabel (op pagina 12) en selecteer de juiste dock-adapter voor de iPod/iPhone.
2. Plaats de juiste adapter in de dock en druk het in positie. De adapter past slechts op één manier. De dock-connector van de iPod moet door de opening aan de onderkant van de adapter passen.
3. Lijn zorgvuldig uit en steek vervolgens de iPod/iPhone zachtjes in de dock. (De iPod®/iPhone® moet uit de doos of "ETUI" worden gehaald)
4. Om een dock-adapter te verwijderen/vervangen, verwijder eerst de iPod/iPhone, en grijp vervolgens de adapter vast en trek zachtjes omhoog.

Opmerking: Zodra de iPod®/iPhone® op het apparaat is gekoppeld (nadat het apparaat op het lichtnet is aangesloten), wordt deze automatisch opgeladen.

## Het afspelen van een iPod® of iPhone®

1. Dock de iPod® of iPhone® op het apparaat. Schakel het apparaat in, druk dan herhaaldelijk op de "**SOURCE**"-knop om naar de iPod-modus te schakelen, en het afspelen zal vervolgens automatisch starten.
2. Druk op de "**PLAY/PAUSE**"-knop om het afspelen te starten of te pauzeren.
3. Druk op de "**TUNING ^**"-knop op het apparaat of op de "**iPod+/TUN+**"-knop op de afstandsbediening om naar de volgende track te springen; indrukken en ingedrukt houden om snel vooruit de tracks te doorzoeken.
4. Druk op de "**TUNING v**"-knop op het apparaat of op de "**iPod-/TUN-**"-knop op de afstandsbediening om naar de vorige track te springen; indrukken en ingedrukt houden om snel achteruit de tracks te doorzoeken.
5. Druk op de "**MENU**"-knop op de afstandsbediening om naar het iPod-menu terug te keren, druk op de "**▲/ ▼**"-navigatieknoppen om uw gewenste track voor afspelen te kiezen.
6. Druk op de "**PLAYLIST ▲/ ▼**"-knop om de afspeellijsten op de aangesloten iPod®/iPhone® te doorlopen.
7. Druk op "**ALBUM ▲/ ▼**" om uw gewenste album voor afspelen op de aangesloten iPod®/iPhone® te selecteren.
8. Druk op "**CHAPTER +/-**"-knop om een corresponderend hoofdstuk voor het afspelen te selecteren.
9. Druk op en houd de "**CLOCK VIEW/↔ SHUFFLE**"-knop ingedrukt om de "willekeurig"-functie in of uit te schakelen.
10. Druk op de "**HERHALEN/ST**"-knop om de beschikbare herhalingsopties (repeat 1, repeat album en repeat off) te doorlopen.

## COMPATIBEL MET DE VOLGENDE iPod® EN iPhone®



**Gemaakt voor iPod**  
1ste +2de generatie  
5GB 10GB 20GB



**Gemaakt voor iPod**  
4de generatie  
20GB



**Gemaakt voor iPod**  
4de generatie  
40GB



**Gemaakt voor iPod**  
4de generatie  
(kleurscherm)  
20GB 30GB



**Gemaakt voor iPod classic**  
80GB 160GB (2007)




**Gemaakt voor iPod classic**  
160GB (2009)




**Gemaakt voor iPod nano**  
1ste generatie  
1GB 2GB 4GB



**Gemaakt voor iPod nano**  
2de generatie  
(aluminium)  
2GB 4GB 8GB



**Gemaakt voor iPod touch**  
1ste generatie  
8GB 16GB 32GB



**Gemaakt voor iPod touch**  
2de generatie  
8GB 16GB 32GB



**Gemaakt voor iPod touch**  
3de generatie  
32GB 64GB



**Gemaakt voor iPod touch**  
4de generatie  
8GB 32GB 64GB



**Gemaakt voor iPod**  
4de generatie  
(kleurscherm)  
40GB 60GB



**Gemaakt voor iPod**  
5de generatie  
(video)  
30GB



**Gemaakt voor iPod**  
5de generatie  
(video)  
60GB 80GB



**Gemaakt voor iPod mini**  
4GB 6GB



**Gemaakt voor iPod nano**  
3de generatie  
(video)  
4GB 8GB




**Gemaakt voor iPod nano**  
4de generatie  
(video)  
8GB 16GB




**Gemaakt voor iPod nano**  
5de generatie  
(videocamera)  
8GB 16GB



**Gemaakt voor iPod nano**  
6de generatie  
8GB 16GB



**Gemaakt voor iPhone**  
4GB 8GB 16GB



**Gemaakt voor iPhone 3G**  
8GB 16GB



**Gemaakt voor iPhone 3GS**  
8GB 16GB 32GB




**Gemaakt voor iPhone 4**  
16GB 32GB

## DOCK-ADAPTOR COMPATIBILITEIT

MODEL	CAPACITEIT	AFSPELEN & OPLADEN	VIDEO-UITGANG	BEUGEL
<b>iPad</b>				
<b>iPad</b>	8GB 16GB 32GB			
<b>iPhone</b>				
<b>iPhone 4</b>	16GB 32GB	•	•	
<b>iPhone 3GS</b>	8GB 16GB 32GB	•	•	12
<b>iPhone 3G</b>	8GB 16GB	•	•	12
<b>iPhone</b>	4GB 8GB 16GB	•	•	12
<b>iPod touch</b>				
<b>iPod touch 4de generatie</b>	8GB 32GB 64GB	•	•	
<b>iPod touch 3de generatie</b>	32GB 64GB	•	•	14
<b>iPod touch 2de generatie</b>	8GB 16GB 32GB 64GB	•	•	14
<b>iPod touch 1ste generatie</b>	8GB 16GB 32GB	•	•	14
<b>iPod nano</b>				
<b>iPod nano 6de generatie</b>	8GB 16GB	•	•	
<b>iPod nano 5de generatie (videocamera)</b>	8GB 16GB	•	•	8
<b>iPod nano 4de generatie (video)</b>	8GB 16GB	•	•	8
<b>iPod nano 3de generatie (videocamera)</b>	4GB 8GB	•	•	13
<b>iPod nano 2de generatie (aluminium)</b>	2GB 4GB 8GB	•		8
<b>iPod nano 1ste generatie</b>	1GB 2GB 4GB	•		8
<b>iPod en iPod mini</b>				
<b>iPod classic (2009)</b>	120GB 160GB	•	•	10
<b>iPod classic (2007)</b>	160GB	•	•	10
<b>iPod classic</b>	80GB	•	•	10
<b>iPod 5de generatie (video)</b>	60GB 80GB	•	•	10
<b>iPod 5de generatie (video)</b>	30GB	•	•	10
<b>iPod 4de generatie (kleurenscherm)</b>	40GB 60GB	•	•	
<b>iPod 4de generatie (kleurenscherm)</b>	20GB 30GB	•	•	10
<b>iPod 4de generatie</b>	40GB	•		10
<b>iPod 4de generatie</b>	20GB	•		10
<b>iPod mini</b>	4GB 6GB	•		

## AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

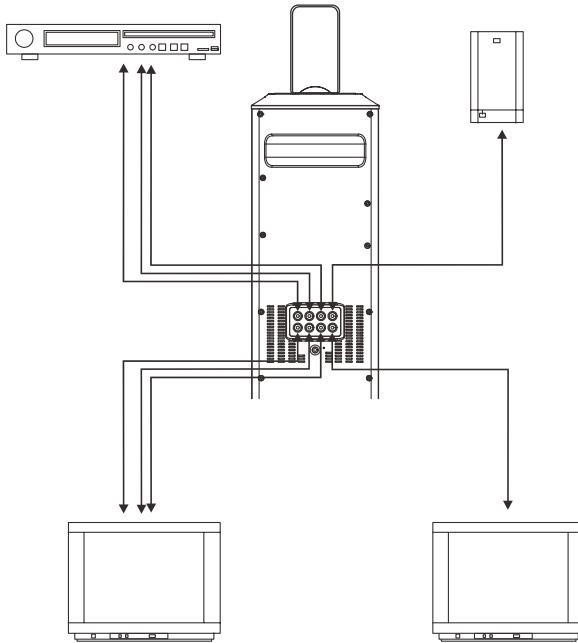

### LINE-IN

Neem de volgende stappen om het apparaat op een ander audioapparaat aan te sluiten:

1. Sluit het apparaat met de "LINE OUT"-kabels op de "LINE IN"-aansluiting van de speler aan.
  2. Druk op de "**POWER**"-knop om het apparaat in te schakelen.
  3. Druk herhaaldelijk op de "**SOURCE**"-knop om het apparaat in de "**LINE IN**"-modus te schakelen.
  4. Schakel het apparaat in en begin met afspelen.
- Op dat moment kunt u het geluid uit het aangesloten apparaat horen.

### A/V-INGANG

1. Sluit een RCA-kabel aan op de A/V-aansluitingen op het apparaat en de audio- & videobron, bijvoorbeeld, DVD-speler en dergelijke.
2. Druk op de "**POWER**"-knop om het toestel uit te schakelen.
3. Druk herhaaldelijk op de "**SOURCE**"-knop om naar de AV-modus te schakelen.
4. Gebruik de bedieningselementen op de aangesloten audio- & videoapparaat om met het afspelen van muziek via de aangesloten het apparaat te beginnen.
5. U kunt ook de audiobron via de rechter en linker audioaansluitingen van de A/V-aansluitingen op het apparaat invoeren en de bovenstaande instructies volgend.

### **COMPOSITIE VIDEO-UITGANG**

1. Sluit een RCA-kabel aan op de composiet video-uitgang en een televisie.
2. Schakel de TV-set en het apparaat in.
3. Stel de aangesloten televisie in op de juiste ingangstelling.
4. Druk herhaaldelijk op de "VIDEO"-knop om tussen composiet en component video-uitgangsmodi te schakelen.
5. Video van een gekoppelde iPhone/iPod of aangesloten DVD-speler of dergelijke kan nu worden afgespeeld via het apparaat naar de aangesloten televisie.

### **COMPONENT VIDEO-UITGANG**

De component video-uitgangsaansluitingen voeren alleen video van een gekoppelde iPod/iPhone uit. Het kan geen video uitvoeren van de A/V-ingang.

1. Sluit een component videokabel aan op de component video-uitgangsaansluitingen op het apparaat en een televisie.
2. Stel de aangesloten televisie in op de juiste ingangstelling.
3. Druk op de "VIDEO"-knop om naar de component video-uitgangsmodus te schakelen.
4. Video vanaf een gekoppelde iPhone/iPod kan nu via de luidsprekerbalk naar de aangesloten televisie worden afgespeeld.

### **SUBWOOFER-UITGANG**

De AKAI ADI-19K wordt geleverd met een ingebouwde subwoofer en stelt u in staat om via de "SUB UITGANG"-aansluiting aan de achterkant van de AKAI ADI-19K, het subwoofersignaal uit te voeren naar een externe versterker (zoals een 2,1-kanaals versterker of 5,1/6,1/7,1-kanaals versterker of een 2,1-kanaals microsysteem). Volg de onderstaande stappen om de externe versterker aan te sluiten:

1. Gebruik een RCA-kabel om de externe versterker met een "SUB INGANG"-aansluiting aan te sluiten op de sub-uitgangsaansluiting van de AKAI ADI-19K.
2. Schakel de AKAI ADI-19K en de externe versterker in.
3. Wanneer audio via een bron wordt afgespeeld, zal het geluid vanaf de AKAI ADI-19K en de aangesloten externe versterker synchroon worden geproduceerd voor het verbeteren van het geluidseffect.

## PROBLEEMOPLOSSINGSGIDS

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het geluid van de radio wordt vervormd.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het station is niet afgestemd.</li> <li>2. Er is een slecht signaal in het gebied.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stem het station fijn af.</li> <li>2. Verplaats de luidspreker.</li> </ol>
Geen radiogeluid.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het apparaat is niet in de tunermodus geschakeld.</li> <li>2. Het volume is uitgeschakeld of staat op de laagste stand.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk op de "SOURCE"-knop tot de tuner is geselecteerd.</li> <li>2. Pas het volumeniveau aan.</li> </ol>
De iPod wordt niet afgespeeld.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De luidspreker is niet in de iPod-modus geschakeld.</li> <li>2. De iPod is niet correct aangesloten.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk op de "SOURCE"-knop tot de iPod is geselecteerd.</li> <li>2. Sluit de iPod opnieuw aan.</li> </ol>
Geen geluid van de iPod	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De luidspreker is niet in de iPod-modus geschakeld.</li> <li>2. Het volume is uitgeschakeld of staat op de laagste stand.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk op de "SOURCE"-knop tot de iPod is geselecteerd.</li> <li>2. Pas het volumeniveau aan.</li> </ol>
<p><b>Als geen van de bovenstaande oplossingen uw problemen kunnen oplossen, voer een reset uit zoals beschreven op pagina 8.</b></p>		



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

<b>Modelnummer</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ADI-19K</li></ul>
<b>Voeding</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• AC 100 ~ 240V</li></ul>
<b>Energieverbruik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 60W</li></ul>
<b>Standby-energieverbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• &lt; 2 W</li></ul>
<b>Dekking radiofrequentie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• FM: 87,5 -108 MHz</li></ul>
<b>Luidsprekerafmeting</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• HOGE TONEN 2,5 INCH SUBWOOFER 3,5 INCH</li></ul>
<b>Uitgangen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• YUV (RCA)</li><li>• SUB (RCA)</li><li>• VIDEO (RCA)</li></ul>
<b>Ingangen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• LINE IN</li><li>• AV</li></ul>
<b>Uitgangsvermogen RMS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8W x 2+24W</li></ul>
<b>Max. uitgangsvermogen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x 32W+96W</li></ul>
<b>Netto gewicht</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ongeveer 4,3kg</li></ul>
<b>Afmetingen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 199(L) x 172(B) x 828(H) mm</li></ul>

**BELANGRIJK:** *Vanwege de voortdurende herziening en verbetering van onze productontwerpen, zijn specificaties onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.*



**Waarschuwing!** Dit logo op het product betekent dat recycling van dit apparaat binnen het kader valt van de richtlijn 2002/96/CE van 27 januari, 2003 betreffende de afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Dit symbool betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet mogen worden gemengd met het algemene huishoudelijke afval. Er is een apart inzamelsysteem voor deze producten.

### **Als u deze apparatuur wilt wegwerpen, gebruik niet de gewone vuilnisbak!**

- De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de elektrische en elektronische apparatuur kunnen in de cyclus van hergebruik van dit product, potentiële gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid hebben.
- Daarom mag dit product aan het eind van zijn levensduur, niet met andere niet-gerecycleerde afval worden weggegooid. Gebruikte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden behandeld worden en in overeenstemming met wetgeving die juiste behandeling, terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur vereist.
- Lokale overheden en wederverkopers hebben speciale procedures met het doel van het verzamelen en recyclen van dit product (neem contact op met uw gemeente voor meer details). U hebt de verplichting om de selectieve inzameling van afvalsystemen die door uw gemeente beschikbaar zijn gesteld te gebruiken.
- Als uw elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accu's bevatten, dan moet u deze conform de plaatselijke voorschriften afzonderlijk wegwerpen.
- Door dit product juist weg te werpen, zorgt u ervoor dat het afval de juiste verwerking, terugwinning en recycling ondergaat en worden potentiële negatieve effecten op het milieu en de gezondheid van de mens voorkomen die anders kunnen ontstaan door het verkeerd verwerken van het afval.



Dit apparaat voldoet aan de Europese Richtlijn 2006 / 95 CE (Elektromagnetische compatibiliteit & Laagspanningsrichtlijnen)

