

AKAI

AHC 1500 – Home Theater System

KÄYTTÖOHJE

FI



Sisällysluettelo

1	Käyttötarkoitus	3
<hr/>		
2	Turvallisuus	4
2.1	Tämän käyttöoppaan tarrat	4
2.2	Yleiset turvallisuusohjeet	4
<hr/>		
3	Käyttöönoton valmistelu	6
3.1	Pakkauksesta purkaminen	6
3.2	Pakkauksen sisältö	6
<hr/>		
4	Asennus	7
4.1	Paristojen asentaminen	7
4.2	Järjestelmän liittäminen	7
4.3	Satunnaisen laitteen liittäminen	8
4.4	Verkkovirtaan liittäminen	9
<hr/>		
5	Toiminnot	10
5.1	Kauko-ohjaus	10
5.2	AHC1500 Home Theater System	12
<hr/>		
6	Käyttö	13
6.1	Yleisten asetusten valikkotoiminto	13
6.2	DVD/CD-toiminnot	18
6.3	CD-levyn sisällön kopioiminen USB-laitteeseen.	22
6.4	Radiotoiminnot	23
6.5	USB ja muistikortti	24
6.6	LINE-IN	26
6.7	AUDIO OUT	27
<hr/>		
7	Puhdistus ja hoito	28
7.1	Levyn käsittely ja hoito	28
<hr/>		
8	Tekniset tiedot	29
<hr/>		
9	Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten laitteiden hävittäminen	30
<hr/>		

1 Käyttötarkoitus

Kotiteatterijärjestelmä toistaa musiikkia CD-levyiltä ja musiikkia, videoita ja valokuvia DVD-levyiltä, muistikortteja ja USB:n kautta. Voit toistaa musiikkia myös AUDIO OUT -portin kautta. Voit kuunnella radiota FM-toiminnon avulla. Laite toistaa myös valokuvia Kodakin kuva CD:ltä. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä.



DVD-levy ja DVD-laitteet valmistetaan maailmanlaajuisesti sovitun DVD-aluekoodijärjestelmän mukaisesti, joka sallii laitteen soittavan vain saman aluekoodin mukaisia DVD-levyjä. Jos DVD:n etiketin koodinumero ei vastaa laitteen koodia, laite ei toista DVD-levyä.

i Laitteessa on sisäänrakennettu kopiosuojaustekniikka, joka estää kopioinnin levyiltä mihinkään laitteeseen. Jos laitteeseen on kytketty videonauhuri, videosta tuleva kuva vääristyy tallennuksen aikana.






Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön lisenssillä. "Dolby" ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. Luottamuksellinen, julkaisematon ohjelma. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.











i Koska markkinoilla on runsaasti erilaisia äänituotteita, joissa on USB-portti ja niissä on joskus hyvin valmistajakohtaiset toiminnot, emme voi taata, että kaikki laitteet tunnistetaan, tai että kaikki teoriassa mahdolliset toiminnot todella toimivat.

2 Turvallisuus

2.1 Tämän käyttöoppaan tarrat

-  **VAROITUS** Varoitus tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena henkilövahinko tai kuolema.
-  **VAARA** Vaara tarkoittaa, että laitteen vaurioituminen on mahdollista.
-  **Huomautus** merkitsee lisätietoa esim. toiminnosta.

2.2 Yleiset turvallisuusohjeet

-  **Huom!** Asenna tuote tässä oppaassa esitetyllä tavalla. Jos et ole varma, ota yhteyttä ammattitaitoiseen asentajaan. Noudata aina paikallisia asennusmääräyksiä.
-  **Varoitus!** Älä asenna tuotetta paikkoihin, joissa voi olla hyvin kuumaa tai kylmää.
-  **Varoitus!** Älä asenna tuotetta ulos tai paikkoihin, joissa se voi kastua.
-  **Varoitus!** Tuotetta ei saa itse avata tai avauttaa taikka korjata tai korjauttaa. Jos näin kuitenkin tehdään, kaikki takuut raukeavat. Huolto on annettava valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi.
-  **VAROITUS** Älä käytä voimaa laitteeseen. Laitte voi pudota ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
-  **VAROITUS** Älä työnnä mitään esineitä tuuletusaukkoihin.
-  **Varoitus!** Käytä vain valmistajan alkuperäisiä lisävarusteita.
-  **Varoitus!** Irrota sovitin pistorasiasta myrskyn ja ukonilman ajaksi sekä silloin, kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
-  **VAARA** Älä kaada mitään nesteitä laitteen sisälle.
-  **VAARA** Älä tuki tuuletusaukkoja.

- i** Tämä laite on kaksoiseristetty, joten maadoitusjohtoa ei tarvita. Tarkista aina, että verkkojännite vastaa arvokilvessä olevaa jännitettä.
- i** Tässä laitteessa on laser-järjestelmä. Älä yritä avata laitetta, jotta et joutuisi suoraan alttiiksi lasersäteelle. Näkyvää lasersäteilyä kotelon ollessa avattuna ja lukituksen ohitettuna.


3 Käyttönoton valmistelu

3.1 Pakkauksesta purkaminen

- Pura laite varovasti.
- Tarkista pakkauksen sisältö, joka on kuvattu alla. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjäsi.
- Poista etupaneelin etiketit varovasti, jos niitä on.

i Suosittelemme, että säilytät alkuperäiset pakkaustarvikkeet, jos joskus tulee tarve palauttaa tuote huoltoon. Tämä on ainoa tapa suojata laite turvallisesti vahingoilta kuljetuksen aikana. Jos hävität pakkauksen ja pakkausmateriaalit, muistathan kierrättää ne ympäristön suojelemiseksi.

3.2 Pakkauksen sisältö

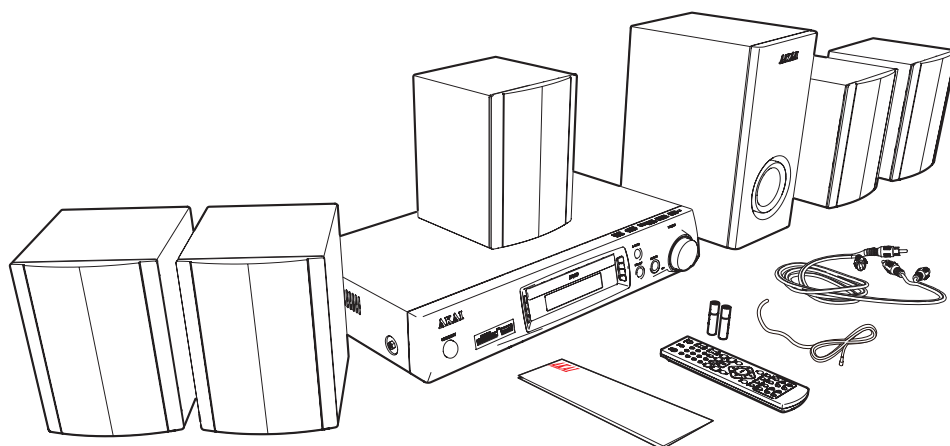


Seuraavat tuotteet sisältyvät vastaanotettuun pakkaukseen:

- % 1% kotiteatterijärjestelmä
- 5 x Kaiutin
- 1x subwoofer
- 1 x kaukosäädin
- 2 x paristoa (AA)
- 1 x pikaopas
- 1x FM-lanka-antenni
- % 1% RCA-kaapeli

i Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjäsi.

4 Asennus


4.1 Paristojen asentaminen

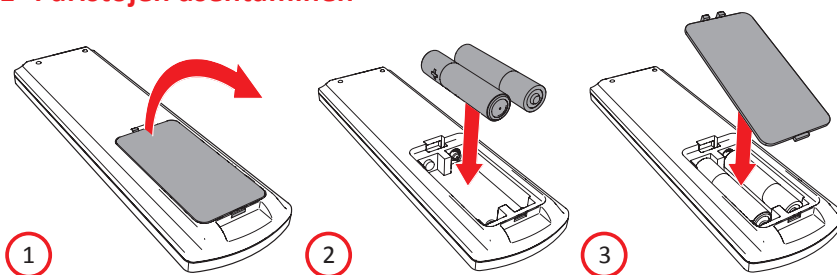


- Poista paristolokeron kansi.
- Aseta paristot huomioiden napaisuusmerkinnät (+) ja (-).
- Asenna paristolokeron kansi takaisin paikoilleen.

⚠ VAROITUS Virheellinen asennus voi aiheuttaa pariston vuotamista ja korroosiota, jotka vahingoittavat laitetta. Korrosio, hapettuminen, paristojen vuotaminen ja muut asteittain happamat viat mitätöivät takuun.

4.2 Järjestelmän liittäminen

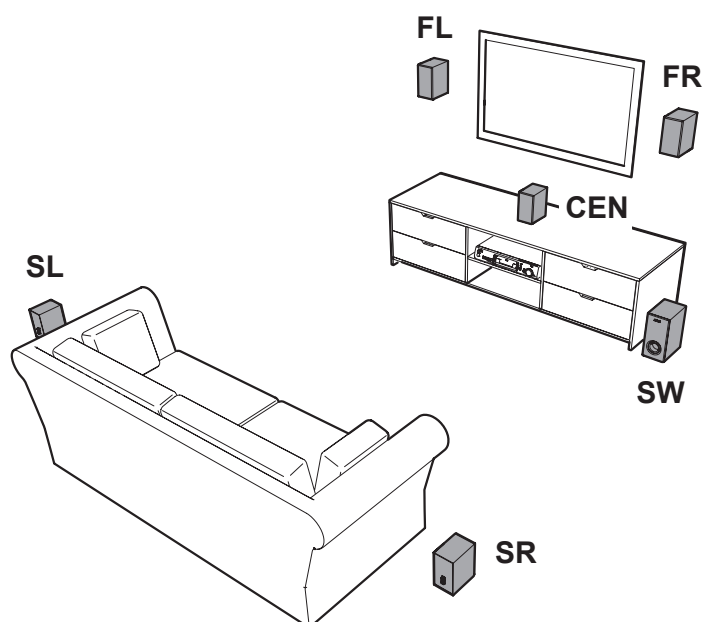

- Määritä paikat eri laatikoille.

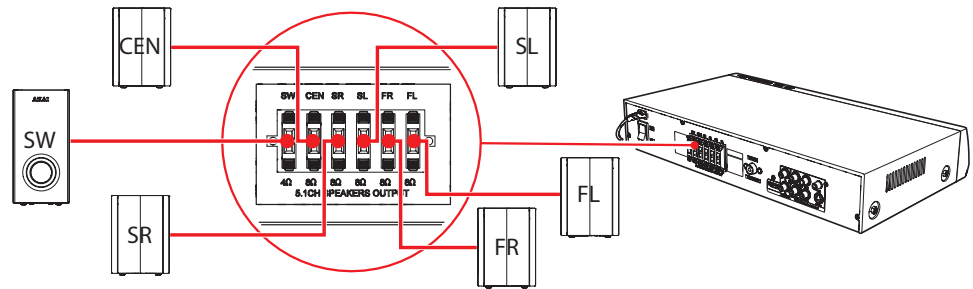


- Liitä kaiuttimet laitteeseen.

4.3 Satunnaisen laitteen liittäminen

Liitä tv


- Käytä tähän yhtä kaapeleista alla olevassa kuvassa näkyvällä tavalla.

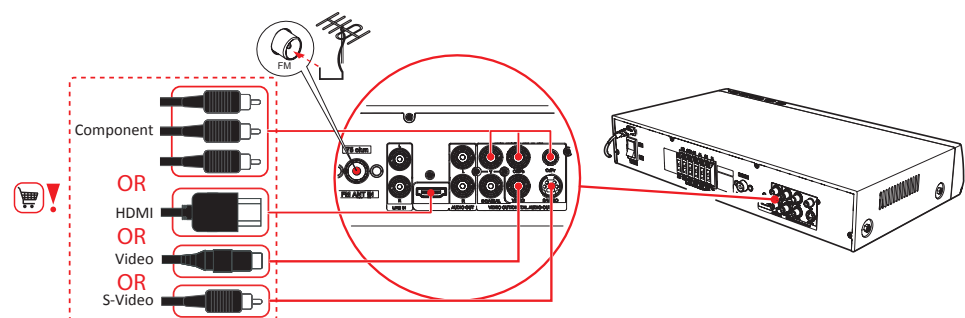


- Liitä FM-antenni tai sopiva kaapeli FM RADIO ANTENNA FM ANT IN-liitäntään.

4.4 Verkkovirtaan liittäminen

- Liitä laite verkkovirtaan.

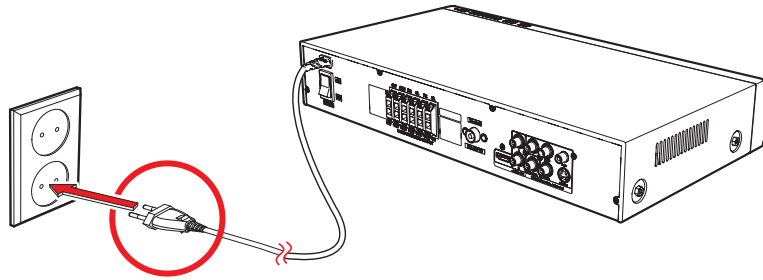


- Kytke laite päälle

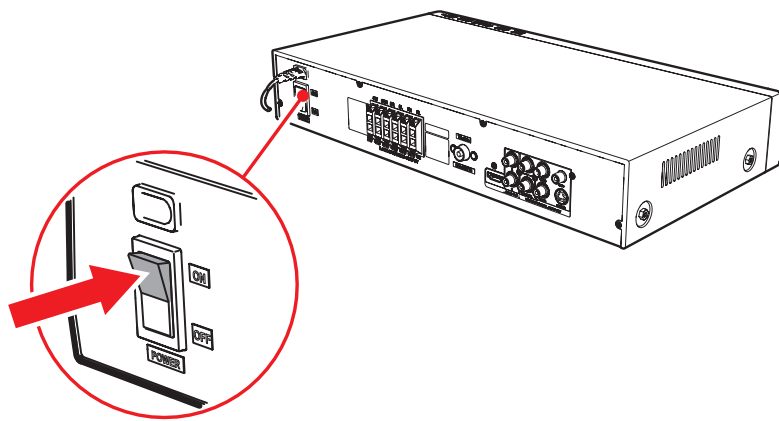

5 Toiminnot

5.1 Kauko-ohjaus

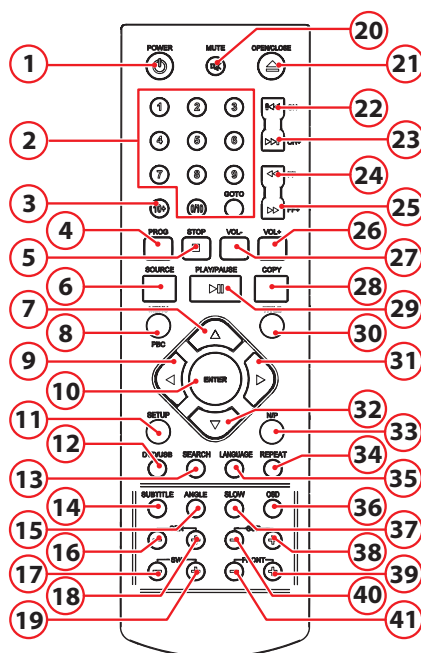


- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. STANDBY-painike | 22. CH- painike |
| 2. Numeronäppäimet | 23. CH+ painike |
| 3. 10+ painike | 24. FF- painike |
| 4. PROGRAM painike | 25. FF+ painike |
| 5. Stop-painike | 26. VOL+ painike |
| 6. SOURCE painike | 27. VOL- painike |
| 7. Nuolinäppäin ylös | 28. COPY painike |
| 8. MENU/PBC painike | 29. PLAY/PAUSE painike |
| 9. Nuolinäppäin vasemmalle | 30. TITLE painike |
| 10. ENTER painike | 31. Nuolinäppäin oikealle |
| 11. SETUP painike | 32. Nuolinäppäin alas |
| 12. DVD/USB painike | 33. N/P painike |
| 13. SEARCH painike | 34. REPEAT painike |
| 14. SUBTITLE painike | 35. LANGUAGE painike |
| 15. ANGLE painike | 36. OSD painike |
| 16. CEN- painike | 37. SLOW painike |
| 17. SW- painike | 38. SUR+ painike |
| 18. CEN+ painike | 39. FRONT+ painike |
| 19. SW+ painike | 40. SUR- painike |
| 20. MUTE painike | 41. FRONT- painike |
| 21. OPEN/CLOSE painike | |

Yleiset toiminnot

SOURCE painike

- Valitse lähde-tila TUNER/LINE-IN/DVD, painamalla SOURCE -painiketta (6).

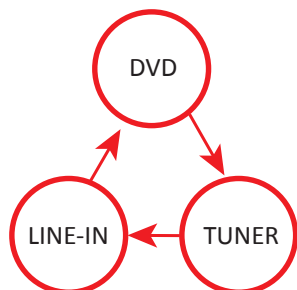

Säädä kaiuttimien äänentaso

Etukaiuttimet

- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla FRONT- (41)-painiketta tai FRONT+ painiketta (39).

Keskikaiutin

- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla CEN- (16)-painiketta tai CEN+ painiketta (18).


Subwoofer

- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla SW- (17)-painiketta tai SW+ painiketta (19).

Kaiuttimet ympäröivälle melulle

- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla SUR- (40)-painiketta tai SUR+ painiketta (38).

5.2 AHC1500 Home Theater System

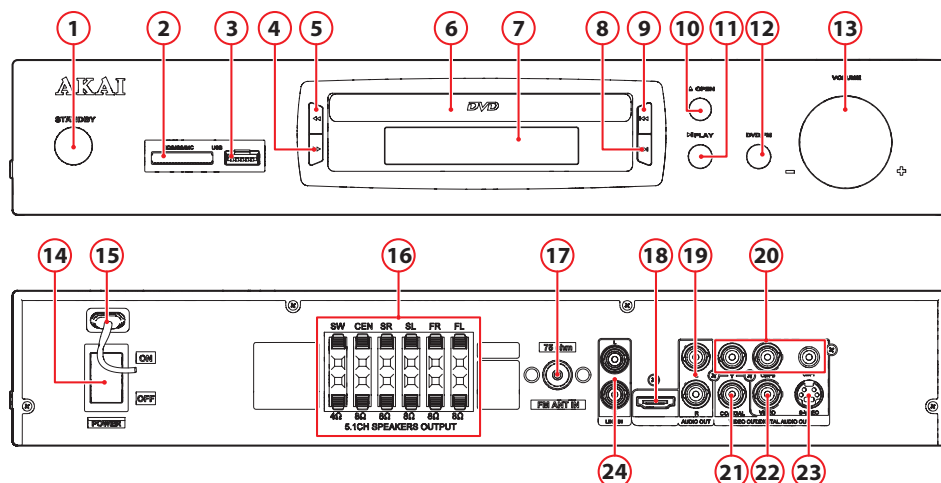


- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. STANDBY-painike | 13. Äänenvoimakkuuden säädin |
| 2. Muistikorttipaikka (SD/MMC) | 14. Päälle/pois-painike (POWER) |
| 3. USB-asema | 15. Verkkokaapeli |
| 4. FF- painike | 16. Liitäntä kaiuttimiin |
| 5. FF+ painike | 17. Antennin liitäntä (FM-radio) |
| 6. CD-lokero | 18. HDMI-ulostulo |
| 7. Nestekidenäyttö | 19. AUDIO OUT |
| 8. NEXT painike | 20. COMPONENT |
| 9. PREV painike | 21. COAXIAL |
| 10. OPEN painike | 22. VIDEO |
| 11. Toisto/Tauko | 23. S-VIDEO |
| 12. DVD/FM painike | 24. LINE-IN |

6 Käyttö

i Kaikkia laitteen toimintoja voi ohjata kaukosäätimellä. Kaikki ohjeet viittaavat käyttöön kaukosäätimellä, ellei toisin mainita.

6.1 Yleisten asetusten valikkotoiminto

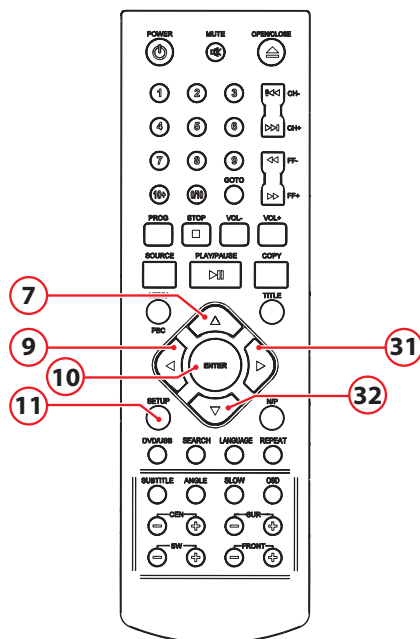

Tässä luvussa kerrotaan laitteen täydellinen asennus: näytön asettaminen, äänen asetukset ja videon asetukset.

Valmistelu

- Kytke televisioon virta.
- Kytke AHC1500 päälle.
- Paina SETUP painiketta (11).
Asetusvalikko tulee näkyviin.

Yleinen

- Paina nuolinäppäimiä (vasen ja oikea) (9,31) valitaksesi valikon.
Alivalikko ilmestyy näkyviin.
- Paina nuolinäppäimiä (ylös ja alas) (7,32) selataksesi alivalikkoa.
- Paina ENTER-näppäintä (10) valitaksesi asetuksen tai vasemmalle-nuolinäppäintä peruuttaaksesi valinnan.
- Paina SETUP(11)-painiketta tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi.

Valikko GENERAL

Kuvaformaatti

- TV DISPLAY-osiossa, paina nuolinäppäimiä (7,9,31,32) ja valitse 4:3 4:3 PANSCAN tai 4:3 LETTERBOX perinteiseen televisioon. Valitse 16:9 laajakuvatelevisioon.

ANGLE MARK

- ANGLE MARK-kohdassa, paina nuolinäppäimiä kytkeäksesi toiminnon ON tai OFF. Kun toiminto on päällä ON, laite näyttää kulmamerkin, kun useat kamerakulmat ovat käytettävissä.

i Tämän toiminnon ominaisuudet riippuvat DVD:n tyypistä.

OSD LANG

- OSD LANG -kohdassa nuolinäppäimillä valitaan kieli.

CAPTIONS

- CAPTIONS -kohdassa, paina nuolinäppäimiä kytkeäksesi toiminnon ON tai OFF. Kun päällä ON, laite näyttää piilotetun tekstin, jos sitä on saatavilla.

i Tämän toiminnon ominaisuudet riippuvat DVD:n tyypistä.

Näytönsäästäjä on/off.

Näytönsäästäjä käynnistyy automaattisesti, jos kuvaa ei ole.

High Definition Compatible Digital (HDCD)

- Valitse arvo (2x, 1x OFF) saadaksesi esiin HDCD-koodattujen CD-levyjen täyden äänen.

LAST MEMORY

viimeisin muisti: on/off

- Kun DVD on pysäytetty, toisto alkaa automaattisesti uudelleen siitä, mihin se viimeksi pysähtyi.

Valikko AUDIO

SPEAKER SETUP

DOWNMIX

- Valitse haluamasi äänentoisto (STEREO, LEFT/RIGHT, 5.1CH)

FRONT SPEAKER

- Etukaiuttimet
- Säädä äänenvoimakkuutta

CENTRE SPEAKER

- Keskikaiutin
- Säädä äänenvoimakkuutta

REAR SPEAKER

- Kaiuttimet ympäröivälle melulle
- Säädä äänenvoimakkuutta

Subwoofer

- Säädä äänenvoimakkuutta

SPDIF SETUP

Aseta digitaalinen äänisignaali.

- Valitse SPDIF OFF kytkeäksesi digitaalisen äänisignaalin lähdön pois.
- Valitse SPDIF RAW asettaaksesi digitaalisen audiosignaalin lähdön sen raaka-muodossa (DTS/Dolby Digital 5.1).
- Valitse SPDIF PCM asettaaksesi digitaalisen audiosignaalin lähdön PCM-formaattiin.

EQUALISER

- EQ TYPE: valitse eri äänitehosteita.

Bassojen vahvistus

- Aseta halutulle taholle

SUPER BASS

- Aseta halutulle taholle

TREBLE BOOST

- Aseta halutulle taholle

3D PROCESSING

- 3D-käsittely tarjoaa virtuaalisen äänimaailman.

Valikko DOLBY DIGITAL

Dolby digital -ääniasetus

DUAL MONO

DUAL MONO -osassa on valittavissa:

- STEREO: stereotehoste
- L-Mono: vain vasen kanava.
- R-Mono: vain oikea kanava.
- Mix-Mono: vasemman ja oikean kanavan keskiarvo.

DYNAMIC

- Valitse arvo dynaamisen alueen tiivistykseen, välttääksesi äänilyksityiskohtien häviämisen liian vähäisen äänenvoimakkuuden takia.

Valikko VIDEO

Video-asetusten sivu

COMPONENT

- S-video: Valitse tämä formaatti, jos komposiittivideolähtö on käytössä.
- YUV: Aseta videoulostulo analogiseen komponenttivideomuotoon.

RESOLUTION

- Valitse haluamasi tarkkuus.

QUALITY

Aseta videolaatu.

- SHARPNESS: Näytön terävyyden säätö.
- BRIGHTNESS: Näytön kirkkauden säätö.
- CONTRAST: Säädä kuvan kontrastia.
- GAMMA: Väri-intensiteetin säätö.
- HUE: Säädä väri-intensiteettiä.
- SATURATION: Säädä kuvan kylläisyyttä.
- LUMA DELAY: Kompensoi värisignaalin viivästymisen.

HDMI SETUP

- HDMI: valitse ON/OFF kääntääksesi HDMI:n on/off.

DEEP COLOR

- Aseta syvyydeksi 24, 30 tai 36-bittä

Valikko PREFERENCES

Omat asetukset -sivu

TV TYPE

- Valitse videon lähtöformaatti sopivaksi TV-järjestelmään: PAL, AUTO tai NTSC.

i Videon lähtöformaatti voidaan valita vain, kun DVD-kehä on tyhjä.

i Huomaa: jos olet valinnut väärän vaihtoehdon, se voi aiheuttaa huonon kuvalaadun. Valitse silloin toinen asetus.

AUDIO

- AUDIO-kohdassa valitse äänen kieli.

SUBTITLE

- SUBTITLE-kohdassa valitse tekstityksen kieli.

DISC MENU

- DISC MENU- kohdassa valitse levyvalikon kieli.

PARENTAL

Aseta elokuvaaluokitus laitteen toistamille elokuville. Elokuvia, jotka on luokiteltu korkeammalle tasolle kuin lapsilukon asetus sallii, ei voi katsella.

- i** Tämä toiminto on käytettävissä vain levyillä, joissa on vanhempien luokitus koodattu.

PASSWORD MODE

Kytke salasano toiminto päälle tai pois päältä.

- Anna oikea salasana kytkeäksesi tilan päälle tai pois.

PASSWORD

PASSWORD: Vaihda oletussalasana.


- Anna nykyinen salasana ensimmäiseen ruutuun. Anna uusi salasana toiseen ruutuun. Anna uusi salasana uudelleen kolmanteen ruutuun vahvistaaksesi sen.

- i** Oletussalasana (1234) on aina aktiivinen. Myös silloin kun salasana on nollattu.

OLETUS

Palauta kaikki laitteen oletusasetukset, lukuun ottamatta asetuksia valikoissa PARENTAL ja PASSWORD.

6.2 DVD/CD-toiminnot

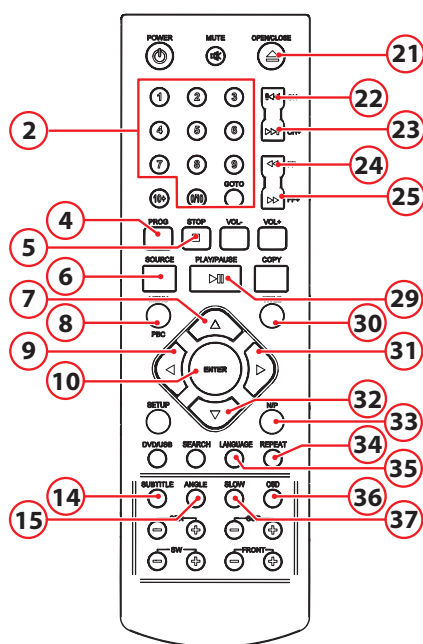

Valmistelu

- Kytke televisioon virta.
- Kytke AHC1500 päälle.
- Valitse lähde DVD, painamalla SOURCE -painiketta (6).
- Paina OPEN/CLOSE painiketta (21).
- Aseta CD/DVD paikalleen.



TV-ruudulle ilmestyy sisältönäyttö, kun levy on ladattu sisään.

- Paina nuolipainikkeita (7,9,31,32) ja valitse valikkokohte.
- Paina ENTER-painiketta (10) vahvistaaksesi valitun valikkokohtan.
- Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/PAUSE (29) yhden kerran.

Toiston aikana seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Voit valita luvun (DVD) tai kappaleen (CD), painamalla numeronäppäimiä (2).
- Pääset pikavalikkoon painamalla GOTO-painiketta. Syötä kappaleen numero ja aika numeropainikkeilla. Vahvista painamalla ENTER.
- Voit valita edellisen tai seuraavan luvun (DVD) tai kappaleen (CD), painamalla PREV-painiketta (22) tai NEXT-painiketta (23).

- Pääset eteen- tai taaksepäin DVD-levyllä painamalla FWD-painiketta (24) tai REV-painiketta (25). Käytettävissä olevat nopeudet ovat: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Jos haluat keskeyttää toiston, paina PLAY / PAUSE (29) kerran; jatka toistoa painamalla painiketta uudelleen.
- Voit lopettaa toiston, painamalla STOP-painiketta (5) yhden kerran. Paina painiketta uudelleen pysäyttääksesi toiston pysyvästi, tai paina PLAY/PAUSE (29) jatkaaksesi toistoa.
- Voit valita lisätietoja DVD- tai CD-levystä (jäljellä oleva aika/kulunut toisto aika/kappaleen numero/luvun numero), painamalla OSD-painiketta (36).
- Avaa valikko painamalla painiketta MENU (8).
- Voit katsella tietyn nimikkeen DVD:ltä, paina TITLE painiketta (30). Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi nimikkeen.
- Voit kytkeä tekstityksen DVD:lle painamalla SUBTITLE painiketta (14).
- Voit valita kuvakulman, painamalla ANGLE-painiketta (15).
- Voit valita DVD-äänien kielen painamalla LANGUAGE (35) toistuvasti, kunnes haluttu kieli on asetettu.
- Toista hidastettuna joko eteenpäin tai taaksepäin painamalla SLOW-painiketta (37) toistuvasti. Käytettävissä olevat nopeudet: 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/16.
- Paina (N/P)-painiketta vaihtaaksesi NTSC:n, PAL:n ja AUTO-tilojen välillä.

REPEAT-toiminnon käyttäminen

- - Paina REPEAT-painiketta (34) kerran TOISTAAKSESI nykyisen luvun tai kappaleen.
- Paina painiketta 2 kertaa toistaaksesi kaikki kansiossa olevat kappaleet.
- Paina painiketta 3 kertaa toistaaksesi kaikki luvut tai kappaleet
- Peruuta tämä toiminto painamalla painiketta toistamiseen.

i Huom.

Normaalisti MP3-levyn ollessa ladattuna, laite lukee alkutietoja pitemmän aikaa.

DVD:tä, joka ei vastaa aluekoodia, ei voida lukea tällä laitteella.

Jos levy sisältää sekasisältöä (esim. MP3- ja videotiedostoja), laite vain tunnistaa, luettelee ja toistaa yhden sisältötyypin.

Ohjelmoi kappalejärjestys

Videolevyille ja CD-äänilevyille

- Voit lopettaa toiston, painamalla STOP-painiketta (5).
- Jos haluat toistaa listan kappaleista (maks. 20) ohjelmassa, paina PROG-painiketta (4).
- Paina ylös/alas-nuolinäppäimiä (7,32) ja valitse kansio tai tiedosto.
- Paina ENTER painiketta (10).
- Siirrä haluamasi kappale nuolinäppäimillä (7,9,31,32).
- Paina ENTER-painiketta (10) valinnan vahvistamiseksi. Toista edellinen vaihe valitaksesi lisää kappaleita, ja vahvista jokainen valinta ENTER-näppäimellä (10).
- Tallenna ohjelma painamalla näppäintä PROG (4).
- Painamalla painiketta PLAY/ PAUSE (29) aloitat ohjelman toistamisen.
- Voit toistaa ohjelman uudelleen, painamalla PROG-painiketta (4), kun ohjelma on päättynyt. Paina PLAY/PAUSE -painiketta (29) aloittaaksesi ohjelman uudelleen.
- Voit lopettaa ohjelman toiston aikana, painamalla STOP-painiketta (5).
- Voit poistaa ohjelman toiston aikana, painamalla STOP-painiketta (5) kaksi kertaa.

MP3/MPEG4-toistotoiminnon käyttäminen

- Aseta MP3/MPEG4-levy. Sisältövalikko näkyy TV- ruudulla.
- Paina ylös/alas-nuolinäppäimiä (7,32) ja valitse kansio tai tiedosto.
- Paina ENTER (10) siirtyäksesi valittuun kansioon tai tiedostoon.
- Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/PAUSE (29) yhden kerran.
- Paina MENU-painiketta (8) palataksesi sisältövalikkoon toiston aikana.

Kodakin kuva-CD:n toistotoiminnon käyttäminen


- Lisää Kodak-kuva-CD.
- Paina STOP(5)-painiketta siirtyäksesi pikkukuva-tilaan. Valitse vaihtoehto (Slide Show/Menu/prev-next) ja paina ENTER (10).
- Valitse kuva käyttämällä nuolinäppäimiä (7,9,31,32). Paina ENTER (10) katsoaksesi kuvan.
- Pienten kuvakkeiden näytössä voit myös valita toiminnot SLIDE SHOW, MENU, PREV tai NEXT. Käytä nuolinäppäimiä (7,9,31,32) halutun toiminnon valinnassa ja ENTER (10) vahvistamisessa.
- Paina PLAY/PAUSE (29) pitääksesi diaesityksen nykyisellä kuvalla.
- Paina PLAY/PAUSE -painiketta (29) toistaaksesi diaesityksen.
- Paina PREV-painiketta tai NEXT-painiketta (22,23) ja valitse edellinen tai seuraava kuva.

Video CD:n toistotoiminnon käyttäminen

- Aseta video-CD.
- Paina PBC-painiketta (8) kytkeäksesi toiston.
- Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/PAUSE (29) yhden kerran.
- Paina PBC-painiketta (8) lopettaaksesi toiston ja palataksesi päävalikkoon.

6.3 CD-levyn sisällön kopioiminen USB-laitteeseen.

i Varmista, että USB-laitteen päälle jää riittävästi vapaata tilaa.

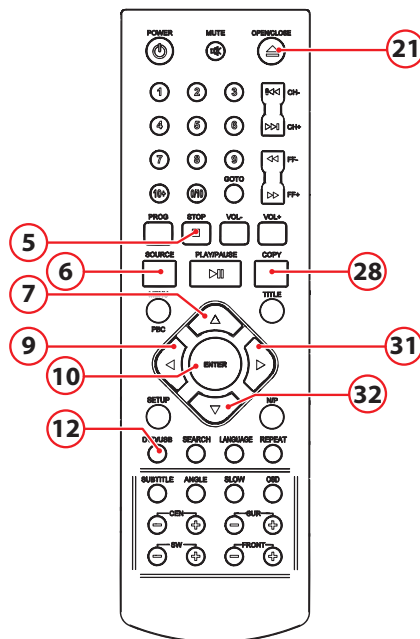

Valmistelu

- Kytke televisioon virta.
- Kytke AHC1500 päälle.
- Valitse lähde DVD, painamalla SOURCE -painiketta (6).
- Paina OPEN/CLOSE painiketta (21).
- Aseta CD paikalleen.
- Paina DVD/USB painiketta (12).
- Paina STOP painiketta (5).
- Paina COPY painiketta (28).


Tiedosto voidaan kopioida yhdestä lähteestä toiseen.

- Valitse haluamasi tiedosto nuolinäppäimillä (7,9,31,32).
- Paina COPY painiketta (28).
USB-laitteen sisältö tulee näyttöön.

Kopioi kaikki tiedostot.

- Valitse SELECT ALL nuolinäppäimillä (7,9,31,32).
- Paina ENTER painiketta (10).
- Paina COPY painiketta (28).
USB-laitteen sisältö tulee näyttöön.
- Paina ENTER painiketta (10).

6.4 Radiotoiminnot

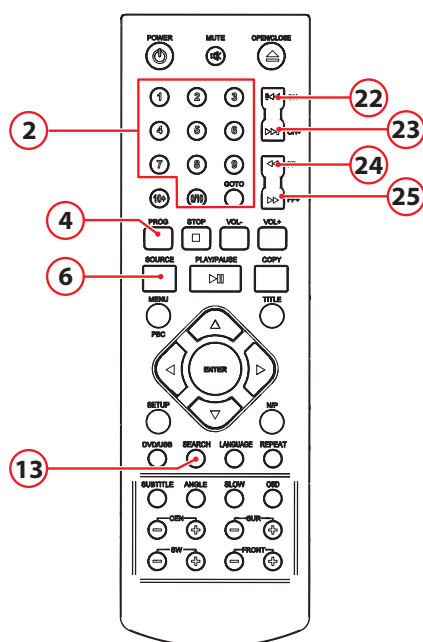

Valmistelu

- Kytke AHC1500 päälle.
- Paina SOURCE näppäintä (6) valitaksesi radiotilan.



Radiotaajuuksien automaattinen ohjelmointi

- Paina SEARCH painiketta (13).
Laite hakee ja tallentaa automaattisesti 20 asemaa.
- Valitse haluamasi asema painamalla PREV (22) tai NEXT (23) -painiketta.

Radioaseman ohjelmointi käsin

- Kytke televisioon virta.
- Valitse haluamasi asema painamalla FF- (24) tai FF+ (25) -painiketta.
- Paina ensin PROG (4) -painiketta ja valitse sitten haluamasi pikavalintanumero painamalla numeerisia painikkeita (2) tai PREV (22) ja NEXT (23) -painikkeita.
- Voit tallentaa nykyisen radiokanavan suosikkeihisi painamalla PROG (4).

6.5 USB ja muistikortti

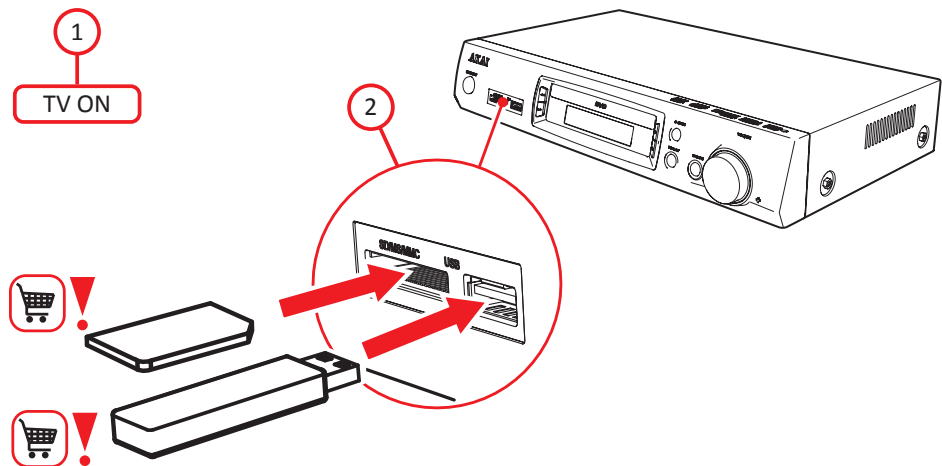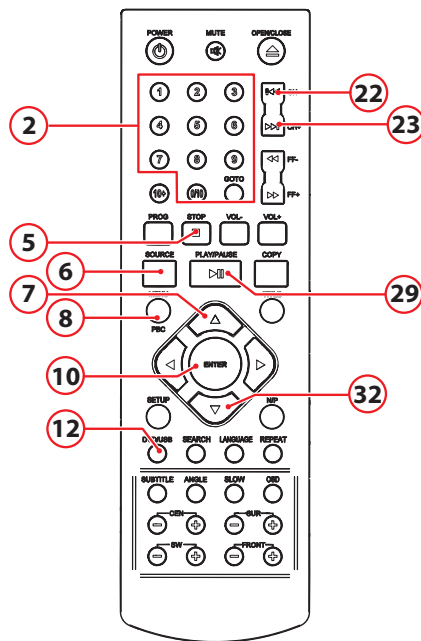

Valmistelu

- Kytke televisioon virta.
- Kytke AHC1500 päälle.

USB-toiminnot

- Aseta USB-laite paikkaan . Laite voidaan asettaa vain yhdellä tavalla.
- Valitse lähde USB, painamalla SOURCE -painiketta (6).
- Paina DVD/USB painiketta (12).

Muistikorttitoiminnot

i Huom! Muistikortin sisältö voidaan toistaa vain, kun laitteessa ei ole CD- tai DVD-levyä eikä siihen ole kytketty USB-laitetta. Poista CD/DVD tai irrota USB-laite tarvittaessa.

- Aseta SD/MMC -laite paikkaan. Laite voidaan asettaa vain yhdellä tavalla.
- Valitse lähde tila USB, painamalla SOURCE -painiketta (6).
- Paina DVD/USB painiketta (12).

Kun laite on liitetty ladattu, sisältövalikko näkyy TV:n kuvaruudussa.



- Paina nuolinäppäimiä (7,32) (ylös ja alas) ja valitse kansio tai tiedosto.
- Paina ENTER-painiketta (10) päästäksesi valittuun kansioon tai tiedostoon. Voit myös käyttää numeronäppäimiä (2) ja valita kansion tai toistaa tiedoston.
- Paina nuolinäppäimiä (7,32) (ylös ja alas) ja valitse kansio tai tiedosto.
- Vahvasta painamalla ENTER (10)
- Paina MENU-painiketta (8) palataksesi sisältövalikkoon toiston aikana.

Toiston aikana seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Voit valita kappaleen, painamalla PREV-painiketta (22) tai NEXT-painiketta (23), kunnes haluttu kappale on asetettu.
- Jos haluat keskeyttää toiston, paina PLAY / PAUSE (29) kerran; jatka toistoa painamalla painiketta uudelleen.
- Voit lopettaa toiston, painamalla STOP-painiketta (5).
- Voit poistaa laitteen, vetämällä sen varovasti ulos korttipaikasta.

i Koska markkinoilla on runsaasti erilaisia äänintuotteita, joissa on USB-portti ja niissä on joskus hyvin valmistajakohtaiset toiminnot, emme voi taata, että kaikki laitteet tunnistetaan, tai että kaikki teoriassa mahdolliset toiminnot todella toimivat.

6.6 LINE-IN

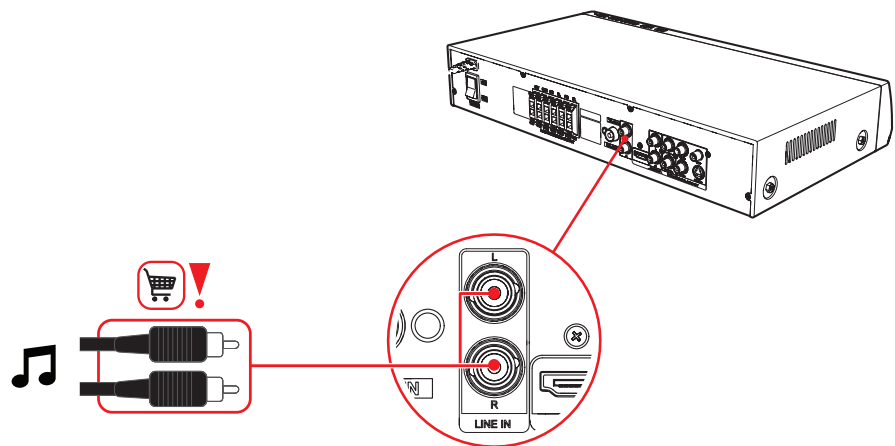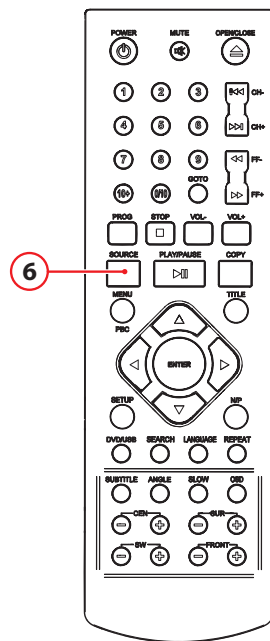


Valmistelu

- Kytke AHC1500 päälle.

LINE IN

- Voit kytkeä ulkoisen äänilaitteen, laittamalla kaapelipistokkeen LINE-IN -pistorasiaan .
- Valitse lähde-tila LINE-IN, painamalla SOURCE -painiketta (6). Näytössä näkyy "LINE-IN".

6.7 AUDIO OUT

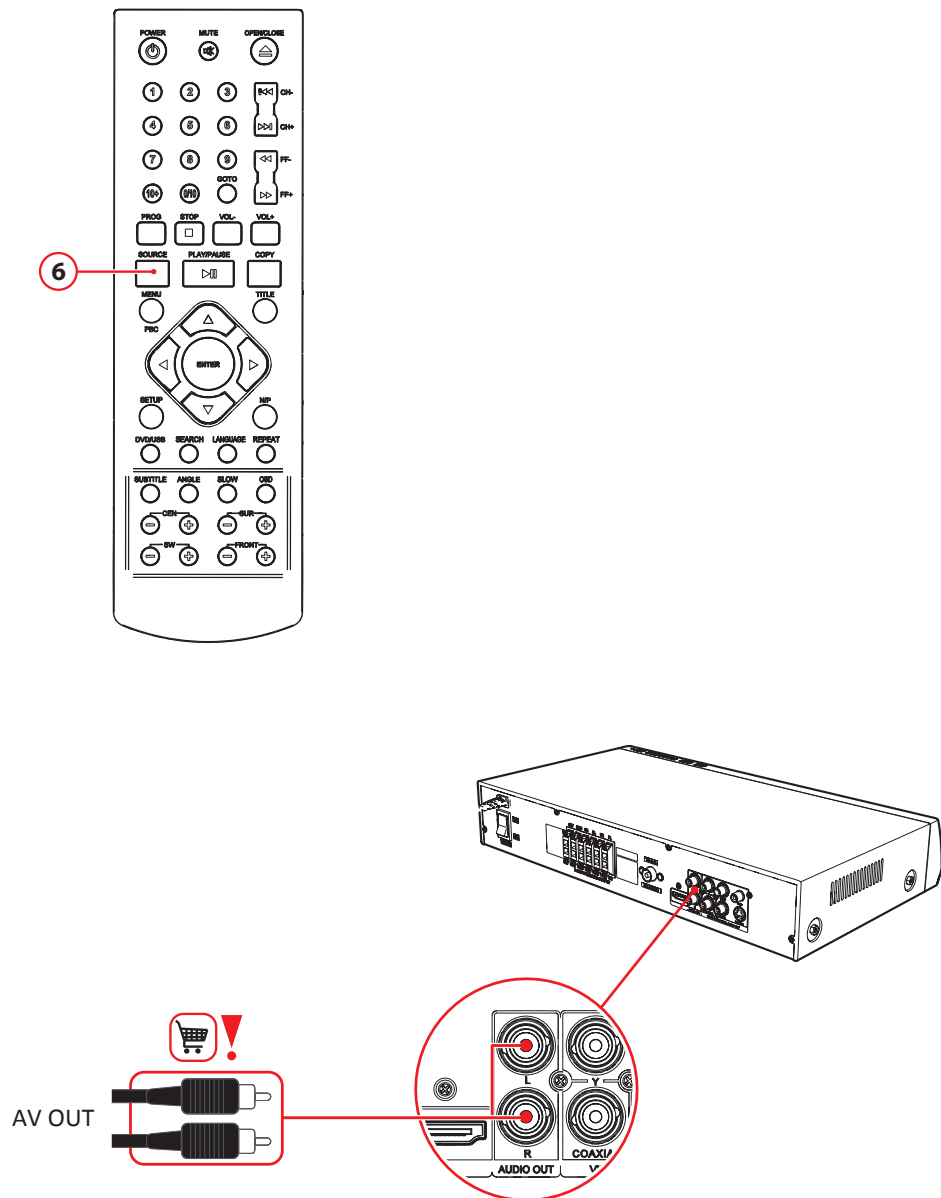

Valmistelu

- Kytke AHC1500 päälle.

AUDIO OUT

- Voit kytkeä ulkoisen äänilaitteen, laittamalla kaapelipistokkeen AUDIO OUT-pistorasiaan .
- Valitse lähdetila LINE-IN, painamalla SOURCE -painiketta (6).

7 Puhdistus ja hoito

⚠ VAROITUS Ennen laitteen puhdistamista tai huoltamista se tulee kytkeä pois päältä ja irrottaa verkkovirrasta.

- Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä liinalla. Jos laite on hyvin likainen, kostuta liina vedellä ja miedolla puhdistusaineella.

7.1 Levyn käsittely ja hoito

⚠ Pidä levyä sormilla. Pidä levyä ulkoreunasta ja/tai keskustareiästä. Älä kosketa levyn pintaa.

⚠ Älä taivuta tai paina levyä. Älä altista levyä suoralle auringonvalolle tai lämmön lähteille.

⚠ Puhdista levy pinta pehmeällä, kuivalla puhdistusliinalla. Pyyhi levyn pinta varovasti, säteittäin, keskeltä kohti ulkoreunaa.

⚠ Älä käytä tinneriä, alkoholia, kemiallisia liuottimia tai suihkeita puhdistukseen. Tällaiset puhdistusnesteet vahingoittavat pysyvästi levyn pintaa.

8 Tekniset tiedot

AHC1500 kotiteatterijärjestelmä

- Jännite: 220-240VAC ~ 50/60 Hz
- Virrankulutus: 85W
- Taajuusvaste: +/- 3 dB
- Kaiutinlähtö: 5 x 10W RMS
- Subwoofer-lähtö: 25W

Levyn poistaminen

- Televisiojärjestelmä: PAL/NTSC
- Taajuusalue: 20Hz ~20KHz
- Signaali-/kohinasuhde: >80dB
- Dynaaminen alue: >80dB

Liitännät

- USB 2.0 -liitäntä
- Muistikorttipaikka (SD/MMC)

Kaukosäädin

- Pariston koko: 2 x AAA

Radio

- Taajuusalue: 87,5~108 MHz

Tuetut mediaformaattit

- Levytyypit: DVD / DVD+R(W) / DVD-R(W) / CD / CD-R / CD-RW
- Kuvaformaattit: JPEG / Kodak Picture CD
- Videoformaattit: MP3 / MPEG4 / WMA
- Ääniformaattit: MP3 / AVI

Käyttöympäristö

- Käyttölämpötila: - 10 ~ +35 C(elsius)
- Suhteellinen kosteus: 5% ~90%

9 Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten laitteiden hävittäminen



Tämä symboli materiaalissa, lisävarusteessa tai pakkausmateriaalissa ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä tuote toimittamalla se sähkö- tai elektroniikkajätteen kierrätyspisteeseen. Euroopan Unionin alueella ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät käytetyille sähkö- ja elektroniikkalaitteille. Varmistamalla, että tuote hävitetään oikein, autat estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita voi aiheutua tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Älä siksi hävitä vanhaa sähkö- tai elektroniikkalaitettasi kotitalousjätteen mukana.

Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana, vaan toimita ne paristojen keräilypisteeseen kierrätystä varten.

Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyden paikkakuntasi jätehuoltoviranomaisiin, paikalliseen jätehuoltopalveluun tai kauppaan, josta ostit tämän tuotteen.

Lisätietoa ja takuuehdot saat osoitteesta: www.akai.eu