

# Deutsch: AHC1600



## Index

- 1. Sicherheit
- 1.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- 1.2. Zeichen in dieser Anleitung
- 1.3. Allgemeine Sicherheitsanweisungen
- 2. Vorbereitungen für den Gebrauch
- 3. Installation
- 4. Funktionen
- 5. Bedienung
- 6. Reinigung und Wartung
- 7. Technische Daten
- 8. Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

## Sicherheit

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch


Das DVD-Mikrosystem gibt Musik von CDs und Musik, Videos und Fotos von DVDs und USB-Laufwerken wieder. Das Gerät gibt auch Fotos von Kodak Picture CDs wieder. Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Anleitung genau durch.



DVDs und DVD-Geräte sind unter dem weltweit vereinbarten DVD-Regionscodesystem hergestellt. Das Gerät arbeitet also nur mit entsprechenden Discs des gleichen Regionscodes. Falls die Code-Nummer auf dem Label einer DVD nicht mit dem nebenstehenden Schild übereinstimmt, lässt sich die DVD auf diesem Gerät nicht wiedergeben.



Das Gerät hat eine eingebaute urheberschutzrechtliche Technik, die die Kopie einer Disc auf ein beliebiges anderes Medium verhindert. Wird ein Videorecorder mit dem Gerät verbunden, ist das Videoausgabebild während der Aufzeichnung verzerrt.

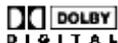

Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. "Dolby" und das doppelte D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Arbeiten. Urheberrecht 1992-1997 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.



Das Produkt entspricht dem Kodak Picture CD-Format und gibt Kodak Picture CDs wieder. Das Logo "KODAK Picture CD Compatible" ist ein Warenzeichen von Eastman Kodak Company und wird mit Genehmigung verwendet.



Aufgrund der großen Vielzahl von Produkten mit USB-Anschlüssen und ihren manchmal sehr herstellerspezifischen Funktionen können wir weder garantieren, dass alle Geräte erkannt werden, noch, dass alle in der Theorie möglichen Betriebsoptionen auch tatsächlich funktionieren.

### Zeichen in dieser Anleitung



**WARNUNG** Ein Warnung-Zeichen bedeutet, dass Verletzungen - auch tödliche - die Folge sein können, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.



**VORSICHT** Ein Vorsicht-Zeichen bedeutet, dass Schäden am Gerät möglich sind.



Ein Info-Zeichen liefert Zusatzinformation, z.B. für eine Vorgehensweise.

### Allgemeine Sicherheitsanweisungen



**WARNUNG** Setzen Sie das Gerät keinerlei Kraft bzw. Gewalt aus. Das Gerät kann fallen und ernsthafte Verletzungen verursachen.



**VORSICHT** Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen.



**WARNUNG** Stecken Sie keine Gegenstände in die Belüftungsöffnungen.



**VORSICHT** Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen.



Dieses Gerät ist schutzisoliert; daher ist kein Erdleiter erforderlich. Vergewissern Sie sich stets, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild übereinstimmt.



Dieses Gerät arbeitet mit einem Lasersystem. Um sich dem Laserstrahl nicht direkt auszusetzen, öffnen Sie das Gerät nicht. Sichtbarer Laserstrahl, wenn das Gerät geöffnet und die Verblockung umgangen wird.

## Vorbereitungen für den Gebrauch


### Auspacken

- Packen Sie das Gerät vorsichtig aus.
- Prüfen Sie den Verpackungsinhalt gemäß Beschreibung unten. Fehlt ein Teil, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.
- Entfernen Sie vorsichtig die Schilder von der Frontplatte, falls vorhanden.



Wir empfehlen, den Originalkarton und das Verpackungsmaterial aufzubewahren, falls es jemals erforderlich sein sollte, Ihr Produkt zum Kundendienst zurückzubringen. Dies ist die einzige Möglichkeit, das Produkt sicher vor Transportschäden zu schützen. Falls Sie den Karton und das Verpackungsmaterial dennoch entsorgen, denken Sie bitte an ein umweltgerechtes Recycling.

### Verpackungsinhalt

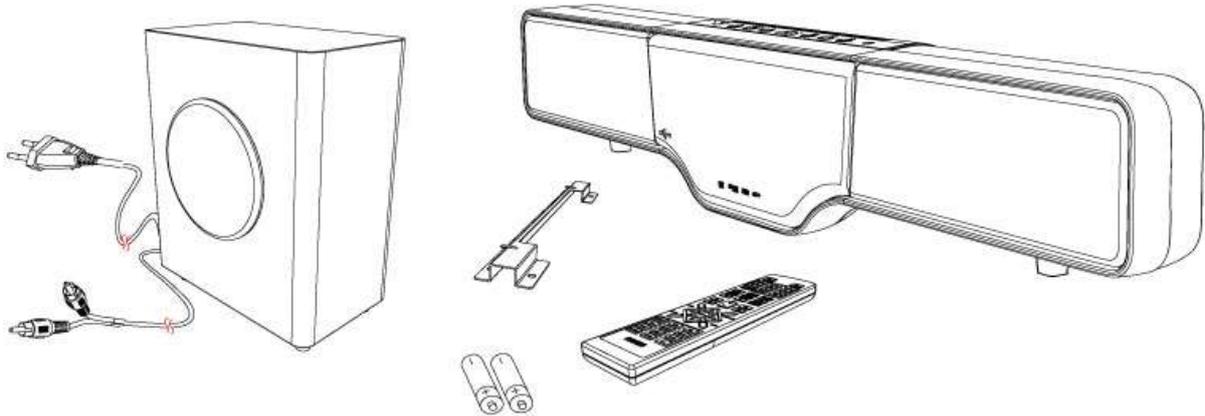

Die erhaltene Verpackung enthält folgende Teile:


- 1 x Quick Start Guide
- 1 x Mauerbügel.
- 1 x Subwoofer
- 1 x DVD Micro System
- 2 x Lautsprecher
- 1 x Fernbedienung
- 2 x Batterien (AAA)



Fehlt ein Teil, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

# Installation

## Einsetzen der Batterien

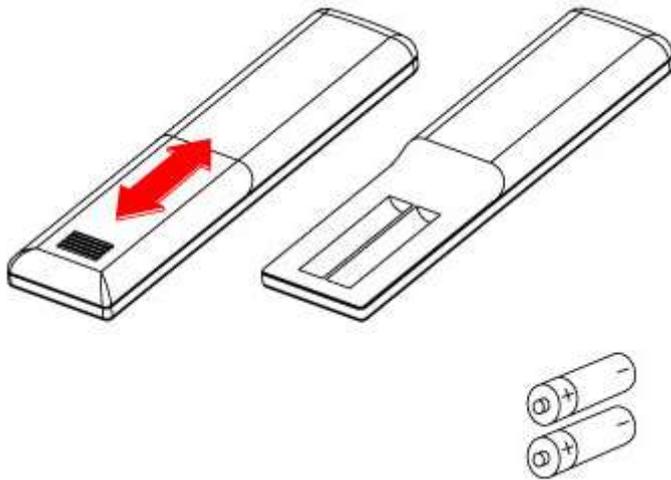

## Einsetzen der Batterien


- Entfernen Sie den Batteriedeckel.
- Setzen Sie die Batterien so ein, dass die (+) und (-) Polaritätskennzeichnungen übereinstimmen.




VORSICHT Ein falscher Einbau kann ein Auslaufen der Batterien und Korrosion verursachen, wodurch das Gerät beschädigt wird. Korrosion, Oxidation, ausgelaufene Batterien und andere Schäden dieser Art durch Säureeinwirkung machen die Garantie ungültig.

## Das System anschließen


- Verbinden Sie die Lautsprecher mit dem Gerät.

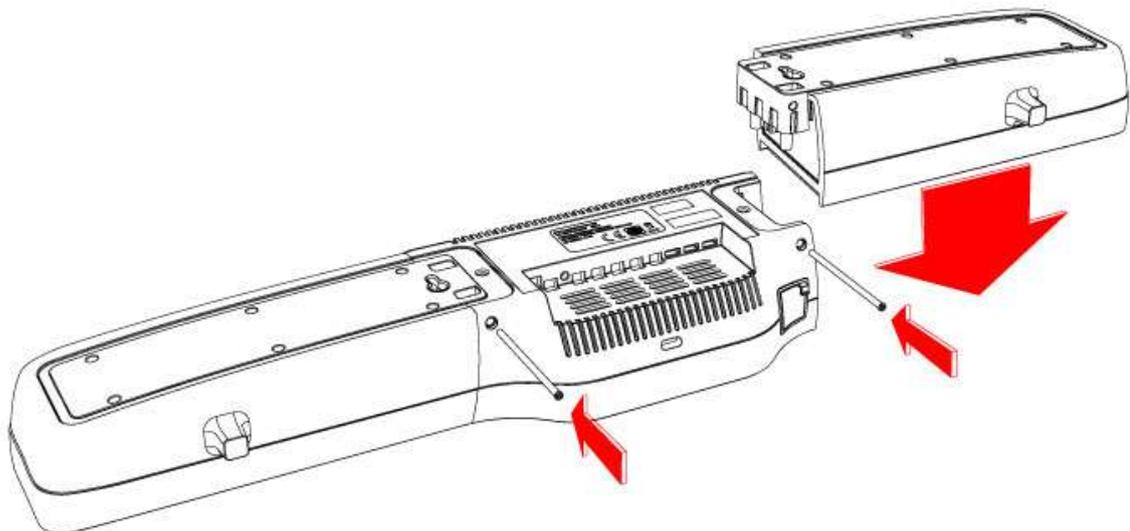

- Verbinden Sie den Subwoofer mit dem Gerät.
- Verbinden Sie das Gerät mit dem Netz.

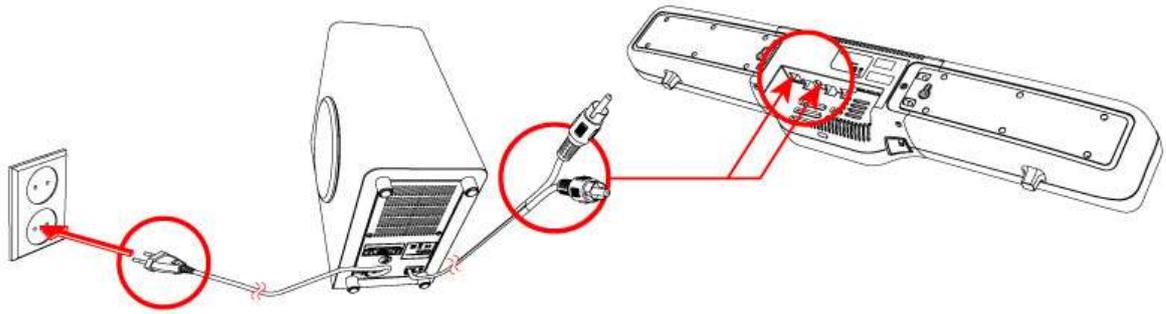

- Schließen Sie das Fernsehgerät an
- Verwenden Sie hierfür eines der Kabel.

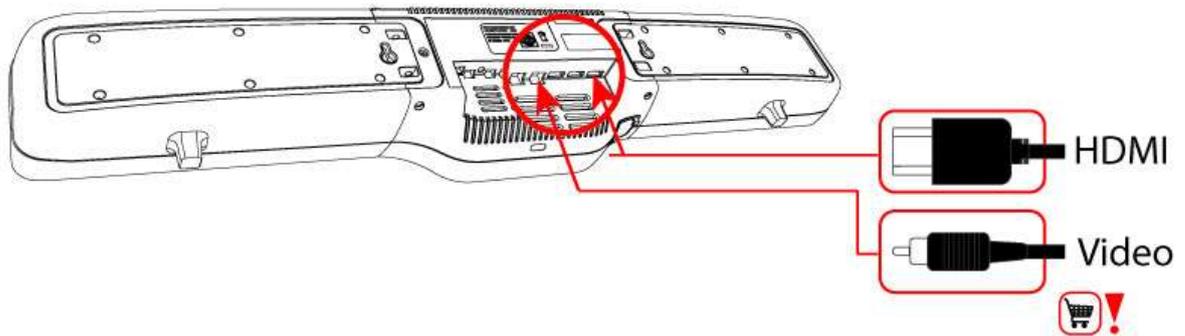


Achtung:  
Die Kabel werden nicht mitgeliefert

# Funktionen

## Fernbedienung


1. Taste STANDBY
2. Zifferntasten
3. Taste GOTO
4. Taste EQUALIZER
5. Taste S.EFFECT
6. Taste STOP
7. Taste FAST FORWARD
8. Taste FAST REWIND
9. Taste VOLUME (+/-)
10. Taste TITLE
11. Pfeiltasten
12. Taste AUDIO
13. Taste SETUP
14. Taste USB
15. Taste STEP
16. Taste REPEAT
17. Taste ANGLE
18. Taste MUTE
19. Taste CH-LEVEL
20. Taste MBASS
21. Taste LOUDNESS
22. Taste DVS
23. Taste FUNCTION
24. Taste PLAY/ PAUSE
25. Taste NEXT
26. Taste PREVIOUS
27. Taste SUBTITLE
28. Taste ENTER
29. Taste MENU
30. Taste OSD
31. Taste PBC
32. Taste L/R/ST
33. Taste ZOOM
34. Taste SLOW
35. Taste A-B REPEAT
36. Taste PROGRAM

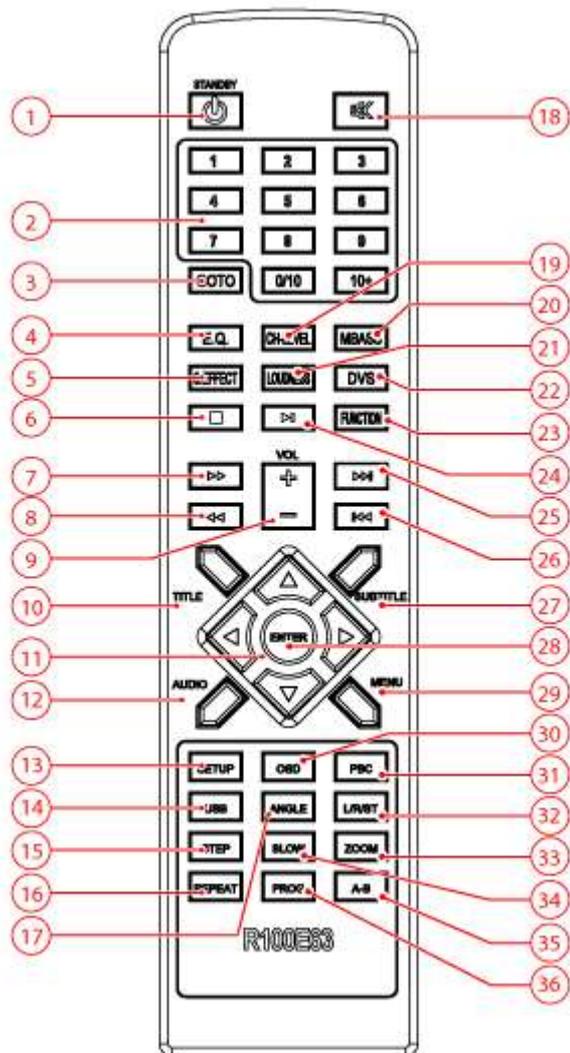

### Radio

- 7/8. Taste SEARCH (+/-)
10. Taste RDS
12. Taste MEMORY
- 24/25. Taste RADIO (+/-)
26. Taste AUTO
28. Taste MO/ST

## AHC1600 soundbox

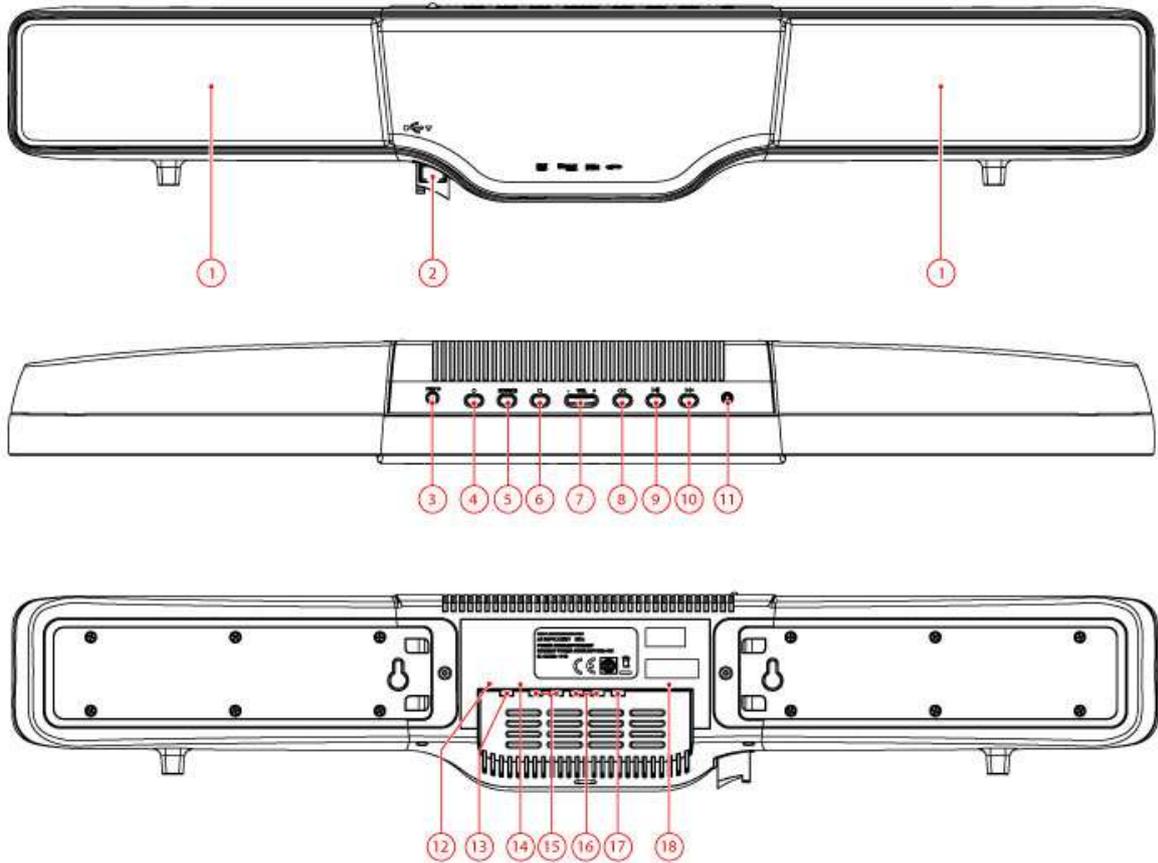


1. Lautsprecher
2. USB-Buchse
3. PORT INPUT
4. STANDBY
5. SOURCE
6. STOP
7. VOLUME +/-
8. PREVIOUS
9. PLAY/PAUSE
10. NEXT
11. OPEN
12. DC INPUT (25V)
13. FM ANTENNA
14. SUBWOOFER OUTPUT
15. AUX INPUT
16. L/R AUDIO OUTPUT
17. COMPOSITE VIDEO OUTPUT
18. HDMI OUTPUT

# Bedienung

Alle Funktionen des Geräts sind durch Verwendung der Fernbedienung aufrufbar. Wenn nicht anders angegeben beziehen sich alle Anweisungen auf die Bedienung mit der Fernbedienung.

## Schnellstart

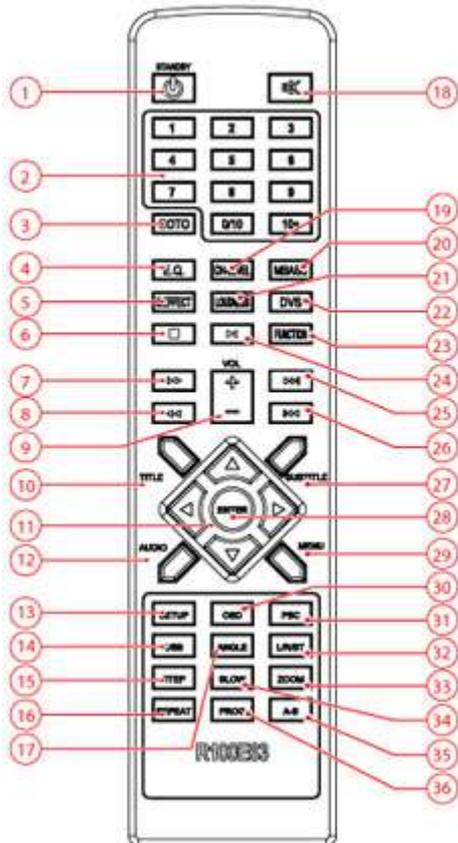

## Allgemeine Funktionen

- Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus.
- Zum Einschalten des Geräts drücken Sie auf die Taste STANDBY (1). Um in den Standby-Modus zurückzuschalten, drücken Sie erneut auf die Taste STANDBY (1).
- Verwenden Sie die Taste FUNCTION (23), um zwischen AUX IN, DVD, PORT-IN und RADIO zu wählen.
- Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie auf die Taste VOL + oder auf die Taste VOL - (9).
- Um den Ton stumm zu schalten bzw. wieder einzuschalten, drücken Sie auf die Taste MUTE (18).

## DVD/CD-Funktionen

- Schalten Sie das Gerät ein. Wählen Sie den DVD-Modus.
- Legen Sie im CD-Fach eine CD ein. Drücken Sie die Taste OPEN (auf dem Gerät), um das CD-Fach zu öffnen.

Auf der Anzeige erscheint die Gesamtzahl der Tracks auf der CD.


- Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie ein Mal auf die Taste PLAY/PAUSE (24).
- Lesen Sie für die erweiterten Anweisungen den Abschnitt "DVD/CD-Funktionen" im weiteren Verlauf dieses Handbuchs.

## USB-Funktionen

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Stecken Sie das USB-Gerät in den Steckplatz . Das Gerät kann nur in einer Richtung eingesteckt werden.
- Wählen Sie den DVD-Modus aus.
- Verwendung der Funktion USB (14).
- Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie ein Mal auf die Taste PLAY/PAUSE (24).
- Lesen Sie für die erweiterten Anweisungen den Abschnitt "USB-Funktionen" im weiteren Verlauf dieses Handbuchs.


## AUX in

- Wählen Sie den AUX-Modus aus.  
Verwenden Sie hierfür die Taste FUNCTION (23).
- Verbinden Sie das externe Gerät mit Ihrem AHC1600.

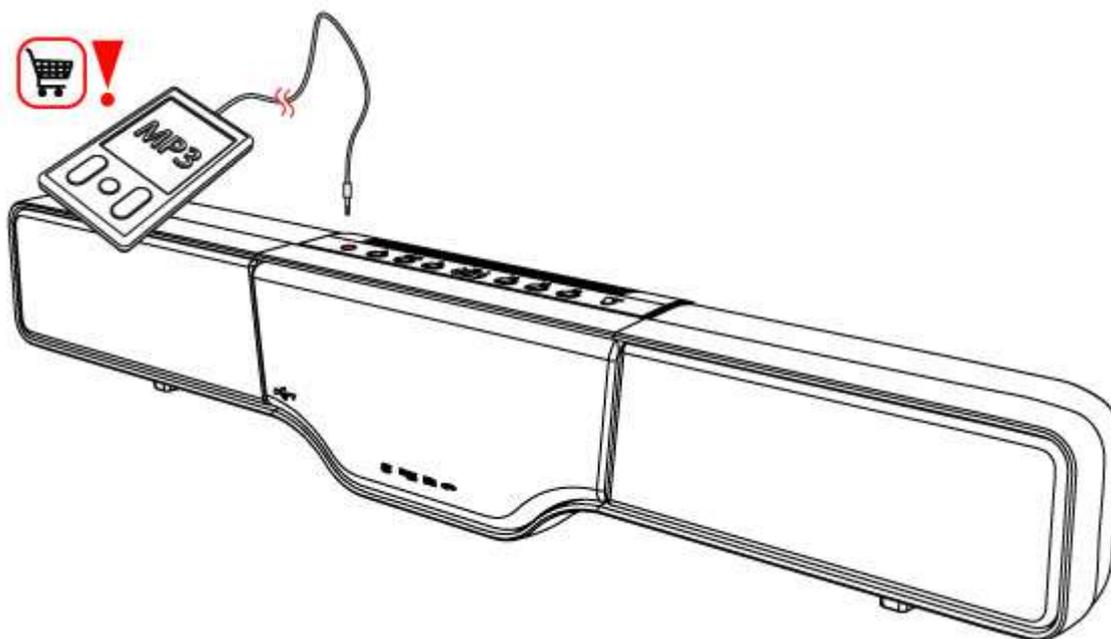

## Allgemeines Einrichtungsmenü

In diesem Kapitel wird die komplette Einrichtung des Geräts erläutert: Einstellungen der Bildschirmanzeige sowie Audio- und Video-Einrichtung.

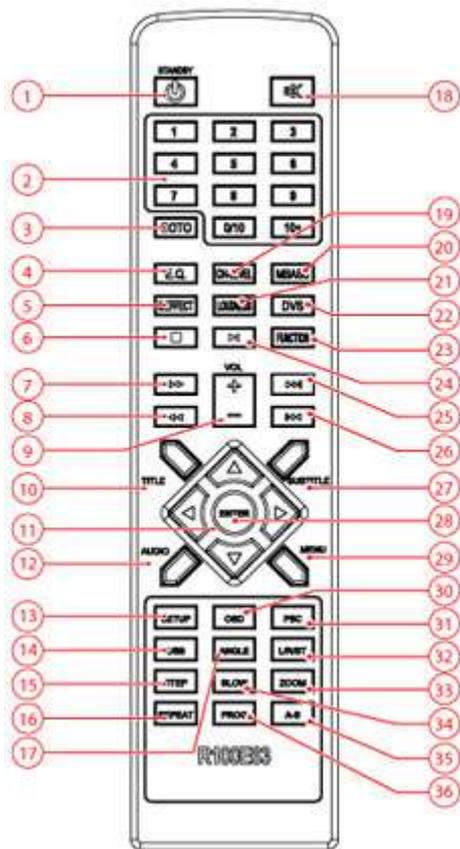

## Menü Allgemeine Einstellungen Zur Änderung der Werkseinstellungen

Die folgenden Aktionen müssen mit der Fernbedienung durchgeführt werden.

- Drücken Sie auf die Taste SETUP (13).
- Drücken Sie auf die Pfeiltasten (links und rechts) (11), um ein Menü auszuwählen. Es erscheint sofort das Untermenü.
- Drücken Sie auf die Pfeiltasten (auf- und abwärts) (11), um durch das Untermenü zu scrollen.
- Drücken Sie auf die Taste ENTER (28), um eine Einstellung auszuwählen, oder drücken Sie auf die Linkspfeiltaste, um die Auswahl aufzuheben.
- Drücken Sie auf die Taste SETUP (13), um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

### Bildformat

Drücken Sie im Abschnitt TV DISPLAY auf die Pfeiltasten (11), um für ein herkömmliches TV-Gerät NORMAL/PS oder NORMAL/LB auszuwählen. Wählen Sie bei einem Breitbild-TV-Gerät WIDE.

### OSD LANG

- Drücken Sie im Abschnitt OSD-LANG (OSD-SPRACHE) auf die Pfeiltasten, um die Sprache auszuwählen.

### Bildschirmschoner ein/aus

Wenn kein Bild vorhanden ist, schaltet sich der Bildschirmschoner automatisch ein

### letztes Memory: ein/aust

Wird die DVD unterbrochen, wird automatisch auf den letzten Stopp zurückgegangen

## Audioeinrichtungsseite

### Lautsprechereinstellungen

DOWNMIX: Wählen Sie LT/RT, um 5.1-Kanal-Audio als linken und rechten Kanal zu mischen. Wählen Sie STEREO, um 5.1-Kanal-Audio als Stereosignal zu mischen.

### EQUALIZER

Für diverse Audio-Einstellungen.

§D-Processing sorgt für diverse Audio-Einstellungen mit einer virtuellen Surround-Erfahrung.

Mit REVERB können Sie einen Echo-Effekt erzeugen.

## Dolby Digital Audioeinrichtung

DUAL MONO

STEREO: Für den Stereo-Effekt

R-Mono: nur rechter Kanal.

L-Mono: nur linker Kanal.

Mix-Mono: Mischung des linken als auch rechten Kanals



Diese Funktion ist nur bei Discs mit Dolby AC-3-Kodierung mit 2-Kanal-Sound verfügbar.

### DYNAMIC

Wählen Sie den Wert für die dynamische Bereichskompression, um zu vermeiden, dass Sie Klangdetails durch eine zu geringe Lautstärke verlieren.

## Video-Einrichtungsseite

CVBS: Wählen Sie dieses Format, wenn der Composite video-Ausgang verwendet wird.

RESOLUTION: Wählen Sie die gewünschte Auflösung.

SHARPNESS: Einstellung der Bildschirmschärfe.

BRIGHTNESS: Einstellung der Bildschirmhelligkeit.

CONTRAST: Stellen Sie hier den Bildkontrast ein.

HUE: Einstellung der Farbtintensität.

SATURATION: Stellen Sie hier die Bildsättigung ein.

HBMI: Wählen Sie ON / OFF, um HDMI ein- oder auszuschalten.

## Präferenzen-Einrichtungsseite

Wählen Sie das zum Gerät des TV-Systems passende Videoausgabeformat: PAL, AUTO oder NTSC.



Achtung: Wenn die falsche Funktion gewählt worden ist, kann dies in einer sehr schlechten Bildqualität resultieren. Wählen Sie in diesem Fall eine andere Einstellung.

## Sprachen-Einrichtungsseite

Wählen Sie im Abschnitt SUBTITLE die Sprache der Untertitel.

Wählen Sie im Abschnitt AUDIO die Audiosprache.

Wählen Sie im Abschnitt DISC MENU die Sprache für das Disc-Menü.

## Einrichtungsseite Rating PARENTAL

- Legen Sie eine Klassifizierung für die vom Gerät abzuspielenden Kinofilme fest. Filme, die höher als die unter PARENTAL (Zustimmung der Eltern) eingestellte Klassifizierung eingestuft sind, können nicht betrachtet werden.
- Das Passwort zum Zurücksetzen der Klassifizierung lautet 136900.



Diese Funktion steht nur bei Discs zur Verfügung, in denen eine Einstufung zur Zustimmung der Eltern codiert ist.

## SET PASSWORD

Änderung des voreingestellten Passworts. Geben Sie das aktuelle Passwort im ersten Kasten ein. Geben Sie das neue Passwort im zweiten Kasten ein. Geben Sie das neue Passwort zur Bestätigung erneut im dritten Kasten ein.





Das voreingestellte Passwort (136900) ist immer aktiv, selbst wenn das Passwort zurückgesetzt wurde.

## DEFAULT

Wiederherstellung aller Voreinstellungen des Geräts mit Ausnahme der Einstellungen für die Menüfunktionen PARENTAL und PASSWORD.

## DVD/CD-Funktionen

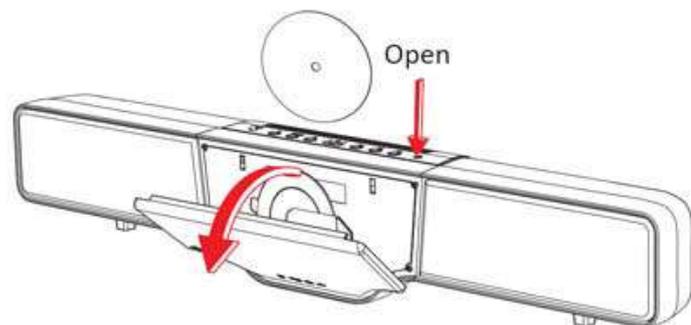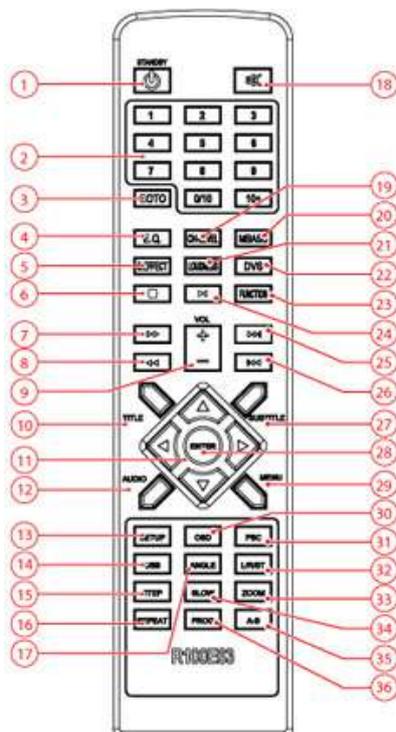

Nachdem die Disc geladen wurde, erscheint ein Inhaltsverzeichnis auf dem TV-Bildschirm.

- Drücken Sie auf die Pfeiltasten (11), um eine Menüfunktion auszuwählen.
- Drücken Sie auf die Taste ENTER (28), um die gewählte Menüfunktion aufzurufen.

Während der Wiedergabe stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Um ein Kapitel (DVD) oder einen Track (CD) auszuwählen, drücken Sie auf die Zifferntasten (2).
- Um das nächste oder vorherige Kapitel (DVD) oder den nächsten oder vorherigen Track (CD) zu wählen, drücken Sie auf die Taste PREV (26) oder auf die Taste NEXT (25).
- Um die DVD vor- oder zurückzuspulen, drücken Sie auf die Taste FWD (7) oder auf die Taste REV (8). Verfügbare Geschwindigkeiten: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten, drücken Sie ein Mal auf die Taste PLAY/PAUSE (24); um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut auf die Taste.
- Um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten, drücken Sie ein Mal auf die Taste STOP (6) . Drücken Sie erneut auf die Taste, um die Wiedergabe komplett anzuhalten, oder drücken Sie auf die Taste PLAY/ PAUSE (24), um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Um entweder vorwärts oder rückwärts in Zeitlupe wiederzugeben, drücken Sie wiederholt auf die Taste SLOW (34). Verfügbare Geschwindigkeiten: 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/16.
- Um ein Kapitel (DVD) oder einen oder alle Tracks (CD) zu wiederholen:
  - - Drücken Sie ein Mal auf die Taste REPEAT (16), um das aktuelle Kapitel oder den aktuellen Track zu wiederholen.
  - - Drücken Sie zwei Mal auf diese Taste, um alle Kapitel oder alle Tracks zu wiederholen.
- Drücken Sie drei Mal auf die Taste, um die Funktion abzuschalten.
  - - Drücken Sie erneut auf die Taste, um die Funktion REPEAT zu beenden.
- Um die DVD Einzelbild für Einzelbild abzuspielen, drücken Sie auf die Taste STEP (15). Drücken Sie auf die Taste PLAY/PAUSE (24), um die normale Wiedergabe wieder aufzunehmen.
- Um einen bestimmten Titel einer DVD zu betrachten, drücken Sie auf die Taste TITLE (10). Verwenden Sie die Pfeiltasten, um den Titel auszuwählen.
- Drücken Sie auf die Taste SUBTITLE (27), um die Untertitel einer DVD einzuschalten. Drücken Sie erneut auf die Taste, um die Untertitel auszuschalten.
- Um den Kamerawinkel zu wählen, drücken Sie auf die Taste ANGLE (17).

Mit der Taste USB können Sie zwischen USB und DVD Modus wechseln.



#### **Achtung:**

- Normalerweise benötigt das Gerät beim Laden einer MP3-Disk längere Zeit zum Einlesen der Initialdaten.
- Eine DVD, die nicht dem Regionscode entspricht, kann mit diesem Gerät nicht gelesen werden.
- Enthält eine Disc gemischten Inhalt (z.B. MP3 und Videodateien), erkennt, spielt und listet das Gerät nur einen Inhaltstyp auf.
- Der Bildschirmschoner wird aktiv, wenn 3 Minuten lang keine Disc geladen wurde oder sich das Gerät 3 Minuten lang im STOP-Modus befindet.

#### **Verwendung der Funktion PROGRAM**

- Drücken Sie auf die Taste PROGRAM (36) (PROGRAMM), um die PROGRAM-Funktion aufzurufen.
- Drücken Sie auf die Zifferntasten (2), um einen gewünschten Track auszuwählen, und verwenden Sie die Abwärtspfeiltaste (11) , um den nächsten Eintrag hervorzuheben.
- Bewegen Sie das Hervorgehobene auf "START" und drücken Sie auf die Taste ENTER (28), um die Auswahl zu bestätigen und das Programm zu starten.

Drücken Sie auf die Taste PROGRAM (36) (PROGRAMM) und auf ENTER (28), um das Programm zu stoppen.

### **Verwendung der MP3/MPEG4-Wiedergabefunktion**

- Legen Sie eine MP3/MPEG4-Disc ein. Danach erscheint ein Inhaltsverzeichnis auf dem TV-Bildschirm.
- Drücken Sie auf die Auf-/Abwärts-Pfeiltasten (11), um einen Ordner oder eine Datei auszuwählen.
- Drücken Sie auf ENTER (28), um in den ausgewählten Ordner oder die Datei zu gelangen.
- Drücken Sie auf die Taste MENU (29), um während der Wiedergabe zum Inhaltsverzeichnis zurückzugelangen.

### **Verwendung der Funktion ZOOM**

Diese Funktion kann verwendet werden, um sich in Fotos und DVDs hineinzuzoomen und sich daraus herauszuzoomen. Verfügbare Zoom- Verhältnisse: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4.

- Drücken Sie auf die Taste ZOOM (33).
- Drücken Sie erneut auf die Taste ZOOM (33), um die richtige Größe einzustellen.
- Drücken Sie auf die Pfeiltasten (11), um sich durch das Bild zu bewegen.

### **Verwendung der Kodak Picture CD Wiedergabefunktion**

- Legen Sie eine Kodak Picture CD ein.
- Drücken Sie auf die Taste STOP (6), um die Miniaturansicht aufzurufen. Wählen Sie eine Option (Diashow/Menü/vor-zurück) und drücken Sie auf ENTER (28).
- Wählen Sie eine Abbildung mit den Pfeiltasten (11). Drücken Sie ENTER (28), um die Abbildung anzusehen.
- In der Übersicht mit kleinen Bildern können Sie folgende Funktionen wählen: SLIDE SHOW (Diapresentation), MENU, PREV oder NEXT. Verwenden Sie die Pfeiltasten (11), um die gewünschte Funktion zu wählen und ENTER (28) zur Bestätigung.
- Drücken Sie auf die Taste PLAY/PAUSE (24), um die Diashow beim aktuellen Bild anzuhalten.
- Drücken Sie auf die Taste PLAY/PAUSE (24), um die Diashow fortzusetzen.
- Drücken Sie auf die Tasten PREV oder NEXT (25/26), um das vorherige oder nächste Bild auszuwählen.
- Um das Bild zu vergrößern, drücken Sie auf die Taste ZOOM (33). Um in das Bild hinein- oder aus dem Bild herauszuzoomen, drücken Sie auf die Taste schneller Vorlauf (7) oder auf die Taste schneller Rücklauf (8). Um das Bild zu bewegen, drücken Sie auf die Pfeiltasten (11).
- Um das Bild vertikal oder horizontal zu spiegeln, drücken Sie auf die Auf-/ Abwärts-Pfeiltasten (11).
- Um das Bild nach links oder rechts zu drehen, drücken Sie auf die Links-/Rechts-Pfeiltasten (11).





Im Zoom-Modus wird die Diashow unterbrochen. Die Funktionen Bildrotation und Wischeffekt sind im Zoom-Modus nicht verfügbar.

### **Verwendung der Video-CD Wiedergabefunktion**

- Drücken Sie auf die Taste PBC (31), um die Wiedergabefunktion einzuschalten.
- Legen Sie eine Video-CD ein.
- Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie ein Mal auf die Taste PLAY/PAUSE (28).
- Drücken Sie auf die Taste PBC (31), um die Wiedergabe zu beenden und zum Hauptmenü zurückzugelangen.

## USB-Funktionen

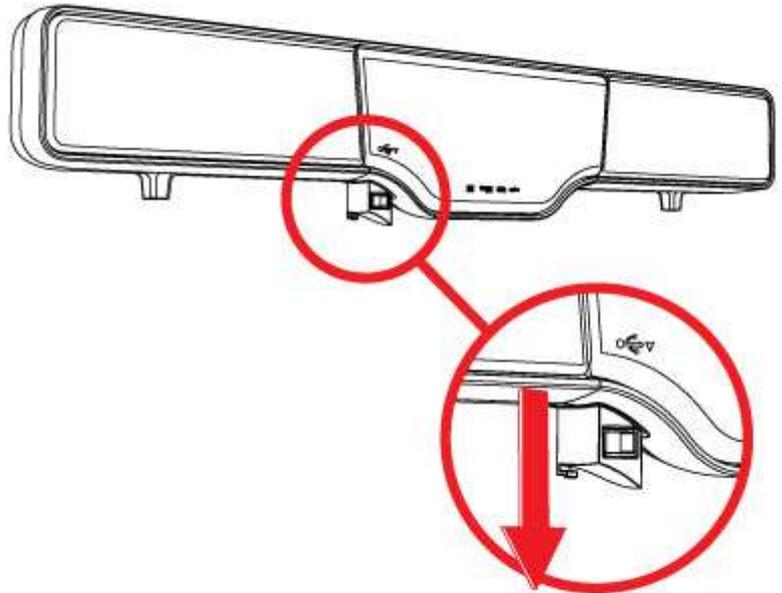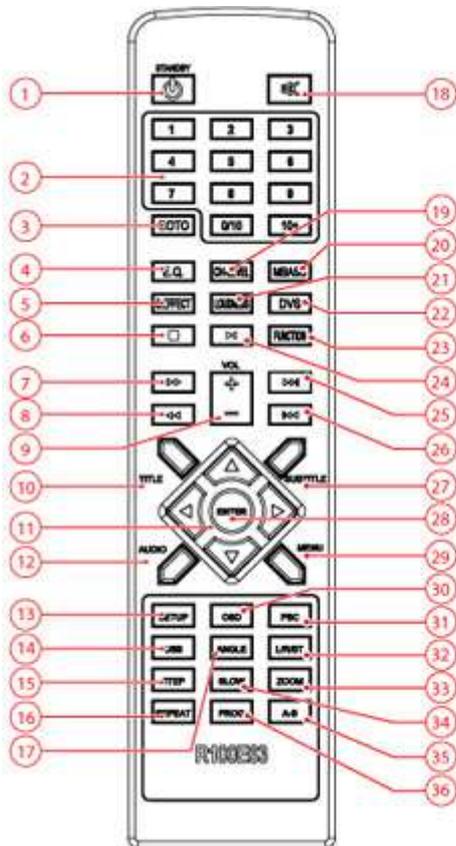

Ziehen Sie den USB-Port heraus.

Stecken Sie das USB-Gerät in den Steckplatz . Das Gerät kann nur in einer Richtung eingesteckt werden.

Nachdem das Gerät angeschlossen wurde, erscheint ein Inhaltsverzeichnis auf dem TV-Bildschirm.

- Drücken Sie auf die Pfeiltaste (11) (auf- und abwärts), um einen Ordner oder eine Datei auszuwählen.
- Drücken Sie auf die Taste ENTER (28), um in den ausgewählten Ordner oder die Datei zu gelangen. Sie können auch die Zifferntasten (2) verwenden, um einen Ordner auszuwählen oder eine Datei wiederzugeben.
- Drücken Sie auf die Pfeiltaste (11)(auf- und abwärts), um einen Ordner oder eine Datei auszuwählen.

Drücken Sie zur Bestätigung auf ENTER (28).

- Drücken Sie auf die Taste MENU (29) um während der Wiedergabe zum Inhaltsverzeichnis zurückzugelangen.

Während der Wiedergabe stehen folgende Funktionen zur Verfügung:


- Um einen Track auszuwählen, drücken Sie auf die Taste PREV (26) oder die Taste NEXT (25), bis der gewünschte Track eingestellt ist.
- Um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten, drücken Sie ein Mal auf die Taste PLAY/PAUSE (24); um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut auf die Taste.

- Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie auf die Taste STOP (6).
- Um das Gerät zu entfernen, ziehen Sie es ohne Gewalt aus dem Steckplatz heraus.



- Aufgrund der großen Vielzahl von Produkten mit USB-Anschlüssen und ihren manchmal sehr herstellerspezifischen Funktionen können wir weder garantieren, dass alle Geräte erkannt werden, noch, dass alle in der Theorie möglichen Betriebsoptionen auch tatsächlich funktionieren.

## Radiofunktionen

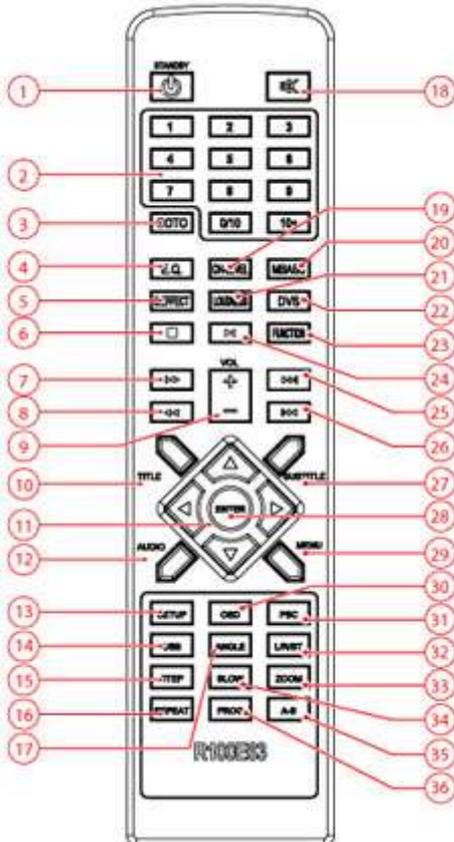

## Radiofunktionen

Drücken Sie auf die FUNCTIE Taste (23), um den Radiomodus zu wählen.

### Präferenzstation einstellen


- Suchen Sie mit der Taste SEARCH + (7) oder der Taste SEARCH - (8). nach der gewünschten Frequenz.
- Drücken Sie auf die Taste MEMORY (12), wenn die gewünschte Frequenz gefunden wurde.
- Wählen Sie die gewünschte Voreinstellungsnummer mit den Zifferntasten (2) , um die Frequenz als voreingestellte Station zu speichern.
- Mit den Zifferntasten die Frequenz als Präferenzstation einstellen.

Drücken Sie auf die Taste SEARCH (SUCHEN) (+ oder -) (7/8), um die Frequenz fein abzustimmen.

- Drücken Sie auf die Tasten RADIO (+ oder -) (25/26), um zur nächsten voreingestellten Station zu springen.

## AUX IN

- Wählen Sie den AUX-Modus aus. Verwenden Sie hierfür die Taste FUNCTION (23).
- Verbinden Sie das externe Gerät mit Ihrem AHC1600.

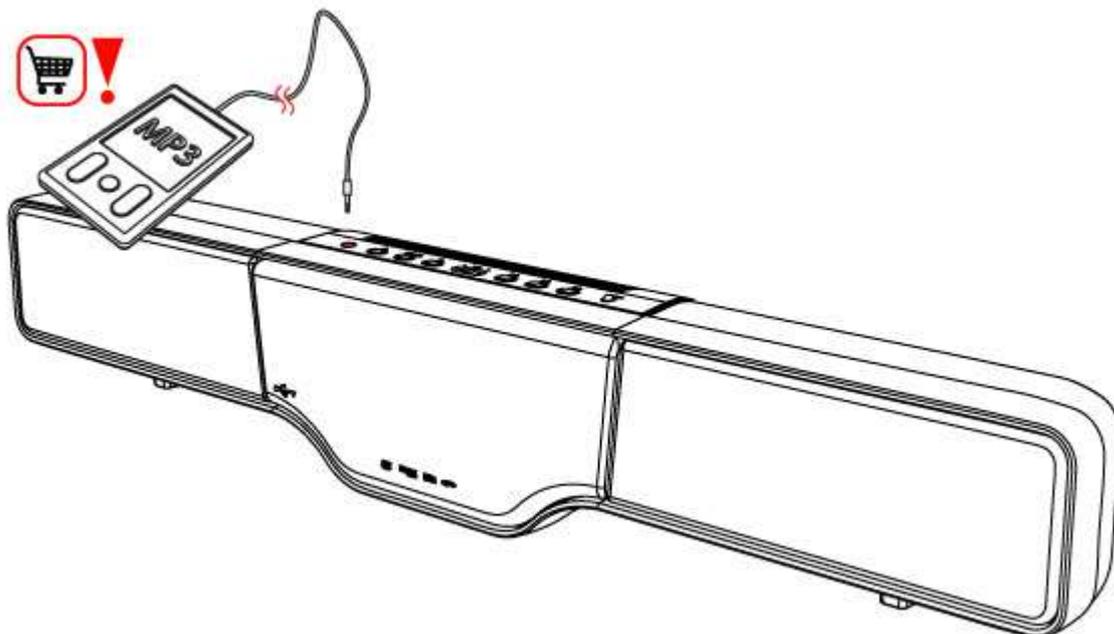

## Reinigung und Wartung



ACHTUNG Schalten Sie das Gerät vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten aus und ziehen Sie den Stecker.

Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen Tuch. Ist das Gerät sehr verschmutzt, befeuchten Sie das Tuch mit etwas Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.

### Handhabung und Pflege von Discs

- Halten Sie die Disc mit den Fingern. Halten Sie die Disc an der Außenkante und/oder am Mittelloch fest. Berühren Sie nicht die Oberfläche der Disc .
- Biegen und drücken Sie die Disc nicht. Setzen Sie die Disc keiner direkten Sonneneinstrahlung und keinen Wärmequellen aus.
- Reinigen Sie die Oberfläche der Disc mit einem weichen trockenen Reinigungstuch. Wischen Sie die Oberfläche der Disc sanft und radial ab, also von der Mitte nach außen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Verdünner, keinen Alkohol, keine chemischen Lösungsmittel und keine Sprays. Derartige Reinigungsflüssigkeiten beschädigen die Oberfläche der Disc dauerhaft.

## Technische Daten

Spannung: 220VAC / 50 Hz

Leistungsaufnahme: 35W

Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb: 0,3W

Max. Ausgangsleistung:

- Frontspeakers : 100W (36W RMS)
- Subwoofer : 2 x 50 W (2 x 18W RMS)

Frequenzgang: +/- 1,5 dB (20Hz ~20KHz)

Kopfhörer- Ausgangsimpedanz: 32 OHM

Abmessungen

(Inklusive Lautsprecher)

Gewicht: 2,35 kg

### **Frequenzbereich**

FM-Radio: 87,5 - 108 Mhz

### **Disc-Ausgang**

Lasertyp:

Frequenzbereich: 20 Hz ~ 20 kHz

Signal-Rausch-Verhältnis: > 80 dB (1kHz)

Dynamikbereich: > 70 dB (1 kHz)

Verzerrung: < -60 dB (1kHz)

Gleichlaufschwankungen

Fernsehsystem: PAL/NTSC

Regionscode: 2

### **Frontspeakers**

Impedanz: 6 OHM

### **Subwoofer**

Materialgehäuse: Holz

Drahtlänge: 3,5m

Abmessungen

Gewicht: 5,75 kg

### **Fernbedienung**

Leistungsaufnahme: 2 x 1,5V

Batteriegröße: AAA

### **Unterstützte Medienformate**

Disc-Typen: DVD / DVD+R(W) / DVD-R / (S)VCD / CD / CD-R(W)

Bildformate: JPEG / Kodak Picture CD

Videoformate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMA, AVI, Xvid

Audioformate: MPEG1 Layer I, II, III PCM Dolby Digital, MP3

### **Betriebsumgebung**

Betriebstemperatur: - 10 ~ +40 C(elsius)

Relative Luftfeuchtigkeit: 5% ~90%

## Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Gerät, seinem Zubehör oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer kommunalen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikschrott. Europäische Union und andere europäische Länder, die über separate Sammelsysteme für Elektro- und Elektronikschrott verfügen. Durch Sicherstellung der richtigen Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, potentielle Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen, die andernfalls durch eine ungeeignete Abfallentsorgung dieses Produkts entstehen können, zu verhindern. Das Materialrecycling trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Entsorgen Sie Ihre elektrischen oder elektronischen Altgeräte deshalb bitte nicht über Ihren Hausmüll.

Wenden Sie sich bitte für genauere Informationen über das Recycling dieses Produkts an Ihre regionale Stadtverwaltung, Ihren Hausmüll-Entsorgungsdienst oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Für weitere Informationen und Garantiebedingungen besuchen Sie bitte unsere Webseite:  
[www.akai.eu](http://www.akai.eu)



Batterien nicht in den Hausmüll werfen, sondern als kleinen chemischen Abfall entsorgen.