

Suomalaisia: AHC1600



Index

- [1. Turvallisuus](#)
- [1.1. Käyttötarkoitus](#)
- [1.2. Tämän käyttöoppaan tarrat](#)
- [1.3. Yleiset turvallisuusohjeet](#)
- [2. Käyttöönoton valmistelu](#)
- [3. Asennus](#)
- [4. Toiminnot](#)
- [5. Käyttö](#)
- [6. Puhdistus ja hoito](#)
- [7. Tekniset tiedot](#)
- [8. Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten laitteiden hävittäminen](#)

Turvallisuus

Käyttötarkoitus


DVD Micro System toistaa musiikkia CD-levyiltä sekä musiikkia, videoita ja valokuvia DVD-levyiltä ja USB-laitteesta. Laite toistaa myös kuvia Kodakin kuva-CD:ltä. Lue käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.



DVD-levy ja DVD-laitteet valmistetaan maailmanlaajuisesti sovitun DVD-aluekoodijärjestelmän mukaisesti, joka sallii laitteen soittavan vain saman aluekoodin mukaisia DVD-levyjä. Jos DVD:n etiketin koodinnumero ei vastaa laitteen koodia, laite ei toista DVD-levyä.



Laitteessa on sisäänrakennettu kopiosuojaustekniikka, joka estää kopioinnin levyltä mihinkään laitteeseen. Jos laitteeseen on kytketty videonauhuri, videosta tuleva kuva vääristyy tallennuksen aikana.



Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön lisenssillä. "Dolby" ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. Luottamuksellinen, julkaisematon ohjelma. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.



Tuote tukee Kodak Picture CD -formaattia ja näyttää Kodak Picture CD-levyjä. "KODAK Picture CD Compatible" -logo on tuotemerkki, jonka omistaa Eastman Kodak Company ja jota käytetään luvalla.



Koska markkinoilla on runsaasti erilaisia ä€‹ ä€‹ tuotteita, joissa on USB-portti ja niissä on joskus hyvin valmistajakohtaiset toiminnot, emme voi taata, että kaikki laitteet tunnistetaan, tai että kaikki teoriassa mahdolliset toiminnot todella toimivat.

Tämän käyttöoppaan tarrat



VAROITUS Varoitus tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena henkilövahinko tai kuolema.



VAARA Vaara tarkoittaa, että laitteen vaurioituminen on mahdollista.



Huomautus merkitsee lisätietoa esim. toiminnosta.

Yleiset turvallisuusohjeet



VAROITUS Älä käytä voimaa laitteeseen. Laite voi pudota ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon.



VAARA Älä kaada mitään nesteitä laitteen sisälle.



VAROITUS Älä työnnä mitään esineitä tuuletusaukkoihin.



VAARA Älä tuki tuuletusaukkoja.



Tämä laite on kaksoiseristetty, joten maadoitusjohtoa ei tarvita. Tarkista aina, että verkkojännite vastaa arvokilvessä olevaa jännitettä.



Tässä laitteessa on laser-järjestelmä. Älä yritä avata laitetta, jotta et joutuisi suoraan alttiiksi lasersäteelle. Näkyvää lasersäteilyä kotelon ollessa avattuna ja lukituksen ohitettuna.

Käyttöönoton valmistelu


Pakkauksesta purkaminen

- Pura laite varovasti.
- Tarkista pakkauksen sisältö, joka on kuvattu alla. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjääsi.
- Poista etupaneelin etiketit varovasti, jos niitä on.



Suosittellemme, että säilytät alkuperäiset pakkaustarvikkeet, jos joskus tulee tarve palauttaa tuote huoltoon. Tämä on ainoa tapa suojata laite turvallisesti vahingoilta kuljetuksen aikana. Jos hävität pakkauksen ja pakkausmateriaalit, muistathan kierrättää ne ympäristön suojelemiseksi.

Pakkauksen sisältö

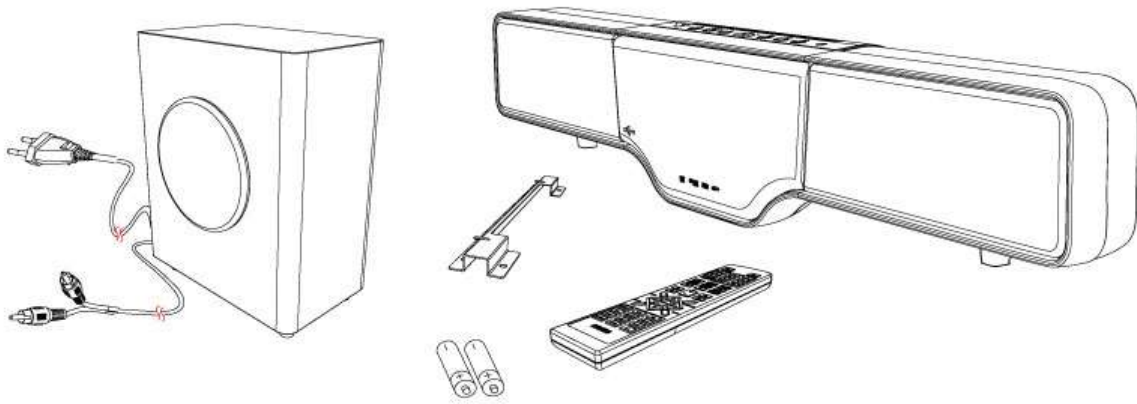

Seuraavat tuotteet sisältyvät vastaanotettuun pakkaukseen:


- 1 x pikaopas
- 1 x Seinäteline
- 1 x subwoofer
- 1 x DVD Micro -järjestelmä
- 2 x Kaiutin
- 1 x kaukosäädin
- 2 x paristoa (AAA)



Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

Asennus

Paristojen asentaminen

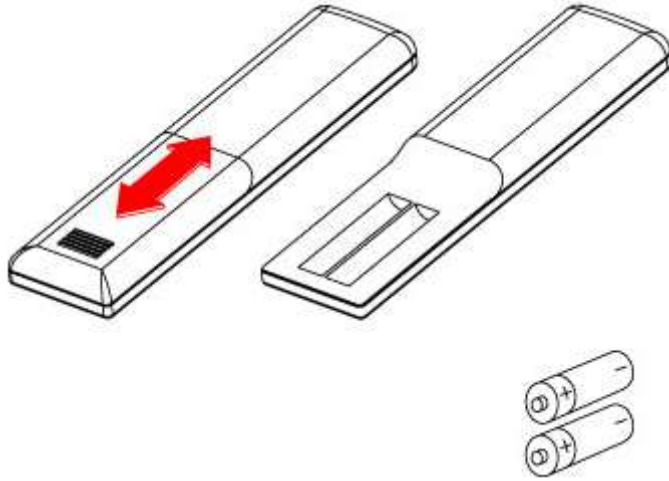

Aseta paristot


- Poista paristolokeron kansi.
- Aseta paristot huomioiden napaisuusmerkinnät (+) ja (-).




VAROITUS Virheellinen asennus voi aiheuttaa pariston vuotamista ja korroosiota, jotka vahingoittavat laitetta. Korrosio, hapettuminen, paristojen vuotaminen ja muut asteittain happamat viat mitätöivät takuun.

Järjestelmän liittäminen


- Liitä kaiuttimet laitteeseen.

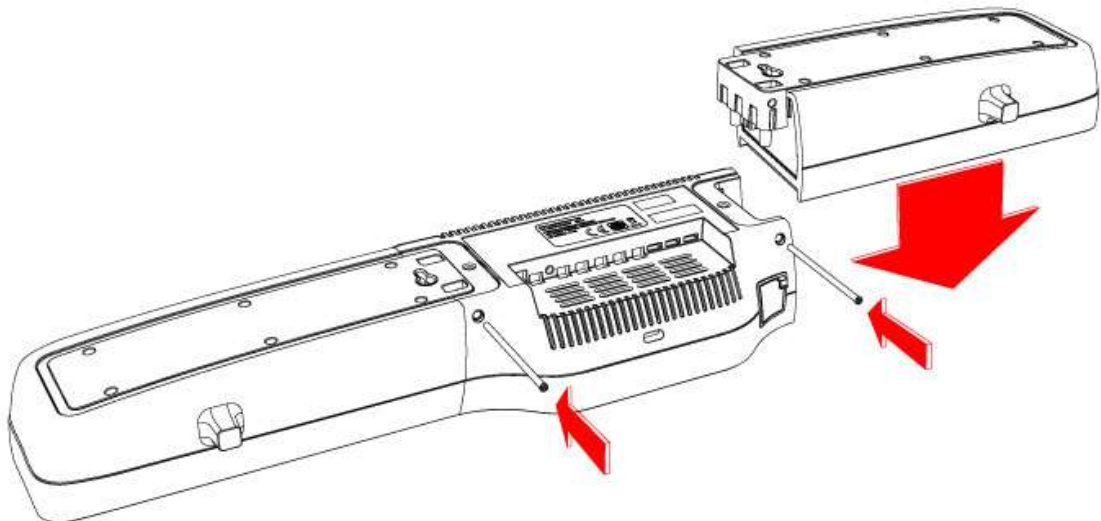

- Liitä subwoofer laitteeseen.
- Liitä laite verkkovirtaan.

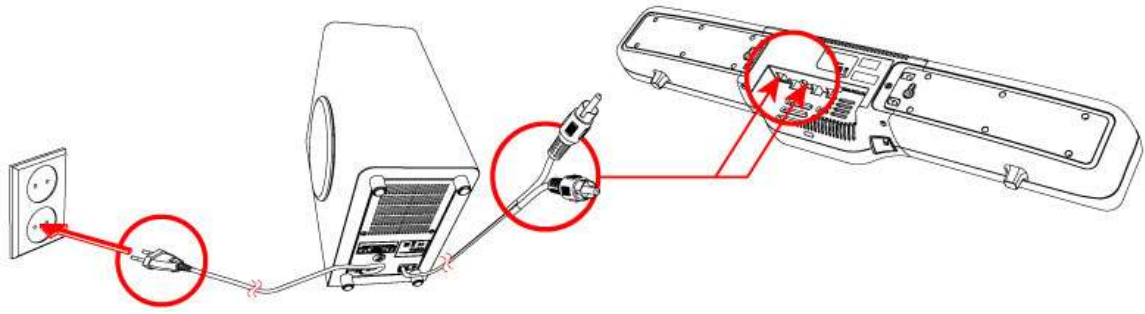

- Liitä tv
- Käytä toista kahdesta kaapelista tähän

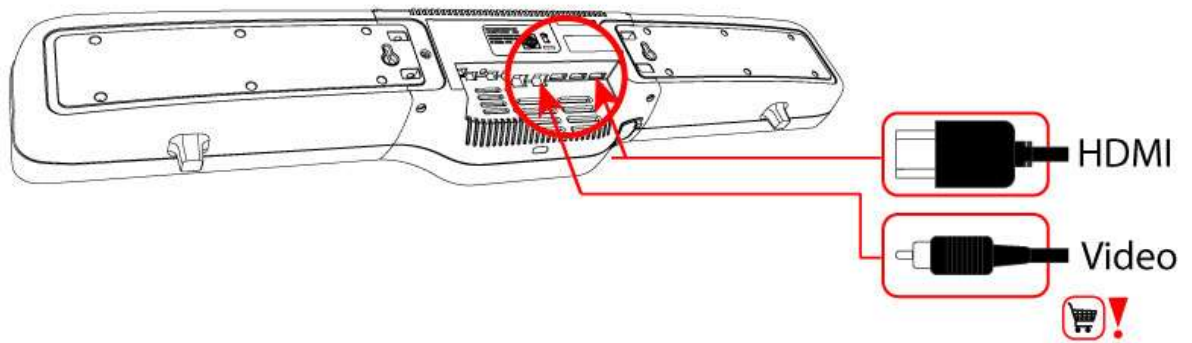


Huom.
Kaapelit eivät ole mukana

Toiminnot

Kauko-ohjaus


1. STANDBY-painike
2. Numeronäppäimet
3. GOTO-painike
4. Taajuuskorjain
5. S.EFFECT-painike
6. STOP-painike
7. FAST FORWARD -painike
8. FAST REWIND -painike
9. VOLUME-painike (+/-)
10. TITLE-painike
11. Nuolinäppäimet
12. AUDIO-painike
13. SETUP painike
14. USB painike
15. STEP painike
16. REPEAT painike
17. REPEAT painike
18. MUTE painike
19. CH-LEVEL painike
20. MBASS painike
21. LOUDNESS painike
22. DVS painike
23. FUNCTION painike
24. PLAY/ PAUSE painike
25. NEXT painike
26. PREVIOUS painike
27. SUBTITLE painike
28. ENTER painike
29. MENU painike
30. OSD painike
31. PBC painike
32. L/R/ST painike
33. ZOOM painike
34. SLOW painike
35. A-B REPEAT painike
36. PROGRAM painike

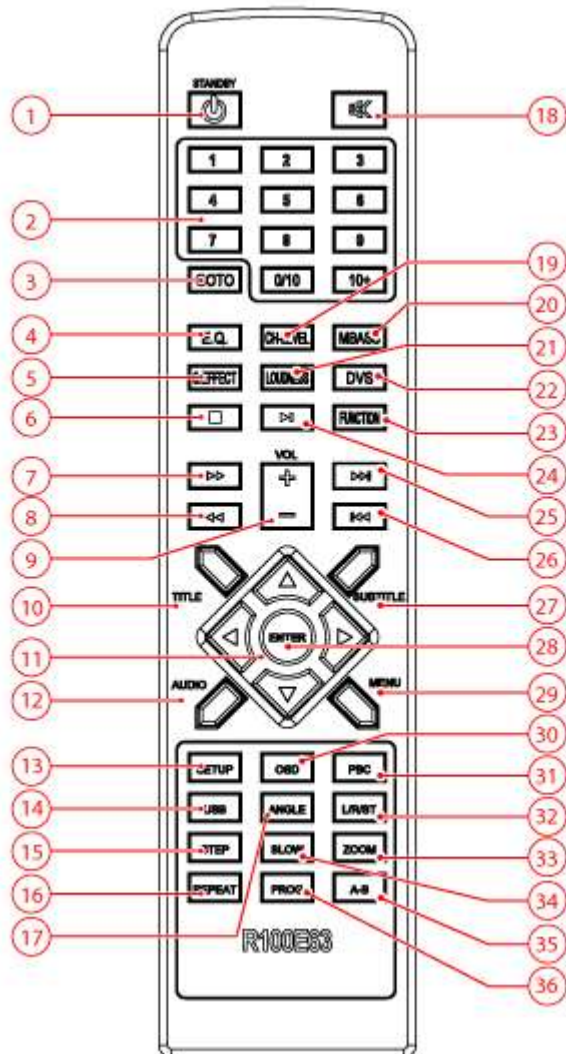

Radio

- 7/8. SEARCH (+/-)-painike
- 10. RDS-painike
- 12. MEMORY-painike
- 24/25. RADIO (+/-)-painike
- 26. AUTO-painike
- 28. MO/ST-painike

ASB90i-äänirasia

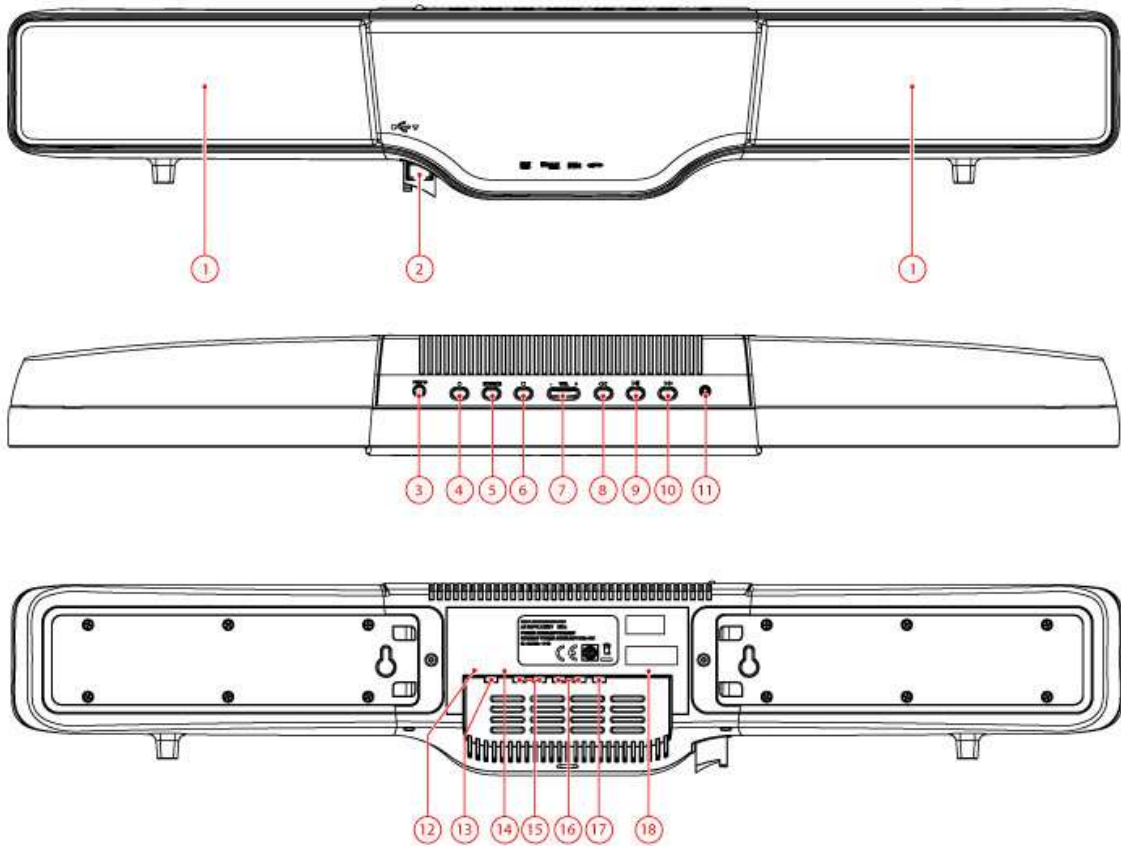


1. Kaiutin
2. USB-asema
3. PORT INPUT
4. STANDBY
5. SOURCE
6. STOP
7. VOLUME +/-
8. PREVIOUS
9. PLAY/PAUSE
10. NEXT
11. OPEN
12. DC INPUT (25V)
13. FM ANTENNA
14. SUBWOOFER OUTPUT
15. AUX INPUT
16. L/R AUDIO OUTPUT
17. COMPOSITE VIDEO OUTPUT
18. HDMI OUTPUT

Käyttö

Kaikkia laitteen toimintoja voi ohjata kaukosäätimellä. Kaikki ohjeet viittaavat käyttöön kaukosäätimellä, ellei toisin mainita.

Pikaopas

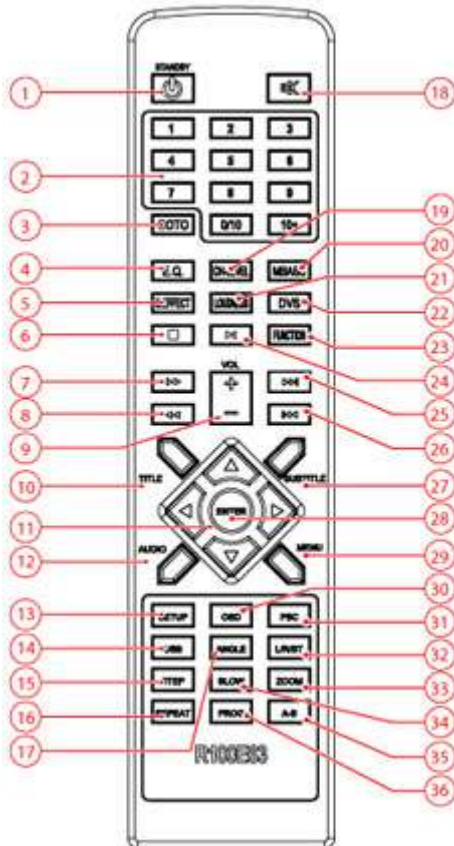

Yleiset toiminnot

- Aseta laite valmiustilaan.
- Kytke laite päälle painamalla STANDBY-painiketta (1). Kytke takaisin valmiustilaan painamalla uudelleen STANDBY-painiketta (1).
- Käytä FUNCTION (23) näppäintä valitaksesi AUX IN, DVD, PORT-IN tai RADIO.
- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOL + tai VOL - painiketta (9).
- Voit mykistää tai palauttaa äänen painamalla MUTE-painiketta (26).

DVD/CD-toiminnot

- Kytke laite toimintaan. Valitse DVD-tila.

Aseta levy levykelkkaan. Paina OPEN -painiketta (laitteessa) avataksesi levykelkan.

Näytössä näkyy kappaleiden kokonaismäärä CD-levyllä.


- Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/PAUSE (24) yhden kerran.
- Täydelliset ohjeet saat lukemalla kohdan "DVD/CD-toiminnot" jäljempää tästä ohjekirjasta.

USB-toiminnot

- Kytke laite päälle
- Aseta USB-laite paikkaan . Laite voidaan asettaa vain yhdellä tavalla.
- Valitse DVD-tila
- Paina USB painiketta (14).
- Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/PAUSE (24) yhden kerran.
- Täydelliset ohjeet saat lukemalla kohdan "USB-toiminnot" jäljempää tästä ohjekirjasta.


AUX in

- Valitse AUX-tila
Käytä FUNCTION (23) näppäintä tähän.
- Liitä ulkoinen laite AHC1600.

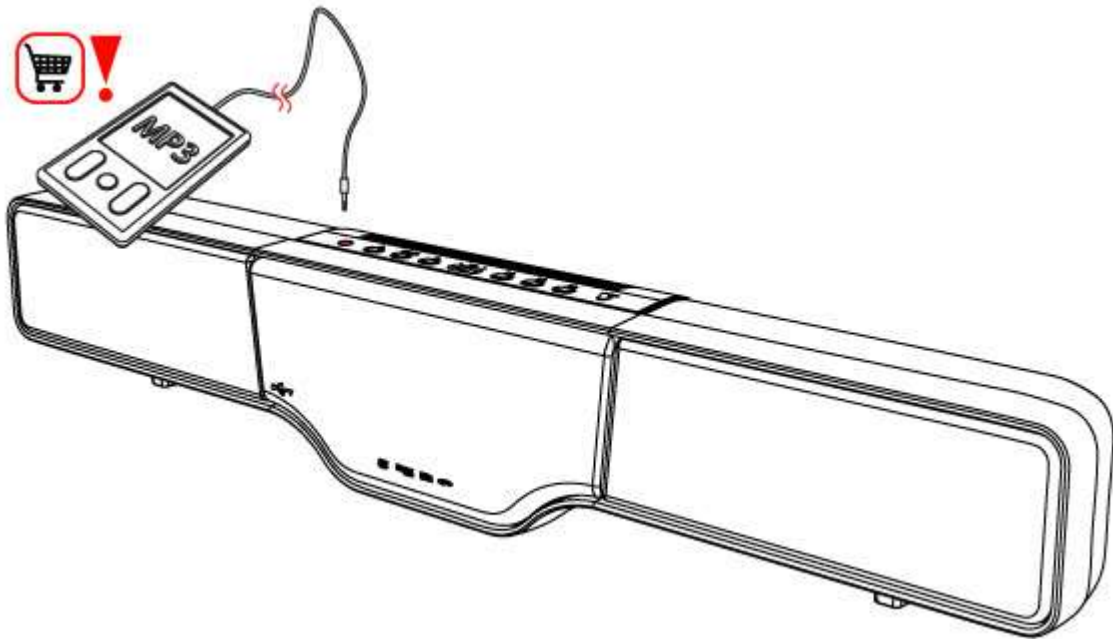

Yleisten asetusten valikkotoiminto

Tässä luvussa kerrotaan laitteen täydellinen asennus: näytön asettaminen, äänen asetukset ja videon asetukset.

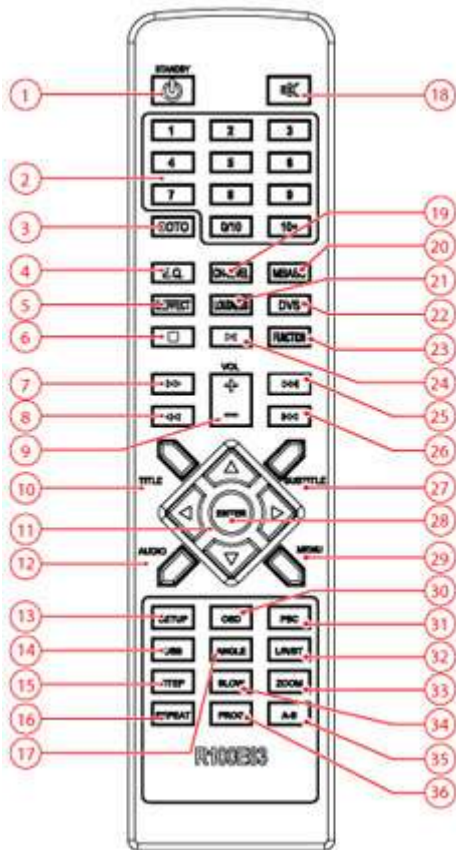

Yleisten asetusten valikko

Alkuperäisten asetusten muuttaminen

Seuraavat toimet on tehtävä kaukosäätimellä.

- Paina SETUP-painiketta (13).
- Paina nuolinäppäimiä (vasen ja oikea) (11) valitaksesi valikon. Alivalikko ilmestyy näkyviin.
- Paina nuolinäppäimiä (ylös ja alas) (11) selataksesi alivalikkoa.
- Paina ENTER-näppäintä (28) valitaksesi asetuksen tai vasemmalle-nuolinäppäintä peruuttaaksesi valinnan.
- Paina SETUP(13)-painiketta tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi.

Kuvaformaatti

TV DISPLAY-osiossa, paina nuolinäppäimiä (11) ja valitse 4:3 NORMAL/PS tai 4:3 NORMAL/LB perinteiseen televisioon. Valitse WIDE laajakuvatelevisioon.

OSD LANG

- OSD LANG -kohdassa nuolinäppäimillä valitaan kieli.

Näytönsäästäjä on/off.

Näytönsäästäjä käynnistyy automaattisesti, jos kuvaa ei ole.

viimeisin muisti: on/off

Kun DVD on pysäytetty, toisto alkaa automaattisesti uudelleen siitä, mihin se viimeksi pysähtyi.

Ääniasetusten sivu

Kaiuttimen asetukset

DOWNMIX: Valitse LT/RT sekoittaaksesi 5.1-kanavaisen äänen vasempaan ja oikeaan kanavaan. Valitse STEREO sekoittaaksesi 5.1-kanavaisen äänen signaalin stereoksi.

EQUALIZER

Erilaisille ääniasetuksille.

3D-käsittely tarjoaa virtuaalisen äänimaailman.

REVERB luo kaikutehosteen.

Dolby digital -ääniasetus

DUAL MONO

STEREO: stereotehoste

R-Mono: vain oikea kanava.

L-Mono: vain vasen kanava.

Mix-Mono: vasemman ja oikean kanavan keskiarvo.



Tämä toiminto on käytettävissä vain Dolby AC-3 koodatuissa 2-kanavaisissa levyissä.

DYNAAMINEN

Valitse arvo dynaamisen alueen tiivistykseen, välttääksesi äänivykyiskohtien häviämisen liian vähäisen äänenvoimakkuuden takia.

Video-asetusten sivu

CVBS: Valitse tämä formaatti, jos komposiittivideolähtö on käytössä.

RESOLUTION: valitse haluamasi tarkkuus.

SHARPNESS: Näytön terävyyden säätö.

BRIGHTNESS: Näytön kirkkauden säätö.

CONTRAST: Säädä kuvan kontrastia.

HUE: Säädä väri-intensiteetti.

SATURATION: Säädä kuvan kylläisyys.

HDMI: valitse ON/OFF kääntääksesi HDMI:n on/off.

Omat asetukseni -sivu

Valitse videon lähtöformaatti sopivaksi TV-järjestelmään: PAL, AUTO tai NTSC.



Huomaa: jos olet valinnut väärän vaihtoehdon, se voi aiheuttaa huonon kuvalaadun. Valitse silloin toinen asetus.

Kielen asetussivu

SUBTITLE-kohdassa valitse tekstityksen kieli.

AUDIO-kohdassa valitse äänen kieli.

DISC MENU- kohdassa valitse levyvalikon kieli.

Luokitusasetusten sivu PARENTAL

- Aseta elokuva luokitus laitteen toistamille elokuville. Elokuvia, jotka on luokiteltu korkeammalle tasolle kuin lapsilukon asetus sallii, ei voi katsella.
- Salasana luokituksen nollaamiseen on 136900.



Tämä toiminto on käytettävissä vain levyillä, joissa on vanhempien luokitus koodattu.

SET PASSWORD

PASSWORD: Vaihda oletussalasana. Anna nykyinen salasana ensimmäiseen ruutuun. Anna uusi salasana toiseen ruutuun. Anna uusi salasana uudelleen kolmanteen ruutuun vahvistaaksesi sen.





Oletussalasana (136900) on aina aktiivinen. Myös silloin kun salasana on nollattu.

OLETUS

Palauta kaikki laitteen oletusasetukset, lukuun ottamatta asetuksia valikoissa PARENTAL ja PASSWORD.

DVD/CD-toiminnot

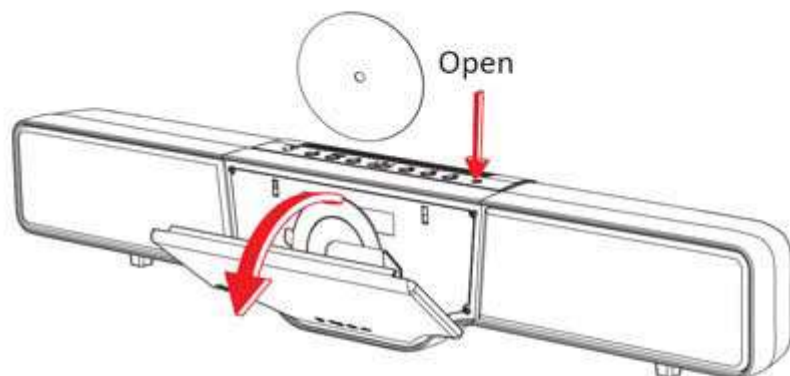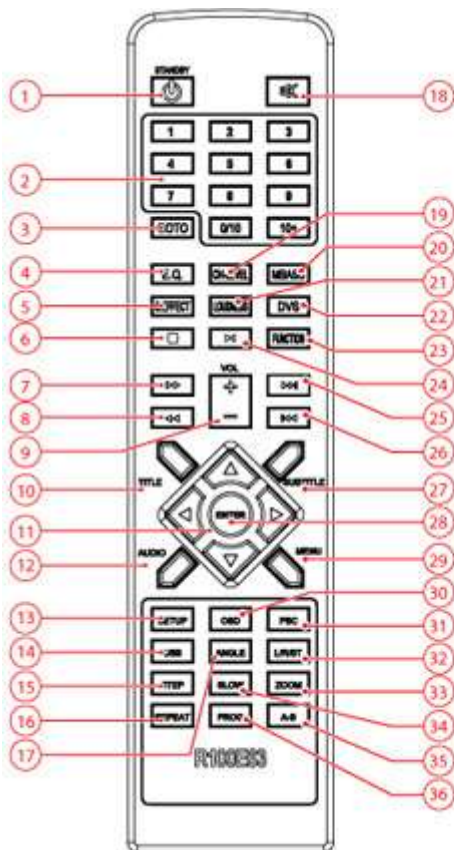

TV-ruudulle ilmestyy sisältönäyttö, kun levy on ladattu sisään.

- Paina nuolipainikkeita (11) ja valitse valikkokohde.
- Paina ENTER-painiketta (28) vahvistaaksesi valitun valikkokohdan.

Toiston aikana seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Voit valita luvun (DVD) tai kappaleen (CD), painamalla numeronäppäimiä (2).
 - Voit valita edellisen tai seuraavan luvun (DVD) tai kappaleen (CD), painamalla PREV-painiketta (26) tai NEXT-painiketta (25).
 - Pääset eteen- tai taaksepäin DVD-levyllä painamalla FWD-painiketta (7) tai REV-painiketta (8). Käytettävissä olevat nopeudet ovat: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
 - Jos haluat keskeyttää toiston, paina PLAY / PAUSE (24) kerran; jatka toistoa painamalla painiketta uudelleen.
 - Voit lopettaa toiston, painamalla STOP-painiketta (6) yhden kerran. Paina painiketta uudelleen pysäyttääksesi toiston pysyvästi, tai paina PLAY/PAUSE (24) jatkaaksesi toistoa.
 - Toista hidastettuna joko eteenpäin tai taaksepäin painamalla SLOW-painiketta (34) toistuvasti. Käytettävissä olevat nopeudet: 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/16.
 - Toista luku (DVD) tai kaikki kappaleet (CD):
 - - Paina REPEAT-painiketta (16) kerran TOISTAAKSESI nykyisen luvun tai kappaleen.
 - - Paina painiketta kaksi kertaa toistaaksesi kaikki luvut tai kappaleet
 - Paina painiketta kolme kertaa peruuttaksesi toiminnon.
 - Poistu REPEAT-toiminnosta painamalla painiketta toistamiseen.
 - Voit toistaa DVD:n ruutu kerrallaan painamalla STEP-painiketta (15). Paina PLAY/PAUSE -painiketta (24) aloittaaksesi normaalin toiston.
 - Voit katsella tietyn nimikkeen DVD:ltä, paina TITLE painiketta (10). Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi nimikkeen.
 - Voit kytkeä tekstityksen DVD:lle painamalla SUBTITLE painiketta (27). Poista tekstitys painamalla painiketta toistamiseen.
 - Voit valita kuvakulman, painamalla ANGLE-painiketta (17).
- Voit USB-näppäimellä vaihdella USB- ja DVD-tilan välillä.



Huom.

- Normaalisti MP3-levyn ollessa ladattuna, laite lukee alkutietoja pitemmän aikaa.
- DVD:tä, joka ei vastaa aluekoodia, ei voida lukea tällä laitteella.
- Jos levy sisältää sekasisältöä (esim. MP3- ja videotiedostoja), laite vain tunnistaa, luetteloii ja toistaa yhden sisältötyypin.
- Näytönsäästäjä aktivoituu, jos ei levyä ei ole ladattu kolmeen minuuttiin, tai jos laite on ollut STOP-tilassa kolme minuuttia.

PROGRAM-toiminnon käyttäminen

- Paina PROGRAM-painiketta päästäksesi PROGRAM(36)-toimintoon.
- Paina numeronäppäimiä (2) valitset haluamasi kappaleen, käytä nuolipainiketta alas (11) korostaaksesi seuraavan merkinnän.
- Vahvista valinta ja käynnistä ohjelma, korostamalla "START" ja painamalla ENTER(28)-painiketta.

Voit lopettaa ohjelman, painamalla PROG(36)-painiketta ja sitten ENTER (28).

MP3/MPEG4-toistotoiminnon käyttäminen

- Aseta MP3/MPEG4-levy. Sisältövalikko näkyy TV- ruudulla.
- Paina ylös/alas-nuolinäppäimiä (11) ja valitse kansio tai tiedosto.
- Paina ENTER (28) siirtyäksesi valittuun kansioon tai tiedostoon.
- Paina MENU-painiketta (29) palataksesi sisältövalikkoon toiston aikana.

ZOOM-toiminnon käyttäminen

Tätä toimintoa voidaan käyttää valokuvien ja DVD-levyjen lähentämiseen ja loitontamiseen. Käytettävissä olevat zoomaussuhteet ovat: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4.

- Paina ZOOM-painiketta (33).
- Paina ZOOM(33)-painiketta uudelleen asettaaksesi oikean koon.
- Painamalla nuolinäppäimiä (11) liikut kuvassa.

Kodakin kuva-CD:n toistotoiminnon käyttäminen

- Lisää Kodak-kuva-CD.
- Paina STOP(6)-painiketta siirtyäksesi pikkukuva-tilaan. Valitse vaihtoehto (Slide Show/Menu/prev-next) ja paina ENTER (28).
- Valitse kuva käyttämällä nuolinäppäimiä (11). Paina ENTER (28) katsoaksesi kuvan.
- Pienten kuvakkeiden näytössä voit myös valita toiminnot SLIDE SHOW, MENU, PREV tai NEXT. Käytä nuolinäppäimiä (11) halutun toiminnon valinnassa ja ENTER (28) vahvistamisessa.
- Paina PLAY/PAUSE (24) pitääksesi diaesityksen nykyisellä kuvalla.
- Paina PLAY/PAUSE -painiketta (24) toistaaksesi diaesityksen.
- Paina PREV-painiketta tai NEXT-painiketta (25/26) ja valitse edellinen tai seuraava kuva.
- Suurena kuva painamalla ZOOM-painiketta (33). Voit suurentaa tai pienentää kuvaa painamalla Fastforward painiketta (7) tai FastRewind painiketta (8). Jos haluat siirtää kuvan, paina nuolinäppäimiä (11).
- Käännä kuva pysty- tai vaakatasoon painamalla ylös/alas nuolinäppäimiä (11).
- Voit kiertää kuvaa vasemmalle tai oikealle, painamalla vasen/oikea nuolinäppäimiä (11).





Diaesitys keskeytyy zoom-tilassa. Kuvan kierto ja pyyhi tehostetoiminnot eivät ole käytettävissä zoom-tilassa.

Video CD:n toistotoiminnon käyttäminen

- Paina PBC-painiketta (31) kytkeäksesi toiston.
- Aseta video-CD.
- Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/PAUSE (28) yhden kerran.
- Paina PBC-painiketta (31) lopettaaksesi toiston ja palataksesi päävalikkoon.

USB-toiminnot

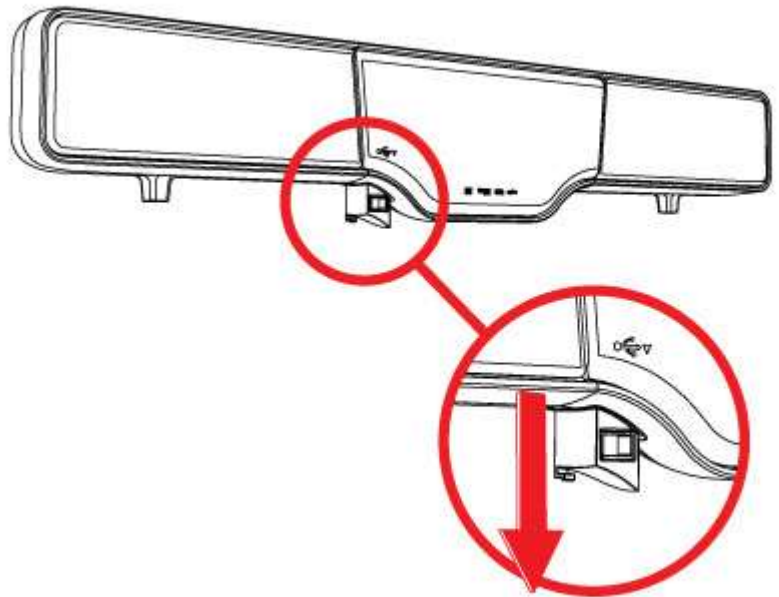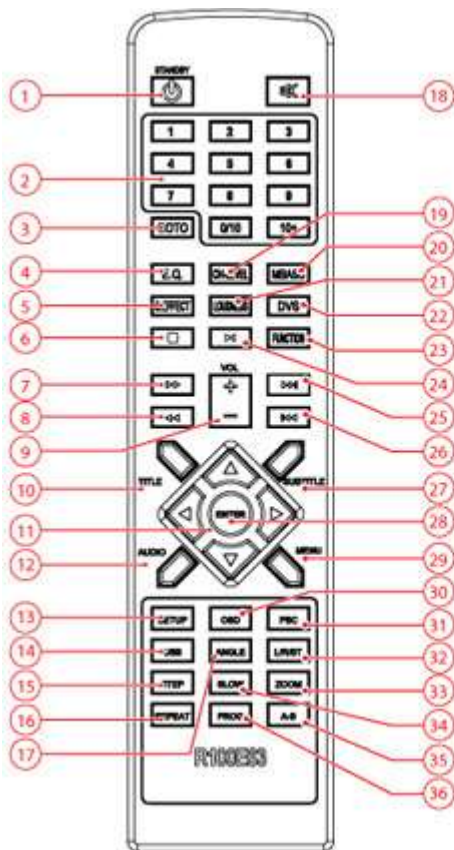

Työnnä USB-portti ulos.
Aseta USB-laite paikkaan . Laite voidaan asettaa vain yhdellä tavalla.

Kun laite on liitetty ladattu, sisältövalikko näkyy TV:n kuvaruudussa.

- Paina nuolinäppäimiä (11) (ylös ja alas) ja valitse kansio tai tiedosto.
 - Paina ENTER-painiketta (28) päästäksesi valittuun kansioon tai tiedostoon. Voit myös käyttää numeronäppäimiä (2) ja valita kansion tai toistaa tiedoston.
 - Paina nuolinäppäimiä (11) (ylös ja alas) ja valitse kansio tai tiedosto.
- Vahvasta painamalla ENTER (28)
- Paina MENU-painiketta (29) palataksesi sisältövalikkoon toiston aikana.


Toiston aikana seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Voit valita kappaleen, painamalla PREV-painiketta (26) tai NEXT-painiketta (25), kunnes haluttu kappale on asetettu.
- Jos haluat keskeyttää toiston, paina PLAY / PAUSE (24) kerran; jatka toistoa painamalla painiketta uudelleen.
- Voit lopettaa toiston, painamalla STOP-painiketta (6).
- Voit poistaa laitteen, vetämällä sen varovasti ulos korttipaikasta.



- Koska markkinoilla on runsaasti erilaisia ääni- tuotteita, joissa on USB-portti ja niissä on joskus hyvin valmistajakohtaiset toiminnot, emme voi taata, että kaikki laitteet tunnistetaan, tai että kaikki teoriassa mahdolliset toiminnot todella toimivat.

Radiotoiminnot

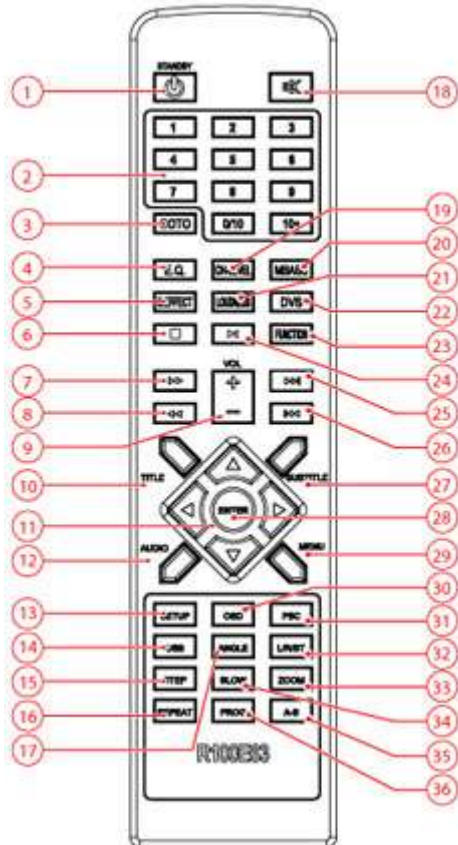

Radiotoiminnot

Paina FUNCTIE näppäintä (23) valitaksesi radiotilan.

Aseta esiasetetut asemat


- Voit hienosäätää taajuutta painamalla SEARCH + painiketta (7) tai SEARCH - painiketta (8).
- Paina MEMORY-painiketta (12), kun haluttu taajuus on löytynyt.
- Valitse haluamasi aseman numero (2) numeronäppäimillä ja tallenna taajuus pikavalintaan.
- Aseta esiasetetun aseman taajuus numeronäppäimillä.

Voit hienosäätää taajuutta painamalla SEARCH-painiketta (+ tai -) (7/8).

- Voit siirtyä seuraavaan pikavalintaan painamalla RADIO-painikkeita (+ tai -) (25/26).

AUX IN

- Valitse AUX-tila Käytä FUNCTION (23) näppäintä tähän.
- Liitä ulkoinen laite AHC1600.

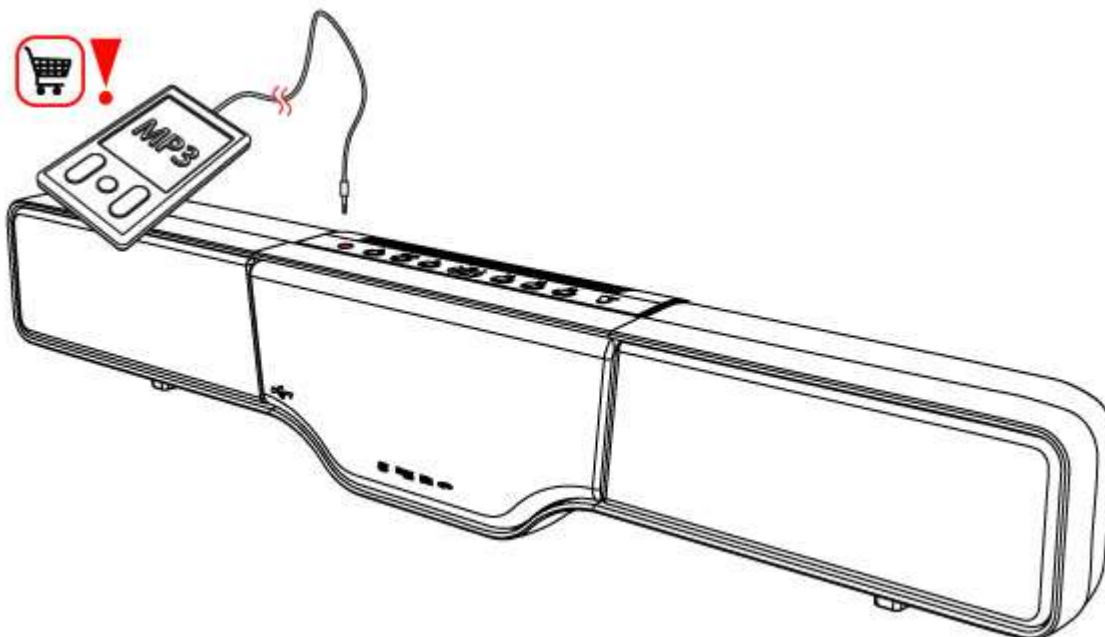

Puhdistus ja hoito



VAROITUS Ennen laitteen puhdistamista tai huoltamista se tulee kytkeä pois päältä ja irrottaa verkkovirrasta.

Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä liinalla. Jos laite on hyvin likainen, kostuta liina vedellä ja miedolla puhdistusaineella.

Levyn käsittely ja hoito

- Pidä levyä sormilla. Pidä levyä ulkoreunasta ja/tai keskustareistä. Älä kosketa levyn pintaa.
- Älä taivuta tai paina levyä. Älä altista levyä suoralle auringonvalolle tai lämmön lähteille.
- Puhdista levy pinta pehmeällä, kuivalla puhdistusliinalla. Pyyhi levyn pinta varovasti, säteittäin, keskeltä kohti ulkoreunaa.
- Älä käytä tinneriä, alkoholia, kemiallisia liuottimia tai suihkeita puhdistukseen. Tällaiset puhdistusnesteet vahingoittavat pysyvästi levyn pintaa.

Tekniset tiedot

Jännite: 220VAC / 50 Hz

Virrankulutus: 35W

Valmiustilan virrankulutus: 0,3W

Maks. teho:

- Etukaiuttimet : 100W (36W RMS)
- subwoofer : 2 x 50 W (2 x 18W RMS)

Taajuusvaste: +/- 1,5 dB (20Hz ~20KHz)

Kuulokkeiden lähtöimpedanssi: 32 OHM

Mitat

(Mukaan lukien kaiuttimet)

Paino: 2,35 kg

Taajuusalue

FM-radio: 87,5 - 108 Mhz

Levyn poistaminen

Laserin tyyppi:

Taajuusalue: 20 Hz ~ 20 kHz

Signaali-/kohinasuhde: > 80 dB (1kHz)

Dynaaminen alue: > 70 dB (1 kHz)

Vääristymä: < -60 dB (1kHz)

Värinä ja huojunta

Televisiojärjestelmä: PAL/NTSC

Aluekoodi: 2

Etukaiuttimet

Impedanssi: 6 OHM

Subwoofer

Kotelon materiaali: puu

Johdon pituus: 3,5m

Mitat

Paino: 5,75 kg

kaukosäädin

Virrankulutus: 2 x 1,5V

Pariston koko: AAA

Tuetut mediaformaatit

Levytyypit: DVD / DVD+R(W) / DVD-R / (S)VCD / CD / CD-R(W)

Kuvaformaatit: JPEG / Kodak Picture CD

Videoformaatit: MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMA, AVI, Xvid

Ääniformaatit: MPEG1 Layer I, II, III PCM Dolby Digital, MP3

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila: - 10 ~ +40 C(elsius)

Suhteellinen kosteus: 5% ~90%

Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten laitteiden hävittäminen



Tämä symboli materiaalissa, lisävarusteessa tai pakkausmateriaalissa ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä tuote toimittamalla se sähkö- tai elektroniikkajätteen kierrätyspisteeseen. Euroopan Unionin alueella ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät käytetyille sähkö- ja elektroniikkalaitteille. Varmistamalla, että tuote hävitetään oikein, autat estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita voi aiheutua tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Älä siksi hävitä vanhaa sähkö- tai elektroniikkalaitettasi kotitalousjätteen mukana.

Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyden paikkakuntasi jätehuoltoviranomaisiin, paikalliseen jätehuoltopalveluun tai kauppaan, josta ostit tämän tuotteen.

Lisätietoa ja takuuehdot saat osoitteesta: www.akai.eu



Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana, vaan toimita ne paristojen keräilypisteeseen kierrätystä varten.