

Nederlands: AHC1600



Index

- [1. Veiligheid](#)
- [1.1. Beoogd gebruik](#)
- [1.2. Pictogrammen in deze handleiding](#)
- [1.3. Algemene veiligheidsvoorschriften](#)
- [2. Voorbereidingen voor gebruik](#)
- [3. Installatie](#)
- [4. Functies](#)
- [5. Bediening](#)
- [6. Reiniging en onderhoud](#)
- [7. Technische gegevens](#)
- [8. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur](#)

Veiligheid

Beoogd gebruik


Het DVD Micro Music System speelt muziek af van CD's en muziek, video's en foto's van DVD's en USB. Het apparaat speelt ook foto's af van Kodak picture CD's. Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.



DVD's en DVD-apparaten worden geproduceerd volgens het wereldwijd overeengekomen regiocodesysteem voor DVD's, zodat het apparaat alleen werkt met de bijbehorende disk met dezelfde regiocode. Indien het codenummer op het label van een DVD niet overeenkomt met dat op het label hiernaast, zal de DVD niet op dit apparaat afspelen



Het apparaat bevat technologie die onder bescherming van auteursrechten valt om te voorkomen dat de disk naar een willekeurig ander medium wordt gekopieerd. Als een videorecorder op het apparaat is aangesloten, kan tijdens het opnemen het videobeeld gestoord zijn.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. 'Dolby' en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.



Het product apparaat voldoet aan Kodak picture CD-formaat en kan Kodak picture CD's weergeven. Het "KODAK Picture CD Compatible"-logo is een handelsmerk van Eastman Kodak Company en wordt met toestemming gebruikt.



Gezien de grote variatie in producten met USB-poorten en hun soms zeer fabrikant-specifieke functies kunnen we niet garanderen dat alle apparaten worden herkend, noch dat alle theoretisch mogelijke bedieningsmogelijkheden ook daadwerkelijk zullen werken.

Pictogrammen in deze handleiding



WAARSCHUWING Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.



VOORZICHTIG ⚠ Voorzichtig betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.



Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

Algemene veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken.



VOORZICHTIG ⚠ Mors geen vloeistoffen op het apparaat.



WAARSCHUWING Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.



VOORZICHTIG ⚠ Blokkeer de ventilatiegaten niet.



Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.



Dit apparaat bevat een lasersysteem. Open het apparaat niet om directe blootstelling aan de laserstraal te voorkomen. Zichtbare laserstraal indien open en ontgrendeld.

Vorbereidingen voor gebruik


Uitpakken

- Pak het apparaat voorzichtig uit.
- Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
- Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.



Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het milieu.

Inhoud van de verpakking

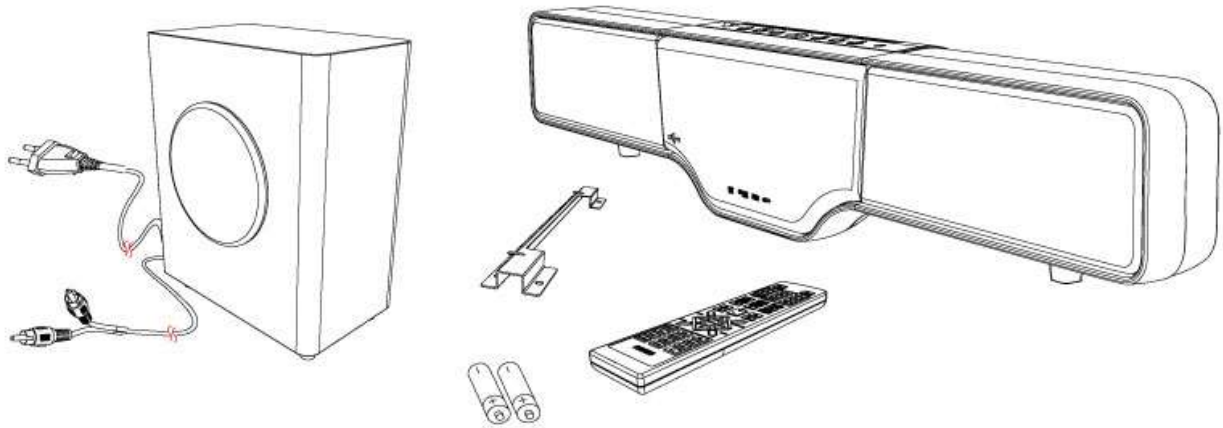

De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:


- 1 x Quick start guide
- 1 x Muurbeugel
- 1 x Subwoofer
- 1 x DVD Micro System
- 2 x Luidspreker
- 1 x Afstandsbediening
- 2 x Batterijen (AAA)



Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

Installatie

De batterijen plaatsen

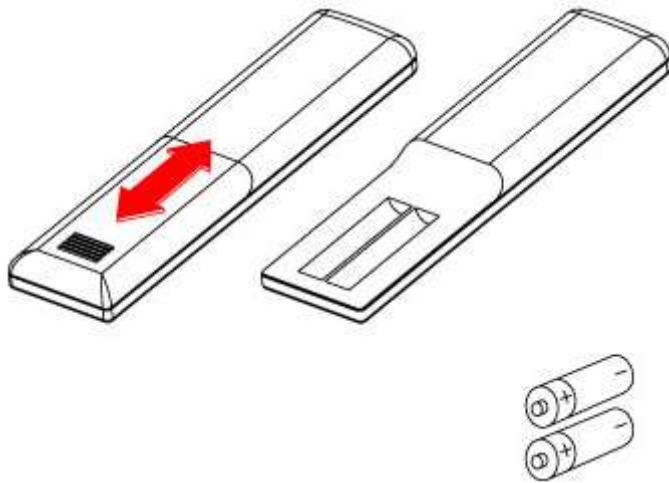

Batterijen plaatsen


- Verwijder de deksel van de batterijhouder.
- Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.




VOORZICHTIG Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming op de batterijen veroorzaken en het apparaat beschadigen. In geval van roestvorming, oxidatie, lekkende batterijen en andere soortgelijke defecten waarbij geleidelijk zuur wordt gevormd, komt de garantie te vervallen.

Het systeem aansluiten


- Sluit de luidsprekers aan op het apparaat.

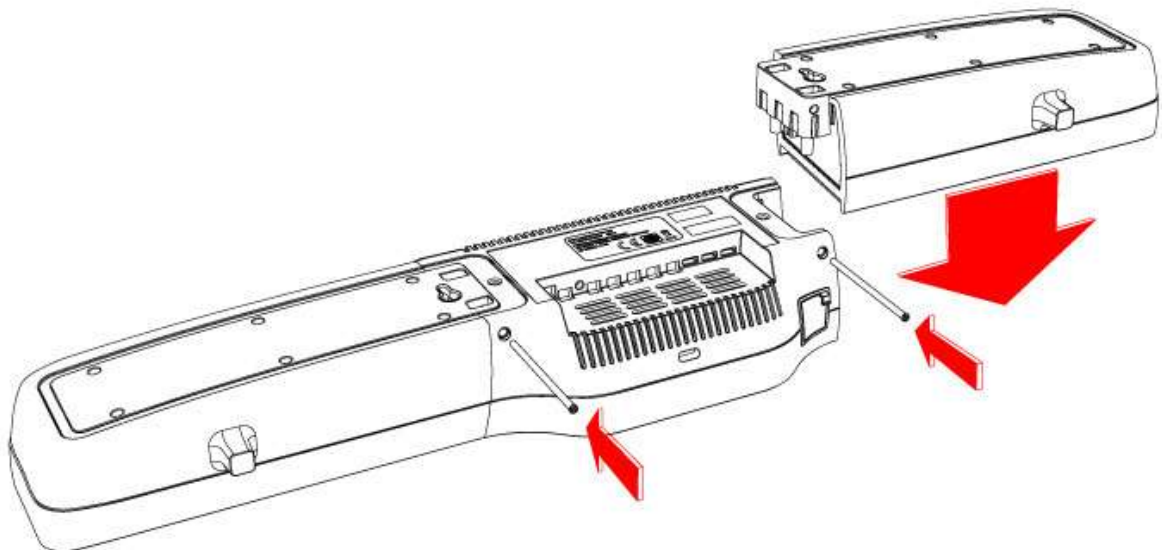

- Sluit de subwoofer op het apparaat aan.
- Sluit het apparaat aan op het lichtnet.

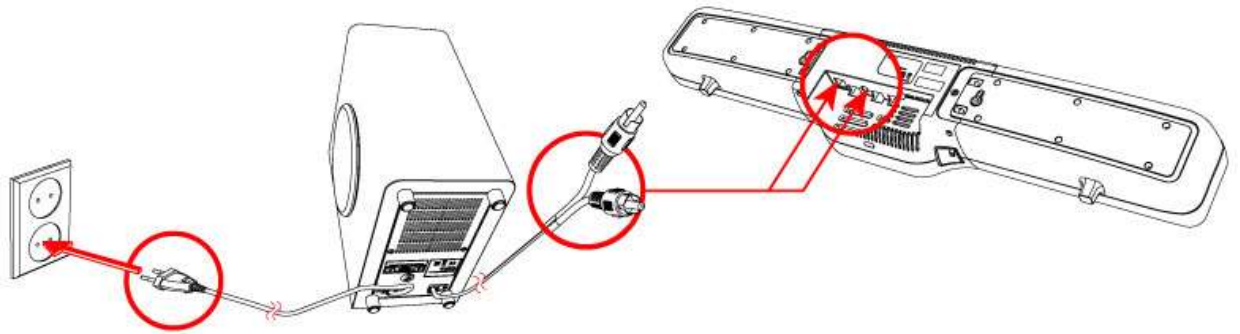

- Sluit de tv aan
- Gebruik hiervoor één van beide kabels

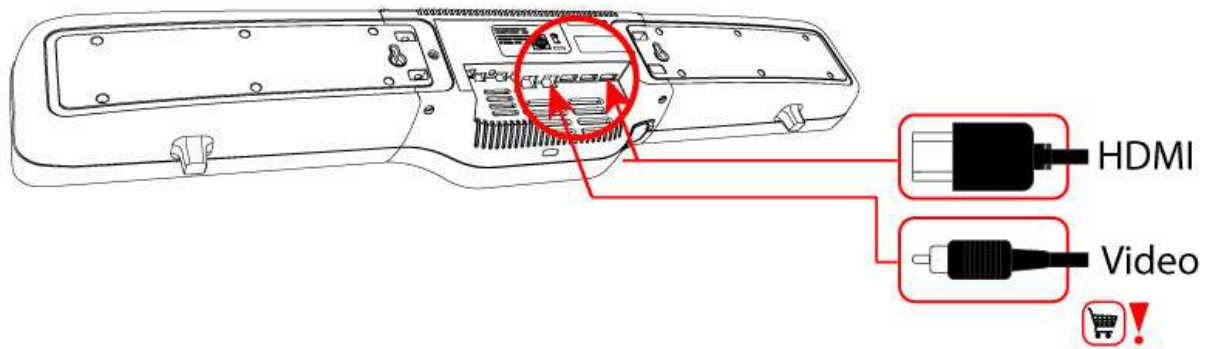


Let op:
De kabels zijn niet meegeleverd

Functies

Afstandsbediening


1. Toets STANDBY
2. Cijfertoetsen
3. Toets GOTO
4. Toets EQUALIZER
5. Toets S.EFFECT
6. Toets STOP
7. Toets FAST FORWARD
8. Toets FAST REWIND
9. Toets VOLUME (+/-)
10. Toets TITLE
11. Pijltjestoetsen
12. Toets AUDIO
13. Toets SETUP
14. Toets USB
15. Toets STEP
16. Toets REPEAT
17. Toets ANGLE
18. Toets MUTE
19. Toets CH-LEVEL
20. Toets MBASS
21. Toets LOUDNESS
22. Toets DVS
23. Toets FUNCTION
24. Toets PLAY/ PAUSE
25. Toets NEXT
26. Toets PREVIOUS
27. Toets SUBTITLE
28. Toets ENTER
29. Toets MENU
30. Toets OSD
31. Toets PBC
32. Toets L/R/ST
33. Toets ZOOM
34. Toets SLOW
35. Toets A-B REPEAT
36. Toets PROGRAM

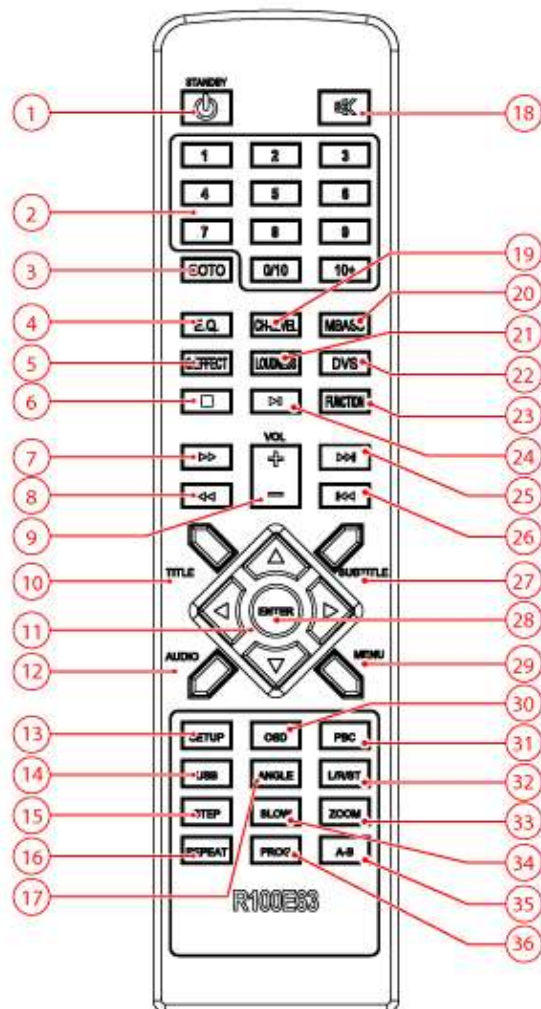

Radio

- 7/8. Toets SEARCH (+/-)
10. Toets RDS
12. Toets MEMORY
- 24/25. Toets RADIO (+/-)
26. Toets AUTO
28. Toets MO/ST

AHC1600 soundbox

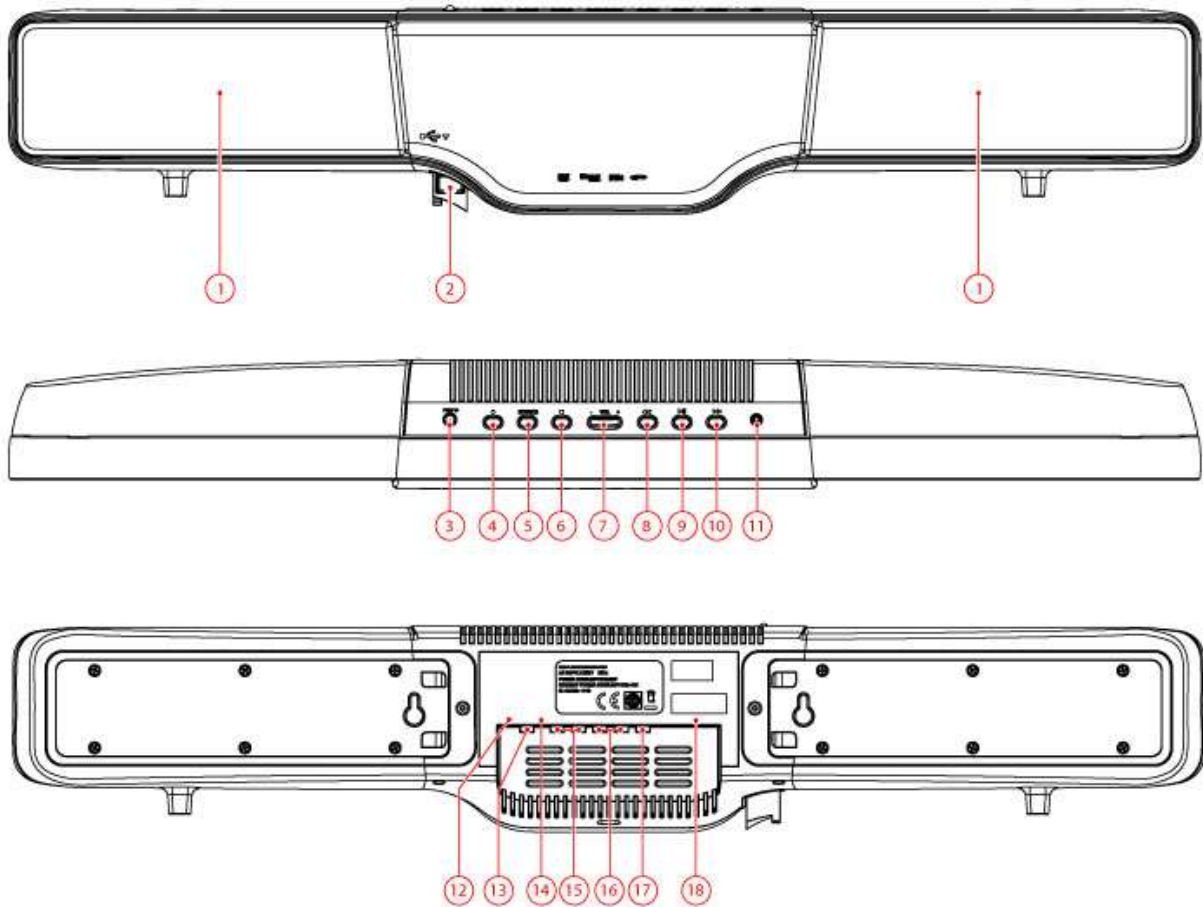


1. Luidspreker
2. USB-aansluiting
3. PORT INPUT
4. STANDBY
5. SOURCE
6. STOP
7. VOLUME +/-
8. PREVIOUS
9. PLAY/PAUSE
10. NEXT
11. OPEN
12. DC INPUT (25V)
13. FM ANTENNA
14. SUBWOOFER OUTPUT
15. AUX INPUT
16. L/R AUDIO OUTPUT
17. COMPOSITE VIDEO OUTPUT
18. HDMI OUTPUT

Bediening

Alle functies op het apparaat kunnen worden bediend met behulp van de afstandsbediening. Alle instructies hebben betrekking op bediening met de afstandsbediening, tenzij anders vermeld.

Verkorte handleiding

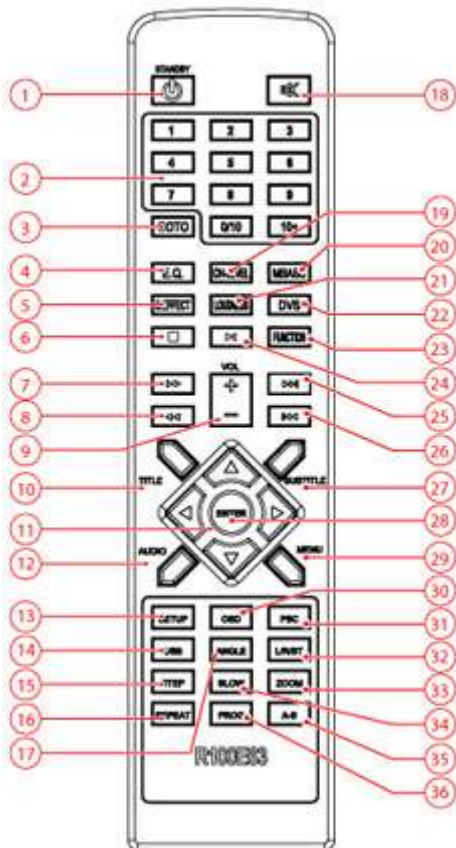

Algemene functies

- Zet het apparaat in de standby-modus.
- Schakel het apparaat in met de toets STANDBY (1). Door nogmaals op de toets STANDBY (1) te drukken, zet u het apparaat in de standby-modus.
- Gebruik de toets FUNCTION (23) om te kiezen tussen AUX IN, DVD, PORT-IN en RADIO.
- Druk op de toets VOL + of de toets VOL - (9) om het volume aan te passen.
- Om het geluid te dempen of te herstellen, druk op de toets MUTE (18).

DVD/CD-functies

- Schakel het apparaat in. Selecteer de DVD-modus.
- Plaats een disk in de disklade. Druk op de knop OPEN (op het apparaat) om de disklade te openen.

De display toont het totale aantal nummers op de CD.


- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (24) om het afspelen te starten.
- Lees het hoofdstuk "DVD/CD-functies" verderop in deze handleiding voor aanvullende instructies.

USB-functies

- Schakel het apparaat in
- Steek het USB-apparaat in de hiervoor bestemde ingang . Het apparaat kan maar op één manier worden aangesloten.
- Selecteer de DVD-modus.
- Druk op de toets USB (14).
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (24) om het afspelen te starten.
- Lees het hoofdstuk "USB-functies" verderop in deze handleiding voor aanvullende instructies.


AUX in

- Selecteer de AUX-modus.
Gebruik hiervoor de toets FUNCTION (23).
- Koppel het externe apparaat aan uw AHC1600.

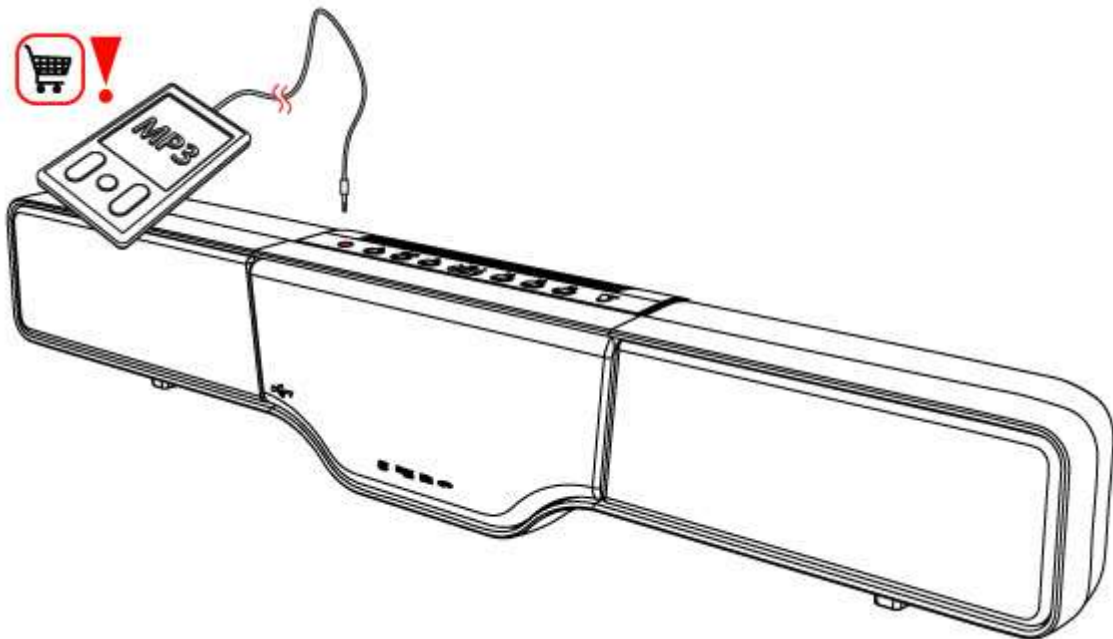

Werking van het algemene instellingenmenu

Dit hoofdstuk legt de volledige installatie van het apparaat uit: instellingen van het scherm, installatie van het geluid en installatie van het beeld.

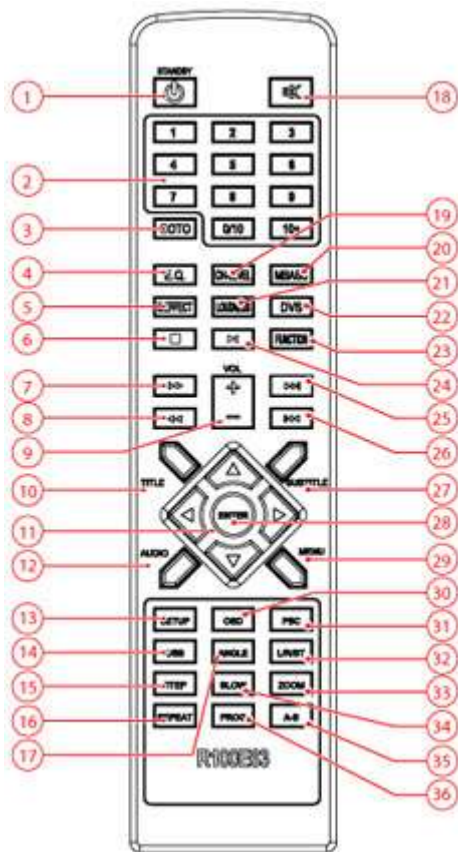

Algemeen instellingen menu

De begininstellingen wijzigen

Voer de volgende handelingen met de afstandsbediening uit.

- Druk op de toets SETUP (13).
- Druk op de pijltjestoetsen (links en rechts) (11) om een menu te selecteren. Het submenu verschijnt onmiddellijk.
- Druk op de pijltjestoetsen (omhoog en omlaag) (11) om door het submenu te navigeren.
- Druk op de toets ENTER (28) om een instelling te selecteren of op de pijltjestoets links om de selectie te annuleren.
- Druk op de toets SETUP (13) om de instellingen op te slaan en het menu te verlaten.

Beeldformaat

Kies in het deel TV DISPLAY met de pijltjestoetsen (11) NORMAL/PS of NORMAL/LB voor een conventionele TV. Kies WIDE voor een breedbeeld-TV.

OSD LANG

- Kies in het deel OSD LANG de taal met de pijltjestoetsen.

Screensaver aan/ uit.

Bij geen beeld zal automatisch de screensaver worden ingeschakeld.

laatste geheugen: aan/ uit

Wanneer de DVD gepauseerd wordt, zal automatisch worden teruggekeerd naar de laatste stop.

Geluidsinstellingenpagina

Speakerinstellingen

DOWNMIX: Selecteer LT/RT om 5,1-kanaals audio in het linkse en rechtse kanaal te mixen. Selecteer STEREO om 5,1-kanaals audio in stereosignaal te mixen.

EQUALIZER

Voor diverse audio instellingen.

3D processing zorgt voor diverse audio instellingen met een virtuele surround sound ervaring.

Met REVERB kunt u een galmend effect opwekken.

Dolby digitale geluidsinstelling

DUAL MONO

STEREO: voor stereo effect.

R-Mono: alleen rechterkanaal.

L-Mono: alleen linkerkanaal.

Mix-Mono: het gemiddelde van het linkse en rechtse kanaal.



Deze functie is uitsluitend beschikbaar voor 2-kanaals schijven met Dolby AC-3-codering.

DYNAMIC

Selecteer de waarde voor het comprimeren van het dynamische bereik om te voorkomen dat geluidsdetails verloren gaan als gevolg van een laag volume.

Beeldinstellingenpagina

CVBS: Selecteer dit formaat wanneer de Composite video-uitgang wordt gebruikt.

RESOLUTION: selecteer hier de gewenste resolutie.

SHARPNESS: Stel de scherpte van het beeld af.

BRIGHTNESS: Stel de helderheid van het beeld af.

CONTRAST: Stel het contrast van het beeld af.

HUE: Stel de kleurintensiteit af.

SATURATION: Stel de verzadiging van het beeld af.

HDMI: selecteer ON / OFF om HDMI in / uit te schakelen,

Voorkeursinstellingen

Selecteer het bij de TV behorende video-uitgangsformaat voor het apparaat: PAL, AUTO of NTSC.



Let op: indien de verkeerde optie is gekozen, kan dit resulteren in een zeer slechte beeldkwaliteit. Kies in dat geval een andere instelling.

Taalinstellingenpagina

Kies in het deel SUBTITLE de taal voor de ondertiteling.

Kies in het deel AUDIO de taal voor het audiogedeelte.

Kies in het deel DISC MENU de taal voor het schijfmenu

Classificatie-instellingenpagina PARENTAL

- Een classificatie voor door het apparaat afgespeelde films instellen. Films met een hogere classificatie dan het ingestelde ouderlijk toezichtniveau kunnen niet worden afgespeeld.
- Het wachtwoord voor het resetten van de classificatie is 136900.



Deze functie is uitsluitend beschikbaar bij schijven met een gecodeerde classificatie voor ouderlijk toezicht.

SET PASSWORD

Het standaardwachtwoord wijzigen. Voer in het eerste veld het huidige wachtwoord in. Voer in het tweede veld het nieuwe wachtwoord in. Voer in het derde veld nogmaals het nieuwe wachtwoord in ter bevestiging.





Het standaardwachtwoord (136900) blijft altijd geactiveerd. Ook als het wachtwoord is gereset.

DEFAULT

Herstel alle standaardinstellingen van het apparaat, behalve de instellingen voor de menuonderdelen PARENTAL en PASSWORD.

DVD/CD-functies

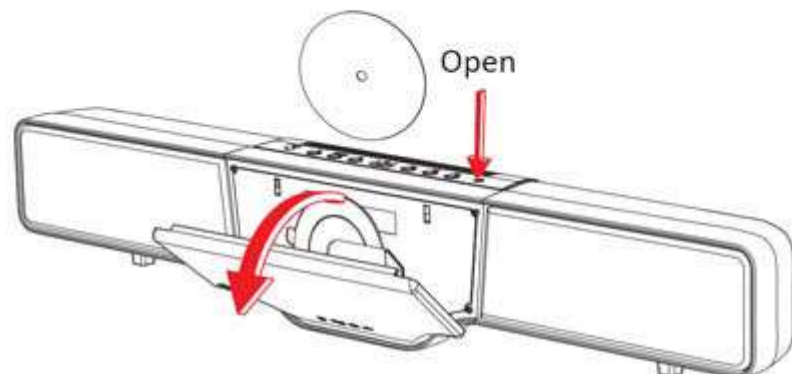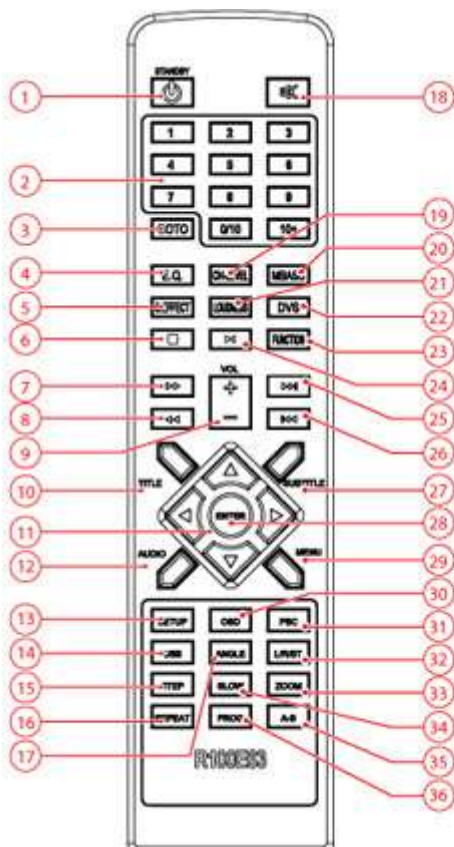

Nadat de disk is ingeladen, verschijnt een inhoudmenu op het TV-scherm.

- Druk op de pijltjestoetsen (11) om een menuonderdeel te selecteren.
- Druk op de toets ENTER (28) om het geselecteerde menu te openen.

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:

- Met de cijfertoetsen (2) kunt u een episode (DVD) of een nummer (CD) kiezen.
- Druk op de toets PREV (26) of op de toets NEXT (25) om een volgend of vorig hoofdstuk (DVD) of een volgende of vorige track (CD) te selecteren.
- Druk op de toets FWD (7) of op de toets REV (8) om een DVD vooruit of terug te spoelen. De beschikbare snelheden zijn: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (24) om het afspelen tijdelijk te onderbreken. Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.
- Druk eenmaal op de toets STOP (6) om het afspelen tijdelijk te stoppen. Druk nogmaals op de toets om het afspelen volledig te stoppen of druk op de toets PLAY/PAUSE (24) om door te gaan met afspelen.
- Druk herhaaldelijk op de toets SLOW (34) om vooruit of achteruit af te spelen in slow-motion . De beschikbare snelheden zijn: 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/16.
- Voor herhaling van een hoofdstuk (DVD) of één of alle nummers (CD):
 - - Druk eenmaal op de toets REPEAT (16) om het huidige hoofdstuk of nummer te herhalen.
 - - Druk tweemaal op de toets om alle hoofdstukken of nummers te herhalen.
- Druk driemaal op de toets om de functie af te sluiten.
- - Door nog eenmaal op de toets te drukken, sluit u de functie REPEAT af.
- Druk op de toets STEP (15) als u de DVD beeld voor beeld wilt afspelen. Met de toets PLAY/PAUSE (24) wordt het gewoon afspelen voortgezet.
- Met de toets TITLE (10) kunt u een bepaalde titel van een DVD bekijken. Kies de titel met de pijltjestoetsen.
- Met de toets SUBTITLE (27) schakelt u de ondertiteling van een DVD in. Druk nogmaals op de toets om de ondertiteling uit te schakelen.
- Druk op de toets ANGLE (17) om de camerahoek te selecteren.

Met de toets USB kunt u wisselen tussen USB en DVD modus.



Let op:

- Meestal heeft het apparaat bij een MP3-disk meer tijd nodig om de eerste gegevens te lezen.
- Het apparaat kan een DVD die niet met de regiocode correspondeert niet lezen.
- Indien de schijf een gemengde inhoud heeft (bijv. MP3- en videobestanden), herkent het apparaat slechts één type inhoud, maakt hier een lijst van en speelt deze af.
- De screensaver wordt actief als 3 minuten lang geen disk is geladen of als het apparaat 3 minuten in de functie STOP staat.

De functie PROGRAM

- Open de functie PROGRAM met de toets PROGRAM (36) .
- Druk op de cijfertoetsen (2) om de gewenste track te selecteren. Gebruik de pijltjestoets omlaag (11) om het volgende onderdeel te markeren.
- Verplaats om de keuze te bevestigen en het programma te starten het gemarkeerde onderdeel naar 'START' en druk op ENTER (28) .

Druk om het programmamenu te stoppen op de toets PROGRAM (36) en vervolgens op ENTER (28).

De MP3/MPEG4-afspeelfunctie

- Plaats een MP3/MPEG4-schijf. Een inhoudsmenu verschijnt op het TV-scherm.
- Druk op de pijltjestoetsen omhoog/omlaag (11) om een map of een bestand te selecteren.
- Open de gekozen map of het gekozen bestand door op ENTER (28) te drukken.
- Door op de toets MENU (29) te drukken, keert u tijdens het afspelen naar het inhoudsmenu terug.

De functie ZOOM

Deze functie dient voor het in- en uitzoomen in foto's en DVD's. De beschikbare zoomverhoudingen zijn: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4.

- Druk op de toets ZOOM (33).
- Druk nogmaals op de toets ZOOM (33) om de juiste grootte in te stellen.
- Beweeg met behulp van de pijltjestoetsen (11) door het beeld.

De Kodak Picture CD-afspeelfunctie

- Plaats een Kodak Picture CD.
- Druk op de toets STOP (6) om de functie voor een overzicht met kleine beelden te openen. Kies een optie (Diapresentatie/Menu/vorige-volgende) en druk op ENTER (28).
- Selecteer een afbeelding met de pijltjestoetsen (11). Druk op ENTER (28) om de afbeelding te bekijken.
- In het overzicht met kleine beelden kunt u ook kiezen voor de functies SLIDE SHOW (diapresentatie), MENU, PREV of NEXT. Gebruik de pijltjestoetsen (11) om de gewenste functie te selecteren en ENTER (28) om te bevestigen.
- Druk op de toets PLAY/PAUSE (24) om de diapresentatie op het getoonde beeld stop te zetten.
- Druk op de toets PLAY/PAUSE (24) om de diapresentatie te hervatten.
- Druk op de toets PREV of NEXT (25/26) om het volgende of vorige beeld te kiezen.
- Druk op de toets ZOOM (33) om de afbeelding te vergroten. Druk op de FastForward-toets (7) of op de FastRewind-toets (8) om in of uit te zoomen op de afbeelding. Druk op de pijltjestoetsen (11) om het beeld te verplaatsen.
- Met de omhoog/omlaag pijltjestoetsen (11) kunt u het beeld verticaal of horizontaal draaien.
- Met de links/rechts pijltjestoetsen (11) kunt u het beeld naar links of rechts roteren.





De diapresentatie wordt in de zoom-modus tijdelijk stopgezet. De functies voor het draaien en 'uitvegen' van het beeld zijn niet beschikbaar in de zoom-modus.

De video-CD-afspeelfunctie

- Schakel de playback-functie in met de toets PBC (31).
- Plaats een video-CD.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (28) om het afspelen te starten.
- Druk op de toets PBC (31) om het afspelen te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu.

USB-functies

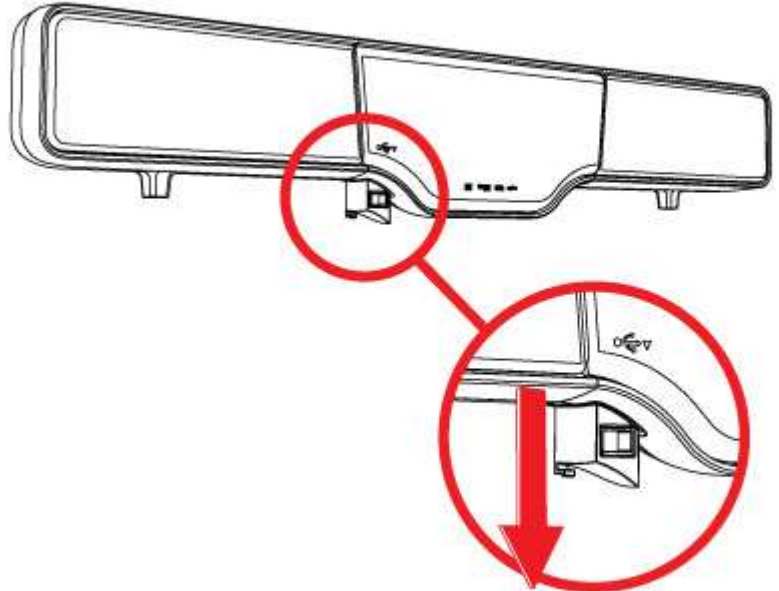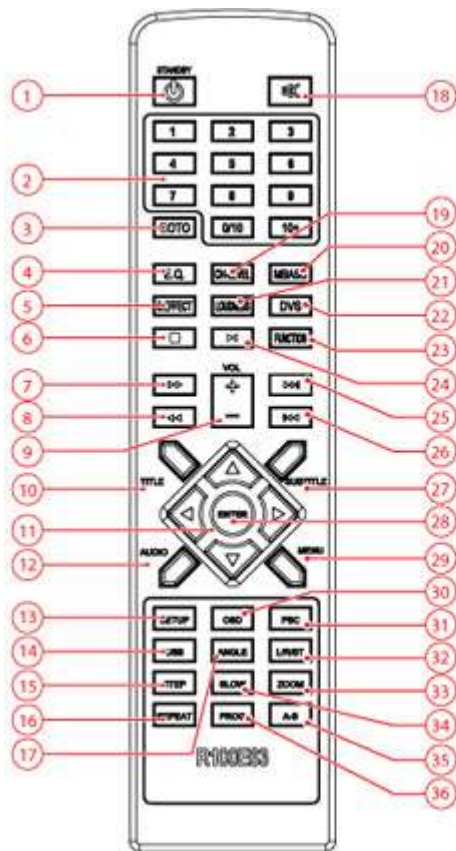

Schuif de USB-poort uit.

Steek het USB-apparaat in de hiervoor bestemde ingang . Het apparaat kan maar op één manier worden aangesloten.

Nadat het apparaat is aangesloten, verschijnt een inhoudsmenu op het TV-scherm.

- Selecteer met de pijltjestoets (11) (omhoog en omlaag) een map of een bestand.
- Druk op de toets ENTER (28) om de geselecteerde map of het geselecteerde bestand te openen. U kunt tevens de cijfertoetsen (2) gebruiken om een map te selecteren of een bestand af te spelen.
- Selecteer met de pijltjestoets (11)(omhoog en omlaag) een map of een bestand. Druk op ENTER (28) om te bevestigen.
- Druk op de toets MENU (29) om tijdens het afspelen naar het inhoudsmenu terug te keren.


Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:

- Druk om een nummer te kiezen op de toets PREV (26) of op de toets NEXT (25) tot het gewenste nummer is ingesteld.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (24) om het afspelen tijdelijk te onderbreken. Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.
- Door op de toets STOP (6) te drukken, stopt u het afspelen.
- Om het apparaat te verwijderen trekt u het voorzichtig uit de ingang.



- Wegens de grote variatie aan producten met USB-poorten en hun soms zeer fabrikantspecifieke functies kunnen we niet garanderen dat alle apparaten zullen worden herkend, noch dat alle theoretisch mogelijke bedieningsmogelijkheden daadwerkelijk zullen werken.

Radio-functies

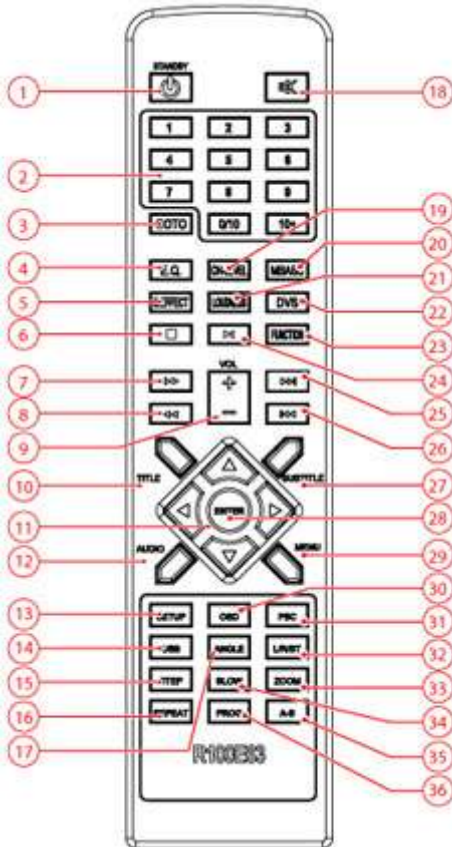

Radio-functies

Druk op de FUNCTIE toets (23) om de radio modus te selecteren.

Voorkeurstation instellen


- Zoek met de toets SEARCH + (7) of de toets SEARCH - (8) de gewenste frequentie.
- Druk op de toets MEMORY (12) wanneer de gewenste frequentie is gevonden.
- Selecteer het gewenste vooraf ingestelde nummer met de cijferstoetsen (2) om de frequentie als een vooraf ingesteld station op te slaan.
- Stel met de cijferstoetsen de frequentie in als voorkeurstation.

Voor nauwkeurige afstelling van de frequentie drukt u op de toets SEARCH (+ of -) (7/8).

- Druk op de toetsen RADIO (+ of -) (25/26) om het volgende vooraf ingestelde station te kiezen.

AUX IN

- Selecteer de AUX-modus. Gebruik hiervoor de toets FUNCTION (23).
- Koppel het externe apparaat aan uw AHC1600.

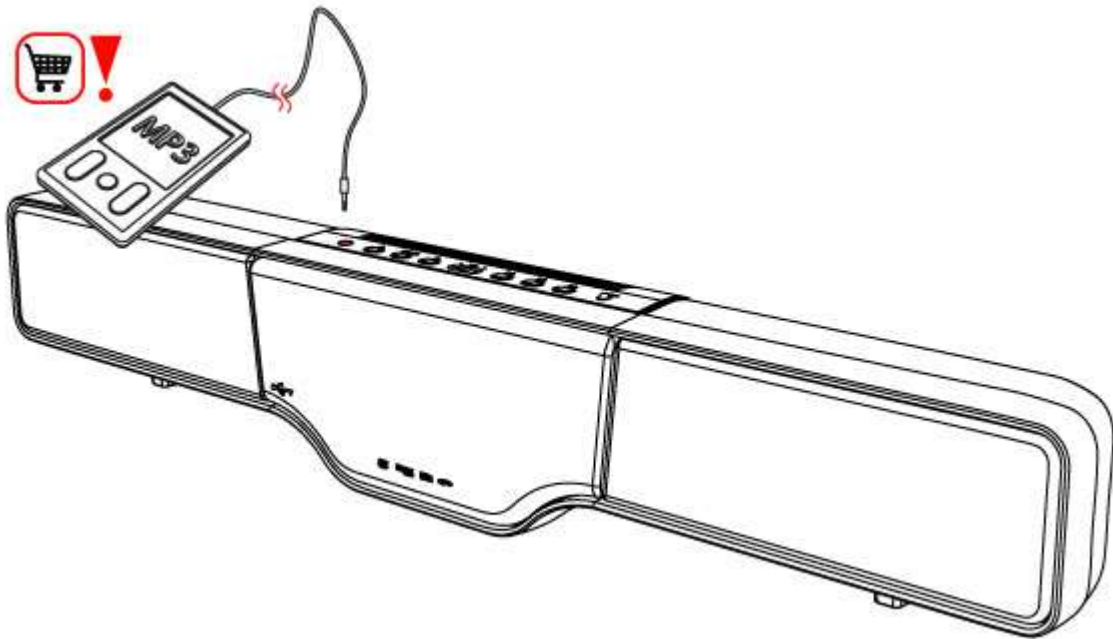

Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.

Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.

Behandeling en verzorging van disks

- Houd de disk met de vingers vast. Houd de disk aan de buitenrand en/of het gat in het midden vast. Raak het oppervlak van de disk niet aan.
- Buig de disk niet en oefen er geen druk op uit. Stel de disk niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen.
- Reinig het oppervlak van de disk met een zachte, droge doek. Veeg het oppervlak van de disk zachtjes vanuit het midden naar de buitenrand af.
- Gebruik geen thinner, alcohol, chemisch reinigingsmiddel of spuitbussen voor het reinigen. Dergelijke reinigingsvloeistoffen zullen het oppervlak van de disk blijvend beschadigen.

Technische gegevens

Spanning: 220VAC / 50 Hz

Energieverbruik: 35W

Energieverbruik in stand-by: 0,3W

Max uitgangsvermogen:

- Frontspeakers : 100W (36W RMS)
- Subwoofer : 2 x 50 W (2 x 18W RMS)

Frequentierespons: +/- 1,5 dB (20Hz ~20KHz)

Uitgangsimpedantie van de koptelefoon: 32 OHM

Afmetingen

(Inclusief speakers)

Gewicht: 2,35 kg

Frequentiegebied

FM-radio: 87,5 - 108 Mhz

Diskuitgang

Lasertype:

Frequentiebereik: 20 Hz ~ 20 kHz

Signaal/ruis-verhouding: > 80 dB (1kHz)

Dynamisch bereik: > 70 dB (1 kHz)

Vervorming: < -60 dB (1kHz)

Wow en flutter

Televisiesysteem: PAL/NTSC

Regiocode: 2

Frontspeakers

Impedantie: 6 OHM

Subwoofer

Materiaal behuizing: hout

Kabellengte: 3,5m

Afmetingen

Gewicht: 5,75 kg

Afstandsbediening

Energieverbruik: 2 x 1,5V

Batterijmaat: AAA

Ondersteunde mediaformats

Soorten schijven: DVD / DVD+R(W) / DVD-R / (S)VCD / CD / CD-R(W)

Beeldformats: JPEG / Kodak Picture CD

Videoformats: MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMA, AVI, Xvid

Audioformats: MPEG1 Layer I, II, III PCM Dolby Digital, MP3

Werkomgeving

Bedrijfstemperatuur: - 10 ~ +40 C(elsius)

Relatieve vochtigheid: 5% ~90%

Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelsystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan: www.akai.eu



Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooiën maar inleveren als klein chemisch afval.