

# AKAI

## WiFi Internet radio

AIR05W



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Manual de instrucciones

Gebrauchsanleitung

Οδηγίες χρήσεως

Brugsanvisning

GB 2

NL 23

FR 44

ES 65

DE 86

EL 107

DA 128

## Indholdsfortegnelse

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| <b>1.</b> | <b>Sikkerhed.....</b>   | <b>129</b> |
| 1.1       | Anvendelsesområde .....   | 129        |
| 1.2       | Mærker i denne håndbog.....   | 129        |
| 1.3       | Almindelige sikkerhedsanvisninger.....                              | 129        |
| <b>2.</b> | <b>Klargøring til brug .....</b>                                    | <b>130</b> |
| 2.1       | Udpakning .....   | 130        |
| 2.2       | Pakkens indhold.....  | 130        |
| <b>3.</b> | <b>Installation.....</b>  | <b>130</b> |
| 3.1       | Fjernbetjening .....  | 131        |
| 3.2       | Tilslutning til el-nettet .....                                     | 132        |
| 3.3       | Forbindelse til Internet .....                                      | 132        |
| 3.4       | Forbindelse til en PC (Windows XP).....                             | 133        |
| 3.5       | Forbindelse til en Mac.....   | 135        |
| 3.6       | Registrere apparatet .....  | 135        |
| <b>4.</b> | <b>Funktioner .....</b>   | <b>136</b> |
| 4.1       | Wi-Fi Internet-radio .....  | 136        |
| <b>5.</b> | <b>Betjening .....</b>  | <b>138</b> |
| 5.1       | Hurtigstart .....   | 138        |
| 5.2       | Internet-radiofunktioner.....                                       | 139        |
| 5.3       | Radiofunktioner.....  | 140        |
| 5.4       | Media player funktioner.....  | 140        |
| 5.5       | Urfunktioner .....  | 142        |
| 5.6       | Deaktivering af alarmen.....  | 143        |
| 5.7       | Indstilling af SLEEP-funktionen.....                                | 143        |
| 5.8       | Betjening af konfigurationsmenu.....                                | 144        |
| <b>6.</b> | <b>Rengøring og vedligeholdelse .....</b>                           | <b>144</b> |
| <b>7.</b> | <b>Fejlsøgning.....</b>   | <b>145</b> |
| <b>8.</b> | <b>Tekniske data .....</b>  | <b>147</b> |
| <b>9.</b> | <b>Kassering af brugt elektrisk<br/>og elektronisk udstyr .....</b> | <b>148</b> |

## Copyright note

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

# 1. Sikkerhed

## 1.1 Anvendelsesområde

Wi-Fi Internet-radioen afspiller musik fra Internet-radiostationer, delte foldere på en PC eller Mac og FM radio. Urets funktioner inkluderer alarm og et soveprogram. Læs håndbogen grundigt inden første brug.

## 1.2 Mærker i denne håndbog



### ADVARSEL

En advarsel betyder at der kan ske skade med døden til følge, hvis anvisningerne ikke følges.



### FORSIGTIG

Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret.



En bemærkning giver yderligere information fx om fremgangsmåden.

## 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger



### ADVARSEL

Der må ikke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlig skade.



### FORSIGTIG

Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet.



### ADVARSEL

Man må ikke stikke genstande ind i ventilationshullerne.



### FORSIGTIG

Man må ikke blokkere ventilationshullerne.



Apparatet er dobbeltisoleret. Der kræves derfor ingen jordforbindelse. Tjek altid at netspændingen svarer til den spænding der står på specifikationspladen.

## 2. Klargøring til brug

### 2.1 Udpakning

- Pak apparatet forsigtigt ud.
- Tjek indholdet i pakningen som beskrevet nedenfor. Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.
- Fjern forsigtigt mærkerne fra forpanelet, hvis der er nogen.



Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver nødvendigt at returnere produktet for service. Det er den eneste måde, man sikkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvis du kasserer papkassen og indpakningsmaterialet, så husk at genbruge miljøvenligt.

### 2.2 Pakkens indhold

Følgende er inkluderet i den modtagne pakke:

- 1 Wi-Fi Internet-radio
- 1 Fjernbetjening
- 2 Batterier (AAA)
- 1 AC/DC-adapter + kabel
- 1 Brugerhåndbog



Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.

## 3. Installation

- Sæt apparatet på en vandret flad overflade.
- Udvid FM-antennen.
- Slut apparatet til el-nettet.  
Læs afsnittet "Tilslutning til el-nettet".
- Sæt batterierne i fjernbetjeningen.  
Læs afsnittet "Fjernbetjening".



## FORSIGTIG

- Apparatet må ikke placeres nær en varmekilde.
- Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys.



Apparatet er udstyret med gummifødder for at forhindre det i at bevæge sig. Fødderne er fremstillet af ikke-migrerende materiale, specielt formuleret så det ikke efterlader mærker eller pletter på møblerne. Dog kan visse typer møbelpolish, træimprægnering eller møbelspray forårsage at gummit bliver blødt, så det efterlader mærker eller rester på møblet og dermed skaber en risiko for at overfladen beskadiges. For at forhindre beskadigelse af træoverflader anbefaler vi, at man sætter selvklæbende underlag under gummifødderne inden monteringen.

## 3.1 Fjernbetjening


### Sæt batterierne i

- Tag batterilåget af.
- Sæt batterierne i så de passer med (+) og (-) polaritetsmarkeringerne.
- Sæt batterilåget på igen.




## FORSIGTIG

Forkert installering kan forårsage utæthed i batterierne og korrosion, som kan skade apparatet. Korrosion, oxidering, batterilækage og andre gradvise syredefekter af den slags, gør garantien ugyldig.

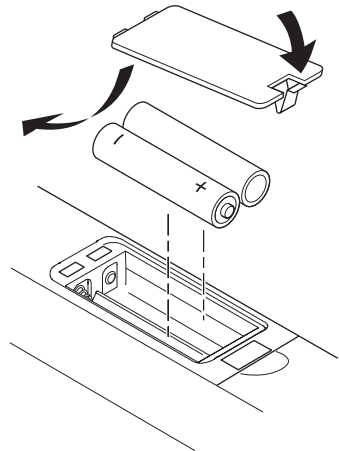

## 3.2 Tilslutning til el-nettet

- Tilslut hunstikket på den elektriske ledning til DC IN 9 V-forbindelsen.
- Sæt stikket i stikkontakten for el-nettet.

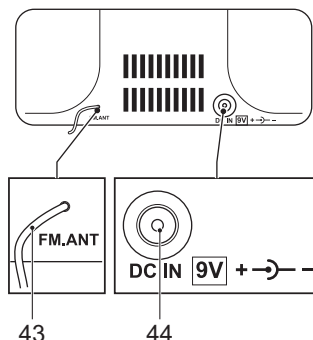

## 3.3 Forbindelse til Internet

Et trådløst access-point (f.eks. en trådløs router) bruges til at forbinde til Internet. Det trådløse netværk identificeres med en SSID, navnet på netværket. Hvis apparatet bruges første gang, indstilles netværksnavnet for at få adgang til Internet.

### Automatisk forbindelse til Internet

- Tænd for apparatet.
- Tryk på MENU-knappen (18). Roter eller tryk på VOLUME drejeren (11) eller tryk på UP knappen (29) eller DN knappen (28).
- Gå til CONFIGURE og tryk på SELECT knappen (27).
- Gå til NETWORK CONFIG og tryk på SELECT knappen (27).
- Gå til SCAN FOR NETWORKS og tryk på SELECT knappen (27).
- Gå til det ønskede netværksnavn og tryk på SELECT knappen (27).
- Om nødvendigt indtastes password. Læs afsnittet "Generelle funktioner".

### Manuel forbindelse til Internet

- Tænd for apparatet.
- Tryk på MENU-knappen (18). Roter eller tryk på VOLUME drejeren (11) eller tryk på UP knappen (29) eller DN knappen (28).
- Gå til CONFIGURE og tryk på SELECT knappen (27).

- Gå til NETWORK CONFIG og tryk på SELECT knappen (27).
- Gå til ENTER NETWORK NAME og tryk på SELECT knappen (27).
- Indtast netværksnavnet. Læs afsnittet "Generelle funktioner".
- Om nødvendigt indtastes password. Læs afsnittet "Generelle funktioner".

### 3.4 Forbindelse til en PC (Windows XP)

Apparatet kan bruge mediafiler gemt på en PC. Ved Windows Vista, kontroller at gæstekontoen er aktiveret og giv gæstekontoen adgang til den delte folder.

#### Forbindelse til en PC med en delt folder med simpel fildeling

- På PC'en, åbn Windows Explorer.
- Klik på FOLDER OPTIONS... i menuen TOOLS.
- Klik på fanebladet VIEW.
- Aktiver optionen USE SIMPLE FILE SHARING (RECOMMENDED).
- Klik på OK.
- Åbn folderen SHARED DOCUMENTS.
- Opret en ny folder.
- Kopier alle audio-filer til denne folder.
- Højreklik på den nye folder og vælg SHARING AND SECURITY.
- Klik på fanebladet SHARING.
- Aktiver optionen SHARE THIS FOLDER ON THE NETWORK.
- Aktiver optionen ALLOW NETWORK USERS TO CHANGE MY FILES.
- Klik på OK.

#### Forbindelse til en PC med en delt folder og en password-beskyttet konto

- På PC'en, opret en konto med et password.
- På PC'en, åbn Windows Explorer.
- Klik på FOLDER OPTIONS... i menuen TOOLS.
- Klik på fanebladet VIEW.
- Deaktiver optionen USE SIMPLE FILE SHARING (RECOMMENDED).
- Klik på OK.
- Åbn folderen SHARED DOCUMENTS.
- Opret en ny folder.
- Kopier alle audio-filer til denne folder.
- Højreklik på den nye folder og vælg SHARING AND SECURITY.

- Klik på fanebladet SHARING.
- Altiver optionen SHARE THIS FOLDER.
- Klik på PERMISSIONS.
- Vælg EVERYONE og klik på REMOVE.
- Klik på ADD.
- Klik på ADVANCED... og FIND NOW.
- Vælg brugerkontoen.
- Tilpas indstillinger og klik på OK.

### **Forbindelse til en PC med en delt folder og en konto uden password**

- På PC'en, åbn CONTROL PANEL.
- Klik på ADMINISTRATIVE TOOLS.
- Klik på LOCAL SECURITY POLICY, LOCAL POLICIES og SECURITY OPTIONS.
- Klik på ACCOUNT: LIMIT LOCAL ACCOUNT USE OF BLANK PASSWORDS TO CONSOLE LOGON ONLY.
- Vælg DISABLED og klik på OK.
- Indret en delt folder som beskrevet i forrige afsnit. Las password være tomt.

### **Forbindelse til en PC med mediadeling (UpnP)**

Mediadeling bruger Windows Media Player 11 eller højere som mediaserver. PC'en skal indstilles for at tillade apparatet at tilgå audiofilerne.

- Tænd for apparatet.
- På PC'en, åbn Windows Media Player.
- Tilføj audiofilerne til biblioteket.
- Højreklik på LIBRARY og klik på MEDIA SHARING....
- Vælg UNKNOWN DEVICE og klik på ALLOW.
- Klik på OK.



## 3.5 Forbindelse til en Mac

The appliance can use media files stored on a Mac. For at tilgå filer gemt på en Mac, skal Windows File Sharing aktiveres.

### Indretning af Windows fildeling

- På Mac'en, åbn SYSTEM PREFERENCES.
- Klik på INTERNET & NETWORK.
- Klik på SHARING.
- Aktiver optionen PERSONAL FILE SHARING og WINDOWS SHARING i afsnittet SERVICES.
- Klik START for begge tjenester.
- Deaktiver FIREWALL i afsnittet FIREWALL.
- Deaktiver INTERNET SHARING i afsnittet INTERNET.
- Åbn FINDER og klik på APPLICATIONS og UTILITIES.
- Tryk på CTRL, hold den nede og klik på DIRECTORY ACCESS.
- Klik på GET INFO og sørg for at READ/WRITE er aktiveret.
- Klik på DIRECTORY ACCESS og aktiver APPLE TALK, LDAPv3, SLP og SMB/CIFS.
- Klik på SMB/CIFS for at indrette arbejdsgruppen.
- Kopier audiofilerne til DOCUMENTS i FINDER.
- Kontroller at Mac'en er forbundet til det trådløse netværk.


## 3.6 Registrere apparatet

Du skal registrere online for at tilføje Internet-radiostationer til radiostationslisten på apparatet.

- Hent registreringsnøglen og serienummeret fra konfigurationsmenuen. Læs afsnittet "Konfigurationsmenubetjening" senere i denne håndbog.
- Gå til [www.reciva.com](http://www.reciva.com) og klik på REGISTER fra hjemmesiden.
- Følg vejledningen for at registrere. Der sendes en bekræftelses-email.
- Log på.
- Klik på MY RADIOS.
- Indtast registreringsnøglen og serienummeret.
- Klik på ADD RADIO.

## 4. Funktioner


### 4.1 Wi-Fi Internet-radio

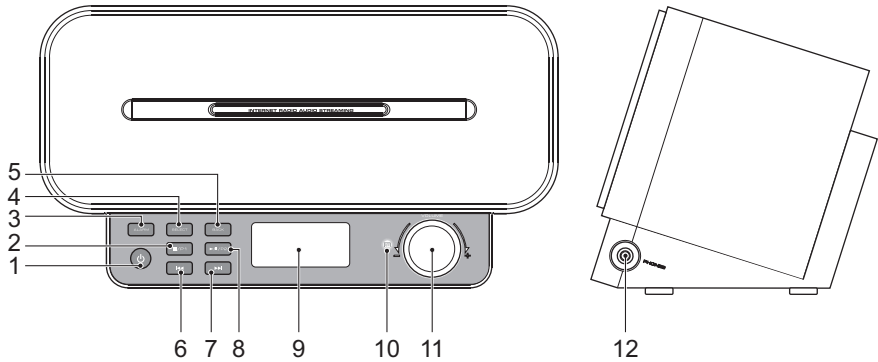

- |   |                |    |                       |
|---|----------------|----|-----------------------|
| 1 | ON/OFF-knap    | 7  | NEXT-knap             |
| 2 | STOP / P1 knap | 8  | PLAY/PAUSE / P2 knap  |
| 3 | ALARM-knap     | 9  | Display               |
| 4 | SELECT-knap    | 10 | Fjernbetjeningssensor |
| 5 | BACK-knap      | 11 | VOLUME-drejeknap      |
| 6 | PREV-knap      | 12 | Hovedtelefonstik      |


## Display

- 34 SHIFT-modusindikator
- 35 INTERNET-indikator
- 36 MEDIA PLAYER-indikator
- 37 INTERNET RADIO-indikator
- 38 REPEAT-indikator
- 39 SHUFFLE-indikator
- 40 Wi-Fi-styrkeindikator
- 41 ALARM indikator
- 42 SLEEP-indikator

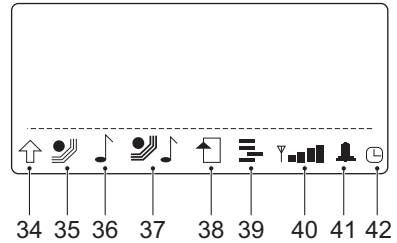

## Fjernbetjening

- 13 SNOOZE-knap
- 14 SOURCE-knap
- 15 BROWSE/QUEUE-knap
- 16 STOP-knap
- 17 NEXT-knap
- 18 MENU-knap
- 19 PREV-knap
- 20 PLAY/PAUSE-knap
- 21 EQ-knap
- 22 REPEAT-knap
- 23 PLAY MODE-knap
- 24 BACK-knap
- 25 Talknapper (0-10+)
- 26 SHIFT-knap
- 27 SELECT-knap
- 28 DN-knap
- 29 UP-knap
- 30 SLEEP-knap
- 31 ALARM-knap
- 32 MUTE-knap
- 33 ON/OFF-knap

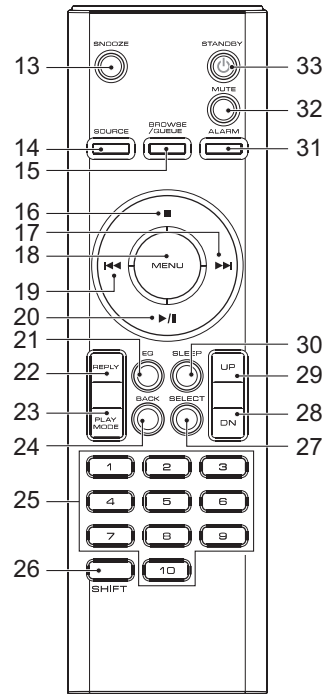

## 5. Betjening

Der er adgang til alle funktioner på apparatet med fjernbetjeningen. Alle anvisningerne henviser til betjening med fjernbetjeningen med mindre andet er noteret.



- Apparatet er designet til at blive betjent med fjernbetjeningen. Ved almindelig brug kan det være bekvemt at sætte apparatet på standby efter brug.

### 5.1 Hurtigstart

#### Generelle funktioner

- For at tænde for apparatet trykkes på ON/OFF-knappen (33). For vende tilbage til standby trykkes ON/OFF-knappen (33) igen.
- For at indtaste tegn, tryk på DN-knappen (28) eller UP-knappen (29) eller drej på VOLUME drejeknappen (11). Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte eller tryk på BACK-knappen (24) for at slette.
- For at vælge kildemodus trykkes SOURCE-knappen (14).
- For at justere lydstyrken trykkes UP-knappen (29) eller DN-knappen (28).
- For at vælge lydmodus (FLAT, BASS, CLASSICAL, JAZZ, POP, ROCK) trykkes EQ-knappen (21).
- For tavs eller lyd tilbage trykkes MUTE-knappen (32).

#### Internet-radiofunktioner

- Tænd for apparatet.
- Vælg Internet-radiomodus.
- Vælg LOCATION eller GENRE for at vælge en Internet-radiostation.
- Vælg MY STUFF for at vælge Internet-radiostationer, som er tilføjet manuelt via [www.reciva.com](http://www.reciva.com).
- For yderligere anvisninger, læs afsnittet "Internet-radiofunktioner" senere i denne håndbog.

## FM radiofunktioner

- Tænd for apparatet.
- Vælg tunermodus.
- For yderligere anvisninger, læs afsnittet "Radiofunktioner" senere i denne håndbog.

## Media player funktioner

- Tænd for apparatet.
- Vælg media player-modus.
- For yderligere anvisninger, læs afsnittet "Media player-funktioner" senere i denne håndbog.

## Urfunktioner

- Læs afsnittet "Urfunktioner" senere i denne håndbog.

## 5.2 Internet-radiofunktioner

### Audio afspilning

Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:

- For at vælge et spor skal man trykke på PREV-knappen (19) eller NEXT-knappen (17), indtil det ønskede spor er sat.
- For at spole frem eller tilbage på sporet, skal man trykke på PREV-knappen (19) eller NEXT-knappen (17).
- For at sætte afspilningen på pause skal man trykke én gang på PLAY/PAUSE-knappen (20), og for at genoptage afspilningen trykkes knappen igen.
- Tryk på cifertasterne for at vælge en forvalgt station (1-10).
- Tryk på SHIFT-knappen (26) og cifertasterne for at vælge en forvalgt station (11-20).

### Tilføj Internet-radiostationer

- Log på [www.reciva.com](http://www.reciva.com).
- Browse for en station fra fanebladet LISTEN.
- Klik på ADD STATION NAME TO MY STATIONS.
- Log af.

## 5.3 Radiofunktioner

Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:

- Tryk på cifertasterne for at vælge en forvalgt station (1-10).
- Tryk på SHIFT-knappen (26) og cifertasterne for at vælge en forvalgt station (11-20).
- For at vælge forvalgte station 1 eller 2, tryk på P1-knappen (2) eller P2-knappen (8) på apparatet.
- For at søge en specifik frekvens skal man trykke på PREV-knappen (19) eller NEXT-knappen (17) gentagne gange, indtil den ønskede frekvens er sat.
- For at søge automatisk, skal man trykke og holde PREV-knappen (19) eller NEXT-knappen (17). Apparatet søger efter den næste tilgængelige station.

### Gemme forindstillede radiostationer

- Søg efter en specifik frekvens eller vælg en station.
- For at gemme stationens frekvens som forindstillet station 1, tryk cifertast 1 og hold den nede, indtil displayet viser bekræftelsesmeldingen.
- For at gemme forindstillet station 11, tryk på SHIFT-knappen (26) og tryk og hold på cifertast 1 indtil displayet viser bekræftelsen.

## 5.4 Media player funktioner

Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:

- Tryk på PREV-knappen (19) eller NEXT-knappen (17) for at vælge det forrige eller næste spor.
- For at sætte afspilningen på pause skal man trykke én gang på PLAY/PAUSE-knappen (20), og for at genoptage afspilningen trykkes knappen igen.
- For at stoppe afspilningen midlertidigt trykker man én gang på STOP-knappen (16). Tryk på knappen igen for at stoppe afspilningen permanent, eller tryk på PLAY/PAUSE-knappen (20) for at genoptage afspilningen.

### Afspilning af lyd fra delte foldere

- På apparatet trykkes på SOURCE-knappen (14).
- Vælg media player-modus.
- Vælg WINDOWS SHARES.
- Vælg SCAN FOR PCS for at vise alle tilgængelige PC'er på netværket.
- Vælg PC'en.

- Vælg folderen.
- Om nødvendigt indtastes konto og password.
- Om nødvendigt bladres i den delte folder ved at vælge BY ALBUM eller BY ARTIST.

### **Afspilning af lyd fra delte medier**

- På apparatet trykkes på SOURCE-knappen (14).
- Vælg media player-modus.
- Vælg WINDOWS SHARES.
- Vælg UPNP SERVERS.
- Vælg folderen.
- Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte og starte afspilning.

### **Gentagelse og omskiftning af lyd**

- På apparatet trykkes på SOURCE-knappen (14).
- Vælg media player-modus.
- Vælg PLAYBACK MODE.
- Vælg REPEAT eller SHUFFLE.
- Tryk på SELECT-knappen (27).
- Tryk på YES for at aktivere SHUFFLE.
- Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.

### **Tilføje et spor til en kø**

- Gå til det ønskede spor og tryk på SELECT-knappen (27).
- Gå til det ønskede album og tryk på SELECT-knappen (27).
- Gå til ADD TO QUEUE og tryk på SELECT-knappen (27).

### **Bladre gennem spor i en kø**

- Tryk på BROWSE/QUEUE-knappen (15) og tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at bladre gennem listen.
- Tryk på SELECT-knappen (27) for at begynde afspilning.

### **Fjerne spor fra en kø**

- Tryk på BROWSE/QUEUE-knappen (15) og tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at bladre gennem listen.
- Tryk på STOP-knappen (16) for at vælge et uønsket spor i en kø.
- Vælg YES for at fjerne sporet.
- For at fjerne alle spor fra køen, vælg CLEAR QUEUE i media player-modus.

## 5.5 Urfunktioner

Under urfunktioner kan man sætte følgende parametre:

- aktuel tid og dato
- alarmtid (inkl. alarmmodus, slumretid)

### Indstilling af aktuel tid og dato

- Tryk på MENU-knappen (18).
- Vælg CONFIGURE.
- Vælg SET TIME/DATE.
- Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at stille ind på den ønskede time.
- Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.
- Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at stille ind på de ønskede minutter.
- Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.
- Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at indstille den ønskede dag.
- Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.
- Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at stille ind på den ønskede måned.
- Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.
- Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at stille ind på det ønskede år.
- Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.

### Indstilling af alarmtiden

- Tryk på MENU-knappen (18).
- Vælg ALARM CLOCK.
- Vælg SET ALARM.
- Vælg alarmen.
- Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at stille ind på den ønskede time.
- Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.
- Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at stille ind på de ønskede minutter.
- Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.



- Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at vælge den ønskede frekvens. ONCE, EVERY DAY, WEEKLY.
- Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.
- Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at stille ind på den ønskede alarmlyd. BUZZER, FM TUNER eller forvalgt station.
- Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.



- Ved en strømafbrydelse, eller hvis apparatet trækkes ud af stikket, mister man tidsindstillingerne.

## 5.6 Deaktivering af alarmen

- Tryk på MENU-knappen (18).
- Vælg ALARM CLOCK.
- Vælg SET ALARM.
- Vælg alarmen.
- For at deaktivere alarmen, tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at vælge NO.
- For at deaktivere alle alarmer, vælg DISABLE ALL efter valg af SET ALARM.

## 5.7 Indstilling af SLEEP-funktionen

- Tryk på SLEEP-knappen (30).
- Vælg SLEEP TIMER.
- Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at udvælge de ønskede indstillinger (15 min - 3 hr).
- Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.

### Slumrealarm

Default slumretiden er: 5 minutter.

- For at sætte alarmen til at slumre skal man trykke på SNOOZE-knappen (13).
- For at stoppe alarmen skal man trykke på ON/OFF-knappen (33) eller SELECT-knappen (27).

## 5.8 Betjening af konfigurationsmenu

- Tryk på MENU-knappen (18).
- Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at navigere til CONFIGURE.
- Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.
- Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at vælge en indstilling. Hvis valget frenkaldet en efterfølgende undermenu, gentages det tidligere trin for at vælge en indstilling.
- Tryk på SELECT-knappen (27) for at gemme indstillingen.
- Tryk på MENU-knappen (18) for at forlade.

### Generel setupside

- For at navigere gennem menuen, tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) eller drej på VOLUME drejeknappen (11).

Følgende menupunkter kan vælges:

- NETWORK CONFIG: for at indstille netværket.
- VERSION: for at vise apparatets versions-information.
- UPGRADE FIRMWARE: for at kontrollere, om nyt firmware er tilgængeligt.
- LANGUAGE: til at ændre sproget.
- FACTORY RESET: for at genoprette apparatets defaultindstillinger.
- REGISTER: for at få en registreringsnøgle til online-registrering på Reciva kundeportalen. Læs afsnittet "Registrering af apparatet" i denne manual.
- CLOCK SETUP: for at indstille urets funktioner. Læs afsnittet "Urfunktioner" i denne håndbog.
- WIFI STRENGTH: for at kontrollere signalstyrken for den aktuelle forbindelse.

## 6. Rengøring og vedligeholdelse



### ADVARSEL

Inden du foretager nogen rengøring eller vedligeholdelse, så sluk for apparatet og træk stikket ud.

- Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt middel.

## 7. Fejlsøgning

| Besvær                           | Afhjælpning  |
|----------------------------------|--|
| Ingen lyd eller ufuldstændig lyd | Tjek om den korrekt kilde er valgt.<br>Tjek lydstyrke eller tavs indstilling.<br>Tjek om der er tændt for ekstraudstyret, og at det er indstillet rigtigt.<br>Tjek kabler for problemer med forbindelse. |
| Ingen strøm                      | Tjek om den elektriske ledning er sat rigtigt i stikkontakten.   |
| Betjeningskasterne fungerer ikke | Intern fejl.<br>Nulstil apparatet.   |

### Internet-radio

| Besvær                         | Afhjælpning   |
|--------------------------------|---|
| Kan ikke forbinde til Internet | Kontroller om access-punktet er tændt.<br>Kontroller om en firewall blokerer udgående porte.<br>Kontroller om det rigtige password er brugt.<br>Kontroller om apparatet er indenfor rækkevidden af det trådløse access-punkt.<br>Genopret apparatets netværksindstillinger. |
| Kan ikke afspille en station   | Kontroller om stationen stadig sender.<br>Kontroller om stationen har nået sit maksimale lytterantal.<br>Kontroller om radiostationens link stadig virker.  |
| Afbrudt audio                  | Kontroller om Internet-forbindelsen er hurtig nok.<br>Kontroller båndbredden af det trådløse netværk.<br>Flyt apparatet tættere på access-punktet   |

### Radio

| Besvær  | Afhjælpning  |
|---|--|
| Støj eller lydforvrængninger ved FM-udsendelser | Der er ikke tunet rigtigt ind på stationen.<br>Justering af indstillingen.<br>Ledningsantennen er ikke i den rigtige position.<br>Stræk antennen ud. |

## Medieafspiller

| Besvær                       | Afhjælpning  |
|------------------------------|--|
| Kan ikke finde PC'en         | Aktiver global fildeling<br>Kontroller at PC'en er på det samme netværk.<br>Kontroller at PC'en har den samme arbejdsgruppe, som serveren, der styrer netværket.<br>Kontroller at det trådløse netværk fungerer korrekt.<br>Kontroller om en firewall blokerer udgående porte. |
| Kan ikke finde delte foldere | Kontroller at folderen er delt.<br>Kontroller at folderen er tilgængelig.<br>Kontroller, at der bruges det korrekte password for brugerkontoen<br>Kontroller om en firewall blokerer udgående porte.   |

## AUX

| Besvær                       | Afhjælpning   |
|------------------------------|---|
| Ingen lyd fra enhedssystemet | Forøg lydstyrken på audiokildeanordningen.  |
| Intet billede                | Tjek om der er tændt for tv'et og sat på det rigtige A/V indgangssignal.<br>Tjek kabler for problemer med forbindelse.<br>Tjek kabler for skader. |

## 8. Tekniske data

| Parameter               | Værdi                                  |
|-------------------------|--|
| Spænding                | 9 V <sub>DC</sub>                      |
| Indgangsspænding        | 100 ~ 240 V <sub>AC</sub> / 50 ~ 60 Hz |
| Strømforbrug            | 12 W                                   |
| Maks. udgangsstrøm      | 2 x 2 W (RMS)                          |
| Radiobånd               | FM                                     |
| Dimensioner (B x H x D) | 242 x 140 x 120 mm                     |
| Vægt                    | 1 kg                                   |

### Frekvensområde

| Parameter | Værdi              |
|-----------|--------------------|
| FM-radio  | 87,5 MHz - 108 MHz |

### Fjernbetjening

| Parameter        | Værdi |
|------------------|-------|
| Strømforbrug     | 3 V   |
| Batteristørrelse | AAA   |

## 9. Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr



Betydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, at dette produkt ikke skal behandles som husholdningsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrisk og elektronisk udstyr. I EU og andre europæiske lande hvor der er separate opsamlingsystemer for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre den korrekte kassering af dette produkt, hjælper du med til at forhindre potentiel sundhedsfare for miljøet og mennesker, hvilket ellers kunne forårsage en upassende behandling af produktet. Gengrug af materialer hjælper med til at bevare naturens ressourcer. Smid derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr ud sammen med husholdningsaffaldet.

For yderligere informationer om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndigheder, skraldopsamleren eller forretningen hvor du købte produktet.


For mere information og garantiforhold, besøg: [www.akai.eu](http://www.akai.eu)











Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen?  
Neemt u dan contact op met AKAI Benelux via:

**0900-3555333**

Avez-vous des questions après avoir lu ce manual?  
Contactez AKAI Benelux par téléphone au :

**070-355505**

**[www.akai.eu](http://www.akai.eu)**