

AKAI

WiFi Internet radio

AIR05W



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Manual de instrucciones

Gebrauchsanleitung

Οδηγίες χρήσεως

Brugsanvisning

GB 2

NL 23

FR 44

ES 65

DE 86

EL 107

DA 128

Índice

1.	Seguridad	66
1.1	Uso previsto	66
1.2	Símbolos en este manual	66
1.3	Instrucciones generales de seguridad	66
2.	Preparaciones para el uso	67
2.1	Desembalaje	67
2.2	Contenido del paquete	67
3.	Instalación	67
3.1	Mando a distancia	68
3.2	Conexión a la red	69
3.3	Conexión a Internet	69
3.4	Conexión a un PC (Windows XP)	70
3.5	Conexión a un Mac	72
3.6	Registro del aparato	72
4.	Funciones	73
4.1	Radio por Internet Wi-Fi	73
5.	Funcionamiento	75
5.1	Inicio rápido	75
5.2	Funciones de radio por Internet	76
5.3	Funciones de radio	77
5.4	Funciones de reproductor multimedia	77
5.5	Funciones de reloj	79
5.6	Desactivación de la alarma	80
5.7	Ajuste de la función SLEEP	80
5.8	Funcionamiento del menú de configuración	80
6.	Limpieza y mantenimiento	81
7.	Solución de problemas	82
8.	Datos técnicos	84
9.	Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados	85

Aviso sobre el copyright

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

1. Seguridad

1.1 Uso previsto

La radio por Internet Wi-Fi reproduce música de emisoras de radio por Internet, carpetas compartidas en un PC o Mac y radio FM. La función de reloj incluye una alarma y un programa de apagado. Lea el manual detenidamente antes del primer uso.

1.2 Símbolos en este manual



ADVERTENCIA

Advertencia significa que existe la posibilidad de lesiones, o incluso la muerte, si no se siguen las instrucciones.



ATENCIÓN

Atención significa que existe la posibilidad de daños en el equipo.



Una nota ofrece información adicional, p. ej. un procedimiento.

1.3 Instrucciones generales de seguridad



ADVERTENCIA

No ejerza fuerza sobre el aparato. El aparato puede caer y provocar lesiones graves.



ATENCIÓN

No derrame líquidos sobre el aparato.



ADVERTENCIA

No introduzca objetos en los orificios de ventilación.



ATENCIÓN

No bloquee los orificios de ventilación.



Este aparato tiene doble aislamiento, por tanto no es necesario un cable de tierra. Compruebe siempre que la tensión de red corresponda con la tensión de la placa de características.

2. Preparaciones para el uso

2.1 Desembalaje

- Desembale con cuidado el aparato.
- Compruebe el contenido del paquete como se describe a continuación. Si falta algún elemento, contacte con su vendedor.
- Retire con cuidado las etiquetas del panel frontal, si están presentes.



Le recomendamos guardar el cartón y los materiales de embalaje originales en caso de que sea necesario devolver el producto para su reparación. Es la única manera de proteger con seguridad el producto frente a daños durante el transporte. Si tira el cartón y los materiales de embalaje, recuerde reciclarlos con el debido respeto al medio ambiente.

2.2 Contenido del paquete

Los siguientes elementos se incluyen en el paquete recibido:

- 1 Radio por Internet Wi-Fi
- 1 Mando a distancia
- 2 Pilas (AAA)
- 1 Adaptador de CA/CC + cable
- 1 Manual del usuario



Si falta algún elemento, contacte con su vendedor.

3. Instalación

- Coloque el aparato sobre una superficie plana horizontal.
- Extienda la antena FM.
- Conecte el aparato a la red.
Lea el párrafo "Conexión a la red".
- Instale las pilas en el mando a distancia.
Lea el párrafo "Mando a distancia".



ATENCIÓN

- No ponga el aparato cerca de una fuente de calor.
- No exponga el aparato a la luz solar directa.



El aparato dispone de pies de goma para evitar que se mueva. Los pies están hechos de material sin marcación, especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en el mobiliario. No obstante, ciertos tipos de ceras para muebles, conservadores de madera y esprays de limpieza hacen que la goma se ablande y deje marcas o un resto sobre el mobiliario, con el consiguiente riesgo potencial de que la superficie resulte dañada. Para evitar daños en las superficies de madera, recomendamos aplicar almohadillas autoadhesivas a la parte inferior de los pies de goma antes de la instalación.

3.1 Mando a distancia


Instalación de las pilas

- Retire la cubierta de las pilas.
- Inserte las pilas haciendo coincidir las marcas de polaridad (+) y (-).
- Vuelva a instalar la cubierta de las pilas.




ATENCIÓN

Una instalación incorrecta puede provocar fugas en las pilas y corrosión con el consiguiente daño al aparato. La corrosión, la oxidación, las fugas en las pilas y cualquier otro defecto producido por ácido gradualmente de esta naturaleza, invalidará la garantía.

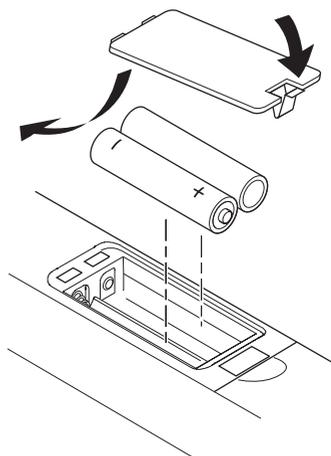

3.2 Conexión a la red

- Conecte el conector hembra en el cable de red a la conexión DC IN 9 V.
- Conecte el enchufe eléctrico a la toma de pared.

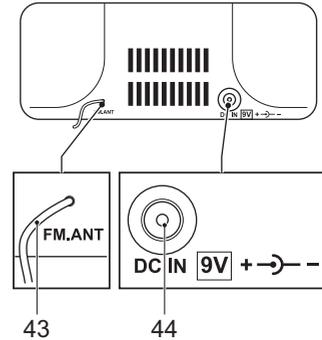

3.3 Conexión a Internet

Se utiliza un punto de acceso inalámbrico (p. ej. router inalámbrico) para conectar a Internet. La red inalámbrica es identificada con un SSID, el nombre de la red. Cuando utilice el aparato por primera vez, defina el nombre de red para acceder a Internet.

Conexión a Internet automática

- Encienda el aparato.
- Pulse el botón MENU (18). Gire o pulse la rueda VOLUME (11) o pulse el botón UP (29) o el botón DN (28).
- Navegue a CONFIGURE y pulse el botón SELECT (27).
- Navegue a NETWORK CONFIG y pulse el botón SELECT (27).
- Navegue a SCAN FOR NETWORKS y pulse el botón SELECT (27).
- Navegue al nombre de red deseada y pulse el botón SELECT (27).
- En caso necesario, introduzca la contraseña. Lea el párrafo "Funciones generales".

Conexión a Internet manual

- Encienda el aparato.
- Pulse el botón MENU (18). Gire o pulse la rueda VOLUME (11) o pulse el botón UP (29) o el botón DN (28).

- Navegue a CONFIGURE y pulse el botón SELECT (27).
- Navegue a NETWORK CONFIG y pulse el botón SELECT (27).
- Navegue a ENTER NETWORK NAME y pulse el botón SELECT (27).
- Introduzca el nombre de red. Lea el párrafo "Funciones generales".
- En caso necesario, introduzca la contraseña. Lea el párrafo "Funciones generales".

3.4 Conexión a un PC (Windows XP)

El aparato puede utilizar archivos multimedia almacenados en un PC. Para Windows Vista, asegúrese de que la cuenta de usuario invitado esté activada y otorgue a la cuenta de usuario invitado acceso a la carpeta compartida.

Conexión a un PC utilizando una carpeta compartida con intercambio de archivos simple

- En el PC, abra el Explorador de Windows.
- Haga clic en FOLDER OPTIONS... del menú TOOLS.
- Haga clic en la pestaña VIEW.
- Habilite la opción USE SIMPLE FILE SHARING (RECOMMENDED).
- Haga clic en OK.
- Abra la carpeta SHARED DOCUMENTS.
- Cree una nueva carpeta.
- Copie todos los archivos de audio a la carpeta.
- Haga clic derecho en la nueva carpeta y haga clic en SHARING AND SECURITY.
- Haga clic en la pestaña SHARING.
- Habilite la opción SHARE THIS FOLDER ON THE NETWORK.
- Habilite la opción ALLOW NETWORK USERS TO CHANGE MY FILES.
- Haga clic en OK.

Conexión a un PC utilizando una carpeta compartida con cuentas protegidas mediante contraseña

- En el PC, cree una cuenta con una contraseña.
- En el PC, abra el Explorador de Windows.
- Haga clic en FOLDER OPTIONS... del menú TOOLS.
- Haga clic en la pestaña VIEW.
- Deshabilite la opción USE SIMPLE FILE SHARING (RECOMMENDED).

- Haga clic en OK.
- Abra la carpeta SHARED DOCUMENTS.
- Cree una nueva carpeta.
- Copie todos los archivos de audio a la carpeta.
- Haga clic derecho en la nueva carpeta y haga clic en SHARING AND SECURITY.
- Haga clic en la pestaña SHARING.
- Habilite la opción SHARE THIS FOLDER.
- Haga clic en PERMISSIONS.
- Seleccione EVERYONE y haga clic en REMOVE.
- Haga clic en ADD.
- Haga clic en ADVANCED... y FIND NOW.
- Seleccione la cuenta de usuario.
- Defina los permisos y haga clic en OK.

Conexión a un PC utilizando una carpeta compartida con cuentas sin contraseña

- En el PC, abra CONTROL PANEL.
- Haga clic en ADMINISTRATIVE TOOLS.
- Haga clic en LOCAL SECURITY POLICY, LOCAL POLICIES y SECURITY OPTIONS.
- Haga clic en ACCOUNT: LIMIT LOCAL ACCOUNT USE OF BLANK PASSWORDS TO CONSOLE LOGON ONLY.
- Seleccione DISABLED y haga clic en OK.
- Configure una carpeta compartida como se describe en la sección anterior. Deje vacía la contraseña.

Conexión a un PC utilizando intercambio multimedia (UpnP)

El intercambio multimedia utiliza Windows Media Player 11 o superior como servidor multimedia. El PC debe estar configurado para permitir que el aparato acceda a los archivos de audio.

- Encienda el aparato.
- En el PC, abra Windows Media Player.
- Agregue los archivos de audio a la biblioteca.
- Haga clic derecho en LIBRARY y haga clic en MEDIA SHARING....
- Seleccione UNKNOWN DEVICE y haga clic en ALLOW.
- Haga clic en OK.

3.5 Conexión a un Mac

El aparato puede utilizar archivos multimedia almacenados en un Mac. Para acceder a archivos almacenados en un Mac, debe estar activado Windows File Sharing.

Configuración de Windows File Sharing

- En el Mac, abra SYSTEM PREFERENCES.
- Haga clic en INTERNET & NETWORK.
- Haga clic en SHARING.
- Habilite la opción PERSONAL FILE SHARING y WINDOWS SHARING en la sección SERVICES.
- Haga clic en START para ambos servicios.
- Deshabilite FIREWALL en la sección FIREWALL.
- Deshabilite INTERNET SHARING en la sección INTERNET.
- Abra FINDER y haga clic en APPLICATIONS y UTILITIES.
- Pulse y mantenga CTRL y haga clic en DIRECTORY ACCESS.
- Haga clic en GET INFO y asegúrese de que READ/WRITE esté habilitado.
- Haga clic en DIRECTORY ACCESS y habilite APPLETTALK, LDAPv3, SLP y SMB/CIFS.
- Haga clic en SMB/CIFS para configurar el grupo de trabajo.
- Copie los archivos de audio a DOCUMENTS en FINDER.
- Asegúrese de que el Mac esté conectado a la red inalámbrica.


3.6 Registro del aparato

Debe registrarse en línea para agregar emisoras de radio por Internet a la lista de emisoras de radio disponible en el aparato.

- Puede obtener la clave de registro y el número de serie del menú de configuración. Lea el párrafo "Funcionamiento del menú de configuración" más adelante en este manual.
- Vaya a www.reciva.com y haga clic en REGISTER desde la página de inicio.
- Siga las instrucciones para el registro. Se enviará un correo electrónico de confirmación.
- Inicie sesión.
- Haga clic en MY RADIOS.
- Introduzca la clave de registro y el número de serie.
- Haga clic en ADD RADIO.

4. Funciones


4.1 Radio por Internet Wi-Fi

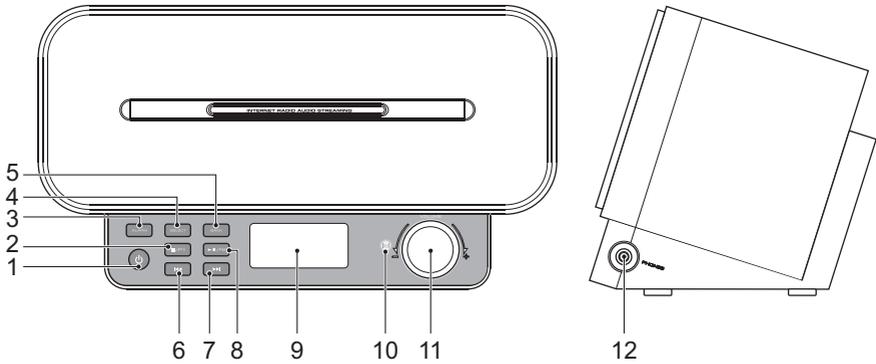

- | | | | |
|---|-----------------|----|------------------------------|
| 1 | Botón ON/OFF | 7 | Botón NEXT |
| 2 | Botón STOP / P1 | 8 | Botón PLAY/PAUSE / P2 |
| 3 | Botón ALARM | 9 | Pantalla |
| 4 | Botón SELECT | 10 | Sensor del mando a distancia |
| 5 | Botón BACK | 11 | Rueda VOLUME |
| 6 | Botón PREV | 12 | Toma de auriculares |


Pantalla

- 34 Indicador de modo SHIFT
- 35 Indicador INTERNET
- 36 Indicador MEDIA PLAYER
- 37 Indicador INTERNET RADIO
- 38 Indicador REPEAT
- 39 Indicador SHUFFLE
- 40 Indicador de intensidad Wi-Fi
- 41 Indicador ALARM
- 42 Indicador SLEEP

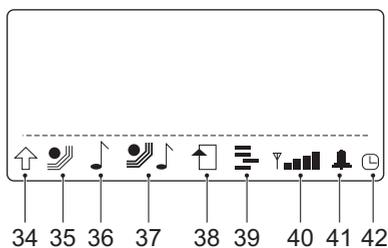

Mando a distancia

- 13 Botón SNOOZE
- 14 Botón SOURCE
- 15 Botón BROWSE/QUEUE
- 16 Botón STOP
- 17 Botón NEXT
- 18 Botón MENU
- 19 Botón PREV
- 20 Botón PLAY/PAUSE
- 21 Botón EQ
- 22 Botón REPEAT
- 23 Botón PLAY MODE
- 24 Botón BACK
- 25 Botones numéricos (0-10+)
- 26 Botón SHIFT
- 27 Botón SELECT
- 28 Botón DN
- 29 Botón UP
- 30 Botón SLEEP
- 31 Botón ALARM
- 32 Botón MUTE
- 33 Botón ON/OFF

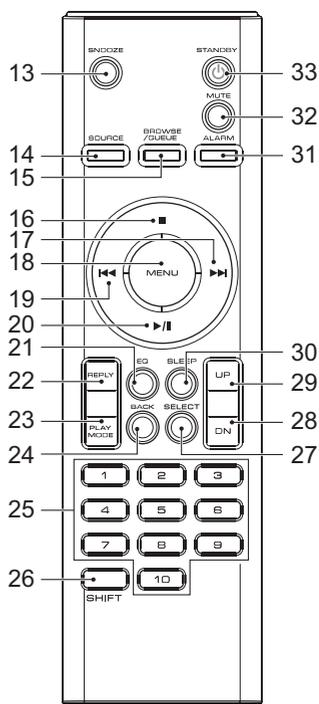

5. Funcionamiento

Puede accederse a todas las funciones del aparato con el mando a distancia. Todas las instrucciones se refieren al funcionamiento con el mando a distancia, a menos que se indique lo contrario.



- El aparato se ha diseñado para manejarse con el mando a distancia. Para un uso regular, puede resultar cómodo poner el aparato en el modo de espera activa tras el uso.

5.1 Inicio rápido

Funciones generales

- Para encender el aparato, pulse el botón ON/OFF (33). Para volver al modo de espera activa, pulse de nuevo el botón ON/OFF (33).
- Para introducir caracteres, pulse el botón DN (28) o el botón UP (29) o gire la rueda VOLUME (11). Pulse el botón SELECT (27) para confirmar o pulse el botón BACK (24) para borrar.
- Para seleccionar el modo de fuente, pulse el botón SOURCE (14).
- Para ajustar el volumen, pulse el botón UP (29) o el botón DN (28).
- Para seleccionar el modo de sonido (FLAT, BASS, CLASSICAL, JAZZ, POP, ROCK), pulse el botón EQ (21).
- Para silenciar o restablecer el sonido, pulse el botón MUTE (32).

Funciones de radio por Internet

- Encienda el aparato.
- Seleccione el modo de radio por Internet.
- Seleccione LOCATION o GENRE para seleccionar una emisora de radio por Internet.
- Seleccione MY STUFF para seleccionar emisoras de radio por Internet que han sido añadidas manualmente a través de www.reciva.com.
- Si desea instrucciones detalladas, lea el párrafo "Funciones de radio por Internet" más adelante en este manual.

Funciones de radio FM

- Encienda el aparato.
- Seleccione el modo de sintonizador.
- Si desea instrucciones detalladas, lea el párrafo "Funciones de radio" más adelante en este manual.

Funciones de reproductor multimedia

- Encienda el aparato.
- Seleccione el modo de reproductor multimedia.
- Si desea instrucciones detalladas, lea el párrafo "Funciones de reproductor multimedia" más adelante en este manual.

Funciones de reloj

- Lea el párrafo "Funciones de reloj" más adelante en este manual.

5.2 Funciones de radio por Internet

Reproducción de audio

Durante la reproducción, se encuentran disponibles las siguientes funciones:

- Para seleccionar una pista, pulse el botón PREV (19) o el botón NEXT (17) hasta que se ajuste la pista deseada.
- Para hacer avanzar o retroceder la pista, pulse y mantenga el botón PREV (19) o el botón NEXT (17).
- Para poner en pausa la reproducción, pulse el botón PLAY/PAUSE (20) una vez; para reanudar la reproducción, pulse el botón de nuevo.
- Pulse los botones numéricos para seleccionar una emisora presintonizada (1-10).
- Pulse el botón SHIFT (26) y los botones numéricos para seleccionar una emisora presintonizada (11-20).

Cómo agregar emisoras de radio por Internet

- Inicie sesión en www.reciva.com.
- Busque una emisora de la pestaña LISTEN.
- Haga clic en ADD STATION NAME TO MY STATIONS.
- Desconéctese.

5.3 Funciones de radio

Durante la reproducción, se encuentran disponibles las siguientes funciones:

- Pulse los botones numéricos para seleccionar una emisora presintonizada (1-10).
- Pulse el botón SHIFT (26) y los botones numéricos para seleccionar una emisora presintonizada (11-20).
- Para seleccionar la emisora presintonizada 1 ó 2, pulse el botón P1 (2) o el botón P2 (8) en el aparato.
- Para buscar una frecuencia específica, pulse el botón PREV (19) o el botón NEXT (17) repetidamente hasta que se ajuste la frecuencia deseada.
- Para buscar automáticamente, pulse y mantenga el botón PREV (19) o el botón NEXT (17). El aparato busca la siguiente emisora disponible.

Cómo almacenar emisoras de radio presintonizadas

- Busque una frecuencia específica o seleccione una emisora.
- Para almacenar la frecuencia o la emisora como emisora presintonizada 1, pulse y mantenga el botón numérico 1 hasta que la pantalla muestre el mensaje de confirmación.
- Para almacenar la emisora presintonizada 11, pulse el botón SHIFT (26) y mantenga el botón numérico 1 hasta que la pantalla muestre el mensaje de confirmación.

5.4 Funciones de reproductor multimedia

Durante la reproducción, se encuentran disponibles las siguientes funciones:

- Para seleccionar la pista anterior o siguiente, pulse el botón PREV (19) o el botón NEXT (17).
- Para poner en pausa la reproducción, pulse el botón PLAY/PAUSE (20) una vez; para reanudar la reproducción, pulse el botón de nuevo.
- Para detener la reproducción temporalmente, pulse el botón STOP (16) una vez. Pulse de nuevo el botón para detener la reproducción permanentemente o pulse el botón PLAY/PAUSE (20) para reanudar la reproducción.

Reproducción de audio de carpetas compartidas

- En el aparato, pulse el botón SOURCE (14).
- Seleccione el modo de reproductor multimedia.
- Seleccione WINDOWS SHARES.
- Seleccione SCAN FOR PCS para mostrar todos los PCs disponibles en la red.

- Seleccione el PC.
- Seleccione la carpeta.
- En caso necesario, introduzca la cuenta y la contraseña.
- En caso necesario, busque en la carpeta compartida seleccionando BY ALBUM o BY ARTIST.

Reproducción de audio de intercambio multimedia

- En el aparato, pulse el botón SOURCE (14).
- Seleccione el modo de reproductor multimedia.
- Seleccione WINDOWS SHARES.
- Seleccione UPNP SERVERS.
- Seleccione la carpeta.
- Pulse el botón SELECT (27) para confirmar e iniciar la reproducción.

Repetición y cambio de orden de reproducción de audio

- En el aparato, pulse el botón SOURCE (14).
- Seleccione el modo de reproductor multimedia.
- Seleccione PLAYBACK MODE.
- Seleccione REPEAT o SHUFFLE.
- Pulse el botón SELECT (27).
- Seleccione YES para activar SHUFFLE.
- Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.

Cómo añadir una pista a una cola

- Navegue a una pista deseada y pulse el botón SELECT (27).
- Navegue a un álbum deseado y pulse el botón SELECT (27).
- Navegue a ADD TO QUEUE y pulse el botón SELECT (27).

Cómo buscar pistas en una cola

- Pulse el botón BROWSE/QUEUE (15) y pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para buscar en la lista.
- Pulse el botón SELECT (27) para iniciar la reproducción.

Cómo eliminar pistas de una cola

- Pulse el botón BROWSE/QUEUE (15) y pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para buscar en la lista.
- Pulse el botón STOP (16) para seleccionar una pista no deseada en la cola.
- Seleccione YES para eliminar la pista.
- Para eliminar todas las pistas de la cola, seleccione CLEAR QUEUE en el modo de reproductor multimedia.

5.5 Funciones de reloj

Con la función de reloj pueden ajustarse los siguientes parámetros:

- hora y fecha actual
- hora de alarma (incluidos modo de alarma y tiempo de repetición)

Ajuste de la hora y fecha actual

- Pulse el botón MENU (18).
- Seleccione CONFIGURE.
- Seleccione SET TIME/DATE.
- Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para ajustar la hora deseada.
- Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.
- Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para ajustar los minutos deseados.
- Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.
- Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para ajustar el día deseado.
- Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.
- Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para ajustar el mes deseado.
- Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.
- Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para ajustar el año deseado.
- Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.

Ajuste de la hora de alarma

- Pulse el botón MENU (18).
- Seleccione ALARM CLOCK.
- Seleccione SET ALARM.
- Seleccione la alarma.
- Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para ajustar la hora deseada.
- Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.
- Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para ajustar los minutos deseados.
- Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.
- Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para ajustar la frecuencia deseada: ONCE, EVERY DAY, WEEKLY.
- Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.
- Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para ajustar el sonido de alarma deseado. BUZZER, FM TUNER o una emisora presintonizada.
- Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.



- Durante un fallo de alimentación, o cuando desenchufe el aparato, los ajustes de hora se pierden.

5.6 Desactivación de la alarma

- Pulse el botón MENU (18).
- Seleccione ALARM CLOCK.
- Seleccione SET ALARM.
- Seleccione la alarma.
- Para desactivar la alarma, pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para seleccionar NO.
- Para desactivar todas las alarmas, seleccione DISABLE ALL tras seleccionar SET ALARM.

5.7 Ajuste de la función SLEEP

- Pulse el botón SLEEP (30).
- Seleccione SLEEP TIMER.
- Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para seleccionar el ajuste deseado (15 min - 3 hr).
- Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.

Alarma de repetición

El tiempo de repetición predeterminado es: 5 minutos.

- Para repetir la alarma, pulse el botón SNOOZE (13).
- Para parar la alarma, pulse el botón ON/OFF (33) o el botón SELECT (27).

5.8 Funcionamiento del menú de configuración

- Pulse el botón MENU (18).
- Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para navegar a CONFIGURE.
- Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.
- Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para seleccionar un ajuste.
Si la selección hace que aparezca un submenú posterior, repita los pasos anteriores para seleccionar una configuración.
- Pulse el botón SELECT (27) para guardar la configuración.
- Pulse el botón MENU (18) para salir.

Página de configuración general

- Para navegar por el menú, pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) o gire la rueda VOLUME (11).

Pueden ajustarse los siguientes elementos de menú:

- NETWORK CONFIG: para configurar la red.
- VERSION: para mostrar la información de versión del aparato.
- UPGRADE FIRMWARE: para comprobar automáticamente si hay nuevo firmware disponible.
- LANGUAGE: para cambiar el idioma.
- FACTORY RESET: para restaurar la configuración predeterminada del aparato.
- REGISTER: para obtener la clave de registro para el registro en línea en el Portal de clientes Reciva. Lea el párrafo "Registro del aparato" en este manual.
- CLOCK SETUP: para ajustar la funciones de reloj. Lea el párrafo "Funciones de reloj" en este manual.
- WIFI STRENGTH: para comprobar la intensidad de señal para la conexión actual.

6. Limpieza y mantenimiento



ADVERTENCIA

Antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento, apague y desenchufe el aparato.

- Limpie el exterior del aparato con un paño suave. Cuando el aparato esté muy sucio, humedezca el paño ligeramente con agua y una solución neutra.

7. Solución de problemas

Problema	Acción
No hay sonido o el audio es incompleto	Compruebe si se ha seleccionado la fuente correcta. Compruebe el ajuste de volumen o de silenciación. Compruebe si los equipos disponibles están conectados y ajustados correctamente. Compruebe si hay problemas de conexión en los cables.
No hay alimentación	Compruebe si el cable eléctrico se ha conectado correctamente a la toma de alimentación.
Las teclas de funcionamiento no funcionan	Error interno. Restablezca el aparato.

Radio por Internet

Problema	Acción
No se puede conectar a Internet	Compruebe si el punto de acceso está conectado. Compruebe si un firewall no está bloqueando los puertos de salida. Compruebe si se ha utilizado la contraseña correcta. Compruebe si el aparato está dentro del alcance inalámbrico del punto de acceso. Compruebe la configuración de red del aparato.
No se puede reproducir una emisora	Compruebe si la emisora sigue emitiendo. Compruebe si la emisora ha alcanzado el número máximo de oyentes. Compruebe si el enlace a la emisora de radio sigue operativo. Compruebe si la conexión a Internet es lo suficientemente rápida.
Audio intermitente	Compruebe el ancho de banda de la red inalámbrica. Acerque el aparato al punto de acceso.

Radio

Problema	Acción
Ruido o sonido distorsionado en las retransmisiones de FM	La emisora no está sintonizada correctamente. Ajuste el control de sintonización. La antena de alambre no está colocada correctamente. Extienda la antena.

Reproductor multimedia

Problema	Acción
No se puede encontrar el PC	Habilite Global File Sharing. Compruebe si el PC está en la misma red. Compruebe si el PC tiene el mismo grupo de trabajo que el servidor que administra la red. Compruebe si la red inalámbrica funciona correctamente. Compruebe si un firewall no está bloqueando los puertos de salida.
No se pueden encontrar carpetas compartidas	Compruebe si la carpeta está compartida. Compruebe si la carpeta es accesible. Compruebe si se ha utilizado la contraseña correcta para la cuenta de usuario. Compruebe si un firewall no está bloqueando los puertos de salida.

AUX

Problema	Acción
No hay sonido en el sistema de la unidad	La fuente de entrada está baja. Aumente el nivel de volumen en el dispositivo de origen de audio.
No hay imagen	Compruebe si la TV se ha encendido y ajuste la entrada A/V correcta. Compruebe si hay problemas de conexión en los cables. Compruebe si hay daños en los cables.

8. Datos técnicos

Parámetro	Valor
Tensión	9 V _{CC}
Tensión de entrada	100 ~ 240 V _{AC} / 50 ~ 60 Hz
Consumo de energía	12 W
Salida de potencia máx.	2 x 2 W (RMS)
Bandas de radio	FM
Dimensiones (an./al./fo.)	242 x 140 x 120 mm
Peso	1 kg

Intervalo de frecuencia.

Parámetro	Valor
Radio FM	87,5 MHz - 108 MHz

Mando a distancia

Parámetro	Valor
Consumo de energía	3 V
Tamaño de batería	AAA

9. Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados



El significado del símbolo en el material, su accesorio o embalaje indica que este producto no debe tratarse como un residuo doméstico. Deseche este equipo en el punto de recogida correspondiente para el reciclado de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y otros países europeos existen sistemas de recogida independientes para productos eléctricos y electrónicos usados. Al garantizar la correcta eliminación de este producto contribuirá a evitar los riesgos potenciales al medio ambiente y a la salud humana, que podrían producirse por una eliminación inadecuada de este producto. El reciclado de material contribuye a conservar los recursos naturales. Por tanto, no deseche sus equipos eléctricos y electrónicos usados con los residuos domésticos.

Si desea información adicional sobre el reciclado de este producto, contacte con la autoridad municipal, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda en la que compró el producto.

Si desea información adicional y para conocer las condiciones de la garantía visite: **www.akai.eu**