

AKAI

WiFi Internet radio

AIR05W



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Manual de instrucciones

Gebrauchsanleitung

Οδηγίες χρήσεως

Brugsanvisning

GB 2

NL 23

FR 44

ES 65

DE 86

EL 107

DA 128

Inhoudsopgave

1.	Veiligheid	24
1.1	Beoogd gebruik.....	24
1.2	Pictogrammen in deze handleiding.....	24
1.3	Algemene veiligheidsvoorschriften	24
2.	Vorbereidingen voor gebruik.....	25
2.1	Uitpakken	25
2.2	Inhoud van de verpakking.....	25
3.	Installatie	25
3.1	Afstandsbediening	26
3.2	Aansluiten op het lichtnet.....	27
3.3	Verbinden met het internet.....	27
3.4	Verbinden met een PC (Windows XP).....	28
3.5	Verbinden met een Mac.....	30
3.6	Registreren van het apparaat	30
4.	Functies	31
4.1	Wi-Fi Internetradio	31
5.	Bediening	33
5.1	Verkorte handleiding	33
5.2	Internetradiofuncties	34
5.3	Radiofuncties	35
5.4	Mediaplayerfuncties	35
5.5	Klokfuncties.....	37
5.6	Deactiveren het alarm.....	38
5.7	De functie SLEEP instellen	38
5.8	Werking van het configuratiemenu	39
6.	Reiniging en onderhoud	40
7.	Problemen oplossen	40
8.	Technische gegevens.....	42
9.	Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.....	43

Verklaring met betrekking tot auteursrechten

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

1. Veiligheid

1.1 Beoogd gebruik

De Wi-Fi Internetradio speelt muziek af van internetradiostations, gedeelde mappen op PC of Mac en FM-radio. De klokfunctie heeft een alarm- en slaapprogramma. Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

1.2 Pictogrammen in deze handleiding



WAARSCHUWING

en waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.



VOORZICHTIG

'Voorzichtig' betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.



Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING

Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken.



VOORZICHTIG

Mors geen vloeistoffen op het apparaat.



WAARSCHUWING

Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.



VOORZICHTIG

Blokkeer de ventilatiegaten niet.



Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.

2. Voorbereidingen voor gebruik

2.1 Uitpakken

- Pak het apparaat voorzichtig uit.
- Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
- Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.



Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het milieu.

2.2 Inhoud van de verpakking

De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:

- 1 Wi-Fi Internetradio
- 1 Afstandsbediening
- 2 Batterijen (AAA)
- 1 AC/DC-adapter + kabel
- 1 Bedieningshandleiding



Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

3. Installatie

- Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
- Leg de FM-antenne uit.
- Sluit het apparaat aan op het lichtnet.
Lees het hoofdstuk "Aansluiten op het lichtnet".
- Plaats de batterijen in de afstandsbediening.
Lees het hoofdstuk "Afstandsbediening".



VOORZICHTIG

- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.



Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend materiaal dat speciaal is vervaardigd om geen sporen of vlekken op meubilair achter te laten. Sommige typen meubelpolish, houtbeschermingsmiddelen of reinigingspray kunnen echter een reactie van het rubber veroorzaken waardoor deze zacht wordt en sporen of resten op uw meubilair achterlaat, en het oppervlak mogelijk beschadigd raakt. Om schade op houten oppervlaktes te voorkomen, raden we aan dat u voor installatie zelfklevende viltjes op de rubberen voetjes plaatst.

3.1 Afstandsbediening


Batterijen plaatsen

- Verwijder de deksel van de batterijhouder.
- Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.
- Plaats de deksel weer terug.




VOORZICHTIG

Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming op de batterijen veroorzaken en het apparaat beschadigen. In geval van roestvorming, oxidatie, lekkende batterijen en andere soortgelijke defecten waarbij geleidelijk zuur wordt gevormd, komt de garantie te vervallen.

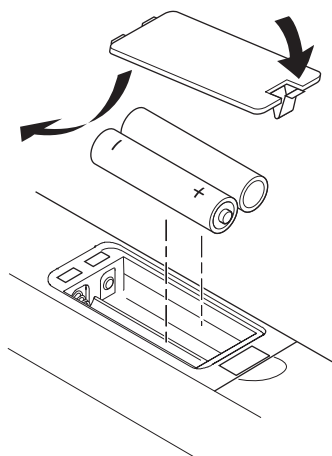

3.2 Aansluiten op het lichtnet

- Sluit de contrastekker van de voedingskabel aan op de DC IN 9 V-aansluiting.
- Sluit de netstekker aan op het stopcontact.

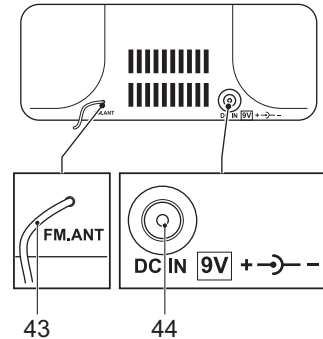

3.3 Verbinden met het internet

Een draadloos toegangspunt (bijv. een draadloze router) wordt gebruikt voor het verbinden met het internet. Het draadloze netwerk wordt geïdentificeerd met een SSID, de naam van het netwerk. Indien het apparaat voor de eerste keer wordt gebruikt, stel dan de netwerknaam in om toegang te krijgen tot het internet.

Automatisch verbinden met het internet

- Schakel het apparaat in.
- Druk op de toets MENU (18). Roteer of druk op de draaiknop VOLUME(11) of druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28).
- Navigeer naar CONFIGURE en druk op de toets SELECT (27).
- Navigeer naar NETWORK CONFIG en druk op de toets SELECT (27).
- Navigeer naar SCAN FOR NETWORKS en druk op de toets SELECT (27).
- Navigeer naar de gewenste netwerknaam en druk op de toets SELECT (27).
- Voer indien nodig een wachtwoord in. Lees het hoofdstuk "Algemene functies".

Handmatig verbinden met het internet

- Schakel het apparaat in.
- Druk op de toets MENU (18). Roteer of druk op de draaiknop VOLUME(11) of druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28).

- Navigeer naar CONFIGURE en druk op de toets SELECT (27).
- Navigeer naar NETWORK CONFIG en druk op de toets SELECT (27).
- Navigeer naar ENTER NETWORK NAME en druk op de toets SELECT (27).
- Voer de netwerknaam in. Lees het hoofdstuk "Algemene functies".
- Voer indien nodig een wachtwoord in. Lees het hoofdstuk "Algemene functies".

3.4 Verbinden met een PC (Windows XP)

Het apparaat kan mediabestanden gebruiken die op een PC zijn opgeslagen. Zorg er bij Windows Vista voor dat het gastaccount wordt geactiveerd en toegang krijgt tot de gedeelde map.

Verbinden met een PC met behulp van een gedeelde folder met 'simple file sharing' (eenvoudig bestanden delen)

- Open Windows Explorer op de PC.
- Klik op FOLDER OPTIONS... vanuit het menu TOOLS.
- Klik op de tab VIEW.
- Activeer de optie USE SIMPLE FILE SHARING (RECOMMENDED).
- Klik op OK.
- Open de map SHARED DOCUMENTS.
- Maak een nieuwe map aan.
- Kopieer alle audiobestanden naar de map.
- Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe map en klik op SHARING AND SECURITY.
- Klik op de tab SHARING.
- Activeer de optie SHARE THIS FOLDER ON THE NETWORK.
- Activeer de optie ALLOW NETWORK USERS TO CHANGE MY FILES.
- Klik op OK.

Verbinden met een PC met behulp van een gedeelde folder bij accounts met wachtwoord

- Maak op de PC een account met een wachtwoord aan.
- Open Windows Explorer op de PC.
- Klik op FOLDER OPTIONS... vanuit het menu TOOLS.
- Klik op de tab VIEW.
- Deactiveer de optie USE SIMPLE FILE SHARING (RECOMMENDED).
- Klik op OK.
- Open de map SHARED DOCUMENTS.

- Maak een nieuwe map aan.
- Kopieer alle audiobestanden naar de map.
- Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe map en klik op SHARING AND SECURITY.
- Klik op de tab SHARING.
- Activeer de optie SHARE THIS FOLDER.
- Klik op PERMISSIONS.
- Selecteer EVERYONE en klik op REMOVE.
- Klik op ADD.
- Klik op ADVANCED... en FIND NOW.
- Selecteer het gebruikersaccount.
- Stel de permissies in en klik op OK.

Verbinden met een PC met behulp van een gedeelde folder bij accounts zonder wachtwoord

- Open CONTROL PANEL op de PC.
- Klik op ADMINISTRATIVE TOOLS.
- Klik op LOCAL SECURITY POLICY, LOCAL POLICIES en SECURITY OPTIONS.
- Klik op ACCOUNT: LIMIT LOCAL ACCOUNT USE OF BLANK PASSWORDS TO CONSOLE LOGON ONLY.
- Selecteer DISABLED en klik op OK.
- Stel een gedeelde map in zoals beschreven in het vorige gedeelte. Laat het wachtwoord leeg.

Verbinden met een PC met behulp van 'media sharing' (media delen) (UpnP)

'Media sharing' maakt als mediaserver gebruik van Windows Media Player 11 of hoger. The PC moet worden geconfigureerd om het apparaat toegang te geven tot de audiobestanden.

- Schakel het apparaat in.
- Open Windows Media Player op de PC.
- Voeg de audiobestanden toe aan de bibliotheek.
- Klik met de rechtermuisknop op LIBRARY en klik op MEDIA SHARING....
- Selecteer UNKNOWN DEVICE en klik op ALLOW.
- Klik op OK.

3.5 Verbinden met een Mac

Het apparaat kan mediabestanden gebruiken die op een Mac zijn opgeslagen. Voor toegang tot bestanden op een Mac moet Windows File Sharing worden geactiveerd.

Instellen van Windows File Sharing

- Open SYSTEM PREFERENCES op de Mac.
- Klik op INTERNET & NETWORK.
- Klik op SHARING.
- Activeer de optie PERSONAL FILE SHARING en WINDOWS SHARING in het gedeelte SERVICES.
- Klik op START voor beide diensten.
- Deactiveer FIREWALL in het gedeelte FIREWALL.
- Deactiveer INTERNET SHARING in het gedeelte INTERNET.
- Open FINDER en klik op APPLICATIONS en UTILITIES.
- Houd CTRL ingedrukt en klik op DIRECTORY ACCESS.
- Klik op GET INFO en zorg ervoor dat READ/WRITE is geactiveerd.
- Klik op DIRECTORY ACCESS en activeer APPLE TALK, LDAPv3, SLP en SMB/CIFS.
- Klik op SMB/CIFS om de werkgroep te configureren.
- Kopieer de audiobestanden naar DOCUMENTS in FINDER.
- Zorg ervoor dat de Mac is verbonden met het draadloze netwerk.


3.6 Registreren van het apparaat

U moet online registreren om internetradiostations toe te voegen aan de lijst met radiostations op het apparaat.

- Haal de registratiesleutel en het serienummer van het configuratiemenu. Lees het hoofdstuk "Werking van het configuratiemenu" verderop in deze handleiding.
- Ga naar www.reciva.com en klik op REGISTER vanuit de homepage.
- Volg de instructies om te registreren. Er zal een bevestigingse-mail worden gestuurd.
- Log in.
- Klik op MY RADIOS.
- Voer de registratiesleutel en het serienummer in.
- Klik op ADD RADIO.

4. Functies


4.1 Wi-Fi Internetradio

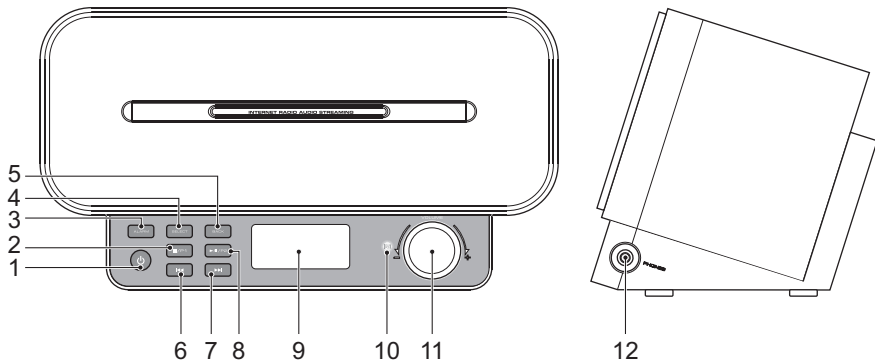

- | | | | |
|---|-----------------|----|--------------------------|
| 1 | Toets ON/OFF | 7 | Toets NEXT |
| 2 | Toets STOP / P1 | 8 | Toets PLAY/PAUSE / P2 |
| 3 | Toets ALARM | 9 | Display |
| 4 | Toets SELECT | 10 | Afstandsbedieningssensor |
| 5 | Toets BACK | 11 | Draaiknop VOLUME |
| 6 | Toets PREV | 12 | Koptelefoonaansluiting |


Display

- 34 SHIFT-modusindicator:
- 35 Indicator INTERNET
- 36 Indicator MEDIA PLAYER
- 37 Indicator INTERNET RADIO
- 38 Indicator REPEAT
- 39 Indicator SHUFFLE
- 40 Wi-Fi-sterkte-indicator
- 41 Indicator ALARM
- 42 Indicator SLEEP

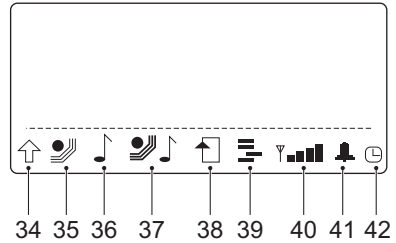

Afstandsbediening

- 13 Toets SNOOZE
- 14 Toets SOURCE
- 15 Toets BROWSE/QUEUE
- 16 Toets STOP
- 17 Toets NEXT
- 18 Toets MENU
- 19 Toets PREV
- 20 Toets PLAY/PAUSE
- 21 Toets EQ
- 22 Toets REPEAT
- 23 Toets PLAY MODE
- 24 Toets BACK
- 25 Cijfertoetsen (0-10+)
- 26 Toets SHIFT
- 27 Toets SELECT
- 28 Toets DN
- 29 Toets UP
- 30 Toets SLEEP
- 31 Toets ALARM
- 32 Toets MUTE
- 33 Toets ON/OFF

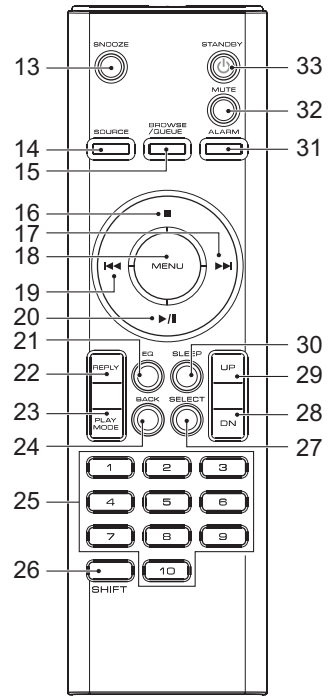

5. Bediening

Alle functies van het apparaat zijn toegankelijk met behulp van de afstandsbediening. Alle instructies hebben, tenzij anders vermeld, betrekking op bediening met de afstandsbediening.



- Het apparaat is ontwikkeld voor bediening met behulp van de afstandsbediening. Voor regelmatig gebruik is het wellicht gemakkelijker om het apparaat na gebruik in de standby-modus te schakelen.

5.1 Verkorte handleiding

Algemene functies

- Druk op de toets ON/OFF (33) om het apparaat in te schakelen. Druk nogmaals op de toets ON/OFF (33) om terug te schakelen naar de standby-modus.
- Druk op de toets DN (28) of op de toets UP (29) of roteer de draaiknop VOLUME (11) om karakters in te voeren. Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen of druk op de toets BACK (24) om te wissen.
- Druk op de toets SOURCE (14) om de bronmodus te selecteren.
- Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om het volume te wijzigen.
- Druk op de toets EQ (21) om de geluidsmodus (FLAT, BASS, CLASSICAL, JAZZ, POP, ROCK) te selecteren.
- Druk op de toets MUTE (32) om het geluid te dempen of te herstellen.

Internetradiofuncties

- Schakel het apparaat in.
- Selecteer de internetradiomodus.
- Selecteer LOCATION of GENRE om een internetradiostation te kiezen.
- Selecteer MY STUFF om internetradiostations te kiezen die handmatig zijn toegevoegd via www.reciva.com.
- Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "Internetradiofuncties" verderop in deze handleiding.

FM-radiofuncties

- Schakel het apparaat in.
- Selecteer de tunermodus.
- Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "Radiofuncties" verderop in deze handleiding.

Medioplayerfuncties

- Schakel het apparaat in.
- Selecteer de medioplayermodus.
- Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "Medioplayerfuncties" verderop in deze handleiding.

Klokkfuncties

- Lees het hoofdstuk "Klokkfuncties" verderop in deze handleiding.

5.2 Internetradiofuncties

Audio afspelen

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:

- Druk voor het selecteren van een track op de toets PREV (19) of de toets NEXT (17) tot de gewenste track is ingesteld.
- Houd de toets PREV (19) of de toets NEXT (17) ingedrukt om de track vooruit of terug te spoelen.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (20) om het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.
- Druk op de cijfer-toetsen om een vooraf ingesteld station (1-10) te selecteren.
- Druk op de toets SHIFT (26) en op de cijfer-toetsen om een vooraf ingesteld station (11-20) te selecteren.

Toevoegen van internetradiostations

- Log in op www.reciva.com.
- Browse naar een station vanuit de tab LISTEN.
- Klik op ADD STATION NAME TO MY STATIONS.
- Log uit.

5.3 Radiofuncties

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:

- Druk op de cijfertoetsen om een vooraf ingesteld station (1-10) te selecteren.
- Druk op de toets SHIFT (26) en op de cijfertoetsen om een vooraf ingesteld station (11-20) te selecteren.
- Druk op de toets P1 (2) of op de toets P2 (8) op het apparaat om vooraf ingesteld station 1 of 2 te selecteren.
- Druk voor het zoeken naar een specifieke frequentie herhaaldelijk op de toets PREV (19) of op de toets NEXT (17) tot de gewenste frequentie is ingesteld.
- Houd de toets PREV (19) of de toets NEXT (17) ingedrukt om automatisch te zoeken. Het apparaat zoekt naar het volgende beschikbare station.

Opslaan van vooraf ingestelde radiostations

- Zoek naar een specifieke frequentie of selecteer een station.
- Houd voor het als vooraf ingesteld station 1 opslaan van de frequentie of het station cijfertoets 1 ingedrukt tot het bevestigingsbericht in de display verschijnt.
- Druk voor het opslaan van vooraf ingesteld station 11 op de toets SHIFT (26) en houd cijfertoets 1 ingedrukt tot het bevestigingsbericht in de display verschijnt.

5.4 Mediaplayerfuncties

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:

- Druk op de toets PREV (19) of op de toets NEXT (17) om de vorige of volgende track te selecteren.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (20) om het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.
- Druk eenmaal op de toets STOP (16) om het afspelen tijdelijk te stoppen. Druk nogmaals op de toets om het afspelen volledig te stoppen. Druk op de toets PLAY/PAUSE (20) om het afspelen te hervatten.

Radio afspelen vanuit gedeelde folders

- Druk op de toets SOURCE (14) op het apparaat.
- Selecteer de mediaplayermodus.
- Selecteer WINDOWS SHARES.
- Selecteer SCAN FOR PCS om alle beschikbare PC's op het netwerk te laten zien.
- Selecteer de PC.
- Selecteer de map.
- Voer indien nodig het account en het wachtwoord in.
- Browse indien nodig in de gedeelde map door BY ALBUM of BY ARTIST te selecteren.

Radio afspelen vanuit gedeelde media

- Druk op de toets SOURCE (14) op het apparaat.
- Selecteer de mediaplayermodus.
- Selecteer WINDOWS SHARES.
- Selecteer UPNP SERVERS.
- Selecteer de map.
- Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen en het afspelen te starten.

Audio herhalen en willekeurig afspelen

- Druk op de toets SOURCE (14) op het apparaat.
- Selecteer de mediaplayermodus.
- Selecteer PLAYBACK MODE.
- Selecteer REPEAT of SHUFFLE.
- Druk op de toets SELECT (27).
- Selecteer YES om SHUFFLE te activeren.
- Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.

Een track aan een rij toevoegen

- Navigeer naar een gewenste track en druk op de toets SELECT (27).
- Navigeer naar een gewenst album en druk op de toets SELECT (27).
- Navigeer naar ADD TO QUEUE en druk op de toets SELECT (27).

Door tracks in een rij browsen

- Druk op de toets BROWSE/QUEUE (15) en druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om door de lijst te browsen.
- Druk op de toets SELECT (27) om het afspelen te starten.

Tracks uit een rij verwijderen

- Druk op de toets BROWSE/QUEUE (15) en druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om door de lijst te browsen.
- Druk op de toets STOP (16) om een ongewenste track in de rij te selecteren.
- Selecteer YES om de track te verwijderen.
- Selecteer CLEAR QUEUE in de mediaplayermodus om alle tracks uit de lijst te verwijderen.

5.5 Klokfuncties

De volgende parameters kunnen worden ingesteld voor de klokfunctie:

- huidige tijd en datum
- alarmtijd (incl. alarmmodus, sluimertijd)

Instellen van de huidige tijd en datum

- Druk op de toets MENU (18).
- Selecteer CONFIGURE.
- Selecteer SET TIME/DATE.
- Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om het gewenste uur in te stellen.
- Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.
- Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om de gewenste minuten in te stellen.
- Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.
- Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om de gewenste dag in te stellen.
- Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.
- Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om de gewenste maand in te stellen.
- Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.
- Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om het gewenste jaar in te stellen.
- Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.

Instellen van de alarmtijd

- Druk op de toets MENU (18).
- Selecteer ALARM CLOCK.
- Selecteer SET ALARM.

- Selecteer het alarm.
- Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om het gewenste uur in te stellen.
- Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.
- Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om de gewenste minuten in te stellen.
- Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.
- Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om de gewenste frequentie in te stellen: ONCE, EVERY DAY, WEEKLY.
- Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.
- Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om het gewenste alarmgeluid in te stellen: BUZZER, FM TUNER of vooraf ingesteld station.
- Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.



- Tijdens een stroomuitval of bij ontkoppeling van het apparaat gaan de tijdsinstellingen verloren.

5.6 Deactiveren het alarm

- Druk op de toets MENU (18).
- Selecteer ALARM CLOCK.
- Selecteer SET ALARM.
- Selecteer het alarm.
- Druk voor het deactiveren van het alarm op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om NO te selecteren.
- Selecteer DISABLE ALL na het selecteren van SET ALARM om alle alarms te deactiveren.

5.7 De functie SLEEP instellen

- Druk op de toets SLEEP (30).
- Selecteer SLEEP TIMER.
- Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om de gewenste instelling (15 min - 3 hr) te selecteren.
- Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.

Sluimeralarm

De standaard sluimertijd is: 5 minuten.

- Druk op de toets SNOOZE (13) om het alarm te sluimeren.
- Druk op de toets ON/OFF (33) of op de toets SELECT (27) om het alarm te stoppen.

5.8 Werking van het configuratiemenu

- Druk op de toets MENU (18).
- Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om naar CONFIGURE te navigeren.
- Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.
- Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om een instelling te selecteren. Indien de selectie een volgend submenu oproept, herhaal dan de vorige stappen om een instelling te selecteren.
- Druk op de toets SELECT (27) om de instelling op te slaan.
- Druk op de toets MENU (18) om het menu te verlaten.

Algemene instellingenpagina

- Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) of roteer de draaiknop VOLUME (11) om door het menu te navigeren.

De volgende menuonderdelen kunnen worden ingesteld:

- NETWORK CONFIG: om het netwerk te configureren.
- VERSION: om de versie-informatie van het apparaat weer te geven.
- UPGRADE FIRMWARE: om automatisch te controleren of nieuwe firmware beschikbaar is.
- LANGUAGE: om de taal te wijzigen.
- FACTORY RESET: om het apparaat terug te zetten op de standaardinstellingen.
- REGISTER: om de registratiesleutel te verkrijgen voor de onlineregistratie op de Reciva Customer Portal. Lees het hoofdstuk "Registreren van het apparaat" in deze handleiding.
- CLOCK SETUP: om de klokfuncties in te stellen. Lees het hoofdstuk "Klokfuncties" in deze handleiding.
- WIFI STRENGTH: om de signaalsterkte van de huidige verbinding te controleren.

6. Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING

Schakel voor reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.

- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak in geval van een uiterst vuil apparaat de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.

7. Problemen oplossen



Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen?

Neemt u dan contact op met AKAI Benelux via: 0900-3555333

Probleem	Handeling
Geen geluid of onvolledige audio	Controleer of de juiste bron is geselecteerd. Controleer het volume of de dempingstelling. Controleer of de randapparatuur is ingeschakeld en op de juiste wijze is ingesteld.
Geen stroom	Controleer of de kabels op de juiste wijze zijn aangesloten. Controleer of de stekker van de voedingskabel zich op de juiste wijze in het stopcontact bevindt.
De bedieningstoetsen werken niet	Interne fout. Reset het apparaat.

Internetradio

Probleem	Handeling
Kan niet verbinden met het internet	Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld. Controleer of een firewall geen uitgaande poorten blokkeert. Controleer of het juiste wachtwoord is gebruikt. Controleer of het apparaat zich binnen het draadloze bereik van het toegangspunt bevindt. Controleer de netwerkinstellingen van het apparaat.

Kan geen station afspelen	<p>Controleer of het station nog steeds uitzendt.</p> <p>Controleer of het station het maximum aantal luisteraars heeft bereikt.</p> <p>Controleer of de link van het radiostation nog steeds actief is.</p>
Haperende audio	<p>Controleer of de internetverbinding snel genoeg is.</p> <p>Controleer de bandbreedte van het draadloze netwerk.</p> <p>Plaats het apparaat dichterbij het toegangspunt.</p>

Radio

Probleem	Handeling
Ruis of geluidsvervorming op FM-zenders	<p>Er is niet nauwkeurig op het station afgestemd.</p> <p>Zorg voor een betere afstemming op het station.</p> <p>De antenne is niet op de juiste wijze geplaatst.</p> <p>Leg de antenne uit.</p>

Medioplayer

Probleem	Handeling
Kan de PC niet vinden	<p>Activeer Global File Sharing.</p> <p>Controleer of de PC zich in hetzelfde netwerk bevindt.</p> <p>Controleer of de PC dezelfde werkgroep heeft als de server die het netwerk beheert.</p> <p>Controleer of het draadloze netwerk op de juiste wijze werkt.</p> <p>Controleer of een firewall geen uitgaande poorten blokkeert.</p>
Kan geen gedeelde mappen vinden	<p>Controleer of de map wordt gedeeld.</p> <p>Controleer of de map toegankelijk is.</p> <p>Controleer of het juiste wachtwoord voor het gebruikersaccount is gebruikt.</p> <p>Controleer of een firewall geen uitgaande poorten blokkeert.</p>

AUX

Probleem	Handeling
Geen geluid op het apparaat	Volume van de bron is te laag. Verhoog het volume van de audiobron.
Geen beeld	<p>Controleer of de TV is ingeschakeld en stel de juiste A/V-ingang in.</p> <p>Controleer of de kabels goed zijn aangesloten.</p> <p>Controleer de kabels op beschadiging.</p>

8. Technische gegevens

Parameter	Waarde
Spanning	9 V _{DC}
Ingangsspanning	100 ~ 240 V _{AC} / 50 ~ 60 Hz
Energieverbruik	12 W
Max. uitgangsvermogen	2 x 2 W (RMS)
Radiobandbreedtes	FM
Afmetingen (B x H x D)	242 x 140 x 120 mm
Gewicht	1 kg

Frequentiebereik

Parameter	Waarde
FM-radio	87,5 MHz - 108 MHz

Afstandsbediening

Parameter	Waarde
Energieverbruik	3 V
Batterijmaat	AAA

9. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan:
www.akai.eu



Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooien maar inleveren als klein chemisch afval.