

AKAI

LCD-TV / DVD COMBI
WITH DVB-T TUNER

ALED1905T



Gebrauchsanleitung
Manual de instrucciones
Brugsanvisning

1

43

85

Indholdsfortegnelse

Funktioner.....	86	Låsning af kanal.....	99
Indledning.....	86	Administration af stationer: Favoritter.....	99
Klargøring.....	86	Kanpfunktioner.....	99
Sikkerhedsforskrifter.....	87	Administration af stationer: Sortering af kanallisten.....	99
Strøm.....	87	Informationer på skærmen.....	100
Tilslutning til et tv-distributionssystem (kabel-tv osv.) fra tuner.....	88	Medieafspilning via mediebrowser.....	100
Pakkens indhold.....	89	Videovisning via USB.....	100
Miljøinformation.....	89	Fotovisning via USB.....	101
Reparationsoplysninger.....	89	Indstillinger for mediebrowser.....	102
Fjernbetjeningsknapper.....	90	Ændring af billedstørrelse: Billedformater.....	102
LCD-TV og betjeningsknapper.....	91	Konfigurering af billedindstillinger.....	103
Visning af forbindelser – Bagtilslutninger.....	91	Brug af ikoner i menuen Billedindstillinger.....	103
Visning af forbindelser – sidetilslutninger.....	92	Ikoner i menuen Billedindstillinger.....	103
Strømnetsforbindelse.....	92	PC billedindstillinger.....	103
Brug af digitale multimediekabler.....	93	Konfigurering af lydindstillinger.....	104
Tilslutning af USB-hukommelse.....	93	Brug af ikoner i menuen Lydindstillinger.....	104
Tilslutning af LCD-TV til PC.....	93	Ikoner i menuen Lydindstillinger.....	104
Brug af AV-sidetilslutninger.....	93	Konfiguration af tv'ets indstillinger.....	105
Tilslutning af dvd-afspiller via HDMI.....	93	Brug af ikoner i menuen Indstillinger.....	105
Tilslutning til dvd-afspiller via komponentstik (YPbPr) eller Scart kabel.....	94	Ikoner i menuen Indstillinger.....	105
Fjernbetjening.....	94	Brug af et modul til betinget adgang Modul.....	105
Anbringelse af batterier.....	94	Visning af menu for betinget adgang (*).....	105
Tænding og slukning.....	94	Konfiguration af sprogpræferencer.....	106
Sådan tændes der for tv'et.....	94	Sprogindstillinger.....	106
Sådan slukkes tv'et.....	94	Forældrekontrol.....	106
Indgangsvalg.....	95	Brug af menuen Forældreindstillinger.....	107
Grundlæggende betjening.....	95	Timere.....	107
Betjening med knapperne på Tv'et.....	95	Indstilling af sove-timer.....	107
Indstilling af lydstyrke.....	95	Indstilling af program-timere.....	107
Programvalg.....	95	Tilføjelse af en timer.....	107
AV-funktion.....	95	Redigering af en timer.....	107
Brug af fjernbetjeningen.....	95	Sletning af en timer.....	107
Indstilling af lydstyrke.....	95	Konfiguration af dato-/tidsindstillinger.....	108
Programvalg (foregående eller næste program).....	95	Konfiguration af kildeindstillinger.....	108
Programvalg (direkte adgang).....	95	Konfiguration af andre indstillinger.....	108
Visning af elektronisk programguide (EPG).....	95	Anvendelse.....	109
Førstegangsinstallation.....	96	Andre funktioner.....	109
Installation.....	97	Tekst-tv.....	110
Brug af menuen til automatisk kanalscanning.....	97	Tips.....	110
Manuel tuning.....	97	Tillæg A: Pc input – typiske skærmtilstande.....	111
Digital manuel søgning.....	97	Bilag B: AV- og HDMI-signalkompatibilitet (typer indgangssignal).....	111
Analog manuel søgning.....	98	Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger.....	112
Analog finindstilling.....	98	Appendiks D: Understøttede filformater til USB-tilstand.....	112
Ryd serviceliste (*).....	98	Appendiks E: Softwareopgradering.....	113
Administration af stationer: Kanalliste.....	98	Specifikationer.....	114
Brug af kanallisten.....	98	MOBIL TV BRUGSANVISNING.....	115
Flytning af kanal.....	98		
Sletning af kanal.....	99		
Omdøbning af kanal.....	99		

Funktioner

- Fjernbetjent farve LCD-tv.
- Fuldt integreret digitalt tv (DVB-T - MPEG-2)
- HDMI stik til digital video og lyd. Denne forbindelse er også designet til at acceptere højdefinitions-signaler.
- USB-indgang.
- 1000 programmer (analog+digital).
- OSD-menusystem.
- Inbygget tuner MPEG2 kompatibel.
- Scart stik til eksterne enheder (eks. video, videospil, lydenhed osv.).
- Stereo lydsystem. (Tysk+Nicam)
- Tekst-tv, fastext, TOP-tekst.
- Forbindelse af høretelefoner.
- Automatisk programmeringsystem.
- Manuel indstilling fremad eller bagud.
- Sove-timer / Børnesikring.
- Automatisk lydløs, når der ingen udsendelse er.
- NTSC-afspilning.
- AVL (Automatisk volumegrænse).
- Automatisk slukning.
- PLL (frekvenssøgning).
- PC indgang.
- Plug&Play til Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista.
- Spilletilstand

Indledning

Læs de tilsvarende instruktioner i denne vejledning, før enheden anvendes første gang. Dette skal gøres, selv når du er fortløbig med brug af elektronisk udstyr. Bemærk især kapitlet SIKKERHEDSFORSKRIFTER. Opbevar håndbogen som fremtidig reference. Hvis enheden sælges eller bortgives, er det obligatorisk, at denne vejledning medfølger.


Tak, fordi du har valgt dette produkt. Denne brugervejledning vil hjælpe dig til den rette brug af TV'et. Læs venligst vejledningen grundigt, før TV'et tages i brug. Opbevar venligst denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug.



Denne enhed er beregnet til at modtage og vise tv-programmer. De forskellige tilslutningsmuligheder udvider antallet af mulige modtagelses- og visningskilder (modtager, DVD-afspiller, DVD-optager, VCR, PC osv). Denne enhed er kun egnet til brug i indendørs på tørre steder. Denne enhed er udelukkende beregnet til privat brug og må ikke anvendes til erhvervsmæssige eller kommercielle formål. Vi fraskriver principielt ethvert ansvar, hvis enheden ikke anvendes som tilsigtet, eller hvis der er foretaget uautoriserede ændringer af den. Vi fraskriver principielt ethvert ansvar, hvis enheden ikke anvendes som tilsigtet, eller hvis der er foretaget uautoriserede ændringer af den. Hvis LCD tv'et anvendes ved meget høje eller lave temperaturer, kan det blive beskadiget.

Klargøring

Af hensyn til ventilationen skal der være mindst 10 cm fri plads rundt om tv'et. For at undgå fejl og usikre situationer, må der ikke anbringes ting ovenpå tv'et. Brug dette apparat i et moderat klima.

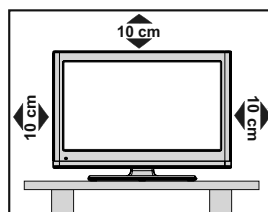

Sikkerhedsforskrifter

Læs af hensyn til din sikkerhed følgende anbefalede sikkerhedsforskrifter grundigt.

Strøm

- Benyt altid den medfølgende AC-adapter.
- Benyt kun strømkilden angivet på AC-adapteren.

Strømadapteren kan blive varm under normal brug. Dette er ikke en defekt.

Sørg for at adapteren ikke er tildækket, mens den er i brug. Der skal være mindst 15 cm frit rum omkring AC-adapteren.

- Bestemmelser og sikkerhedsadvarsler for AC-adapteren står på dens hus.

ADVARSEL: Hvis sættet ikke skal bruges i længere tid, skal der slukkes for strømmen.

Strømkabel

TV'et, møbler mv. må ikke stilles oven på strømkablet (netledningen) og kablet må ikke klemmes. Tag kun fat i stikket på ledningen. Træk ikke stikket ud af kontakten ved at hive i kablet og berør aldrig strømkablet med våde hænder, da dette kan forårsage kortslutning og give elektrisk stød. Slå aldrig knude på ledningen og bind den aldrig sammen med andre ledninger. Ledningerne skal anbringes på sådan en måde, at der ikke trædes på dem. En beskadiget ledning kan forårsage brand eller give elektrisk stød. Hvis ledningen bliver beskadiget og skal udskiftes, skal dette gøres af kvalificerede fagfolk.

Fugt og vand

Dette udstyr må ikke bruges på fugtige steder (undgå badeværelset, køkkenvasken og nær vaskemaskinen). Udsæt ikke dette udstyr for regn eller vand, da dette kan være farligt, og placer ikke ting fyldt med væske, såsom blomstervaser, oven på apparatet. Undgå dryp og stænk.



Hvis der skulle komme faste fremmedlegemer eller væske ind i kabinettet, skal apparatet tages ud af stikkontakten og undersøges af kvalificerede personer, før det tages i brug igen.

Rengøring

Før rengøring skal apparatet tages ud af stikkontakten i væggen. Anvend ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse. Brug en blød og tør klud.



Ventilation

Sprækker og åbninger på TV'et er beregnet til ventilation og skal sikre pålidelig drift. For at undgå overophedning må disse åbninger ikke på nogen måde blokeres eller tildækkes.


Varme og åben ild

Apparatet bør ikke placeres i nærheden af åben ild eller kraftige varmekilder såsom et elektrisk varmeapparat. Sørg for, at der ikke befinder sig åben ild, såsom tændte stearinlys, oven på apparatet. Batterier må ikke udsættes for stærk varme som direkte solskin, ild og lignende.



Lynnedslag

I tilfælde af lyn- eller tordenvejr, samt når du skal på ferie, skal strømkablet tages ud af stikkontakten.



Reserve dele

Hvis der skal bruges reservedele, skal serviceteknikeren benytte reservedele, der er specificeret af proDecenten eller har samme specifikationer som de originale. Uautoriseret udskiftning kan resultere i brand, elektrisk stød eller andre farer.

Service

Overlad service til kvalificerede fagfolk. Fjern ikke selv dækslet, da dette kan resultere i elektrisk stød.



Affaldshåndtering

- Instruktioner for bortskaffelse:

Indpakning og indpakkingsmidler er genanvendelige og bør hovedsagelig genbruges. Indpakkingsmaterialer såsom plastikposer skal holdes væk fra børn. Batterier, herunder dem uden tungmetaller, bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bortskaf brugte batterier på miljørigtig måde. Find ud af hvilke love og regler der gælder i dit område.

- Batterierne må ikke genoplades. Eksplosionsfare. Udskift kun batterier med nogle af samme eller tilsvarende type.

Dette symbol på produktet eller dets emballage betyder at dit elektriske og elektroniske apparat, når det ikke længere virker, skal bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald. Der findes separate indsamlingssystemer til brug i EU. Få mere at vide ved at kontakte kommunen eller den forhandler, hvor du købte produktet.



Frakobling af enheden

Strømkablet bruges til at afbryde TV'et fra strømnettet og skal derfor hele tiden være tilgængeligt og brugbart.

Lydstyrke i hovedtelefoner

For kraftig lyd fra øre- og hovedtelefoner kan medføre tab af hørelse.



Installation

For at undgå skader, skal denne enhed fæstnes sikkert til væggen i overensstemmelse med installationsanvisningerne (hvis denne mulighed er tilgængelig).

LCD-skærm

LCD-skærmen er et højteknologisk produkt med omkring en million tyndfilmtransistorer, der giver skarpe billedetudier. En gang imellem vil få ikke-aktive pixels ses på skærmen som faste blå, grønne eller røde punkter. Bemærk venligst, at dette ikke påvirker produktets ydelse.


Advarsel! Lad ikke TV'et stå på standby eller være tændt, når du forlader huset.

Tilslutning til et tv-distributionssystem (kabel-tv osv.) fra tuner

Udstyr tilsluttet til jord i bygningens installation gennem nettilslutning eller gennem andre apparater med en forbindelse til jord -og et tv-distributionssystem ved bruger af coaxial kabel, kan under visse omstændigheder udgøre en brandfare.

Tilslutning til et kabeldistributionssystem skal derfor ledes gennem en anordning, der giver elektrisk isolation under et vist frekvensområde (galvanisk isolator, se EN 60.728-11).

*Bemærk:*HDMI-forbindelsen mellem computeren og tv'et kan forårsage radiointerferens. Hvis dette sker, anbefales det at bruge VGA(DSUB-15) forbindelsen.

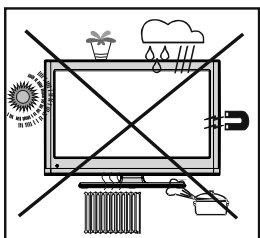

Standby / On/off-knappen frakobler ikke strømtilførslen helt fra denne enhed. Enheden bruger også strøm i standby-tilstanden. For helt at frakoble strømtilførslen

til enheden, skal netstikket trækkes ud af stikkontakten. På grund af dette skal enheden opstilles således, at der sikres uhindret adgang til netstikket, så netstikket kan trækkes ud med det samme i nødsituationer. Så i nødstilfælde kan netstikket trækkes ud med det samme. For at forhindre risiko for brand, skal strømkablet tages ud af stikkontakten, hvis enheden ikke skal anvendes i længere tid, eks. i forbindelse med ferier.

Hold elektriske apparater væk fra børn

Børn må aldrig anvende elektrisk udstyr uden opsyn. Børn er ikke altid klar over de mulige farer. Batterier og akkumulatører kan være livsfarlige, hvis de sluges. Batterier skal opbevares utilgængeligt for små børn. Ved slugning Af et batteri skal der øjeblikkeligt søges læge. Alle former for emballage skal også holdes væk fra børn, da disse kan udgøre en kvælningfare. Disse udgør kvælningfare.

Licensmeddelelse (ekstraudstyr)

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.

ANDERKENDELSE AF VAREMÆRKER

"Dolby" og dobbelt-D symbolet er varemærker fra Dolby Laboratories.




Sørg for at skabe ordentlig jordforbindelse.

Forbind AC-adapterens jordstik med strømkildens jordstik, ved brug af den vedlagte ledning. Kontakt en elektriker mht. udskiftning af den forældede stikkontakt, såfremt det vedlagte stik ikke passer.



Tilslut
jordforbindelsen sikkert

Pakkens indhold

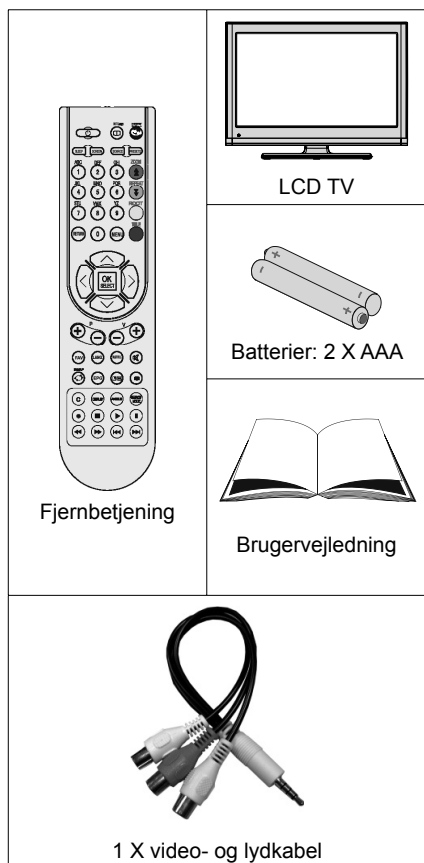

Bemærk: Tilbehøret skal kontrolleres efter købet. Sørg for at alle dele medfølger. Sørg for at alt tilbehør er inkluderet.

Miljøinformation

- Dette tv er udviklet til at bruge mindre energi for at skåne miljøet.

Du bidrager ikke blot til at redde miljøet, men du kan også spare penge ved at reducere elregningen takket været tv'ets energieffektivitet. Gør følgende for at reducere energiforbruget:

- Du kan bruge strømsparetilstanden (Power Save Mode) som findes i funktionsmenuen. Hvis du aktiverer strømsparetilstanden, skifter tv'et til energisparetilstande og tv'ets luminansniveau reduceres mest muligt. Bemærk at visse billedindstillinger ikke kan ændres, når tv'et er i strømsparetilstand.

Magt Gem Mode



Af



- Når tv'et ikke anvendes, skal det slukkes eller kobles fra strømforsyningen. Dette nedbringer også energiforbruget.
- Afbryd strømtilførslen når tv'et ikke skal anvendes i længere tid.
- Bemærk at hvis tv'et anvendes i strømsparetilstand året rundt, har det større strømeffektivitet end hvis det står i standby-tilstand Derfor anbefales det kraftigt at aktivere strømsparetilstanden for at reducere strømforbruget på årsbasis. Desuden anbefales det også at koble tv'et fra strømforsyningen for at spare mere energi når det ikke er i brug.
- Hjælp os med at skåne miljøet ved at følge disse trin.

Reparationsoplysninger


Al reparation skal foretages af autoriserede teknikere. Kun kvalificerede personer må reparere tv'et. Kontakt din lokale forhandler, du har købt tv'et hos, for yderligere oplysninger.

Fjernbetjeningsknapper



1. Standby
2. Billedstørrelse/ Udvid (i Tekst-tv tilstand)
3. Sovetimer
4. Numeriske knapper
5. Retur / Forlad (i DTV-tilstand) / Indeksside (i Tekst-tv tilstand)
6. Markør op / Side op (i tekst-tv tilstand)
7. Venstremarkør
8. Program op (Side ned i DTV tilstand)
9. Program ned (Side op i DTV tilstand)
10. Mono-Stereo / Dual I-II / Nuværende sprog
11. Foregående program / Skift
12. Elektronisk programguide
13. Info / Vis (i Tekst-tv tilstand)
14. Valg af billedtilstand
15. Kildevalg
16. Rød knap / Zoomer videoer (i Mediebrowser videotilstand)
17. Grøn knap
18. Gul knap
19. Menu til-fra
20. Blå knap
21. OK / Rediger kanalliste / Hold (i tekst-tv tilstand)
22. Markør højre / Underside (i tekst-tv tilstand)
23. Markør ned / Side ned (i tekst-tv tilstand)
24. Lydstyrke op
25. Lydstyrke ned
26. Lydløs
27. Tekst-tv / Mix
28. Undertekst til-fra (i DTV-tilstand) / TXT Undertekster
29. FAV (*) (Favoritvalg) (i DTV-tilstand)
30. Ingen funktion
31. Mediebrowser afspilningsknapper (i DTV tilstand)

(*) Kun EU lande.


Bemærk: Knapper, som ikke er angivet med et nummer på billedet af fjernbetjeningen, virker ikke i tv-tilstand.

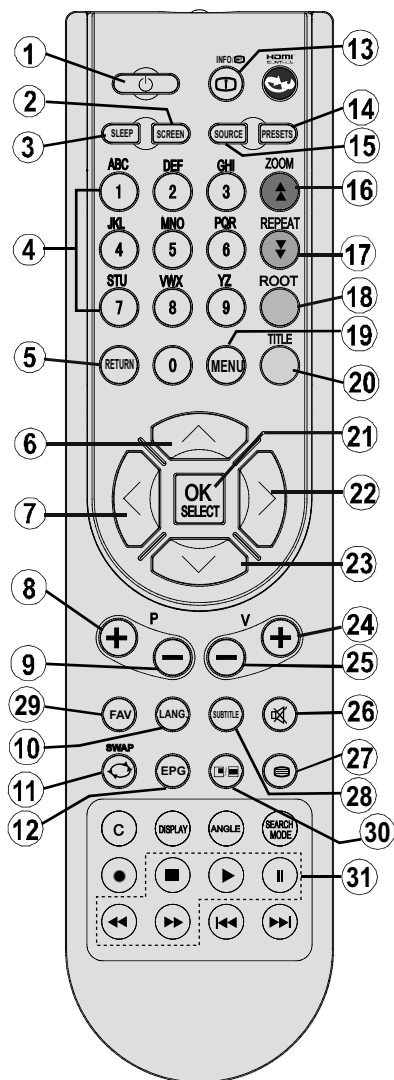

LCD-TV og betjeningsknapper

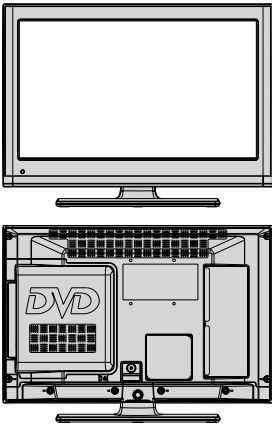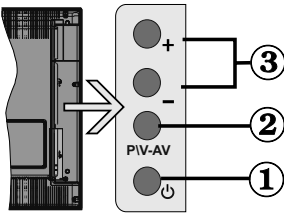Set fra siden og bagfra	Kontrolknapper VISNING	Kontrolknapper
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Standby/Off/On knap 2. TV / AV-knap 3. Program op/ned- Lydstyrke op/ned <p>NB: Du kan anvende "+/-" knapperne til at ændre lydstyrken. Hvis du vil skifte kanaler, skal du trykke én gang på P/V/AV-knappen og derefter bruge "+/-" knapperne. Hvis du holder P/V/AV-knappen nede i et par sekunder, vises kilde-OSD på skærmen. Hovedmenu-OSD kan ikke vises via kontrolknapper.</p>

Visning af forbindelser – Bagtilslutninger

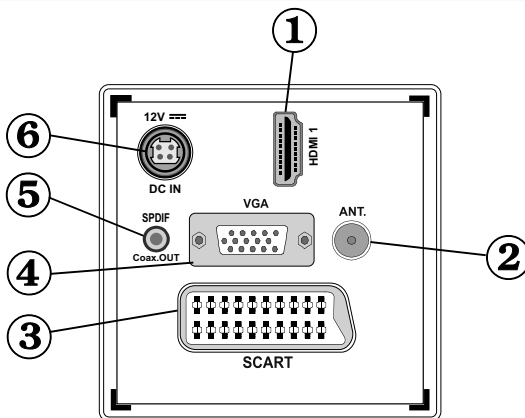

1. HDMI 1: HDMI Indgang

HDMI indgange er til tilslutning af enhed med **HDMI** stik. LCD tv'et kan vise HD-billeder fra enheder som f.eks. en HD satellitmodtager eller DVD-afspiller. Disse apparater skal forbindes via HDMI- eller komponentstikket. Disse stik kan modtage enten 720p eller 1080i signaler. Ingen lydtilslutning er nødvendig for en HDMI-til-HDMI forbindelse.

2. RF-indgang opretter forbindelse til et antennesystem.

Bemærk, at man skal tilslutte antennekablet gennem dekoder eller medieoptager, hvis sådanne benyttes, med et passende antennekabel til TV'et som vist i illustrationen på de følgende sider.

3. SCART-indgange og -udgange til eksterne enheder. Forbind SCART-kabel mellem SCART-stik på TV og SCART-stik på ekstern enhed (såsom dekoder, video- eller DVD-afspiller).

Bemærk: Hvis en ekstern enhed er forbundet via SCART stikket, skifter tv'et automatisk til AV-tilstand.


Bemærk: S-VHS signal understøttes via scart stikket.

4. PC Indgang bruges til at tilslutte en pc til TV'et.

Forbind pc-kablet mellem **PC INDGANG** på TV'et og PC output (pc-udgang) på din pc.

Bemærk: Du kan bruge YPbPr til VGA kabel (medfølger ikke) til at aktivere YPbPr-signal via pc-indgangen.

ADVARSEL: Du kan ikke bruge PC og YPbPr på samme tid.

5. **S/PDIF Coaxial Out** leverer digitale lydsignaler fra den aktuelt viste kilde. Brug et **SPDIF koaksialkabel** til at overføre lydsignaler til en enhed med S/PDIF-indgang
6. **DC 12 V Input** benyttes til at forbinde den medleverede strømadapter. 


Visning af forbindelser – sidetilslutninger

1. CI indstikket bruges til anbringelse af CI kort. Med et CI kort kan du se alle kanalerne, der abonneres på. For yderligere oplysninger, se afsnittet "Betinget adgang".
2. USB-sideindgang.
3. Tv-kontrolknapper.
4. **Lyd-/videoingangen i siden** bruges til at tilslutte video- og lydsignaler fra eksterne enheder. For at gøre dette skal du anvende det medfølgende AV videokabel til at oprette forbindelsen. Forbind først kablets enkeltstik til tv'ets YPbPr –stik (i siden) Bagefter skal du indsætte dit videokabels (medfølger ikke) stik i den GULE indgang (placeret på pulralsiden) på det medfølgende AV-tilslutningskabel. Farverne på de tilsluttede stik skal stemme overens.

For at aktivere lydforbindelse, skal du bruge de røde og hvide indgange på AV-tilslutningskablet i siden. Bagefter indsættes enhedens lydkaabels stik i det røde og hvide stik i den **medfølgende** side på AV tilslutningskablet. Farverne på de tilsluttede stik skal stemme overens.

Bemærk: Du skal bruge AV-tilslutningskablets lydindgange i siden (RØD & HVID) til at oprette lydforbindelse, når du tilslutter en enhed til dit TV ved hjælp af PC eller KOMPONENTVIDEO-indgangen.


5. Stik til hovedtelefoner benyttes til at forbinde eksterne hovedtelefoner til systemet. Forbind til Hovedtelefon-stikket for at lytte til fjernsynets lyd ved hjælp af hovedtelefoner (tilbehør).



Strømnettsforbindelse

VIGTIGT: Tv-apparatet er udviklet til at køre på 12V DC. Til dette anvendes en 12V DC-adapter. Forbind adapteren til et system, der yder 110-240V AC, 50/60Hz.

- Efter udpakning skal du lade tv-apparatet komme op på den omgivende rumtemperatur, før du tilslutter det til strømforsyningen.

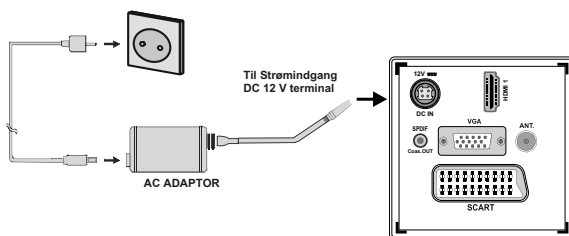


Brug af digitale multimediekabler

- Du kan tilslutte USB-enheder til dit TV via USB-indgangen på tv'et. Med denne funktion kan du se/afspille JPG, MP3 og videofiler som er gemt på en USB-nøgle.
- Visse USB-enheder (MP3-afspillere) er muligvis ikke kompatible med dette tv.
- Du kan lave backup af dine filer, før du foretager nogen tilslutning til TV'et for at undgå muligt datatab. Bemærk, at producenten ikke kan holdes ansvarlig for skadede filer og datatab.
- Undlad at tage USB-modulet ud under afspilning af en fil.

ADVARSEL: Hurtig til- og frakobling af USB-enheder kan være risikofyldt. Enheden må især ikke til- og frakobles gentagne gange hurtigt efter hinanden. Dette kan forårsage fysisk skade på USB-afspillerne og især på selve USB-enheden.

SET FRA SIDEN USB-HUKOMMELSE




Tilslutning af USB-hukommelse

VIGTIGT: Tv'et skal være slukket, når en USB-enhed sættes til- eller frakobles. Du kan tilslutte din USB-enhed til USB-indgangen på tv'et. Du kan tilslutte USB-enheder til dit TV via USB-indgangen på tv'et.

Bemærk: Visse typer harddiskdrev understøttes muligvis ikke.

Tilslutning af LCD-TV til PC


For at se computerens skærbillede på fjernsynet, kan man tilslutte computeren til Tv-apparatet. Sluk for computeren og Tv'et, inden der foretages nogle tilslutninger. Brug et 15-bens D-sub skærmkabel til at forbinde en pc til LCD-tv'et. Ved tilslutning skal du skifte til PC kilde. Se sektionen "Valg af indgange". Indstil den opløsning som passer til dine visningskrav. Information om opløsninger kan findes i tillægget.

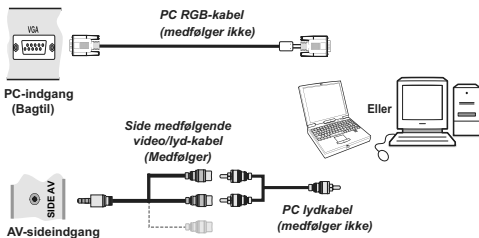

Brug af AV-sidetilslutninger

Du kan forbinde en række valgfrit udstyr til dit LCD-tv med tv'ets sidetilslutninger.

- Brug et **AV**-stik (siden) til tilslutning af et videokamera eller et kamera. For at gøre dette skal du anvende det medfølgende **video/lyd-kabel**. Forbind først kablets enkeltstik til tv'ets **AV IN**-stikket (i siden). Derefter skal komponentkablets (*medfølger ikke*) stik forbindes til multidelen på **video/lydkablet**. Farverne på de tilsluttede stik skal stemme overens. Se nedenstående illustration.
- Skift efterfølgende til **Side AV**-kilde. Se afsnittet **Indgangsvalg** i de følgende afsnit for yderligere oplysninger.

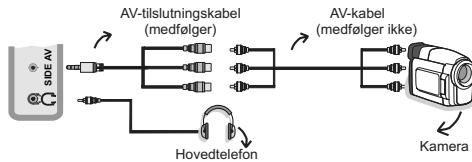


- For at høre tv-lyden fra hovedtelefoner skal du forbinde hovedtelefonerne til tv'et via **HOVEDTELEFON**-stikket som illustreret ovenover.

Tilslutning af dvd-afspiller via HDMI

Se dvd-afspillerens brugervejledning for yderligere oplysninger. Sluk for både tv og apparat, inden du foretager nogen form for tilslutning.

Bemærk: Bemærk, at ikke alle kabler vist på illustrationen medfølger.


- Hvis din dvd-afspiller har et **HDMI**-stik, kan du forbinde via **HDMI** for at opnå bedre video- og lyd-kvalitet.

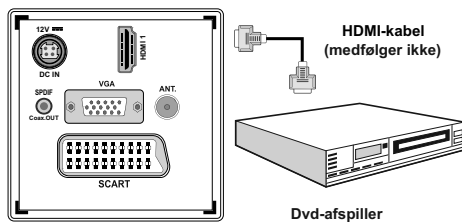



- Når du tilslutter en dvd-afspiller som vist nedenfor, skal du skifte til den forbundne **HDMI**-kilde. Se afsnittet **Indgangsvalg** for yderligere oplysninger om ændring af kilder.

Tilslutning til dvd-afspiller via komponentstik (YPbPr) eller Scart kabel

- De fleste dvd-afspillere forbindes gennem KOMPONENT-STIKKENE (YPbPr). YPbPr kan kun anvendes, når du forbinde en enhed, som har en YPbPr-udgang gennem pc'indgangen med YPbPr til pc-kabel. (YPbPr-kabel medfølger ikke).
- Ved tilslutning skiftes til YPbPr kilde. Se sektionen "Input selection" (Valg af indgange).
- For at aktivere lydforbindelse skal du bruge det medfølgende vga/komponent lyd-kabel. Slut først kablets enkeltstik til tv'et. Derefter skal apparatets lyd-kabelstik forbindes til multidelen på det medfølgende vga/komponentlyd-kabel (se nedenstående illustration). Farverne på de tilsluttede stik skal stemme overens (RØDE & HVID) .



- Ved tilslutning skiftes til YPbPr kilde. Se sektionen "Indgangsvalg".
- De kan også tilslutte via SCART.

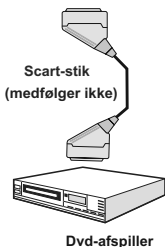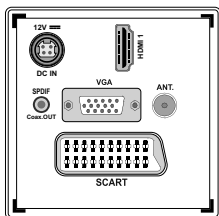


- **Bemærk:** Disse tre tilslutningsmåder tjener samme funktion, men på forskelligt kvalitetsniveau. Der er ikke nødvendigt at tilslutte på alle tre måder.

Fjernbetjening

Anbringelse af batterier

- Fjern batteridækslet, der er placeret på bagsiden af fjernbetjeningen, ved forsigtigt at trække nedad fra den viste del.
- Indsæt to AAA/R3 eller batterier af lignende type i den. Kontroller at polariteten er korrekt (+/-), når du sætter batterierne i. Sæt derefter batteridækslet på.

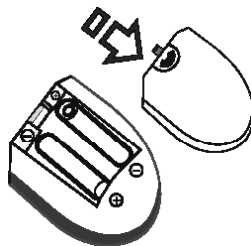

Bemærk: Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, når den ikke skal bruges i længere tid. Ellers kan den blive skadet. Hvis batterierne bliver utætte. Fjernbetjeningens rækkevidde er ca. 7m/23ft.

Tænding og slukning

Sådan tændes der for tv'et

Der tændes for tv'et i to trin:

- Forbind el-ledningen til systemet
- Tryk på Standby aktivere/deaktivere knap Derefter lyser LED-lampen.
- For at tænde tv'et fra standby-tilstand skal man enten:
- Tryk på "⏻", P+ / P- eller en talknap på fjernbetjeningen eller tryk på - eller + på TV'et. Tv'et tændes herefter.

Bemærk: Hvis du tænder for tv'et på standby-knappen på fjernbetjeningen, vil den kanal/kilde, du sidst så, blive valgt igen.

Begge metoder vil tænde tv'et.

Sådan slukkes tv'et

- Tryk på "⏻" knappen på fjernbetjeningen eller tryk på TÆND/SLUK kontakten, så tv'et går i standby

Bemærk: Hvis du har slukket for tv'et med Tænd/sluk-knappen i stedet for med fjernbetjeningen, vil tv'et, næste gang du trykker på Tænd/sluk-knappen, tænde uden at gå i standby.

- For at slukke helt for tv'et skal du tage strømkablet ud af stikkontakten.

Indgangsvalg

Når du har tilsluttet eksterne systemer til dit TV, kan du skifte til forskellige indgangskilder. Tryk på **"SOURCE"** knappen på fjernbetjeningen fortløbende for at ændre kilder direkte.



Bemærk: YPbPr kan kun anvendes, når du forbinder en enhed, som har en YPbPr-udgang gennem pc-indgangen med YPbPr til pc-kabel.

Grundlæggende betjening

Du kan betjene dit Tv både ved hjælp af fjernbetjeningen og ved hjælp af knapperne på Tv'et.

Betjening med knapperne på Tv'et

Hovedmenu-OSD kan ikke vises via kontrolknapper, "+/-" knapperne fungerer som standard som op-/nedjustering af lydstyrken. Selv hvis du indstiller andre funktioner for disse knapper, vil "+/-" knapperne virke som standard efter kort tid.

Indstilling af lydstyrke

Tryk på **"P/AV"** knappen én gang og brug derefter **"+/-"** knapperne til at hve eller sænke lydstyrken, således at en lydstyrkebjælke (glidebjælke) vises på skærmen. Mens fjernsynet er tændt, kan + / - knappen bruges som lydstyrke + eller lydstyrke - som standard.

Programvalg

Tryk på én gang på **"P/AV"** knappen gang og brug derefter **"+/-"** knapperne til at skifte kanal. Tryk på knappen **"+/-"** for at vælge det næste program.

AV-funktion

Hold **"P/AV"** knappen nede for at få vist kildemeddelelsen på skærmen.

Brug af fjernbetjeningen

Tv'ets fjernbetjening er designet til at styre alle funktioner på den valgte model. Funktionerne vil blive beskrevet i henhold til Tv'ets menusystem.

Indstilling af lydstyrke

Tryk på **"V+"** knappen for at hæve lyden. Tryk på knappen **"V-"** for at skrue ned for lyden. Der vises en lydstyrkebjælke (glidebjælke) nederst på skærmen.

Programvalg (foregående eller næste program)

Tryk på knappen **"P-"** for at vælge det foregående program.
Tryk på knappen **"P+"** for at vælge det næste program.

Programvalg (direkte adgang)

Tryk på tasterne på fjernbetjeningen for at vælge programmerne fra 0 til 9. Tv'et vil skifte til det valgte program. Tryk på talknapperne for at vælge programmer. Når tiden for at trykke på den anden tast overskrides, vil programmet på den først valgte kanal blive vist. Tryk programnummeret direkte, når du genvælger enkelt-ciffer-programmer.

Visning af elektronisk programguide (EPG)

Du kan se den elektroniske programguide (EPG) for at se oplysninger om tilgængelige programmer. For at få vist EPG-menuen skal du trykke på **EPG**-knappen på fjernbetjeningen.

Tryk på **"▼/▲"** knapperne for at navigere igennem kanalerne.
Tryk på **"◀/▶"** knapperne for at navigere igennem programlisten.
EPG-menuen viser tilgængelige oplysninger på alle kanaler.
Bemærk, at disse oplysninger opdateres automatisk. Hvis der ikke er nogen programoplysninger for kanalerne, vises EPG med tomme felter.

Kanaler	Aktuel begivenhed	Næste begivenhed
11 BBC ONE	Olympics 2008	BBC News
2 BBC TWO	The Revenge Files of Alistair Fury	Get LOO
7 BBC THREE	This is BBC THREE	This is BBC THREE
70 BBC Channel	Only in America	Adventure Florida
80 BBC NEWS	BBC News	BBC News
105 BBC1	BBC1	BBC1
503 ITV HD Trial	Ingen information	Ingen information
504 CH HD Trial	Ingen information	Ingen information
505 Five HD Trial	Ingen information	Ingen information
800 Sky News	Ingen information	Ingen information
801 CNBC Europe	Ingen information	Ingen information
802 TV5MONDE EUROPE	Ingen information	Ingen information


OK (valgmuligheder): Viser programindstillingerne inklusive **"Vælg kanal"**.

INFO (programdetaljer): Viser programdetaljer.

Grøn knap: Programoversigten vises

Gul knap: Viser EPG-data i overensstemmelse med programoversigten.

Blå knap (Filter): Viser filterindstillinger.

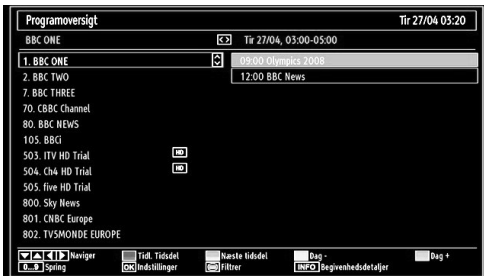

Rød knap (forr. Tidsplads): Viser programmerne fra forrige tidsplads.

Grøn knap (Næste tidsplads): Viser programmerne fra næste tidsplads.

Gul knap (Forr. Dag): Viser programmerne fra forrige dag.

Blå knap (Næste dag): Viser programmerne fra næste dag.

Numeriske Taster (Spring): Springer til den foretrukne kanal direkte via numeriske taster.

OK (valgmuligheder): Viser programindstillingerne inklusive **“Vælg kanal”**.

Tekstknop (Filter): Viser filterindstillinger.

INFO (Detaljer): Viser programdetaljer.



Rød knap (Forr. Dag): Viser programmerne fra forrige dag.

Grøn knap (Næste dag): Viser programmerne fra næste dag.

Gul knap (Zoom): Udvider programoplysningerne.

Blå knap (Filter): Viser filterindstillinger.

INFO (Detaljer): Viser programdetaljer.

Numeriske Taster (Spring): Springer til den foretrukne kanal direkte via numeriske taster.

OK (valgmuligheder): Viser programindstillingerne inklusive **“Vælg kanal”**.

Tekst (søgning): Viser menuen **“Guidesøgning”**.

SUBTTL: Tryk på **SUBTITLE**-knapen for at åbne menuen Vælg genre. Med denne funktion kan du søge efter genrer i programguidens database. Programguidens oplysninger gennemses, og resultater, der passer med dine kriterier, vises.

(Now) : Viser det aktuelle program.

Førstegangsinstallation


VIGTIGT: Sørg for at antennestikket er tilsluttet, før tv'et tændes for førstegangsinstallation.

• Når tv'et tændes første gang, vil installationsvejledningen føre dig gennem processen. Skærmen til valg af sprog vil blive vist på skærmen:



• Brug knapperne “▼” eller “▲” til at vælge dit sprog og tryk på **OK** for at indstille det valgte sprog og fortsætte.


• Når du har valgt sprog, vises, **“Velkomstskræmen!”** hvor du skal angive indstillinger for **Land, Tekst-TV sprog og Scanning kodet**.

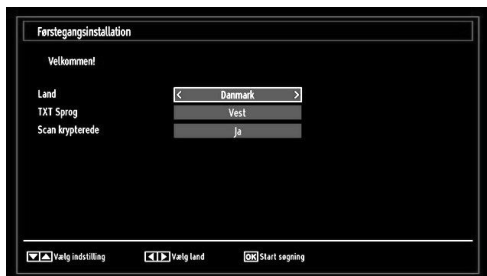

• Vælg det **land** du ønsker at bruge, med “◀” og “▶” og tryk derefter på “▼” for at markere indstillingen **Tekst-TV sprog**. Brug “◀” eller “▶” knappen til at vælge de ønskede sprog.

• Tryk på “▼” knappen når du har indstillet funktionen tekst-tv-sprog. **Scanning kodet** bliver herefter markeret. Du kan indstille **Scanning kodet** til **Ja** hvis du ønsker at scanne kodede stationer. Derefter skal du vælge det ønskede tekst-tv sprog.

• Tryk på knappen **OK** på fjernbetjeningen for at fortsætte. Den følgende meddelelse vises på skærmen:




Vælg "Ja" eller "Nej" ved at markere elementet med "◀" eller "▶" knapperne og trykke på **OK**.

Efterfølgende vises den følgende skærmeddelelse og det digitale tv vil søge efter digitale jordbaserede tv-signaler.



Bemærk: Du kan trykke på "MENU"-knappen for at annullere.

- Når alle de tilgængelige stationer er lagret, vises Kanalliste på skærmen. Hvis du kan lide de sorterede kanaler iht. LCN skal du vælge "Ja" og derefter trykke "OK".

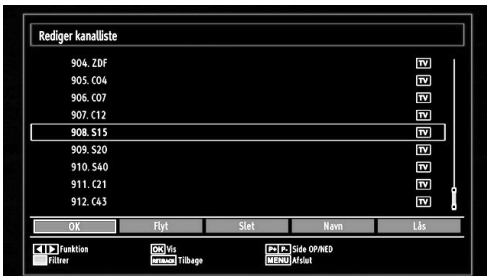

- Tryk på **OK** for at lukke kanallisten og se TV.

Installation

Tryk på "MENU"-knappen på fjernbetjeningen og vælg **Installation** ved at bruge "◀" eller "▶". Tryk på **OK** for at få vist følgende menu.



Vælg **Automatisk kanalscanning** ved at trykke på "▼"/"▲" og tryk derefter på **OK**. Indstillingerne for automatisk kanalscanning vises. Du kan vælge **digital antenne**, **analog** eller **digital antenne-analog tuning** med knapperne "▼"/"▲" og **OK**.

Brug af menuen til automatisk kanalscanning

Digital: Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer.

Analoge: Søger efter og gemmer analoge stationer.

Fuld: Søger efter og gemmer både analoge og antenne DVB-stationer.

- Når du vælger en automatisk søgningstype og trykker på **OK**, vises en bekræftelsesmeddelelse på skærmen. Vælg **Ja**, for at begynde installationsprocessen; vælg **Nej** for at annullere. Tryk på "◀" eller "▶" og **OK**.

- Når den automatiske kanalscanningstype er indstillet og valgt og bekræftet, starter installationsprocessen og statusbjælken åbnes. Tryk på "MENU"-knappen for at annullere processen. Hvis du gør dette, gemmes de fundne kanaler ikke.


Manuel tuning

TIP: Denne funktion kan bruges til indtastning af direkte udsendelser.

- Vælg **Manuel kanalscanning** fra installationsmenuen ved at bruge knapperne "▼"/"▲" og **OK**. Skærmmoversigten med indstillinger for Manuel kanalscanning vises.

- Vælg den ønskede **Søgningstype** med "◀" eller "▶". Indstillingerne for manuel søgning ændres tilsvarende. Tryk på knapperne "▼"/"▲" for at markere et ikon og indstil derefter med "◀" eller "▶". Du kan trykke på "MENU"-knappen for at annullere.


Digital manuel søgning

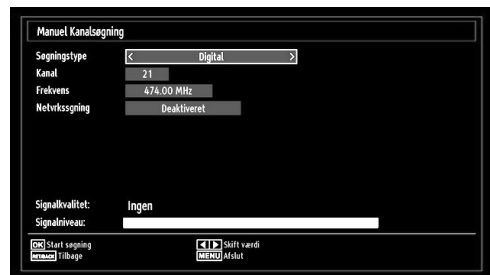

Ved manuel kanalscanning indtastes multiplex- eller frekvenstallet manuelt og der søges kun efter kanaler på den pågældende multiplex eller frekvens. Når du har valgt søgetypen **Digital**, kan du indtaste multiplex-

eller frekvensnummeret med de numeriske taster og trykke **OK** for at starte søgningen.

Analog manuel søgning

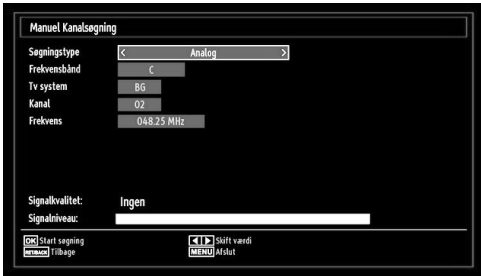

Når du har indstillet en søgetype til analog, kan du bruge knapperne "▼"/"▲" til at markere et ikon og derefter indstille med "◀" eller "▶".

Indtast kanalnummeret eller frekvensen med det numeriske tastatur. Du kan trykke på knappen **OK** for at søge. Når kanalen er fundet, vil alle nye kanaler, som ikke er på listen, blive gemt.

Analog finindstilling


- Vælg **Analog finindstilling** fra installationsmenuen med "◀" eller "▶" og **OK** knapperne. Skærmen Analog finindstilling vises. Funktionen Analog finindstilling vises. Funktionen Analog finindstilling er ikke tilgængelig, hvis der ikke er lagret nogen analoge kanaler, digitale kanaler eller eksterne kilder.

- Tryk på **OK** for at fortsætte. Benyt "◀" eller "▶" til finindstilling. Tryk på **OK** igen, når du er færdig.

Ryd serviceliste (*)

(*) Denne funktion ses kun, når landefunktionen er indstillet på Danmark, Sverige, Norge eller Finland.

Brug denne indstilling til at rydde de lagrede kanaler. Tryk på "▼" eller "▲" for at vælge "Clear Service List" ("Ryd serviceliste") og tryk derefter på **OK**. Følgende OSD meddelelse ses på skærmen

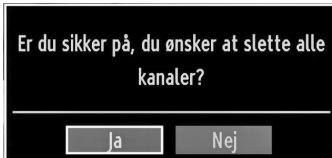

Tryk på **OK** for at annullere. Vælg "Yes" ("Ja") ved at trykke på "◀" eller "▶" og tryk på **OK** for at slette alle kanalerne

Administration af stationer: Kanalliste


Tv'et sorterer alle gemte stationer i kanallisten. Du kan redigere denne kanalliste, indstille favoritter eller indstille aktive stationer som skal vises med kanallisteindstillingerne.

- Tryk på knappen "**MENU**" for at åbne Hovedmenuen. Vælg kanallisteikonet med "◀" eller "▶". Tryk på **OK** for at se indholdet af menuen.



Vælg **Rediger kanalliste** for at administrere alle gemte kanaler. Brug knapperne "◀" eller "▶" og **OK** til at vælge Rediger kanalliste.

Brug af kanallisten

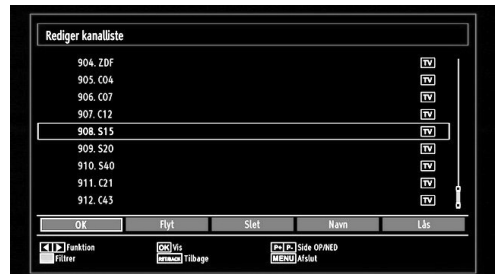

- Tryk på "▼" eller "▲" for at vælge den kanal, der skal behandles. Tryk på "◀" eller "▶" for at vælge en funktion i menuen, Kanalliste.

- Brug knapperne **P+/P-** til at flytte siden op eller ned.

- Tryk på den **BLÅ** knap for at se filtreringsindstillinger.

- Tryk på "**MENU**" for at afslutte.

Flytning af kanal

- Vælg først den ønskede kanal. Vælg indstillingen Flyt i kanallisten og tryk på **OK**.

- Skærmen Rediger nummer vises. Indtast det ønskede kanalnummer med talknapperne på fjernbetjeningen. Hvis der findes en tidligere gemt kanal på dette nummer, vises der en advarelsmeddelelse. Vælg Ja hvis du vil flytte kanalen og tryk på **OK**.

- Tryk på **OK** for at fortsætte. Den valgte kanal er nu flyttet.

Sletning af kanal

Tryk på den **GRØNNE** knap for at vælge/fravælge alle kanaler, den **GULE** knap for at vælge/fravælge kanal.

- Vælg den kanal du vil slette og vælg indstillingen **Slet**. Tryk på knappen **OK** for at fortsætte.
- Der vises en advarselsmeddelelse. Vælg **JA** for at slette, **Nej** for at annullere. Tryk på knappen **OK** for at fortsætte.


Omdøbning af kanal

- Vælg den kanal du vil omdøbe og vælg funktionen **Rediger navn**. Tryk på knappen **OK** for at fortsætte.
- Hvis du nu trykker på “◀” eller “▶”, går du til det foregående/næste tegn. Hvis du trykker på “▼” eller “▲”, ændres det aktuelle tegn; f.eks. bliver 'b' til 'a' ved “▼” og 'c' ved “▲”. Ved tryk på de numeriske taster “0-9” udskiftes det markerede tegn med de tegn, som er vist ovenover knappen, et efter et når der trykkes på knappen.
- Tryk på **OK** knappen for at gemme, når du er færdig. Tryk “**MENU**” for at annullere.

Låsning af kanal

Du kan trykke på den **GRØNNE** knap for at vælge/fravælge alle kanaler; **GUL** knap for at vælge/fravælge en enkelt kanal.

- Vælg den kanal du vil låse og vælg indstillingen **Lås**. Tryk på knappen **OK** for at fortsætte.
- Du vil blive bedt om at indtaste PIN-kode til forældrekontrol. PIN-koden er som standard indstillet til **0000**. Indtast PIN-nummeret.




- Tryk på **OK** når den ønskede kanal er markeret for at låse/åbne kanalen. Lås-symbolet vises ved siden af den valgte kanal.

Administration af stationer: Favoritter

Du kan oprette en liste med favoritprogrammer.

- Tryk på knappen “**MENU**” for at åbne Hovedmenuen. Vælg kanallisteikonet med “◀” eller “▶”. Tryk på **OK** for at se indholdet af menuen.
- Vælg **Favoritter** for at administrere favoritlisten. Brug knapperne “▼”/“▲” og **OK** til at vælge **Favoritter**.
- De kan angive forskellige kanaler som favoritter, så der kun skal navigeres imellem favoritkanalerne.

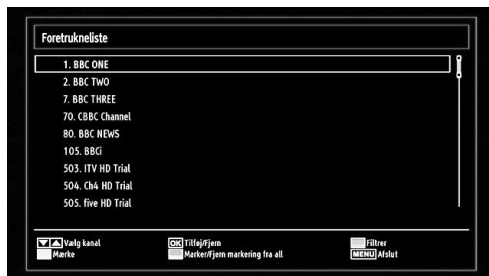

- Vælg en kanal med “▼” eller “▲”. Tryk på **OK**-knappen for at tilføje den valgte kanal til favorittlisten. Tryk på **OK**-knappen igen for at fjerne kanalen.


Kanpfunktioner

- **OK**: Tilføj/fjern en station.
- **GUL**: Vælger/fravælger en kanal.
- **GRØN**: Vælg/fravælg alle kanaler.
- **BLÅ**: Viser filterindstillinger.

Administration af stationer: Sortering af kanallisten

Du kan vælge udsendelser, som skal vises på kanallisten. For at vise konkrete udsendelsestyper, skal du bruge indstillingen **Aktiv kanal**.

- Vælg **Aktiv** kanalliste fra kanallistemenuen med “◀” eller “▶” knappen. Tryk på knappen **OK** for at fortsætte.

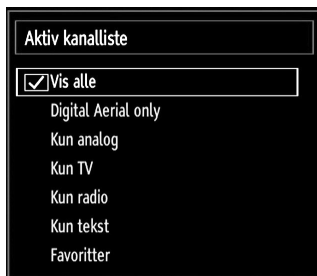

Du kan vælge indstilling for udsendelsestype fra listen ved hjælp af “▼” / “▲” og **OK**.

Informationer på skærmen

Du kan trykke på “**INFO**”-knappen for at få vist informationer på skærmen. Oplysninger om stationen og det aktuelle program vises på informationslinjen.



Informationslinjen giver oplysninger om den valgte kanal og det program, der sendes. Kanalens navn og listenummer ses. *Tip: Ikke alle kanaler udsender programdata. Hvis programmets navn og tid ikke er til rådighed, ses et tomt informationsbanner.*

Hvis den valgte kanal er låst, skal du for at kunne se kanalen indtaste den korrekte, firecifrede kode (koden er som standard **0000**). I dette tilfælde vises “**Indtast PIN-kode**” på skærmen:

Medieafspilning via mediebrowser

Hvis USB-nøglen ikke genkendes efter du har slukket og tændt for TV'et eller ved førstegangsinstallationen, skal du tage USB-enheden ude og slukke og tænde for boksen igen. Tilslut USB-enheden igen.


For at åbne Mediebrowser-vinduet skal du enten trykke på “**MENU**” knappen på fjernbetjeningen og derefter vælge Media Browser ved at trykke på “◀” eller “▶”. Tryk på knappen **OK** for at fortsætte. Mediebrowser-menuens indstillinger vises.

Når du tilslutter USB-enheder vises mediebrowser-skærmen automatisk:



Du kan afspille musik-, billede- og videofiler fra den tilsluttede USB-nøgle. Brug “◀” eller “▶” til at vælge videoer, fotos, musik eller indstillinger.

Videovisning via USB

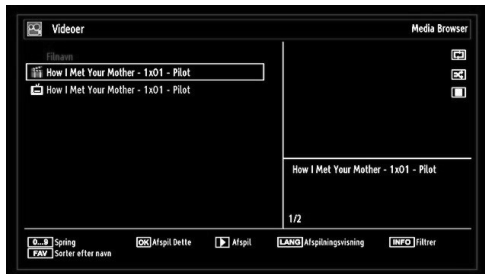

Når du vælger Videoer fra hovedmenuen, filtreres de tilgængelige videofiler og bliver vist på skærmen. Du kan bruge “▼” eller “▲” til at vælge en videofil og trykke på **OK** for at afspille en video. Hvis du vælger en undertekstfil og trykker på **OK**, kan du vælge eller fravælge den pågældende undertekstfil.

Jump (numeriske knapper): TV'et springer til filen, der starter med det bogstav, du indtastede med de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

Afspil denne (OK knap): Afspiller den valgte fil.

Play (GRØN knap): Afspiller alle mediefiler i mappen og starter med den markerede fil.

Lang (afspil forhåndsvisning) Viser den valgte fil i et lille vindue.

INFO: Ændrer filterindstillinger.

FAV: Sorterer filer efter navn..

Følgende menu vises under afspilning af en videofil:



Play (▶ knap): Starter videoafspilning.

Stop (■ knap): Stopper videoafspilning.

Pause (|| knap): Sætter videoafspilning på pause.

Tilbage (◀ knap): Kører tilbage.

Fremad (▶ knap): Kører fremad.

Undertekst/Lyd (LANG-knap): Indstiller undertekst/lyd.


Gul: Åbner tidskorrigeringsmenu for undertekster



Tryk på **RETURN** for at gå til foregående menu.

Fotovisning via USB

Når du vælger Fotos fra hovedmenuen, filtreres de tilgængelige billedfiler og bliver vist på skærmen.

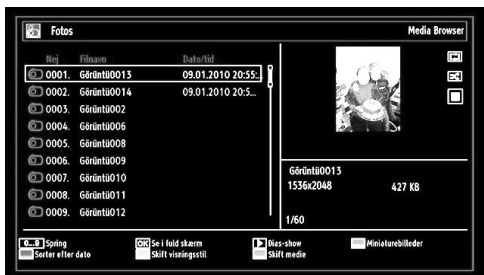

Jump (Spring) (talknapper): spring til den valgte file med talknapperne.

OK: viser det valgte billede i fuld skærm.

Slideshow (▶ knap): Starter slideshow med alle billeder.

RØD: Sorterer filer efter dato.

GRØN: Viser billeder som miniaturbilleder.

BLÅ: skift mellem musik, foto, video og alle.

GUL: skift visningsform.

Slideshow-indstillinger



Pause (■ knap): Sætter slideshowet på pause.

Fortsæt (▶ knap): Fortsætter slideshowet.

Foregående/næste (venstre/højre knapper): Springer til den forrige eller næste fil i slideshowet.

Bemærk: Hvis et billede er zoomet ud / vises i fuld skærm, kan du ikke navigere rundt i billedet ved hjælp af Op / Ned / Venstre / Højre-tasterne.

Roter (Op/ned knapper): Roterer billeder med op/ned-knapperne.

Sløjfe/bland (GRØN knap): Tryk én gang for at deaktivere sløjfe. Tryk igen for både at deaktivere sløjfe og bland. Tryk en gang mere for kun at aktivere

Bland. Tryk igen for at aktivere alle. Du kan følge de deaktiverede funktioner på ikonændringerne.

RETURN: Tilbage til filliste.

INFO: Viser skærmen Hjælp.

Musikvisning via USB

Når du vælger Musik fra hovedmenuen, filtreres de tilgængelige lydfiler og bliver vist på skærmen.



0..9 (Taltaster): Tv'et springer til den fil, der starter med det bogstav, du indtastede med de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

Afspil denne (OK knap): Afspiller den valgte fil.

Play (▶ knap): Afspiller alle mediefiler i mappen og starter med den markerede fil.

Stop (■ knap): Stopper afspilningen.

Pause (|| knap): Sætter den valgte afspilning på pause.

Foregående/næste (venstre/højre knapper): Springer til den forrige eller næste fil på listen.

FAV: Sorterer filer efter titel, kunstner og album.

Bemærk: Hvis Visningsstil (viewing style) er sat til mappe (folder) i mediebrowserindstillinger (media browser settings), vises mappen Musik (music) som sorteret, og der er ingen grund til at sortere filerne igen ved at trykke på FAV-knappen .

INFO: Ændrer filterindstillinger.

Sløjfe/bland (blå knap): Tryk én gang for at deaktivere sløjfe. Tryk igen for både at deaktivere sløjfe og bland. Tryk en gang mere for kun at aktivere Bland. Tryk igen for at aktivere alle. Du kan følge de deaktiverede funktioner på ikonændringerne.

Indstillinger for mediebrowser



Du kan indstille din Mediebrowseres indstillinger med dialogboksen Indstillinger. Tryk på knapperne "▼" eller "▲" for at markere et ikon og indstil derefter med "◀" eller "▶".

Visningsstil: Indstiller standard søgetilstand.

Slideshowinterval: Indstiller intervaltid for slideshow.

Vis undertekster: Indstiller etableringspræference for undertekster.

Undertekstsprog: Indstiller undertekstsproget.

Undertekstposition: Indstiller underteksternes position til op eller ned.

Undertekststørrelse: Angiver skriftstørrelse for undertekster (højest 54pkt).

Ændring af billedstørrelse: Billedformater

- Programmer kan vises i forskellige billedformater afhængigt af den modtagne transmission.
- Du kan ændre TV'ets billedformat for at se billedet i forskellige zoom-tilstande.
- Tryk gentagne gange på knappen "**SCREEN**" for at ændre billedstørrelsen. Tilgængelige zoom-tilstande (zoom modes) er som nedenfor.

Autom.

Når et **WSS (Wide Screen Signalling)**-signal, der viser billedformatet, er indeholdt i udsendelsessignalet eller signalet er fra en ekstern enhed, skifter TV'et automatisk **ZOOM**-indstilling alt efter **WSS**-signalet.

- Hvis **AUTO**-indstilling ikke fungerer korrekt pgrund af dårlig **WSS**-signalkvalitet, eller hvis du ønsker at ændre **ZOOM**-tilstand, kan du manuelt skifte til en anden **ZOOM**-tilstand.

16:9

Dette strækker sig lige meget ud over højre og venstre side af et normalt billede (4:3 billedformat) og fylder hele den brede TV-skærm.



- Med 16:9 format billeder, der er blevet presset ind i et normalt billede (4:3 billedformat), skal De bruge tilstanden **16:9** til at genskabe billedets oprindelige form.

Undertekst


Dette zoomer et bredt billede (16:9 billedformat) med undertekster op til fuld skærm.




Bemærk: Du kan køre skærmen op og ned ved at trykke på på "▼" / "▲", når billed-zoom er valgt som "Panoramisk", "14:9", "Biograf" eller "Undertekst".

14:9

Dette zoomer et bredt billede (14:9 billedformat) op til skærmens øverste og nederste grænser.

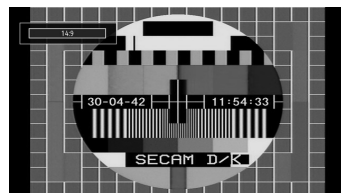

14:9 Zoom

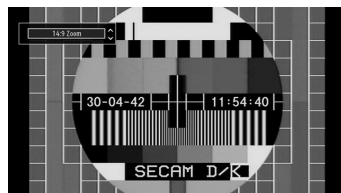

Denne funktion bruges til at zoome ind til 14:9 billedet.


4:3

Bruges til at se et almindeligt billede (4:3 billedformat), da dette er dets oprindelige form.



Panorama


Dette strækker sig lige meget ud over højre og venstre side af et normalt billede (4:3 billedformat) for at fylde skærmen, uden at billedet ser unormalt ud.

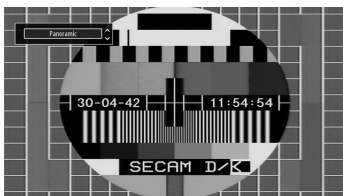

Toppen og bunden af billedet beskæres en smule.

Biograf


Dette zoomer et bredt billede (16:9 billedformat) op til fuld skærm.

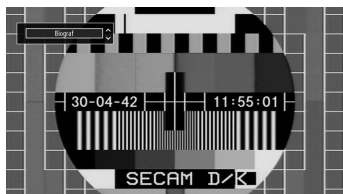

Konfigurering af billedindstillinger

Du kan bruge forskellige billedindstillinger i detaljer.

Tryk på "MENU"-knappen og vælg det femte ikon med "◀" eller "▶" knappen. Tryk på OK for at gå ind i menuen Billedindstillinger.

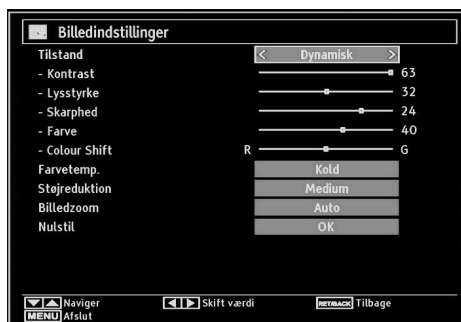

Brug af ikoner i menuen Billedindstillinger

- Tryk på "▼" eller "▲"-knappen for at markere et ikon.
- Brug "◀" eller "▶" til at vælge et ikon.
- Tryk på "MENU" for at afslutte.

Ikoner i menuen Billedindstillinger

Tilstand: Alt efter, hvordan du ønsker at se skærmen, kan du indstille de tilhørende muligheder for mode (funktion). Billedtilstand kan indstilles til en af følgende: **Biograf, spil, dynamisk og naturlig.**

Kontrast: Indstiller skærmens værdier for lys og mørke.

Lysstyrke: Indstiller skærmens lysstyrkeværdi.

Skarphed: Indstiller skarphedsværdien for de genstande, der vises på skærmen.

Farve: Indstiller farvewærdien og justerer farverne.

Farveskift: Indstiller den ønskede farvetone.

Farvetemperatur: Indstiller den ønskede farvetone.

*Indstillingen **Kølig** giver hvide farver en anelse blå skær.*

*For normale farver skal man vælge indstillingen **Normal**.*

*Indstillingen **Varm** giver hvide farver en anelse rød skær.*

Støjreduktion: Hvis signalet er for svagt og der er støj på billedet, benyttes **Støjreduktion** indstillingen til reduktion af støj. Støjreduktion kan indstilles til en af følgende: **Lav, Medium, Høj** eller **Fra**.

Spiltilstand: Når Spiltilstanden er sat til, vil bestemte indstillinger for Spil-tilstand blive indlæst for at optimere videokvaliteten.

Bemærk: Når Spiltilstand er aktiveret, vil visse ikoner i menuen Billedindstillinger ikke kunne indstilles.

Billedzoom: indstiller billedstørrelsen til Auto, 16:9, undertekst, 14:9, 14:9 zoom, 4:3, panorama eller biograf.

Nulstil: Nulstiller billedindstillingerne til fabriksstandarderne.

I VGA (PC) tilstand er visse ikoner i Billedmenuen ikke tilgængelige. I stedet vil indstillingerne for VGA-tilstand blive tilføjet til Billedindstillingerne, så længe den er i PC-tilstand.

PC billedindstillinger


For justering af PC billede gøres følgende:

Tryk på "◀" eller "▶" knappen for at bælge billedikonet. Billedmenuen ses på skærmen.

Kontrast, Lysstyrke, Farve, Farvetemp og Billede Zoom- indstillingerne i denne menu er identiske til indstillingeme defineret i tv-billedmenuen under "Hovedmenusystem".

Lyd, indstillinger og kildeindstillinger er identiske med de indstillinger, som er beskrevet i hovedmenu-systemet.

PC-position: Vælg denne for at vise menuikonerne for PC-position.

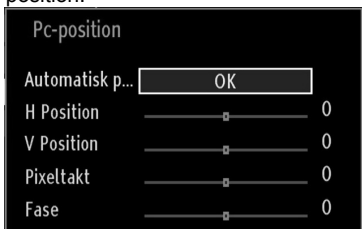

Autoposition: Optimerer automatisk skærmen. Tryk **OK** for at optimere.

H-position: Dette punkt rykker billedet vandret mod skærmens højre eller venstre side.

V-position: Denne funktion rykker billedet lodret mod skærmens top eller bund.


Pixeltakt: Pixeltakt-justeringer korrigerer interferens, der ses som lodrette bånd i pixel-intensive præsentationer som regneark eller sætninger eller tekst i lille skriftstørrelse.

Fase: Afhængigt af opløsningen og scanningsfrekvensen, der indlæses i TV'et, kan der forekomme slørede eller støjende billeder på skærmen. I så tilfælde kan du bruge denne funktion til at få et klart billede ved at prøve dig frem.

Konfigurering af lydindstillinger

Lydindstillinger kan konfigureres i overensstemmelse med dine personlige præferencer.

Tryk på **"MENU"**-knappen og vælg ikonet med **"◀"** eller **"▶"** knappen. Tryk på **OK** for at gå ind i menuen **Lydindstillinger**.

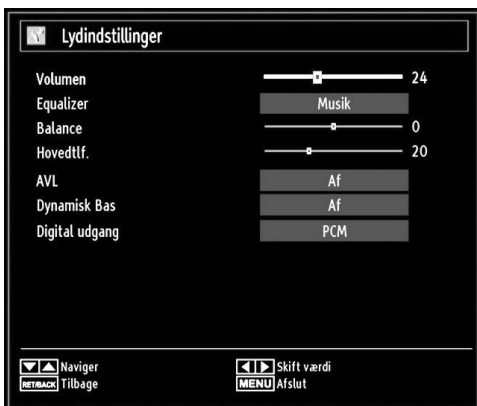


Brug af ikoner i menuen **Lydindstillinger**

- Tryk på **"▼"** eller **"▲"**-knappen for at markere et ikon.
- Brug **"◀"** eller **"▶"** til at vælge et ikon.
- Tryk på **"MENU"** for at afslutte.

Ikoner i menuen **Lydindstillinger**

Lydstyrke: Justerer lydstyrken.

Equalizer: Tryk på **OK** knappen for at åbne Equalizer-undermenu.

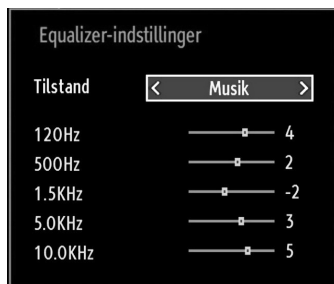

I equalizermenuen kan der vælges mellem **Musik, Film, Tale, Flad, Klassisk** og **Brugerdefineret** tilstandene. Tryk på **"MENU"**-knappen for at vende tilbage til den forrige menu.

Bemærk: *Indstillingerne i equalizermenuen kan kun ændres når **Equalizertilstanden** er på **Personlig**.*

Balance: Denne indstilling benyttes til at justere balance mellem venstre og højre højttaler.

Hovedtelefoner: Indstiller lydstyrke for hovedtelefoner.

AVL: Funktionen for AVL – Automatisk Volumenbegrænsning justerer lyden for at opnå et fast udgangsniveau mellem programmer (eksempelvis er reklamer ofte højere end programmer).

Dynamisk bas: Dynamisk Bas bruges til at øge baseffekten i tv'et.

Digital Out: Indstiller lydtype for digital udgang.

Konfiguration af tv'ets indstillinger

Detaljerede indstillinger kan konfigureres i overensstemmelse med dine personlige præferencer.

Tryk på "MENU"-knappen og vælg ikonet for indstillinger med "◀" eller "▶" knappen. Tryk på **OK** for at se menuen Indstillinger.



Brug af ikoner i menuen Indstillinger

- Tryk på "▼" eller "▲"-knappen for at markere et ikon.
- Tryk på **OK**-knappen for at vælge et ikon.
- Tryk på "MENU" for at afslutte.

Ikoner i menuen Indstillinger

Betinget adgang: Styrer moduler for betinget adgang, når tilgængelig.

Sprog: Konfigurerer sprogindstillinger.

Forældre: Konfigurerer forældreindstillinger.

Timere: Indstiller timere til valgte programmer.

Dato/Tid: Indstiller dato og klokkeslæt.

Kilder: Aktiverer eller deaktiverer valgte kildeindstillinger.

Andre indstillinger: Viser tv'ets andre indstillingsmuligheder.

Brug af et modul til betinget adgang Modul

VIGTIGT: CI modulet må kun isættes eller fjernes, når fjernsynet er på STAND-BY eller HELT SLUKKET.

- For at kunne se visse digitale kanaler kan det være nødvendigt at bruge et modul til betinget adgang. Dette modul skal indsættes i CI-indstikket på tv'et.
- Anskaf dig et CAM-modul og et tilhørende kort ved at abonnere hos et betalingskanalfirma og tilslut det så til TV-apparatet på følgende måde.
- Sæt CAM-modulet og derefter kortet i indstikket, der sidder bag terminallåget bag på tv'et.
- CAM-modulet skal sættes rigtigt i; det er umuligt at sætte det helt i, hvis det vender forkert. CAM-modulet eller TV-terminalen kan blive beskadiget, hvis der bruges vold til at indsætte CAM-modulet.

Tilslut tv-apparatet til stikkontakten, tænd for det og vent et øjeblik, indtil kortet er aktiveret.

- Hvis der ikke er sat noget modul i, vises beskeden "Intet Common Interface modul fundet" på skærmen.
- Se instruktionsmanualen til modulet for detaljer omkring indstillinger.

Visning af menu for betinget adgang (*)


(*) Disse menuindstillinger kan blive ændret afhængigt af serviceudbyderen.

Tryk på "MENU"-knappen og vælg ikonet med "◀" eller "▶" knappen. Tryk på **OK** for at se menuen Indstillinger. Brug "▼" eller "▲" til at markere **Betinget adgang** og tryk på **OK** for at se menuikonerne.

Konfiguration af sprogpræferencer

Du kan angive tv'ets sprogindstillinger med denne menu.

Tryk på "MENU"-knappen og vælg ikonet med "◀" eller "▶" knappen. Tryk på **OK** for at se menuen Indstillinger. Brug "◀" eller "▶" til at markere **Sprog** Tryk på **OK** for at fortsætte:

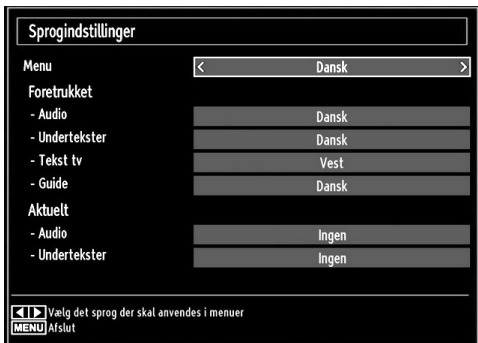

Brug "▼" eller "▲" til at vælge et ikon. Indstillingerne gemmes automatisk.

Menu: Viser systemsproget.

Foretrukket

Disse indstillinger vil blive brugt, hvis de er tilgængelige. Ellers vil de aktive indstillinger blive brugt.

- **Audio:** Indstiller det foretrukne lyd-sprog.
- **Undertekst:** Indstiller undertekstsproget. Underteksterne vil blive vist i det valgte sprog.
- **Tekst-tv:** Indstillet tekst-tv-sprog.
- **Guide:** Indstiller det foretrukne vejledningssprog.

Nuværende (*)

(*) Disse indstillinger kan kun ændres, hvis udsendelsen understøtter dem. I modsat fald vil indstillingerne ikke være tilgængelige til at blive ændret.

- **Audio:** Indstiller lyd-sproget for den aktuelle kanal.
- **Undertekst:** Indstiller undertekstsproget for den aktuelle kanal.

Bemærk: Hvis landefunktionen er indstillet på Danmark, Sverige, Norge eller Finland, fungerer sprogindstillingsmenuen som nedenfor beskrevet:

Sprogindstillinger



I konfigurationsmenuen kan du fremhæve "Language Settings" ("Sprogindstillinger") ved at trykke på "▼" eller "▲". Tryk på **OK**, og undermenuen "Language Settings" ("Sprogindstillinger") ses på skærmen:

Brug "▼" eller "▲" til at fremhæve menu-punktet, som skal indstilles, og tryk derefter på "◀" eller "▶" for at indstille.

Bemærk:


- "System Language" ("Systemsprog") definerer skærmmenusproget.
- "Audio Language" ("Lydsprog") bruges til at vælge en kanals lydspor.
- "Primary settings" ("Primære indstillinger") har førsteprioritet, når en udsendelse tilbyder flere valg. "Secondary settings" ("Sekundære indstillinger") er alternativerne, når de første muligheder ikke findes.

Forældrekontrol

Du kan bruge forældrekontrollsystemet til at spærre visning af bestemte programmer, kanaler og menuer.

Denne funktion aktiverer eller deaktiverer menubeskyttelsessystemet og gør det muligt at ændre PIN-koden.

Tryk på "MENU"-knappen og vælg ikonet med "◀" eller "▶" knappen. Tryk på **OK** for at se menuen Indstillinger. Brug "▼" eller "▲" til at markere **Forældre** og tryk på **OK** for at fortsætte:

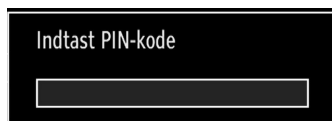

For at vise menufunktionerne for forældrelås, skal PIN-koden indtastes. PIN-koden er som standard indstillet til **0000**. Når den korrekte PIN-kode er indtastet, vises menuen med forældreindstillinger:



Brug af menuen Forældreindstillinger

- Vælg et punkt med “▼” eller “▲”.
- Brug “◀” eller “▶” til at vælge et ikon.
- Tryk på **OK** for at se flere indstillinger.

Menulås: Menulås aktiverer eller deaktiverer menuadgangen. Du kan deaktivere adgang til installationsmenuen eller hele menusystemet.

Aldersgrænse: Når dette er aktiveret, vil apparatet modtage forældreinformation fra udsendelsen, og hvis denne forældrelås er aktiveret, vil der ikke blive afspillet video eller audio.

Børnesikring: Når Børnesikring er valgt, kan tv'et kun betjenes med fjernbetjeningen. I dette tilfælde vil kontrolpanelets knapper ikke virke, med undtagelse af Standby-/on-knappen. Når børnesikring aktiveres, kan du sætte tv'et i standby-tilstand med standby/on-knappen. Hvis tv'et skal tændes igen, skal du bruge fjernbetjeningen. Hvis der trykkes på en af disse knapper, vil der således blive vist “**Børnesikring tændt**” på skærmen, når menuskærmen ikke vises.

Indstil PIN-kode: Angiver en ny PIN-kode. Brug taltasterne til at indtaste en ny PIN-kode. Du skal indtaste koden en ekstra gang af bekræftelseshensyn.

VIGTIGT: Det fabriksindstillede pin-nummer er **0000**. Hvis du ændrer pin-nummeret, skal du sørge for at skrive det ned og opbevare det et sikkert sted.

Timere

Timer-menuen kan vises ved at trykke på “**MENU**”-knappen og vælge kanallisteikonet eller ved at vælge “◀” eller “▶” knappen. Brug “▼” eller “▲” til at markere Timere og tryk på **OK** for at fortsætte:

Indstilling af sove-timer

Denne indstilling bruges til at slukke for tv'et efter et bestemt stykke tid.

- Marker med Sove-timer med “▼” eller “▲”.
- Benyt “◀” eller “▶” til indstilling. Timeren kan indstilles mellem **Slukket** og 120 minutter med 30 minutters intervaller.

Indstilling af program-timere

Du kan indstille program-timere til et bestemt program med denne funktion.

Tryk på “▼” for at indstille timere på et program. Programmets timer-funktionsknapper vises på skærmen.

Tilføjelse af en timer

- Tilføj en timer ved at trykke på den **GULE** knap på fjernbetjeningen. Følgende menu vises på skærmen:

Kanal: Ændrer netværkstype ved brug af “◀” eller “▶”.

Timer-type: Denne funktion kan ikke indstilles.

Dato: Indtast en dato med taltasterne.

Start: Indtast et starttidspunkt med taltasterne.

Slut: Indtast et sluttidspunkt med taltasterne.

Varighed: Viser varigheden mellem start- og sluttidspunktet.

Gentag: Du kan indstille en timer til aktivering én gang, dagligt eller ugentligt. Brug “◀” og “▶” til at vælge et punkt.

- Tryk på den **GRØNNE** knap for at gemme timeren. Tryk på den **RØDE** knap for at annullere.

Skift/slet: styre forældreindstillinger på timere.

Redigering af en timer

- Vælg den timer du ønsker at ændre ved at trykke på “▼” eller “▲”.
- Tryk på den **GRØNNE** knap. Skærmen Rediger timer vises.
- Tryk på den **GRØNNE** knap for at gemme, når du er færdig. Du kan trykke på “**MENU**”-knappen for at annullere.

Sletning af en timer

- Vælg den timer du ønsker at slette ved at trykke på “▼” eller “▲”.
- Tryk på den **RØDE** knap.

- Vælg **JA** med “◀” eller “▶” knapperne for at slette timeren. Vælg **NEJ** for at annullere.

Konfiguration af dato-/tidsindstillinger

Vælg **Dato/Tidspunkt** i menuen Indstillinger for at konfigurere Dato/Tid-indstillingerne. Tryk på **OK**.



- Brug “▼” eller “▲” til at markere **Dato/tid**.

Dato, tid. Tilstand for tidsindstillinger og tidszone vil være tilgængelige.

Brug “▲” eller “▼” til at markere Tidstindstillingstilstanden. Tidsindstillingstilstanden indstilles med “◀” eller “▶” knapperne. Den kan indstilles til AUTO eller MANUEL.

Når AUTO er valgt, vil indstillingerne for dato/tid og tidszone ikke kunne indstilles. Hvis funktionen MANUEL er valgt som tidszone, kan den ændres:


- Vælg Tidszone ved at trykke på “▲” eller “▼” knappen.

Brug “◀” eller “▶” knapperne til at skifte tidszone mellem GMT-12 of GMT+12. Dato/tidspunkt øverst i menulisten ændres derefter i henhold til den valgte tidszone.

- Indstillingerne gemmes automatisk. Tryk “**MENU**” for at lukke.

Konfiguration af kildeindstillinger

Du kan aktivere eller deaktivere valgte kildeindstillinger. Tv'et skifter ikke til de deaktiverede kildeindstillinger, når der trykkes på knappen “**SOURCE**”.

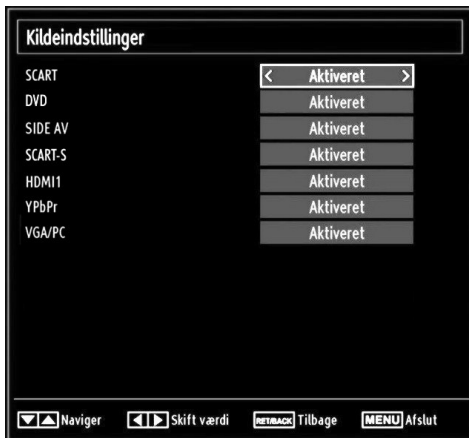


- Vælg **Kilder** i menuen Indstillinger og tryk på **OK**.
- Tryk på “▼” eller “▲” for at vælge en kilde.
- Brug “◀” eller “▶” til at aktivere eller deaktivere den valgte kilde. Indstillingerne gemmes automatisk.

Bemærk: YPbPr kan kun anvendes, når du forbinder en enhed, som har en YPbPr-udgang gennem pc'indgangen med YPbPr til pc-kabel.

Konfiguration af andre indstillinger

For at se de overordnede konfigurationspræferencer skal du vælge **Andre indstillinger** i menuen Indstillinger og trykke på **OK**.

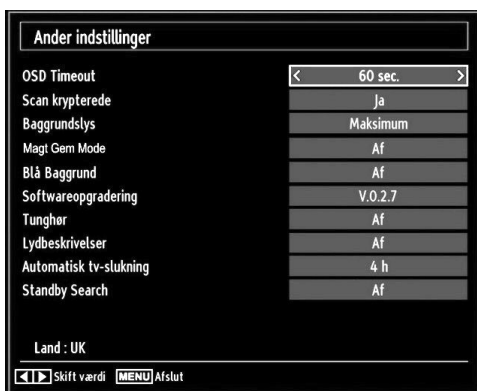

Anvendelse

- Tryk på “▼” eller “▲”-knappen for at vælge et punkt.
- Brug “◀” og “▶” til at vælge en indstilling.
- Tryk på **OK** for se en undermenu.

Menu Timeout: Ændrer timeout-varighed for menuskærme.

Scanning kodet: Når denne indstilling er aktiveret, findes også de kodede kanaler under søgeprocessen. Hvis der er stillet på **FRA**, findes manuelt kodede kanaler ikke under automatisk og manuel søgning.


Baglys (tilvalg): Denne indstilling styrer baglysniveauet og kan indstilles til tilstandene Maksimum, Minimum, Medium og Eco.

Strømsparetilstand: Brug “▼” eller “▲” knappen til at vælge Power Save Mode. Tryk på “◀” eller “▶” for at aktivere eller deaktivere Power Save Mode. Se afsnittet “Miljøinformation” i denne vejledning for yderligere oplysninger om Power Save Mode.

Bemærk: Baglysfunktionen deaktiveres, hvis Power Save Mode aktiveres.

Blå Baggrund: Aktiverer eller deaktiverer blå baggrundssystem, når signalet er svagt eller mangler.

Softwareopgradering: Brug denne indstilling til at sikre, at dit TV altid har de mest opdaterede informationer. For at sikre korrekt funktion skal tv'et indstilles til standbytilstand.

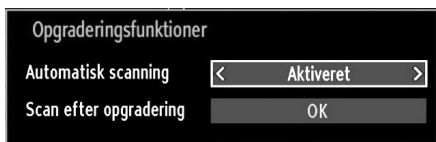

Du kan aktivere eller deaktivere automatisk opgradering ved at indstille funktionen **Automatisk Scanning**.

Du kan søge efter ny software manuelt ved at vælge **Scan efter opgradering**.

Hørehæmmede: Hvis stationen udsender specielle lydssignaler kan denne funktion aktiveres for modtagelse af disse.

Lydbeskrivelse: Beskrivelse-i-lyd refererer til et yderligere speaker-spor for blinde og svagtsynede seere ved visuelle medier, herunder tv og film. Fortælleren taler under præsentationen; beskriver, hvad der sker på skærmen i de naturlige pauser i lyden (og om nødvendigt nogle gange under dialogen). Du kan kun bruge denne funktion, hvis sendestationen understøtter dette ekstra speaker-spor.

Automatisk slukning af tv (tilvalg): Du kan indstille timeout-værdien for funktionen automatisk slukning.

Når timeout-værdien er nået og tv'et ikke anvendes i det valgte tidsrum, slukkes tv'et.

Brug “▼” og “▲” til at vælge ”Standby Search” (”Standby-søgning”) og tryk derefter på “◀” og “▶” for at deaktivere / aktivere denne indstilling. Hvis Standby-søgning ændres til Off, vil funktionen ikke være tilgængelig. For at bruge standby-søgning skal det sikres, at du sætter Standby-søgning til ON.

Hvis Standby-søgningen sættes til On, når tv'et er i standby-tilstand, søges der i tilgængelige programmer. Hvis tv'et finder nye eller manglende programmer, vises der en menuskærm, som spørger om du ønsker at udføre ændringerne eller ej.

Andre funktioner

Visning af TV-information: Programnummer, Programnavn, Lydindikator, tidspunkt, tekst-tv, kanaltype og information om opløsning vises på skærmen, når der vælges et nyt program, og når der trykkes på “**INFO**” knappen.

Mute-funktion: Tryk på “**MUTE**” knappen for at deaktivere lyden. Mute-indikatoren vises øverst på skærmen. For at afbryde lydløs er der to muligheder; den første er at trykke på “**MUTE**” knappen, den anden er at øge lydniveauet.


Indstillinger for billedformat: Ved at trykke på **PRESETS**-knappen kan du vælge indstillinger for **Billedtilstand** efter dine ønsker til visningen. De tilgængelige indstillinger er Dynamisk og Naturlig og Biograf.

Visning af undertekster: Du kan aktivere undertekster ved at trykke på knappen **SUBTITLE** på fjernbetjeningen. Tryk på **SUBTITLE**-knappen igen for at deaktivere undertekstfunktionen.

Tekst-tv

Systemer med Tekst-TV transmitterer information som nyheder, sport og vejr til TV'et. Bemærk, at signalet forringes under dårligt vejr og der kan opstå tekstfejll eller udfald af tekst-tv.



Funktionsknapperne til Tekst-TV er beskrevet nedenfor:

“” **Tekst-tv / Mix** : Aktiverer tekst-tv, når der trykkes én gang. Tryk igen for at placere tekst-tv-skærmen over programmet (mix). Tryk igen for at afslutte tekst-tv-tilstand.

“**RETURN**” - **Indeks**: Til at vælge tekst-tv indkssiden.

“**INFO**” **Vis**: Viser skjult information (f.eks. løsninger på opgaver).



“**OK**” **Hold**: Fastholder en tekstsider, når dette er nødvendigt. Tryk igen for at fortsætte.

“/”” **underkodesider** : Til at vælge eventuelle underkodesider, når tekst-tv er aktiveret.

P+ / P- og numrene (0-9): Tryk for at vælge en side.

Bemærk: De fleste TV-stationer benytter kode 100 til deres indeks-sider.

Farvede knapper (RØD/GRØN/GUL/BLÅ)

Dit TV understøtter både **FASTTEXT** og **TOP text** systemer. Når disse systemer er tilgængelige, vil siderne deles ind i grupper eller emner. Når **FASTTEXT** systemet er tilgængeligt, vil sektioner på Tekst-TV siden blive farvekodet og kan vælges ved hjælp af de farvede knapper. Tryk på en farvet knap, der svarer til dit formål. Når **TOP text** er tilgængeligt, vil farvet tekst komme frem og vise, hvilke farvede knapper, der skal benyttes. Tryk på kommandoerne “” eller “” vil henholdsvis hente den næste eller forrige side.

Tips

Vedligehold af skærmen: Gør skærmen ren med en let fugtig, blød klud. Brug ikke slibende rengøringsmidler, da de kan skade TV-skærmens belægning. Af sikkerhedsmæssige hensyn skal man tage stikket ud af stikkontakten under rengøring. Når fjernsynet flyttes, skal det holdes korrekt under bunden.


Billedpersistens: Bemærk at ghosting kan forekomme når der vises et still-billede. LCT tv'ets billedpersistens kan forsvinde efter kort tid. Prøv at slukke for fjernsynet i et stykke tid.

For at undgå billedpersistens skal man ikke benytte still-billeder i længere perioder.

Ingen strøm: Hvis TV-apparatet ikke har strøm, skal man undersøge strømkabel og -stik samt stikkontakten.

Dårligt billede: Har De valgt det rigtige TV-system? Er TV'et eller stueantennen anbragt for tæt på ikke-jordforbundet lydDedstyr eller neonlys osv.? Bjerge eller høje bygninger kan forårsage dobbeltbilleder eller spøgelsesbilleder. I nogle tilfælde kan De forbedre billedkvaliteten ved at ændre antennens retning. Er billede eller Tekst-TV iugenkendeligt? Kontroller om De har indstillet den rigtige frekvens. Venligst finindstil kanalerne. Billedkvaliteten kan blive forringet når to perifere enheder er tilsluttet til TV'et på samme tid. I et sådant tilfælde, skal en af de perifere enheder afbrydes.

Intet billed: Er antenneledningen korrekt tilsluttet? Sidder stikkene korrekt i antennestikket? Er antenneledningen beskadiget? Er der brugt de rigtige stik til tilslutning af antennen? Hvis De er i tvivl, skal De kontakte din forhandler. Intet billede betyder, at tv'et ikke modtager en udsendelse. Har De trykket på den rigtige knap på fjernbetjeningen? Prøv igen. Check også valg af korrekt indgangskilde.

Lyd: Der er ingen lyd. Har De måske afbrudt lyden ved tryk på  knappen? Der er kun lyd i den ene højtaler. Er balancen indstillet helt til den ene side? Se menuen **Lyd**.

Fjernbetjening: TV'et reagerer ikke på fjernbetjeningen. I så fald kan du stadig anvende lokalknapperne på tv'et.

Kilder til input: Hvis man ikke kan vælge en signalkilde, kan det være fordi, at ingen enheder er blevet tilsluttet. Undersøg AV-kabler og forbindelser, hvis du har forsøgt at forbinde en enhed.

Tillæg A: Pc input – typiske skærmtilstande

Skærmen har en maksimalopløsning på 1360 x 768. Den følgende tabel illustrerer nogle af de typiske video-displaytilstande. Det kan være, at dit TV ikke understøtter forskellige opløsninger. Understøttede opløsninger ses nedenfor. Hvis man skifter sin PC til et ikke-understøttet format, vil en advarselsbesked (OSD) komme frem på skærmen.

Indeks	Opløsning	Frekvens
1	640x400	70 Hz
2	640x480	60 Hz
3	640x480	75 Hz
4	800x600	60 Hz
5	800x600	75 Hz
6	1024x768	60 Hz
7	1024x768	70 Hz
8	1024x768	75 Hz
9	1152x864	75 Hz
10	1280x768	60 Hz
11	1280x1024	60 Hz
12	1360x768	60 Hz

Bilag B: AV- og HDMI-signalkompatibilitet (typer indgangssignal)

Kilde	Understøttede signaler		Tilgængelig
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Side AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
HDMI	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
	1080P	24Hz	O

(X: Ikke tilgængelig, O: Tilgængelig)

I visse tilfælde kan et signal ikke vises ordentligt på LCD-TV'et. Problemet kan være manglende ovberensstemmelse med standarder fra kildeudstyr (DVD, antennebox etc.). Hvis man oplever sådanne problemer, bør man kontakte forhandleren samt producenten.

Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger

Ved tilslutning af enheder til tv'ets forbindelser ved brug af DVI-konvereringskabler (medfølger ikke), skal du se følgende opløsningsinformationer.

	24Hz	25Hz	30Hz	50Hz	60Hz
480i					<input checked="" type="checkbox"/>
480p					<input checked="" type="checkbox"/>
576i				<input checked="" type="checkbox"/>	
576p				<input checked="" type="checkbox"/>	
720p				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1080i				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1080p	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Appendiks D: Understøttede filformater til USB-tilstand

Understøttede afspillere			
Afspiller	Stream	Videodekoder (MSVD)	Lyddekoder(MSAD)
Audio	MP3	Ingen	MP3
Audio	WAV/AIFF	Ingen--	LPCM
MPEG1 Program Stream	MPEG-1	MPEG1	MP3, AC-3 og PCM
MPEG2 Program Stream	MPEG-2	MPEG2	MP3, AC-3 og PCM
AVI (Xvid)	XVID	MPEG2	MP3, AC-3 og PCM

Appendiks E: Softwareopgradering

- Tv'et kan finde og opdatere nye softwareopdateringer via tv-kanaler.
- Ved søgning i udsendte kanaler finder tv'et de tilgængelige kanaler, som er gemt i dine indstillinger. Så før der søges efter softwareopgraderinger anbefales det at foretage automatisk søgning og opdatere alle tilgængelige kanaler.

1) Søgning efter softwareopgradering via brugerggrænseflade

- Det er muligt at kontrollere om der er en ny softwareopgradering til tv'et manuelt.
- Du skal blot gå til hovedmenuen. Vælg **Indstillinger** og derefter menuen **Andre indstillinger**. I menuen **Andre indstillinger**, skal du vælge punktet **Softwareopgradering** og trykke på **OK** for at åbne menuen **Opgraderingsindstillinger**.
- I menuen **Opgraderingsindstillinger** skal du vælge **Søg efter opgradering** og trykke på **OK**.
- Hvis der findes en ny opgradering, påbegyndes installationen af denne. En statusbjælke viser installationens status. Når installationen er gennemført, vises en genstartmeddelelse, for at aktivere den nye software. Tryk **OK** for at genstarte.

2) 3 AM-søgning og opgraderingsfunktion

- Hvis **Automatisk signing** i menuen **Opgraderingsfunktioner** er aktiveret, aktiverer tv'et kl. 03.00 og søger efter nye softwareopgraderinger på kanaludsendelserne. Hvis der findes ny software som bliver installeret, åbnes tv'et med den nye softwareversion, næste gang det tændes.

Bemærkning om genstart: *Genstart er det sidste trin i softwareopgraderingen, hvis installationen af den nye software blev gennemført. Under genstart foretager tv'et de endelige initialiseringer. Under genstartsekvensens lukkes strømpanelet og lysdioden på fronten angiver aktiviteten ved at blinke. Cirka 5 minutter genstartes tv'et med ny software.*

- Hvis tv'et ikke genstarter inden for 10 minutter, skal strømmen kobles fra i 10 minutter og derefter kobles til igen. Tv'et skal tændes sikkert med den nye software. Hvis du stadig ikke kan få tv'et til at virke, skal du gentage tilkoblings- og frakoblingssekvensen et par gange mere. Hvis tv'et stadig ikke virker, skal du kontakte servicepersonalet for at få udbedret problemet.

Advarsel: *Når lysdioden blinker under genstart, må tv'ets strømtilførsel ikke blive frakoblet. Hvis dette gøres, kan det medføre, at tv'et ikke tændes igen og kun kan repareres af servicepersonale.*



Produkter



Batteri

Oplysninger til brugere vedrørende bortskaffelse af brugt udstyr og batterier

[Kun i EU]

Disse symboler angiver, at udstyret med disse symboler ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Hvis du vil bortskaffe produktet eller batteriet, bedes du anvende de systemer eller faciliteter som anvendes til indsamling af produkter til genbrug.

NB: *Pb-mærket som sidder under batterisymbolet angiver, at dette batteri indeholder bly.*

Specifikationer

TV-UDSENDELSE

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

MODTAGELSESKANALER

VHF (BÅND I/III)

UHF (BÅND U)

HYPERBÅND

ANTAL FORUDINDSTILLEDE KANALER

1000

KANALINDIKATOR

Skærmmenu

RF ANTENNEINDGANG

75 ohm (ubalanceret)

DRIFTSSPÆNDING

110-240V AC, 50/60 Hz.

AUDIO

German + Nicam Stereo

LYDUDGANGSEFFEKT (W_{RMS}) (10% THD)

2 x 2,5

STRØMFORBRUG (W)

47 W (max.)

< 1 W (Standby)

PANEL

19" skærmstørrelse

DIMENSIONER (mm)

DxLxH (med fod): 134 x 468 x 341

Vægt (Kg): 4,75

DxLxH (uden fod): 53 x 468 x 307

Vægt (Kg): 4,50

Digital modtagelse	MHEG-5 ENGINE stemmer overens med ISO / IEC 13522-5	For Storbritannien
	Object carousel support stemmer overens med ISO/IEC 135818-6 og UK DTT profil.	
	Frekvensområde: 474-850 MHz for Britiske modeller	
	170-862 MHz for EU-modeller	
	Transmissionsstandarder: DVB-T, MPEG-2	
	Demodulering: COFDM med 2K/8K FFT funktion	
	FEC: alle DVB-funktioner	
	Video: MP@ML, PAL, 4:3/16:9	
	Audio: MPEG Layer I&II 32/44.148kHz	

MOBIL TV BRUGSANVISNING


SÅDAN TÆNDES TV'ET MED 12 VOLT

1. Forbind strømstikket til cigarettænderen i din bil eller et kabel med clips til bilbatteriet. Sørg for at overholde den korrekte polaritet.
2. Forbind den anden ende af 12 volt kablet til DC 12 V stikket bag på TV'et.
3. Tryk på "⏻", **P+ / P-** eller en talknap på fjernbetjeningen eller "⏻" tryk på - eller + på TV'et. Tv'et tændes herefter(Tilvalg).
4. INDSTIL det BEDSTE BILLEDE via antennepositionen eller indstil om nødvendigt TV-kanalerne igen.

SÅDAN SLUKKES TV'ET

1. Tryk på "⏻" knappen på fjernbetjeningen eller tryk på "⏻" knappen på tv'et, så tv'et skifter til standby-tilstand.
2. Tag kabeltilslutningerne og strømstikkene ud.

BEMÆRK: 12 V Input:



Indholdsfortegnelse

Funktioner.....	116
Generelle funktioner	116
Sikkerhedsoplysninger	117
Bemærkninger om cd'er	117
Håndtering af diske	117
Rengøring.....	117
Licence Notification	117
Sådan afspilles en DVD.....	117
Knapper på DVD'ens kontrolpanel	118
Oversigt over fjernbetjeningen.....	118
Almindelig anvendelse.....	119
Almindelig afspilning	120
Normal afspilning	120
Til din orientering:	120
Bemærkninger til afspilning:	120
Opsætningsmenuens punkter	120
Videopsætnings-side	120
TV-type	120
DivX VOD	120
Sprogindstilling	120
OSD-SPROG.....	120
AUDIO	120
DISK MENU.....	120
UNDERTEKST.....	121
Indstillinger.....	121
STANDARD	121
DOWNMIX	121
KODEORD (ændring af kodeord):	121
SPDIF-UDGANG	121
Fejlfinding	121
Billedkvaliteten er dårlig (DVD).....	121
Cd'en spiller ikke.....	121
Forkert OSD-sprog	121
Nogle funktioner (vinkel, zoom etc.) fungerer ikke	122
Intet billede	122
Ingen lyd	122
Forvrænget lyd.....	122
Fjernbetjeningen reagerer ikke	122
Hvis intet fungerer.....	122
Definition af termer	122
Cd-typer som er kompatible med denne enhed	123
Understøttede filformater.....	124
Specifikationer	124

Funktioner

Generelle funktioner

- DVD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG / DivX afspilning.
- NTSC/PAL afspilning (afhængigt af diskindhold)
- LPCM lyd via koaksial digital lydudgang (ekstraudstyr).
- Multi-audio (op til 8) understøttelse (afhængigt af diskindhold)
- Multi-undertekster (op til 32) understøttelse (afhængigt af diskindhold)
- Multi-vinkel understøttelse (op til 9) (afhængigt af diskindhold)
- 8 niveauer af forældrekontrol
- Hurtig fremadspoling og tilbagespoling på 5 forskellige hastigheder. (2x, 4x, 8x, 16x, 32x)
- Slowmotion-afspilning i 4 forskellige hastigheder. (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x fremad)
- Billede-for-billede afspilning.
- Søgetilstand
- Gentag
- Koaksial lydudgang (ekstra)
- Kopierede diske kan være inkompatible.

Bemærk

- Der kan forekomme MP3-optagelser, som denne DVD-afspiller ikke understøtter på grund af forskellige optagelsesformater eller disktyper.
- Læs venligst brugsanvisningen om MP3-afspilning.
- CD-R/CD-RW diske der er optaget med CD-DA-metoden kan afspilles. Visse CD-R/CD-RW diske kan være inkompatible grundet disk- og laser-design.
- DVD-R/RW diske optaget med DVD-Video-metoden kan afspilles. Nogle DVD-R/RW -diske kan være inkompatible på grund af laser-pick-up og disk-design.
- Visse diske kan være inkompatible med JPEG Viewer-funktionen på grund af forskelligt optageformat eller diskens tilstand.

Sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL

DVD-afspilleren er et klasse 1 laserprodukt. Dog bruger dette produkt en synlig laserstråle, som kan forårsage skadelig stråling. Sørg for at benytte afspilleren korrekt i overensstemmelse med vejledningen.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Lynsymbolet i advarselstrekanten skal advare brugeren om, at der er uisoleret "farlig spænding" inden i apparatets kasse, som kan være kraftig nok til at udgøre en risiko for elektrisk stød.




Udråbstegnet inde i en advarselstrekant skal oplyse brugeren om, at der er vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i apparatets medfølgende vejledning.



Bemærkninger om cd'er

Håndtering af diske


- Cd'en bør kun berøres på dens kanter for at holde den ren. Overfladen bør ikke berøres.
- Sæt ikke papir eller tape på cd'en.
- Hvis cd'en er tilsmudset med en substans - såsom lim - skal dette fjernes, før cd'en anvendes.



- Udsæt ikke cd'en for direkte sollys eller varmekilder såsom varmerør. Lad den heller ikke cd'en ligge i en parkeret bil i direkte sollys, da temperaturen hurtigt kan stige og beskadige den.
- Efter afspilning skal cd'en opbevares i sin kassette.

Rengøring

- Før afspilning skal cd'en renses med en rensesklud. Tør cd'en af fra midten og ud.

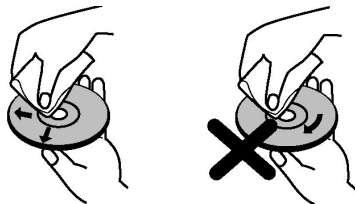


- Brug ikke opløsningsmidler såsom benzin, fortynder, kommercielt tilgængelige rengøringsmidler eller anti-statisk spray der beregnet til vinyl-tp'er.

Licence Notification

- Dette produkt indeholder copyright-beskyttelsesteknologi som er beskyttet af Amerikanske patenter samt andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Brug af denne copyright-beskyttelsesteknologi skal være godkendt af Rovi Corporation og er kun tilsigtet hjemmeafspilning og andre begrænsede afspilninger, medmindre anden autorisation er givet af Rovi Corporation. Reverse Engineering og demontering er forbudt.

Sådan afspilles en DVD

Når der placeres en disk i diskbakken, skal den etiketforsynede side vende opad:

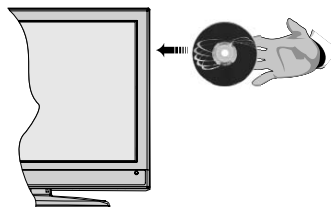

Når TV'et tændes, skal du skifte til DVD-kilden med knappen **SOURCE** på fjernbetjeningen. Tryk på afspil, på fjernbetjeningen eller tryk direkte på afspil på frontpanelet. Hvis der ikke er nogen disk i loaderen, skal du først anbringe en dvd og trykke på afspil.

Knapper på DVD'ens kontrolpanel

A. Diskindlæser


B. Afspil/Pause

Afspilning/pause af disk. Når DVD-menuen (hovedmenuen) er aktiv, fungerer denne knap som (vælger den fremhævede enhed), hvis disken tillader det.

C. Stop/Åbn


Stopper afspilningen af diske / Åbn eller indlæs disken NB:

- Du kan ikke åbne diskbakken med fjernbetjeningen.
- Når du afspiller en fil, skal du trykke på STOP-knappen tre gange for at åbne.

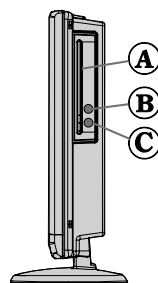

Oversigt over fjernbetjeningen

1. Standby
2. Taltaster
3. Retur/Tilbage
4. Spogvalg (indstil sprog)
5. Vis tid / DVD-menu
6. Ryd
7. Stop
8. Ingen funktion
9. Hurtig tilbagespoling
10. Hurtig fremadspoling
11. Info
12. Zoom
13. Gentag
14. Hoved
15. Menu
16. Titel
17. OK / Vælg
18. Navigationsknapper
19. Undertekst
20. Vinkel
21. Søgetilstand
22. Afspil
23. Pause
24. Spring til næste
25. Spring til forrige

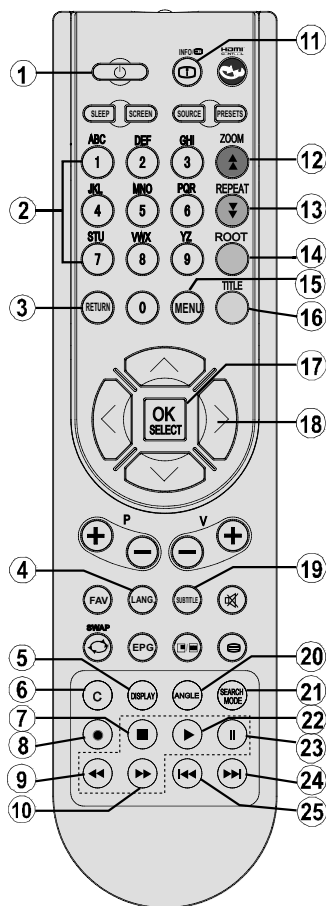

Almindelig anvendelse

Du kan navigere i DVD, film-cd, musik og billed-cd'ers indhold ved hjælp af de korrekte knapper på din fjernbetjening. Herunder vises hovedfunktionerne til almindeligt anvendte fjernbetjeningsknapper.

Knapper på fjernbetjeningen	Dvd Afspilning	Film Afspilning	Billedafspilning	Afspilning af musik
▶	Afspil (Play)	Afspil (Play)	Afspil (Play)	Afspil (Play)
	Pause	Pause	Pause	Pause
■	Stop	Stop	Stop	Stop
◀▶	Spol frem/tilbage	Spol frem/tilbage	Foregående/Næste	Foregående/Næste
◀/▶	Drejer det zoomede billede til venstre eller højre (hvis tilgængeligt).			
▼/▲	Markerer et menupunkt. Drejer det zoomede billede til op eller ned (hvis tilgængeligt).			
◀▶	Hurtig fremspoling / Hurtig tilbagespoling			
ANGLE (VINKEL)	Viser scenen fra forskellige vinkler (hvis tilgængeligt).		Ændre slide-effekt (afhængigt af indholdet).	X
C	Rydder cifre (hvis tilgængeligt).			
DISPLAY	Viser tidspunkt/ Viser hovedopsætningsmenuen			
INFO	Valg af tidstællingstilstand (under afspilning). Tryk igen for at skifte til næste tilstand.			
SPROG	Lydsprog.		X	X
MENU	Viser tv-menuen.			
OK / Vælg	Åbn/Vis/Afspil			
GENTAG	Viser gentagelsesfunktioner.			
RETUR (RETURN)	Skifter til forrige menu (hvis tilgængelig) .			
STI	Skifter til stimappen (hvis tilgængelig) .			
SØGEMODUS (*)	Direkte valg af scener eller tidspunkt.		Vælger den ønskede fil.	Vælger den ønskede fil.
UNDERTEKST	Undertekster Til-Fra (**). Tryk igen for at skifte til næste tilstand.		X	X
SWAP	Valg af mediekilde.			
TITLE (TITEL)	Viser diskmenu (hvis tilgængelig).	Viser diskmenu (hvis tilgængelig).	X	X
ZOOM	Zommer billede. Tryk igen for at skifte til næste tilstand.			

Andre funktioner - Knækombinationer (Under afspilning)	
+ ▶▶	Langsom fremadspolning
[+ ▶▶] + ◀◀◀	Indstiller hastighed for langsom fremadspolning
▶▶ + ▶▶	Indstiller hastighed for hurtig fremadspolning
◀◀ + ◀◀	Indstiller hastighed for hurtig tilbagespoling
■ + ■	Bekræfter stopkommando.
+ ▶▶▶	Tryk på ▶▶ gentagne gange for at spole fremad manuelt.

(*) Du kan skifte til titel ved at trykke direkte på talknapperne. Du skal trykke på 0 og derefter cifertasten for at skifte til en af cifertitlerne (eksempel: Tryk på 0 og 5 for at vælge 5.)

Almindelig afspilning

Normal afspilning

1. Tryk på power-knappen
2. Sæt en disk i diskbakken.

Diskbakken lukkes, og afspilningen begynder med det samme, hvis der ikke er nogen menuer optaget på disken.

Der vises måske en menu på Tv-skærmen efter et øjeblik, eller filmen starter måske straks efter introduktionen af filmselskabet. Dette afhænger af cd'ens indhold og kan variere.

NB: Trin 3 og 4 er kun tilgængelige, når der er optaget en menu på disken.

3. Tryk på "▼" / "▲" / ◀ / ▶ eller talknappen/rne for at vælge den ønskede titel.
4. Tryk på SELECT [VÆLG].

Afspilning af de valgte enheder begynder nu. Den afspillede enhed kan have et bevægeligt billede, et stillbillede eller en anden undermenu, afhængig af disken.

Til din orientering:

Hvis der foretages en handling med en knap, der er forbudt, vises "⊘" symbolet.

Bemærkninger til afspilning:

1. Der høres ingen lyd under hurtig frem- og tilbagespoling.
2. Der kan ikke høres lyd ved afspilning i langsom gengivelse.
3. Tilbagefunktionen for slowmotion er ikke tilgængelig.
4. I visse tilfælde, ændres undertekststans sprog ikke umiddelbart til den valgte.
5. Når det foretrukne sprog ikke vælges, selv efter gentagne tryk på knappen, betyder det at sproget ikke er tilgængeligt på disken.
6. Når afspilleren genstartes eller disc'en ændres, vil undertekst selektionen automatisk ændres tilbage til de indledende indstillinger.
7. Hvis et sprog blev valgt, som ikke understøttes af disken, vil undertekstsproget automatisk være diskens 1. prioritetsprog.
8. Normalt finder en cirkulation sted, hvis du skifter til et andet sprog. Du kan fjerne undertekster ved at trykke knappen flere gange, indtil "Undertekst fra" vises på skærmen.
9. Hvis afspilleren er slukket eller disken blev fjernet, er det sprog du hører det sprog, der blev valgt ved den oprindelige indstilling. Hvis dette sprog ikke er optaget på cd'en, vil kun de tilgængelige sprog på cd'en kunne høres.

10. Nogle DVD'er har ingen rod og/eller titelmenuer.

11. Baglænspring er ikke muligt.

12. For bekvemmelighed:

Hvis du prøver på at indtaste et tal, der er større end den samlede længde af den aktuelle titel, vil Tid-søgefeltet forsvinde og meldingen "⊘ INPUT UGYLDIGT" vises i det øverste venstre hjørne af skærmen.

13. Slide Show deaktiveres når ZOOM-tilstand er aktiveret.

Opsætningsmenuens punkter

Videoopsætnings-side



TV-type

Tv-type er kun tilgængelig som 'PAL' TV'et understøtter også NTSC-signaler, dog bliver signalet omdannet til PAL, når det kommer frem på skærmen.

DivX VOD

DivX VOD gør streaming af video bekvemt, når det kommet til kvalitet og ydelse.

Sprogindstilling



OSD-SPROG

Du kan vælge, hvad der skal være standard OSD-sprog på afspillernes menuer

AUDIO

Du kan vælge standard lyd sproget, hvis det understøttes af DVD-cd'en.

DISK MENU

Du kan vælge cd'ens menusprog blandt disse sprog. Diskmenuen vil vises på det udvalgte sprog, hvis det understøttes af DVD-cd'en.

UNDERTEKST

Du kan vælge standardsproget på undertekster, hvis det understøttes af DVD-cd'en.

Indstillinger



STANDARD

Hvis du vælger RESET og så trykker UDVALG, bliver fabriksindstillingerne indlæst. Børnespærring og forældreadgangskoden ændres ikke.

DOWNMIX

Dette kan vælges, når Tv'ets digitale lydsignal bruges.

SURROUND: Surround lydudgang.

STEREO: To-kanals stereo.

BØRNESPÆRRING (sikringsniveau)



Afspilning af nogle DVD'er kan være begrænset til nogle aldersgrupper. Funktionen "Børnesikring" gør det muligt at begrænse afspilningen til et niveau, der kan indstilles af forældrene.

Dette sikringsniveau kan indstilles til et af de otte niveauer. Indstillingen niveau "8 VOKSNE" tillader, at alle titler på en DVD kan afspilles uafhængigt af børnesikringen på DVD'en. Du kan kun se DVD'er, som har samme eller lavere niveau end børnesikringens niveau.

KODEORD (ændring af kodeord):

Med denne funktion kan du ændre den aktuelle kod.

For at ændre kodeordet vil du blive spurgt om at indtaste det gamle kodeord. Efter du har indtastet det gamle kodeord, kan du indtaste et nyt kodeord med 4 cifre.

Med C tasten kan du slette fejl.

NB: Kodet er som standard indstillet til "0000". Du skal indtaste et XXXX digitalt kodeord, hver gang du ønsker at ændre børnesikringsniveauet. Kontakt venligst den tekniske service, hvis du har glemt kodeordet.

SPDIF-UDGANG



Du kan indstille Spdif-udgangen til PCM eller RAW. Hvis du vælger PCM fra SPDIF-udgang i DVD-menuen og afspiller DVD'en med Dolby audio, kan du få lydudgang med to kanaler via højttalerne og SPDIF-udgangen. Hvis du vælger RAW fra SPDIF-udgang i DVD-menuen og afspiller DVD'en med Dolby audio, afbrydes lyden fra højttalerne og du vil få 5+1 Dolby audio via SPDIF-udgangen.

Fejlfinding

Billedkvaliteten er dårlig (DVD)

- Sørg for at DVD diskens overflade ikke er beskadiget. (Ridser, fingeraftryk, osv.)
- Rengør DVD-disken og prøv igen.
- *Se instruktionere der er beskrevet i "Noter om Diske" for at se, hvordan disken rengøres ordentligt.*
- Sørg for at DVD'en ligger i bakken med den rigtige side opad.
- En fugtig DVD eller kondensering kan have indflydelse på udstyret. Vent 1 til 2 timer i Standby for at tørre udstyret.

Cd'en spiller ikke

- Ingen disk i maskinen.
- *Anbring en disk i loaderen.*
- Disk er indsat forkert.

Sørg for at DVD'en sidder i bakken med den rigtige side opad.

- Forkert disktype. Maskinen kan ikke afspille Cd-rom'er m.v.
- DVD'ens regionalkode skal svare til afspillerens kode.

Forkert OSD-sprog

- Vælg sprog i opsætningsmenuen.
- Lydsporets eller underteksternes sprog kan ikke ændres på en DVD.

- Flersproglig lyd og/eller undertekster kan ikke optages på DVD'en.
- Forsøg at ændre lyd eller undertekster ved hjælp af DVD'ens titelmenu. Nogle DVD'er giver ikke brugeren mulighed for at ændre disse indstillinger uden at bruge disk-menuen

Nogle funktioner (vinkel, zoom etc.) fungerer ikke

- Disse funktioner er ikke tilgængelige på DVD'en.
- Vinkler kan kun ændres når vinkelsymbolet vises.

Intet billede

- Er der trykket på de rigtige knapper på fjernbetjeningen? Prøv igen.

Ingen lyd

- Kontroller at lydstyrken er sat til et hørbart niveau.
- Kontroller at du ikke har slukket for lyden ved et uheld.

Forvrænget lyd

- Kontroller at den passende aflytningsindstilling er korrekt.

Fjernbetjeningen reagerer ikke

- Vær sikker på at fjernbetjeningen er i den korrekte tilstand.
- Kontroller om batterierne sidder rigtigt.
- Udskift batterierne.

Hvis intet fungerer

Hvis du har prøvet de ovennævnte muligheder og intet fungerer, bør du slukke TV/DVD og tænde den igen. Hvis dette ikke virker, skal du kontakte din forhandler eller en TV/DVD reparatør. Forsøg aldrig selv at reparere et defekt TV/DVD.

Definition af termer

Vinkel

På nogle DVD'er er der optaget scener som samtidigt blev "skudt" fra et antal af forskellige vinkler (samme scene blev "skudt" fra forsiden, fra venstre side, fra højre side etc.). Ved en sådan disk kan man bruge VINKEL knappen for at se scenen fra forskellige vinkler.

Kapitelnummer

Disse numre er optaget på DVD cd'en. En titel er opdelt i mange afsnit, hvert afsnit er nummereret og specielle dele af en videopræsentation kan findes hurtigt ved hjælp af disse numre.

DVD

Det henviser til en high-density optisk disk på hvilken billeder med høj kvalitet og lyd blev optaget ved hjælp af digitale signaler. Forening af en ny teknologi

til videokomprimering (MPEG II) og high-density optagelsesteknologi. DVD gør det muligt at optage æstetisk fuldbevægeligt video over lange tidsperioder (f eks. kan en hel film optages).

Strukturen på en DVD består af to 0,6 mm tynde diske som klæber ved hinanden. Jo tyndere cd'en er desto højere er tætheden på hvilken informationer kan optages. En DVD disk har en større kapacitet end en 1,2 mm tyk disk. Da de to tynde diske klæber på hinanden vil det i den nærmere fremtid måske være muligt at optage på begge sider og dermed forlænge spilletiden.

Undertekster

Det er trykte linjer som vises på bunden af skærmen og som oversætter eller gengiver dialoger. De er optaget på DVD'en.

Tidstal

Viser afspilningstiden som er afløbet fra starten af cd'en eller en title. Den kan bruges for hurtigt at finde en speciel scene. (Ikke alle disk tillader brugen af denne tidsfunktion. Muligheden fastlægges af disk-producenten.)

Titelnummer

Disse numre er optaget på DVD cd'en. Hvis en disk indeholder to eller flere film er disse film nummereret som titel 1, titel 2, etc.

Track-nummer

Disse numre er tildelt til tracks som blev optaget på audio Cd'er. Det gør det muligt at finde specielle tracks hurtigt.

LPCM

LPCM står for Pulse Code Modulation og er digitalt lyd.






MPEG

Forkortelse for Moving Picture Experts Group. Det er en international standard til komprimering af billeder. På nogle DVD'er blev digitalt lyd komprimeret og optaget i dette format.

DivX

DivX er en teknologi baseret på MPEG-4 til komprimering af digital video og er udviklet af DivX Networks Inc.

Cd-typer som er kompatible med denne enhed

Disktyper (logoer)	Optagetyper	Diskstørrelse	Maks. afspilningstid	Egenskaber
DVD 	Lyd + Video	12 cm	Enkelt-sided; 240 min. Dobbelt-sided; 480 min.	<ul style="list-style-type: none"> Dvd indeholder fremragende lyd og video grundet Dolby Digital- og MPEG-2 systemet. Adskillige skærm- og lyd-funktioner kan let vælges via skærmmenuen.
		8 cm	Enkelt-sided; 80 min. Dobbelt-sided; 160 min.	
AUDIO-CD 	Lyd	12 cm	74 m in .	<ul style="list-style-type: none"> En lp optages som et analogt signal med mere forvrængning. Cd optages som et digitalt signal med bedre lyd-kvalitet, mindre forvrængning og mindre forringelse af lyd-kvaliteten over tid.
		8 cm	20 m in .	
MP3-CD 	Lyd (xxx.x.m p3)	12 cm	Det afhænger af MP3-kvaliteten.	<ul style="list-style-type: none"> MP3 optages som et digitalt signal med bedre lyd-kvalitet, mindre forvrængning og mindre forringelse af lyd-kvaliteten over tid.
		8 cm		
PICTURE-CD 	Video (stillbillede)	12 cm	Det afhænger af JPEG-kvaliteten.	<ul style="list-style-type: none"> JPEG optages som et digitalt signal med bedre billedkvalitet med tiden.
		8 cm		
DivX® 	Lyd + Video	12 cm	Det afhænger af DivX-kvaliteten.	<ul style="list-style-type: none"> Video & Lyd med MPEG-4-komprimeringsteknologi.
		8 cm		

Understøttede filformater

Medie	Filformat	Format		Kommentarer
		Video	Audio	(Maks. opløsning /Bitrate osv.)
Film (ekstraudstyr)	.mpg/ .dat/ .vob	MPEG1	MPEG Layer 1/2/3	
		MPEG2	MPEG2	
	.avi	XviD/ 3ivx	PCM/MP3	XviD Verson op til: 1.1.2 / DivX 3.1.x, 4.x, 5.x
		MPEG4 MS ISO MPEG4	PCM/MP3	Understøtter SP og ASP
Musik	-	-	PCM	Sample Rate: 8K ~ 48KHz
	.mp3	-	MPEG 1/2	Sample Rate: 8K ~ 48KHz, Bit Rate: 64K~320Kbps
Foto	.jpg	Baseline JPEG		BxH = 8902x8902 op til 77 Megapixel Understøtter format: 444/ 440/ 422/ 420/ Gråskala
		Progressive JPEG		Op til 4 Megapixel Understøtter format: 444/ 440/ 422/ 420/ Gråskala
Eksterne undertekster (ekstraudstyr)	.srt			Understøtter tekstfilformat men ikke billedfilformat
	.smi			
	.sub			
	.ssa			
	.ass			

NB: Det kan ikke garanteres, at alle DivX-formater understøttes.

Specifikationer

Understøttede disktyper	DVD: SS/SL 4.7" (DVD-5) SS/DL 4.7" (DVD-9) DS/SL 4.7" (DVD-10) DS/DL 4.7" (DVD-18)	CD-DA CD-R CD-RW MP-3/JPEG
Video Type	MPEG-2 Video Standard Decoding (MPEG-1 understøttet) Helskærms video-display på 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixels 50 og 60 rammeoprysningsrater (PAL & NTSC) Digital bitstream overførelses hastighed op til 108Mbits/sek Linjeopløsning mere end 500 linier	
Audio Type	Flerkanals MPEG afkodning. LPCM	
Lydudgang	Analoge Outputs: 24 bit /48, 44.1kHz down-sampling DAC	