

# AKAI

LCD-TV / DVD COMBI  
WITH DVB-T/C TUNER

ALED1909TBK



Gebrauchsanleitung  
Manual de instrucciones  
Brugsanvisning

1

41

84

# Indholdsfortegnelse

Funktioner.....	85	Administration af stationer: Favoritter.....	100
Indledning.....	85	Kanpfunktioner.....	100
Klargøring.....	85	Administration af stationer: Sortering af kanallisten.....	100
Sikkerhedsforskrifter.....	85	Informationer på skærmen.....	100
Pakkens indhold.....	87	Medieafspilning via mediebrowser.....	100
Miljøinformation.....	88	Videovisning via USB.....	101
Fjernbetjeningsknapper.....	89	Fotovisning via USB.....	101
LCD-TV og betjeningsknapper.....	90	Musikvisning via USB.....	101
Visning af forbindelser – Bagtilslutninger.....	90	Indstillinger for mediebrowser.....	102
Visning af forbindelser – sidetilslutninger.....	91	Ændring af billedstørrelse: Billedformater.....	102
Strømmetsforbindelse.....	91	Konfiguration af billedindstillinger.....	103
Brug af digitale multimediekabler.....	92	Brug af ikoner i menuen Billedindstillinger.....	103
Tilslutning af USB-hukommelse.....	92	Ikoner i menuen Billedindstillinger.....	103
Tilslutning af LED-TV til PC.....	92	PC billedindstillinger.....	104
Brug af AV-sidetilslutninger.....	92	Konfigurering af lydindstillinger.....	104
Tilslutning af dvd-afspiller via HDMI.....	93	Brug af ikoner i menuen Lydindstillinger.....	104
Tilslutning af dvd-afspiller.....	93	Ikoner i menuen Lydindstillinger.....	105
Fjernbetjening.....	94	Konfiguration af tv'ets indstillinger.....	105
Anbringelse af batterier.....	94	Brug af ikoner i menuen Indstillinger.....	105
Tænding og slukning.....	94	Ikoner i menuen Indstillinger.....	105
Sådan tændes der for tv'et.....	94	Brug af et modul til betinget adgang Modul.....	106
Sådan slukkes tv'et.....	94	Visning af menu for betinget adgang (*).....	106
Indgangsvalg.....	94	Konfiguration af sprogpræferencer.....	106
Grundlæggende betjening.....	94	Forældrekontrol.....	107
Betjening med knapperne på Tv'et.....	94	Brug af menuen Forældreindstillinger.....	107
Indstilling af lydstyrke.....	94	Timere.....	107
Programvalg.....	94	Indstilling af sove-timer.....	107
Visning af hovedmenu.....	94	Indstilling af program-timere.....	107
AV-funktion.....	94	Tilføjelse af en timer.....	107
Brug af fjernbetjeningen.....	94	Redigering af en timer.....	107
Indstilling af lydstyrke.....	95	Sletning af en timer.....	108
Programvalg (foregående eller næste program) 95		Konfiguration af dato-/tidsindstillinger.....	108
Programvalg (direkte adgang).....	95	Konfiguration af kildeindstillinger.....	108
Visning af elektronisk programguide (EPG).....	95	Konfiguration af andre indstillinger.....	108
Førstegangsinstallation.....	96	Anvendelse.....	108
Installation.....	97	Andre funktioner.....	109
Brug af menuen til automatisk kanalscanning..	97	Tekst-tv.....	110
Manuel tuning.....	97	Tips.....	110
Digital antenne manuel søgning.....	97	Tillæg A: Pc input – typiske skærmtilstande.....	111
Digital kabel manuel søgning.....	97	Bilag B: AV- og HDMI-signalkompatibilitet (typer indgangssignal).....	111
Analog manuel søgning.....	98	Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger.....	112
Analog finindstilling.....	98	Appendiks D: Softwareopgradering.....	112
Network Channel Scan.....	98	Appendiks E: Understøttede filformater til USB-tilstand.....	113
Ryd serviceliste (*).....	98	Specifikationer.....	114
Administration af stationer: Kanalliste.....	99	Digital modtagelse (DVB-C).....	114
Brug af kanallisten.....	99	BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV.....	115
Flytning af kanal.....	99		
Sletning af kanal.....	99		
Omdøbning af kanal.....	99		
Låsning af kanal.....	99		

## Funktioner

- Fjernbetjent farve LCD-tv.
- Fuldt integreret terrestrielt digitalt tv (DVB-T - MPEG2) (DVB-T- MPEG4).
- HDMI stik til digital video og lyd. Denne forbindelse er også designet til at acceptere højdefinitions-signaler.
- USB-indgang.
- 1000 programmer (analog+digital).
- OSD-menusystem.
- Indbygget tuner DVB-T HD, MPEG 2 / MPEG 4 kompatibel.
- Scart stik til eksterne enheder (eks. video, videospil, lydenhed osv.).
- Stereo lydsystem. (Tysk+Nicam)
- Tekst-tv, fasttext, TOP-tekst.
- Forbindelse af høretelefoner.
- Automatisk programmeringssystem.
- Manuel indstilling fremad eller bagud.
- Sove-timer / Børnesikring.
- Automatisk lydløs, når der ingen udsendelse er.
- NTSC-afspilning.
- AVL (Automatisk volumegrænse).
- Automatisk slukning.
- PLL (frekvenssøgning).
- PC indgang.
- Plug&Play til Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista.
- Spilletilstand.

## Indledning

Læs de tilsvarende instruktioner i denne vejledning, før enheden anvendes første gang. Dette skal gøres, selv når du er fortrolig med brug af elektronisk udstyr. Bemærk især kapitlet SIKKERHEDSFORSKRIFTER. Opbevar håndbogen som fremtidig reference. Hvis enheden sælges eller bortgives, er det obligatorisk, at denne vejledning medfølger.


Tak, fordi du har valgt dette produkt. Denne brugervejledning vil hjælpe dig til den rette brug af TV'et. Læs venligst vejledningen grundigt, før TV'et tages i brug. Opbevar venligst denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug.

Denne enhed er beregnet til at modtage og vise tv-programmer. De forskellige tilslutningsmuligheder udvider antallet af mulige modtagelses- og visningskilder (modtager, DVD-afspiller, DVD-optager, VCR, PC osv). Denne enhed er kun egnet til brug i indendørs på tørre steder. Denne enhed

er udelukkende beregnet til privat brug og må ikke anvendes til erhvervsmæssige eller kommercielle formål. Vi fraskriver principielt ethvert ansvar, hvis enheden ikke anvendes som tilsigtet, eller hvis der er foretaget uautoriserede ændringer af den. Vi fraskriver principielt ethvert ansvar, hvis enheden ikke anvendes som tilsigtet, eller hvis der er foretaget uautoriserede ændringer af den. Hvis LCD tv'et anvendes ved meget høje eller lave temperaturer, kan det blive beskadiget.

## Klargøring

Åf hensyn til ventilationen skal der være mindst 10 cm fri plads rundt om tv'et. For at undgå fejl og usikre situationer, må der ikke anbringes ting ovenpå tv'et. Brug dette apparat i et moderat klima.

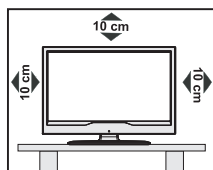

## Sikkerhedsforskrifter

Læs af hensyn til din sikkerhed følgende anbefalede sikkerhedsforskrifter grundigt.

### Strømkilde

Apparatet må kun anvendes med strøm fra en 220-240 V~50 Hz-stikkontakt. Sørg for at vælge den korrekte spændingsindstilling.

### Strømkabel

Tv'et, møbler mv. må ikke stilles oven på strømkablet (netledningen) og kablet må ikke klemmes. Tag kun fat i stikket på ledningen. Træk ikke stikket ud af kontakten ved at hive i kablet og berør aldrig strømkablet med våde hænder, da dette kan forårsage kortslutning og give elektrisk stød. Slå aldrig knude på ledningen og bind den aldrig sammen med andre ledninger. Ledningerne skal anbringes på sådan en måde, at der ikke trædes på dem. En beskadiget ledning kan forårsage brand eller give elektrisk stød. Hvis ledningen bliver beskadiget og skal udskiftes, skal dette gøres af kvalificerede fagfolk.

### Fugt og vand

Dette udstyr må ikke bruges på fugtige steder (undgå badeværelset, køkkenvasken og nær vaskemaskinen). Udsæt ikke dette udstyr for regn eller vand, da dette kan være farligt, og placer ikke ting fyldt med væske, såsom blomstervaser, oven på apparatet. Undgå dryp og stænk.

Hvis der skulle komme faste fremmedlegemer eller væske ind i kabinettet, skal apparatet tages



ud af stikkontakten og undersøges af kvalificerede personer, før det tages i brug igen.

## Rengøring

Før rengøring skal apparatet kobles fra stikkontakten. Anvend ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse. Brug en blød og tør klud.



## Ventilation

Sprækker og åbninger på TV'et er beregnet til ventilation og skal sikre pålidelig drift. For at undgå overophedning må disse åbninger ikke på nogen måde blokeres eller tildækkes.

## Varme og åben ild

Apparatet bør ikke placeres i nærheden af åben ild eller kraftige varmekilder såsom et elektrisk varmeapparat. Sørg for, at der ikke befinder sig åben ild, såsom tændte stearinlys, oven på apparatet. Batterier må ikke udsættes for stærk varme som direkte solskin, ild og lignende.



## Lynnedslag

I tilfælde af lyn- eller tordenvejr, samt når du skal på ferier, skal strømkablet tages ud af stikkontakten.



## Reserve dele

Hvis der skal bruges reservedele, skal serviceteknikeren benytte reservedele, der er specificeret af proDecenten eller har samme specifikationer som de originale. Uautoriseret udskiftning kan resultere i brand, elektrisk stød eller andre farer.

## Service

Overlad service til kvalificerede fagfolk. Fjern ikke selv dækslet, da dette kan resultere i elektrisk stød.



## Affaldshåndtering

• Instruktioner for bortskaffelse:

Indpakning og indpakningsmidler er genanvendelige og bør hovedsagelig genbruges. Indpakningsmaterialer såsom plastikposer skal holdes væk fra børn. Batterier, herunder dem uden tungmetaller, bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bortskaf brugte batterier på miljørigtig måde. Find ud af hvilke love og regler der gælder i dit område.

• Batterierne må ikke genoplades. Eksplosionsfare. Udskift kun batterier med nogle af samme eller tilsvarende type.

Dette symbol på produktet eller dets emballage betyder at dit elektriske og elektroniske apparat, når det ikke længere virker, skal bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald. Der findes separate indsamlingssystemer tilgængelige i EU. Få mere at

vide ved at kontakte kommunen eller den forhandler, hvor du købte produktet.



## Frakobling af enheden

Strømskiftet bruges til at afbryde TV'et fra strømnettet og skal derfor hele tiden være tilgængeligt og brugbart.

## Lydstyrke i hovedtelefoner

For kraftig lyd fra øre- og hovedtelefoner kan medføre tab af hørelse.




## Installation

For at undgå skader, skal denne enhed fæstnes sikkert til væggen i overensstemmelse med installationsanvisningerne (hvis denne mulighed er tilgængelig).

## LCD-skærm

LCD-skærmen er et højteknologisk produkt med omkring en million tyndfilmstransistorer, der giver skarpe billeddetaljer. En gang imellem vil få ikke-aktive pixels ses på skærmen som faste blå, grønne eller røde punkter. Bemærk venligst, at dette ikke påvirker produktets ydelse.

Advarsel! Lad ikke TV'et stå på standby eller være tændt, når du forlader huset.

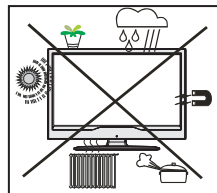

Standby / On/off-knappen frakobler ikke strømtilførslen helt fra denne enhed. Enheden bruger også strøm i standby-tilstanden. For helt at frakoble strømtilførslen til enheden, skal netstikket trækkes ud af stikkontakten. På grund af dette skal enheden opstilles således, at der sikres uhindret adgang til netstikket, så netstikket kan trækkes ud med det samme i nødsituationer. Så i nødstilfælde kan netstikket trækkes ud med det samme. For at forhindre risiko for brand, skal strømkablet tages ud af stikkontakten, hvis enheden ikke skal anvendes i længere tid, eks. i forbindelse med ferier.

## Hold elektriske apparater væk fra børn

Børn må aldrig anvende elektrisk udstyr uden opsyn. Børn er ikke altid klar over de mulige farer. Batterier og akkumulatører kan være livsfarlige, hvis de sluges. Batterier skal opbevares utilgængeligt for små børn. Ved slugning Af et batteri skal der øjeblikkeligt søges læge. Alle former for emballage skal også holdes væk fra børn, da disse kan udgøre en kvælningfare. Disse udgør kvælningfare.

### Licensmeddelelse (ekstraudstyr)

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.

### ANDERKENDELSE AF VAREMÆRKER

"Dolby" og dobbelt-D symbolet er varemærker fra Dolby Laboratories.




### Tilslutning til et tv-distributionssystem (kabel-tv osv.) fra tuner

Udstyr tilsluttet til jord i bygningens installation gennem nettilslutning eller gennem andre apparater med en forbindelse til jord -og et tv-distributionssystem ved bruger af coaxial kabel, kan under visse omstændigheder udgøre en brandfare.

Tilslutning til et kabeldistributionssystem skal derfor ledes gennem en anordning, der giver elektrisk isolation under et vist frekvensområde (galvanisk isolator, se EN 60.728-11).

*Bemærk:*HDMI-forbindelsen mellem computeren og tv'et kan forårsage radiointerferens. Hvis dette sker, anbefales det at bruge VGA(DSUB-15) forbindelsen.

## Pakkens indhold

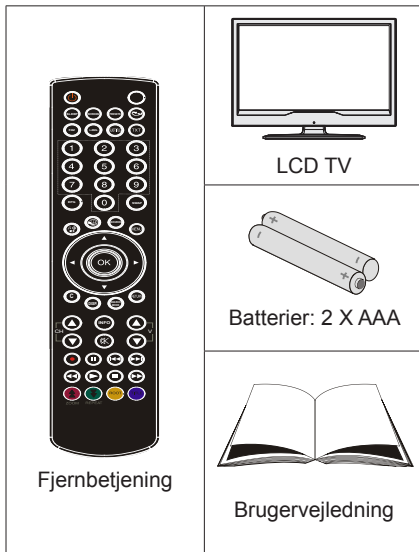

*Bemærk: Tilbehøret skal kontrolleres efter købet. Sørg for at alle dele medfølger. Sørg for at alt tilbehør er inkluderet.*

### Sørg for at skabe ordentlig jordforbindelse.

Forbind AC-adapterens jordstik med strømkildens jordstik, ved brug af den vedlagte ledning. Kontakt en elektriker mht. udskiftning af den forældede stikkontakt, såfremt det vedlagte stik ikke passer.



Tilslut  
jordforbindelsen sikkert

## Miljøinformation

- Dette tv er udviklet til at bruge mindre energi for at skåne miljøet.

Du bidrager ikke blot til at redde miljøet, men du kan også spare penge ved at reducere elregningen takket været tv'ets energieffektivitet. Gør følgende for at reducere energiforbruget:

- Du kan bruge strømsparetilstanden (Power Save Mode) som findes i funktionsmenuen. Hvis du aktiverer strømsparetilstanden, skifter tv'et til energisparetilstande og tv'ets luminansniveau reduceres mest muligt. Bemærk at visse billedindstillinger ikke kan ændres, når tv'et er i strømsparetilstand.




- Når tv'et ikke anvendes, skal det slukkes eller kobles fra strømforsyningen. Dette nedbringer også energiforbruget.
- Afbryd strømtilførslen når tv'et ikke skal anvendes i længere tid.
- Bemærk at hvis tv'et anvendes i strømsparetilstand året rundt, har det større strømeffektivitet end hvis det står i standby-tilstand Derfor anbefales det kraftigt at aktivere strømsparetilstanden for at reducere strømforbruget på årsbasis. Desuden anbefales det også at koble tv'et fra strømforsyningen for at spare mere energi når det ikke er i brug.
- Hjælp os med at skåne miljøet ved at følge disse trin.

### Reparationsoplysninger

Al reparation skal foretages af autoriserede teknikere. Kun kvalificerede personer må reparere tv'et. Kontakt din lokale forhandler, du har købt tv'et hos, for yderligere oplysninger.



## Fjernbetjeningsknapper

1. Standby
2. Billedstørrelse /videozoom (i mediebrowserens videotilstand)
3. Sove-timer
4. Mono/Stereo - Dual I-II / Aktuelt sprog (\*) (i DVB kanaler)
5. Favorittilstand kanaler
6. Numeriske knapper
7. Elektronisk programguide (i DVB-kanaler)
8. Ingen funktion
9. Mediebrowser
10. Navigationsknapper (Op/Ned/Venstre/Højre)
11. Ingen funktion
12. Ingen funktion
13. Program ned / Side op / Program op / Side ned
14. Lydløs
15. Ingen funktion
16. Pause (i Mediebrowserens videotilstand)
17. Hurtig tilbagespoling (i Mediebrowserens videotilstand)
18. Play (i Mediebrowserens videotilstand)
19. Rød knap/Stop (i mediebrowser)
20. Grøn knap Listeoversigt (i EPG)/Vælg/ Fravælg alle (på favoritliste)/Afspil-slideshow (i mediebrowser)
21. Billedformatvalg. / Ændrer billedtilstand (i Mediebrowserens videotilstand)
22. Ingen funktion
23. Tekst-tv / Mix (i TXT tilstand)
24. Undertekst til/fra (i DVB-kanaler)
25. Forrige program
26. AV / kildevalg
27. Menu til-fra
28. Ok (Bekræft)/ Stop (i tekst-tv tilstand)Rediger kanalliste
29. Luk /Retur / Indeksside (i tekst-tv tilstand)
30. Ingen funktion
31. Info / Vis (i Tekst-tv tilstand)
32. Lydstyrke op/ned
33. Ingen funktion
34. Ingen funktion
35. Hurtig fremadspoling (i Mediebrowserens videotilstand)
36. Stop (i Mediebrowserens videotilstand)

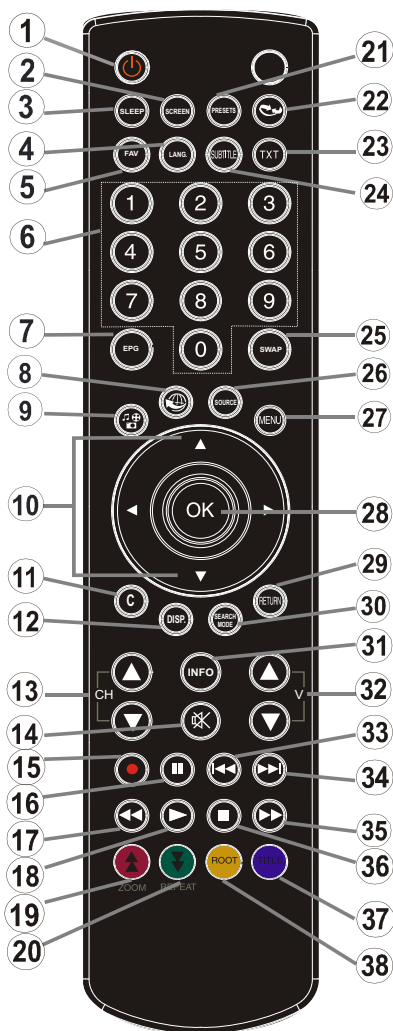


37. Blå knap/Rediger kanalliste/Filter (under Favoritliste og EPG)/Loop-Shuffle (i mediebrowser)
38. Gul knap/Pause (i mediebrowser)/Planlæg tidslinje (i EPG)

## LCD-TV og betjeningsknapper

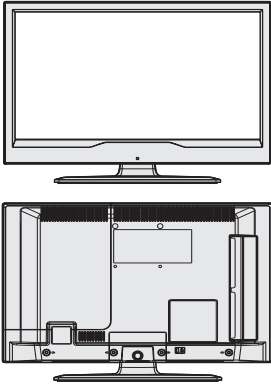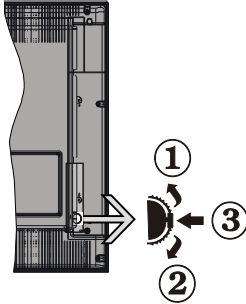Set fra siden og bagfra	Kontrolknapper VISNING	Kontrolknapper
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Op-retning</b></li> <li>2. <b>Ned-retning</b></li> <li>3. <b>Program / Volumen / AV / Standby-On valgknop</b></li> </ol> <p><b>Bemærk:</b> Du kan flytte knappen opad eller nedad for at ændre lydstyrken. Hvis du ønsker at skifte kanal, skal du trykke én gang på midten af knappen (Position 3) og derefter flytte den opad eller nedad. Hvis du trykker på den midterste knap igen, vises kilde-OSD'en. Hvis du trykker på midten af knappen og holder den nede i et par sekunder, skifter TV'et til standby. Hovedmenu-OSD kan ikke vises via kontrolknapper.</p>

## Visning af forbindelser – Bagtilslutninger

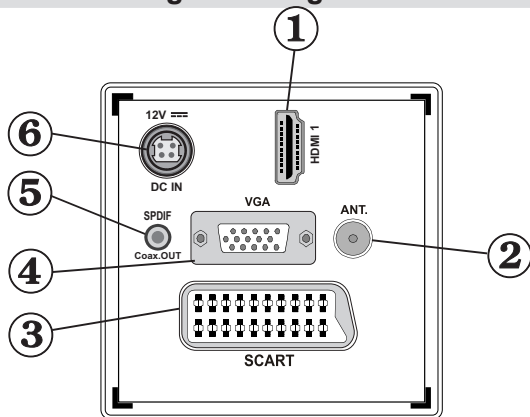

### 1. HDMI 1: HDMI Indgang

**HDMI indgange** er til tilslutning af enhed med **HDMI** stik. LCD tv'et kan vise HD-billeder fra enheder som f.eks. en HD satellitmodtager eller DVD-afspiller. Disse apparater skal forbindes via HDMI- eller komponentstikket. Disse stik kan modtage enten 720p eller 1080i signaler. Ingen lydtilslutning er nødvendig for en HDMI-til-HDMI forbindelse.

### 2. RF-indgang opretter forbindelse til et antennesystem.

Bemærk, at man skal tilslutte antennekablet gennem dekoder eller medieoptager, hvis sådanne benyttes, med et passende antennekabel til TV'et som vist i illustrationen på de følgende sider.

### 3. SCART-indgange og -udgange til eksterne enheder. Forbind SCART-kabel mellem SCART-stik på TV og SCART-stik på ekstern enhed (såsom dekoder, video- eller DVD-afspiller).

**Bemærk:** Hvis en ekstern enhed er forbundet via SCART stikket, skifter tv'et automatisk til AV-tilstand.

**Bemærk:** S-VHS signal understøttes via scart stikket.

### 4. PC Indgang bruges til at tilslutte en pc til TV'et.

Forbind pc-kablet mellem **PC INDGANG** på TV'et og PC output (pc-udgang) på din pc.

**Bemærk:** Du kan bruge YPbPr til VGA kabel (medfølger ikke) til at aktivere YPbPr-signal via pc-indgangen.



5. **S/PDIF Coaxial Out** leverer digitale lydsignaler fra den aktuelt viste kilde. Brug et **SPDIF koaksialkabel** til at overføre lydsignaler til en enhed med S/PDIF-indgang


6. **DC 12 V Input** benyttes til at forbinde den medleverede strømadapter. 

## Visning af forbindelser – sidetilslutninger

1. CI stikket bruges til anbringelse af CI kort. Med et CI kort kan du se alle kanalerne, der abonneres på. For yderligere oplysninger, se afsnittet "Betinget adgang".
2. USB-sideindgang.
3. Videoindgang bruges til at tilslutte videosignaler fra eksterne enheder. Tilslut videon mellem VIDEO IN-stikket (videoindgang) på fjernsynet og VIDEO OUT-stikket (videoudgang) på enheden.
4. Audio-indgange benyttes til etablering af lydsignaler fra eksterne enheder. Forbind lyd-kablet mellem AUDIO INPUTS (AUDIO INDGANGE) på TV og AUDIO OUT-utstikkene (udgange) på enheden.

*Bemærk: Hvis du forbinde en enhed til tv'et via VIDEO INPUT, skal du også forbinde enheden til tv'ets AUDIO INPUTS (LYD INPUT) med et lyd-kabel for at aktivere lyden.*


5. Stik til hovedtelefoner benyttes til at forbinde eksterne hovedtelefoner til systemet. Forbind til Hovedtelefon-stikket for at lytte til fjernsynets lyd ved hjælp af hovedtelefoner (tilbehør).
6. Program / Volumen /Kilde / Standby-On valgknop.

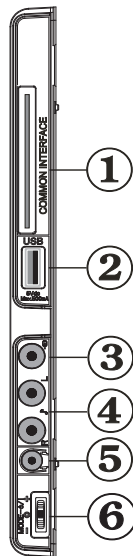

## Strømnetsforbindelse

**VIGTIGT: Tv-apparatet er udviklet til at køre på 12V DC. Til dette anvendes en 12V DC-adapter. Forbind adapteren til et system, der yder 110-240V AC, 50/60Hz.**

- Efter udpakning skal du lade tv-apparatet komme op på den omgivende rumtemperatur, før du tilslutter det til strømforsyningen.

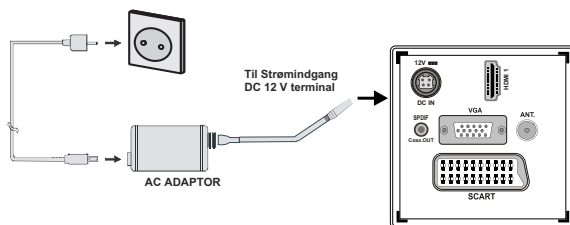


## Brug af digitale multimediekabler

- Du kan tilslutte USB-enheder til dit TV via USB-indgangen på tv'et. Med denne funktion kan du se/afspille JPG, MP3 og videofiler som er gemt på en USB-nøgle.
- Visse USB-enheder (MP3-afspillere) er muligvis ikke kompatible med dette tv.
- Du kan lave backup af dine filer, før du foretager nogen tilslutning til TV'et for at undgå muligt datatab. Bemærk, at producenten ikke kan holdes ansvarlig for skadede filer og datatab.
- Undlad at tage USB-modulet ud under afspilning af en fil.

**ADVARSEL: Hurtig til- og frakobling af USB-enheder kan være risikofyldt. Enheden må især ikke til- og frakobles gentagne gange hurtigt efter hinanden. Dette kan forårsage fysisk skade på USB-afspillerne og især på selve USB-enheden.**

SET FRA SIDEN      USB-HUKOMMELSE





### Tilslutning af USB-hukommelse

**VIGTIGT: Tv'et skal være slukket, når en USB-enhed sættes til- eller frakobles.** Du kan tilslutte din USB-enhed til USB-indgangen på tv'et. Du kan tilslutte USB-enheder til dit TV via USB-indgangen på tv'et.

*Bemærk: Visse typer harddiskdrev understøttes muligvis ikke.*

## Tilslutning af LED-TV til PC

For at se computerens skærbillede på fjernsynet, kan man tilslutte computeren til Tv-apparatet. Sluk for computeren og Tv'et, inden der foretages nogle tilslutninger. Brug et 15-bens D-sub skærmmkabel til at forbinde en pc til LED-tv'et. Ved tilslutning skal du skifte til PC kilde. Se sektionen "Input selection" (Valg af indgange). Indstil den opløsning som passer til dine visningskrav. Information om opløsninger kan findes i tillægget.

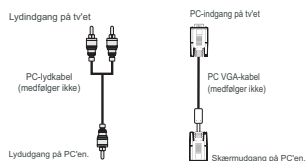

## Brug af AV-sidetilslutninger

Der kan tilsluttes en række forskelligt udstyr til LED-tv'et.


- For tilslutning af videokamera skal du forbinde stikkene VIDEO IN (VIDEO-INDGANG) og AUDIO SOCKETS (LYDSTIK). Forbind ikke videokameraet til stikkene VIDEO IN (VIDEO-INDGANG) på samme tid, da det kan give forstyrrelser i billedet. For valg af tilknyttet kilde henvises til sektionen "Input selection" (Valg af indgang) i nedenstående.
- For at lytte til lyd gennem hovedtelefoner, skal du forbinde til stikket HEADPHONE (HOVEDTELEFONER) på Tv'et.

## Tilslutning af dvd-afspiller via HDMI

Se dvd-afspillerens brugervejledning for yderligere oplysninger. Sluk for både tv og apparat, inden du foretager nogen form for tilslutninger.

**Bemærk:** Bemærk, at ikke alle kabler vist på illustrationen medfølger.

- Hvis din dvd-afspiller har et HDMI-stik, kan du forbinde via HDMI for at opnå bedre video- og lyd kvalitet.

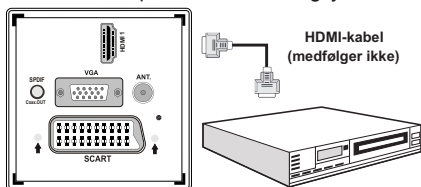

Dvd-afspiller

- Når du tilslutter en dvd-afspiller som vist nedenfor, skal du skifte til den forbundne HDMI-kilde. Se afsnittet **Indgangsvalg** for yderligere oplysninger om ændring af kilder.


## Tilslutning af dvd-afspiller

Hvis man ønsker at forbinde en dvd-afspiller til LED-tv'et, kan man benytte stikkene på Tv-apparatet. DVD-afspillere kan have forskellige former for stik. Se dvd-afspillerens brugervejledning for yderligere oplysninger. Sluk for både tv og apparat, inden du foretager nogen form for tilslutninger.

**Bemærk:** Kabler der er vist på illustrationen medfølger ikke.

- Hvis din dvd-afspiller har et HDMI-stik, kan du forbinde via HDMI. Når man tilslutter en dvd-afspiller som vist nedenfor, skal man skifte til HDMI-kilde. Se sektionen "Input selection" (Valg af indgange).
- Du kan også forbinde via SCART. Brug et SCART-kabel som vist herunder.

**Bemærk:** Disse tre tilslutningsmåder tjener samme funktion, men på forskelligt kvalitetsniveau. Der er ikke nødvendigt at tilslutte på alle tre måder.

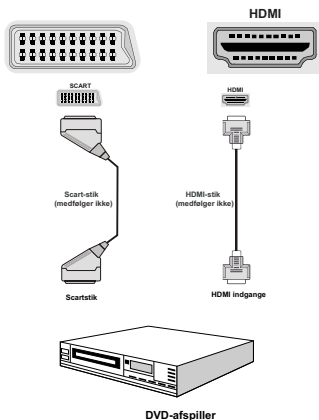

## Fjernbetjening

### Anbringelse af batterier

- Fjern batteridækslet, der er placeret på bagsiden af fjernbetjeningen, ved forsigtigt at trække nedad fra den viste del.
- Indsæt to AAA/R3 eller batterier af lignende type i den. Kontroller at polariteten er korrekt (+/-), når du sætter batterierne i. Sæt derefter batteridækslet på.



**Bemærk:** Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, når den ikke skal bruges i længere tid. Ellers kan den blive skadet, hvis batterierne bliver utætte. Fjernbetjeningens rækkevidde er ca. 7m/23ft.

## Tænding og slukning

### Sådan tændes der for tv'et

- Sæt strømkablet til strømkilden på 110-240V AC 50/60 Hz. Standby-LED'en tænder derefter. (LED'en vil blinker i standby On/Off-tilstanden)
- For at tænde for TV'et i standby-tilstand skal De enten:
  - Tryk på knappen "⏻", CH▼/CH▲ eller en taltast på fjernbetjeningen.
  - Tryk på "⏻", - eller + på tv'et. Tv'et tændes herefter.

**Bemærk:** Hvis du tænder tv'et via Program Op/Ned på fjernbetjeningen eller på tv'et, genvælges det program, du sidst så.

Begge metoder vil tænde tv'et.

### Sådan slukkes tv'et


- Tryk på "⏻" knappen på fjernbetjeningen eller tryk på "⏻" knappen på tv'et, så tv'et skifter til standby-tilstand.
- For at slukke helt for TV'et skal du koble strømkablet fra strømstikket.

**Bemærk:** Når tv'et er i standby-tilstand, kan standby-LED blinke for at indikere, at funktioner såsom standby-søgning, trådløst download eller timer er aktiveret.

## Indgangsvalg

Når du har tilsluttet eksterne systemer til dit TV, kan du skifte til forskellige indgangskilder. Tryk på "SOURCE"

knappen på fjernbetjeningen fortløbende for at ændre kilder direkte.

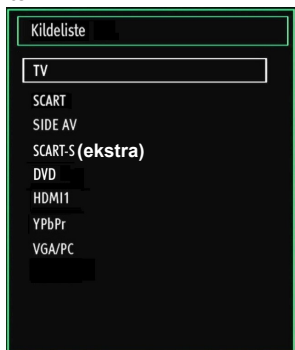

**Bemærk:** YPbPr kan kun anvendes, når du forbinder en enhed, som har en YPbPr-udgang gennem pc'indgangen med YPbPr til pc-kabel.

## Grundlæggende betjening

Du kan betjene dit Tv både ved hjælp af fjernbetjeningen og ved hjælp af knapperne på Tv'et.

### Betjening med knapperne på Tv'et

#### Indstilling af lydstyrke

• Du kan flytte knappen opad eller nedad for at ændre lydstyrken. For at øge lydstyrken, skal du flytte knappen opad. Flyt knappen nedad for at sænke lydstyrken. Der vises en lydstyrkebjælke (glidebjælke) nederst på skærmen.

### Programvalg

• Tryk på kontrolknappen først for at skifte kanal. Du kan flytte knappen opad for at vælge det næste program eller flytte det ned for at vælge forrige program.

### Visning af hovedmenu

• Menuskærmen kan ikke vises med kontrolknappen.

### AV-funktion

• Tryk gentagne gange på kontrolknappen, indtil kilde-OSD'en vises på skærmen.

### Brug af fjernbetjeningen

• Tv'ets fjernbetjening er designet til at styre alle funktioner på den valgte model. Funktionerne vil blive beskrevet i henhold til Tv'ets menusystem.

### Indstilling af lydstyrke

• Tryk på "V+" knappen for at hæve lyden. Tryk på knappen "V-" for at skru ned for lyden. Der vises en lydstyrkebjælke (glidebjælke) nederst på skærmen.

### Programvalg (foregående eller næste program)

- Tryk på knappen "P-" for at vælge det foregående program.
- Tryk på knappen "P+" for at vælge det næste program.

### Programvalg (direkte adgang)

- Tryk på tasterne på fjernbetjeningen for at vælge programmerne fra 0 til 9. Tv'et vil skifte til det valgte program. Tryk på talknapperne for at vælge programmer. Når tiden for at trykke på den anden tast overskrides, vil programmet på den først valgte kanal blive vist. Tryk programnummeret direkte, når du gen vælger enkelt-ciffer-programmer.

### Visning af elektronisk programguide (EPG)

Du kan se den elektroniske programguide (EPG) for at se oplysninger om tilgængelige programmer. For at få vist EPG-menuen skal du trykke på EPG-knappen på fjernbetjeningen.

- Tryk på "▼"/"▲" knapperne for at navigere igennem kanalerne.
- Tryk på "◀"/"▶" knapperne for at navigere igennem programlisten.
- EPG-menuen viser tilgængelige oplysninger på alle kanaler.
- Bemærk, at disse oplysninger opdateres automatisk. Hvis der ikke er nogen programoplysninger for kanalerne, vises EPG med tomme felter.



**Op / Ned / Venstre / Højre:** Navigator.

**OK (valgmuligheder):** Viser programindstillingerne inklusive "Vælg kanal".

**INFO (programdetaljer):** Viser programdetaljer.

**Grøn knap:** Programoversigten vises

**Gul knap:** Viser EPG-data i overensstemmelse med programoversigten.

**Blå knap (Filter):** Viser filterindstillinger.



**Op / Ned / Venstre / Højre:** Naviger.

**Rød knap (forr. Tidsplads):** Viser programmerne fra forrige tidsplads.

**Grøn knap (Næste tidsplads):** Viser programmerne fra næste tidsplads.

**Gul knap (Forr. Dag):** Viser programmerne fra forrige dag.

**Blå knap (Næste dag):** Viser programmerne for næste dag.

**Numeriske Taster (Spring):** Springer til den foretrukne kanal direkte via numeriske taster.

**OK (valgmuligheder):** Viser programindstillingerne inklusive "Vælg kanal".

**Tekstknop (Filter):** Viser filterindstillinger.

**INFO (Detaljer):** Viser programdetaljer.



**Rød knap (Forr. Dag):** Viser programmerne fra forrige dag.

**Grøn knap (Næste dag):** Viser programmerne for næste dag.

**Gul knap (Zoom):** Udvider programoplysningerne.

**Blå knap (Filter):** Viser filterindstillinger.

**INFO (Detaljer):** Viser programdetaljer.

**Numeriske Taster (Spring):** Springer til den foretrukne kanal direkte via numeriske taster.

**OK (valgmuligheder):** Viser programindstillingerne inklusive "Vælg kanal".

**TXT (søgning):** Viser menuen "Guidesøgning".

Du kan søge efter programmer med skærmen Guide Search (guidesøgning). Søgeindstillingerne er vist i Guide Search. Du kan søge efter genre

eller navn. Hvis du vælger funktionen GENRE vises programmerne i overensstemmelse med deres genre. Hvis du vælger Name Match (navnematch) og trykker på Down-knappen (ned), fremhæves den næste linje og alfanumeriske tal vises nederst på skærmen. Indtast navnet på det program, du ønsker at finde. Tryk på Down-knappen (ned), når du har indtastet navnet, for at fremhæve Start Search (start søgning) og tryk på OK for at fortsætte.


**SUBTTL:** Tryk på SUBTITLE-knappen for at åbne menuen Vælg genre. Med denne funktion kan du søge efter genrer i programguidens database. Programguidens oplysninger gennemses, og resultater, der passer med dine kriterier, vises.

**Now (Now):** Viser det aktuelle program.

## Førstegangsinstallation


**VIGTIGT: Sørg for at antennen eller kablet er forbundet, og at et fælles interfacemodul ikke er sat i, før tv'et tændes for første gang.**

- Når tv'et tændes første gang, vil installationsvejledningen føre dig gennem processen. Skærmen til valg af sprog vil blive vist på skærmen:

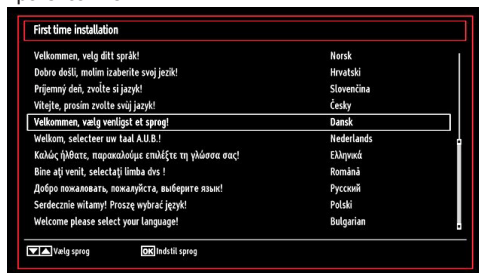

- Brug knapperne "▼" eller "▲" til at vælge dit sprog og tryk på OK for at indstille det valgte sprog og fortsætte.

- Efter valg af sprog, vises skærmen "Velkommen!" hvor du skal vælge indstillinger for land\*, søgetype, tekst-tv-sprog og kodet scanning.

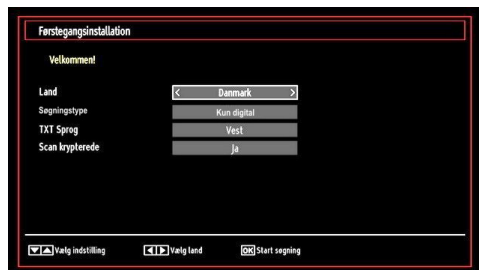

- Tryk på "◀" eller "▶" for at vælge det land, du vil indstille og tryk på "▼" for at fremhæve indstillingen Søgetype. Brug "◀" eller "▶" til at indstille den

ønskede søgetype. Tilgængelige søgetyper er Kun digital, Kun Analog og Fuld.

- Når det er indstillet skal du trykke på “▼” for at vælge **tekst-tv-sprog** Bug “◀” eller “▶” til at indstille det ønskede tekst-tv-sprog.
- Tryk på “▼” knappen når du har indstillet funktionen tekst-tv-sprog. **Scanning koden** bliver herefter markeret. Du kan indstille **Scanning koden** til **Ja** hvis du ønsker at scanne kodede stationer. Derefter skal du vælge det ønskede tekst-tv sprog.
- Tryk på knappen **OK** på fjernbetjeningen for at fortsætte. Den følgende meddelelse vises på skærmen:




Vælg "Ja" eller "Nej" ved at markere elementet med “◀” eller “▶” knapperne og trykke på **OK**.

Derefter vises følgende OSD på skærmen.



Hvis du vælger KABEL, vises følgende skærm:

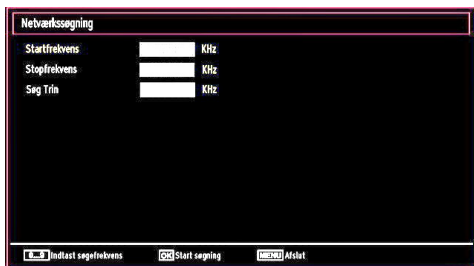


Du kan vælge frekvensområdet fra denne skærm. Brug “▼” eller “▲” knapperne til at fremhæve de linjer du ser. Du kan åbne frekvensområdet manuelt med taltasterne på fjernbetjeningen. Indstil start- og stopfrekvens med talknapperne på fjernbetjeningen. Efter denne handling, kan du indstille Søgetrin as 8000 KHz eller 1000 KHz. Hvis du vælger 1000 KHz, udfører tv'et søgningen detaljeret. Varigheden af søgningen vil imidlertid stige som følge heraf. Tryk på “OK” knappen for at starte den automatiske søgning, når du er færdig.

Hvis du vælger ANTENNE på søgetypeskærmen, så vil det tv'et søge efter digitalt fjernsyn sendt terrestrielt.


Vælg *Automatic Channel Scan (Automatisk kanalsøgning)* ved at trykke på “▼” / “▲” og tryk

derefter på **OK**. *Indstillingerne for automatisk kanalsøgning vises. Du kan vælge indstillinger med “▼” / “▲” og OK knapperne.*

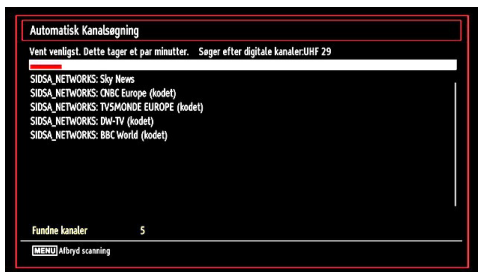

**Bemærk:** Du kan trykke på “MENU”-knappen for at annullere.

- Når alle de tilgængelige stationer er lagret, vises Kanalliste på skærmen. Hvis du kan lide de sorterede kanaler iht. LCN skal du vælge “Ja” og derefter trykke “OK”.

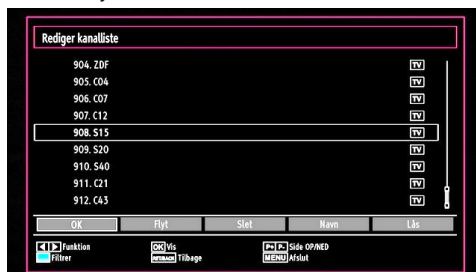

Tryk på **OK** for at lukke kanallisten og se TV.

## Installation

Tryk på “MENU”-knappen på fjernbetjeningen og vælg **Installation** ved at bruge “◀” eller “▶”. Tryk på **OK** for at få vist følgende menu.



Vælg *Automatic Channel Scan (Automatisk kanalsøgning)* ved at trykke på “▼” / “▲” og tryk derefter på **OK**. *Indstillingerne for automatisk kanalsøgning vises. Du kan vælge indstillinger med “▼” / “▲” og OK knapperne.*

## Brug af menuen til automatisk kanalscanning

**Digital antenne:** Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer

**Digital kabel:** Søger efter og gemmer kabel DVB-stationer

**Analoge:** Søger efter og gemmer analoge stationer.

**Digital antenne og analoge:** Søger efter og gemmer både analoge og antenne DVB-stationer

**Digital kabel og analoge:** Søger efter og gemmer både analoge og kabel DVB-stationer

• Når du vælger en automatisk søgningstype og trykker på **OK**, vises en bekræftelsesmeddelelse på skærmen. Vælg **Ja**, for at begynde installationsprocessen; vælg **Nej** for at annullere. Tryk på “◀” eller “▶” og **OK**.

• Når den automatiske kanalscanningstype er indstillet og valgt og bekræftet, starter installationsprocessen og statusbjælken åbnes. Tryk på “**MENU**”-knappen for at annullere processen. Hvis du gør dette, gemmes de fundne kanaler ikke.


## Manuel tuning

**TIP:** Denne funktion kan bruges til indtastning af direkte udsendelser.

• Vælg **Manuel kanalscanning** fra installationsmenuen ved at bruge knapperne “▼”/“▲” og **OK**. Skærmoversigten med indstillinger for Manuel kanalscanning vises.

• Vælg den ønskede **Søgningstype** med “◀” eller “▶”. Indstillingerne for manuel søgning ændres tilsvarende. Tryk på knapperne “▼”/“▲” for at markere et ikon og indstil derefter med “◀” eller “▶”. Du kan trykke på “**MENU**”-knappen for at annullere.

## Digital antenne manuel søgning

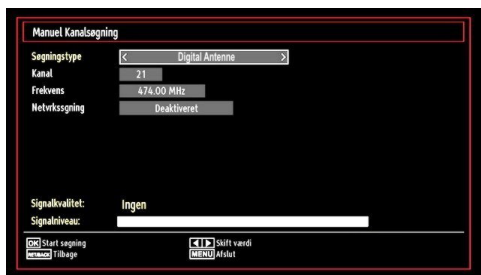


Ved manuel kanascanning indtastes multiplex- eller frekvenstallet manuelt og der søges kun efter kanaler på den pågældende multiplex eller frekvens. Når du har valgt søgetypen **Digital**, kan du indtaste multiplex- eller frekvensnummeret med de numeriske taster og trykke **OK** for at starte søgningen.

## Digital kabel manuel søgning

Under manuel kabelsøgning kan du indtaste søgeindstillinger for frekvens, modulation, symbolhastighed og netværkskanal. Når du have valgt søgningstype som Digital kabel, kan du angive de ønskede indstillinger og trykke på **OK** for at starte søgningen.



## Analog manuel søgning

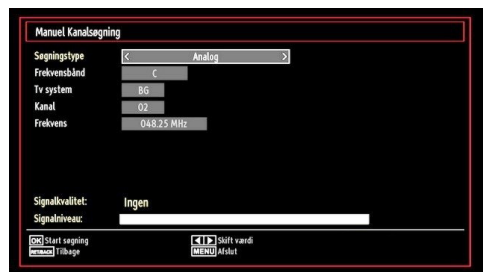

Når du har indstillet en søgetype til analog, kan du bruge knapperne “▼”/“▲” til at markere et ikon og derefter indstille med “◀” eller “▶”.

Indtast kanalnummeret eller frekvensen med det numeriske tastatur. Du kan trykke på knappen **OK** for at søge. Når kanalen er fundet, vil alle nye kanaler, som ikke er på listen, blive gemt.

## Analog finindstilling

• Vælg **Analog finindstilling** fra installationsmenuen med “◀” eller “▶” og **OK** knapperne. Skærmen Analog finindstilling vises. Funktionen Analog finindstilling er ikke tilgængelig, hvis der ikke er lagret nogen analoge kanaler, digitale kanaler eller eksterne kilder.

• Tryk på **OK** for at fortsætte. Benyt “◀” eller “▶” til finindstilling. Tryk på **OK** igen, når du er færdig.

## Network Channel Scan

Vælg Network Channel Scan (netværks kanalsøgning) fra installationsmenuen ved at bruge knapperne “” eller “◀”/“▶” og **OK**. Valgskærmen for Network Channel Scan vises. Vælg Digital antenne eller Digital kabel og tryk på **OK** for at fortsætte. Følgende meddelelse vises. Vælg **YES** (Ja) for at fortsætte eller **No** (Nej) for at annullere.

Vil du starte en netværksøgning? Din  
forrige kanalliste bliver overskrevet.

Ja

Nej

Hvis du starter den digitale antennesøgningproces, starter den automatisk søgning. Du kan trykke på "MENU"-knappen for at annullere.

Hvis du starter den digitale kabelsøgningsproces, vises følgende skærm.



Du kan vælge frekvensområdet fra denne skærm. Brug "▼" eller "▲" knapperne til at fremhæve de linjer du ser. Du kan åbne frekvensområdet manuelt med taltasterne på fjernbetjeningen. Indstil start- og stopfrekvens med talknapperne på fjernbetjeningen. Efter denne handling, kan du indstille Søgetrin as 8000 KHz eller 1000 KHz. Hvis du vælger 1000 KHz, udfører tv'et søgningen detaljeret. Varigheden af søgningen vil imidlertid stige som følge heraf. Tryk på "OK" knappen for at starte den automatiske søgning, når du er færdig. Skærmen for den automatiske søgning ses under processen.

Bemærk: Hvis du udvider afstanden mellem start- og stop-frekvensraten, vil den automatiske søgning tage længere tid.

### Ryd serviceliste (\*)

(\*) Denne indstilling er kun synlig når landevælg er Danmark, Sverige, Norge eller Finland.

Brug denne indstilling til at rydde de lagrede kanaler. Tryk "▼" eller "▲" knap for at vælge Slet serviceliste og tryk OK. Følgende OSD vises på skærmen.

Er du sikker på, du ønsker at slette alle  
kanaler?

Ja

Nej

Vælg Yes (Ja) og tryk på OK for at fortsætte eller vælg NO (Nej) og tryk på OK for at annullere.

## Administration af stationer: Kanalliste


Tv'et sorterer alle gemte stationer i kanallisten. Du kan redigere denne kanalliste, indstille favoritter eller indstille aktive stationer som skal vises med kanallisteindstillingerne.

- Tryk på knappen "MENU" for at åbne Hovedmenuen. Vælg kanallisteikonet med "◀" eller "▶". Tryk på OK for at se indholdet af menuen.



Vælg **Rediger kanalliste** for at administrere alle gemte kanaler. Brug knapperne "◀" eller "▶" og OK til at vælge Rediger kanalliste.

### Brug af kanallisten

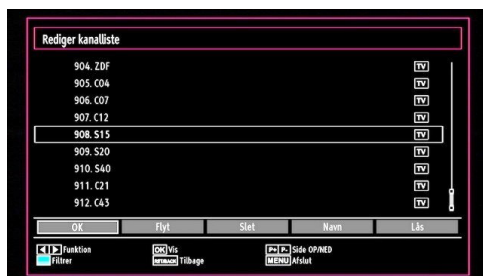

- Tryk på "▼" eller "▲" for at vælge den kanal, der skal behandles. Tryk på "◀" eller "▶" for at vælge en funktion i menuen, Kanalliste.
- Brug knapperne **P+/P-** til at flytte siden op eller ned.
- Tryk på den **BLÅ** knap for at se filtreringsindstillinger.
- Tryk på "MENU" for at afslutte.

### Flytning af kanal

- Vælg først den ønskede kanal. Vælg indstillingen Flyt i kanallisten og tryk på OK.
- Skærmen Rediger nummer vises. Indtast det ønskede kanalnummer med talknapperne på fjernbetjeningen. Hvis der findes en tidligere gemt kanal på dette nummer, vises der en advarelsmeddelelse. Vælg Ja hvis du vil flytte kanalen og tryk på OK.
- Tryk på OK for at fortsætte. Den valgte kanal er nu flyttet.



## Sletning af kanal

Tryk på den **GRØNNE** knap for at vælge/fravælge alle kanaler, den **GULE** knap for at vælge/fravælge kanal.

- Vælg den kanal du vil slette og vælg indstillingen **Slet**. Tryk på knappen **OK** for at fortsætte.
- Der vises en advarselsmeddelelse. Vælg **JA** for at slette, **Nej** for at annullere. Tryk på knappen **OK** for at fortsætte.


## Omdøbning af kanal

- Vælg den kanal du vil omdøbe og vælg funktionen **Rediger navn**. Tryk på knappen **OK** for at fortsætte.
- Hvis du nu trykker på “◀” eller “▶”, går du til det foregående/næste tegn. Hvis du trykker på “▼” eller “▲”, ændres det aktuelle tegn; f.eks. bliver 'b' til 'a' ved “▼” og 'c' ved “▲”. Ved tryk på de numeriske taster “0-9” udskiftes det markerede tegn med de tegn, som er vist ovenover knappen, et efter et når der trykkes på knappen.
- Tryk på **OK** knappen for at gemme, når du er færdig. Tryk “**MENU**” for at annullere.

## Låsning af kanal

Du kan trykke på den **GRØNNE** knap for at vælge/fravælge alle kanaler; **GUL** knap for at vælge/fravælge en enkelt kanal.

- Vælg den kanal du vil låse og vælg indstillingen **Lås**. Tryk på knappen **OK** for at fortsætte.
- Du vil blive bedt om at indtaste PIN-kode til forældrekontrol. PIN-koden er som standard indstillet til **0000**. Indtast PIN-nummeret.



- Tryk på **OK** når den ønskede kanal er markeret for at låse/åbne kanalen. Lås-symbolet vises ved siden af den valgte kanal.

## Administration af stationer: Favoritter

Du kan oprette en liste med favoritprogrammer.

- Tryk på knappen “**MENU**” for at åbne Hovedmenuen. Vælg kanallisteikonet med “◀” eller “▶”. Tryk på **OK** for at se indholdet af menuen.
- Vælg **Favoritter** for at administrere favorittlisten. Brug knapperne “▼”/“▲” og **OK** til at vælge **Favoritter**.
- De kan angive forskellige kanaler som favoritter, så der kun skal navigeres imellem favoritkanalerne.



- Vælg en kanal med “▼” eller “▲”. Tryk på **OK**-knappen for at tilføje den valgte kanal til favorittlisten. Tryk på **OK**-knappen igen for at fjerne kanalen.

## Kanpfunktioner

- **OK**: Tilføj/fjern en station.
- **GUL**: Vælger/fravælger en kanal.
- **GRØN**: Vælg/fravælg alle kanaler.
- **BLÅ**: Viser filterindstillinger.

## Administration af stationer: Sortering af kanallisten

Du kan vælge udsendelser, som skal vises på kanallisten. For at vise konkrete udsendelsestyper, skal du bruge indstillingen **Aktiv kanal**.

Vælg Aktiv kanalliste fra kanallistemenuen med “◀” eller “▶” knappen. Tryk på knappen **OK** for at fortsætte.



Du kan vælge indstilling for udsendelsestype fra listen ved hjælp af “▼” / “▲” og **OK**.

## Informationer på skærmen

Du kan trykke på **“INFO”**-knappen for at få vist informationer på skærmen. Oplysninger om stationen og det aktuelle program vises på informationslinjen.



Informationslinjen giver oplysninger om den valgte kanal og det program, der sendes. Kanalens navn og listenummer ses. *Tip: Ikke alle kanaler udsender programdata. Hvis programmets navn og tid ikke er til rådighed, ses et tomt informationsbanner.*


Hvis den valgte kanal er låst, skal du for at kunne se kanalen indtaste den korrekte, firecifrede kode (koden er som standard **0000**). I dette tilfælde vises **“Indtast PIN-kode”** på skærmen:

## Medieafspilning via mediebrowser

Hvis USB-nøglen ikke genkendes efter du har slukket og tændt for TV'et eller ved førstegangsinstallationen, skal du tage USB-enheden ude og slukke og tænde for boksen igen. Tilslut USB-enheden igen.


For at åbne Mediebrowser-vinduet skal du enten trykke på **“MENU”** knappen på fjernbetjeningen og derefter vælge Media Browser ved at trykke på **“◀”** eller **“▶”**. Tryk på knappen **OK** for at fortsætte. Mediebrowser-menuens indstillinger vises.

**Når du tilslutter USB-enheder vises mediebrowserens skærm automatisk:**

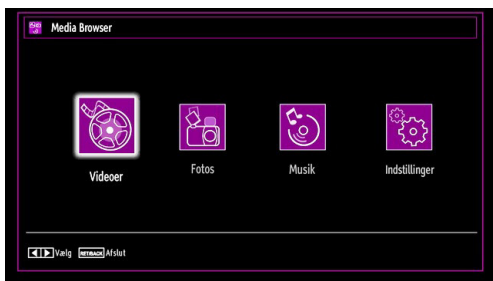

Du kan afspille musik-, billede- og videofiler fra den tilsluttede USB-nøgle. Brug **“◀”** eller **“▶”** til at vælge videoer, fotos, musik eller indstillinger.

## Videovisning via USB

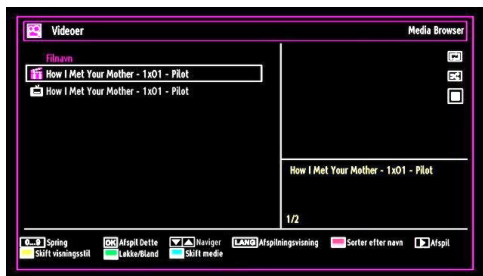

Når du vælger Videer fra hovedmenuen, filtreres de tilgængelige videofiler og bliver vist på skærmen. Du kan bruge **“▼”** eller **“▲”** til at vælge en videofil og trykke på **OK** for at afspille en video. Hvis du vælger en undertekstfil og trykker på **OK**, kan du vælge eller fravælge den pågældende undertekstfil. Følgende menu vises under afspilning af en videofil:

**Jump (numerisk knapper):** Tv-hopper til filen der starter med det bogstav, du input via de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

**Afspil Denne (OK):** Afspiller den valgte fil.

**Op / Ned:** Naviger.

**Play (▶ knap):** Afspiller alle mediefiler starter med den valgte.


**Lang (Play Preview):** Viser valgte fil i et lille preview skærm.

**RED Button:** Sorterer filer ved navn.

**GUL Button:** Skifter visning stil.

**GRØN Button:** Aktiverer Loop / Shuffle-funktioner.

**BLUE Button:** Ændrer medietype.



**Afspil (▶ knap):** Starter videoafspilning.

**Stop (■ knap):** Stopper videoafspilning.

**Pause (|| knap):** Sætter videoafspilning på pause.


**Tilbagespoling (◀◀ knap):** Kører tilbage.

**Fremadspolning (▶▶ knap):** Kører fremad.

**Undertekst/Lyd (LANG-knap):** Indstiller undertekst/lyd.

**Spring (GRØN knap):** Springer til tidspunkt. Brug talknappene til at indtaste det ønskede tidspunkt og tryk på den GRØNNE knap igen for at fortsætte.


**Gul:** Åbner tidskorrigeringsmenu for undertekster

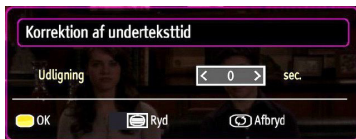

Tryk på **SWAP** for at gå til foregående menu.

## Fotovisning via USB

Når du vælger Fotos fra hovedmenuen, filtreres de tilgængelige billedfiler og bliver vist på skærmen.

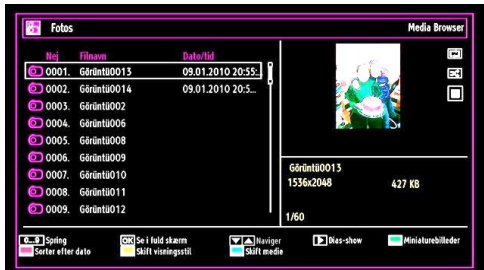

**Jump (numerisk knapper):** Gå til valgte fil ved hjælp af de numeriske knapper.

**OK:** Visninger det valgte billede i fuld skærm.

**Op / Ned:** Naviger.

**Slideshow (grøn knap):** Starter slideshow med alle billeder.

**GRØN Button:** Views billeder i miniaturer.


**RED Button:** Sorterer filer efter dato.

**INFO:** Ændringer filtreringsmuligheder.

**GUL Button:** Skift visning stil.

**BLUE Button:** Ændringer medietype.

**Slideshow-indstillinger**



**Pause (|| knap):** Sætter slideshowet på pause.

**Fortsæt (▶ knap):** Fortsætte slideshowet.

**Foregående/næste (venstre/højre knapper):** Springer til den forrige eller næste fil i slideshowet.

**Roter (Op/ned knapper):** Roterer billeder med op/ned-knapperne.


**Sløjfe/bland (grøn knap):** Tryk én gang for at deaktivere sløjfe. Tryk igen for både at deaktivere sløjfe og bland. Tryk en gang mere for kun at aktivere Bland. Tryk igen for at aktivere alle. Du kan følge de deaktiverede funktioner på ikonændringerne.

**RET/BACK:** Tilbage til listeste.

**INFO:** Viser skærmen Hjælp.

## Musikvisning via USB

Når du vælger Musik fra hovedmenuen, filtreres de tilgængelige lydfile og bliver vist på skærmen.

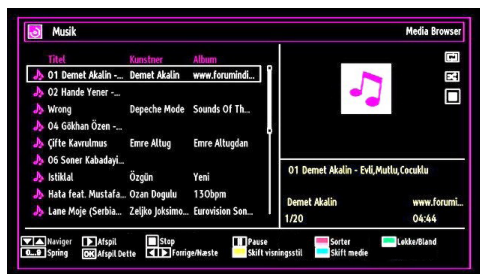

**Op / Ned:** Naviger.

**0...9 (Taltaster):** Tv'et springer til filen, der starter med det bogstav, du indtastede med de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

**Afspil denne (OK knap):** Afspiller den valgte fil.

**Play (GRØN knap):** Afspiller alle mediefiler i mappen og starter med den markerede fil.

**Stop (RØD knap):** Stopper afspilningen.

**Pause (GUL knap):** Sætter den valgte afspilning på pause.

**Foregående/næste (venstre/højre knapper):** Springer til den forrige eller næste fil på listen.

**FAV:** Sorterer filer efter titel, kunstner eller album.

**Bemærk:** Hvis Visningsstil (viewing style) er sat til mappe (folder) i mediebrowserindstillinger (media browser settings), vises mappen Musik (music) som sorteret, og der er ingen grund til at sortere filerne igen ved at trykke på FAV-knappen.

**INFO:** Ændrer filterindstillinger.

**Sløjfe/bland (blå knap):** Tryk én gang for at deaktivere sløjfe. Tryk igen for både at deaktivere sløjfe og bland. Tryk en gang mere for kun at aktivere Bland. Tryk igen for at aktivere alle. Du kan følge de deaktiverede funktioner på ikonændringerne.

## Indstillinger for mediebrowser



Du kan indstille din Mediebrowseres indstillinger med dialogboksen Indstillinger. Tryk på knapperne “▼

” eller “▲” for at markere et ikon og indstil derefter med “◀” eller “▶”.

**Visningsstil:** Indstiller standard søgetilstand.

**Hastighed:** for fremad-/tilbagespoling af musik  
Indstiller hastighed for fremad-/tilbagespoling

**Slideshowinterval:** Indstiller intervalltid for slideshow.

**Vis undertekster:** Indstiller etableringspræference for undertekster.

**Undertekstposition:** Indstiller underteksternes position til op eller ned.

**Undertekststørrelse:** Angiver skriftstørrelse for undertekster (højest 54pkt).

## Ændring af billedstørrelse: Billedformater

- i forskellige zoom-tilstande.
- Tryk gentagne gange på knappen “**SCREEN**” for at ændre billedstørrelsen. Tilgængelige zoom-tilstande (zoom modes) er som nedenfor.

### Autom.

Når AUTO er valgt, justeres skærmens billedformat med oplysningerne fra den valgte kilde (hvis der er en)

Formatet, der vises i AUTO-tilstand, er helt uafhængigt af WSS-oplysninger, der kan indgå i udsendelsen signal eller signalet fra en ekstern enhed.

**Bemærk:** Auto-tilstand er kun tilgængelig i HDMI-, YPbPr- og DTV-kilder.

### 16:9

Dette strækker sig lige meget ud over højre og venstre side af et normalt billede (4:3 billedformat) og fylder hele den brede TV-skærm.



- Med 16:9 format billeder, der er blevet presset ind i et normalt billede (4:3 billedformat), skal De bruge tilstanden **16:9** til at genskabe billedets oprindelige form.

### Undertekst

Dette zoomer et bredt billede (16:9 billedformat) med undertekster op til fuld skærm.



**Bemærk:** Du kan køre skærmen op og ned ved at trykke på på “▼” / “▲”, når billed-zoom er valgt som, 14:9, “Biograf” eller “Undertekst”.

### 14:9

Dette zoomer et bredt billede (14:9 billedformat) op til skærmens øverste og nederste grænser.




### 14:9 Zoom



Denne funktion bruges til at zoome ind til 14:9 billedet.

### 4:3

Bruges til at se et almindeligt billede (4:3 billedformat), da dette er dets oprindelige form.

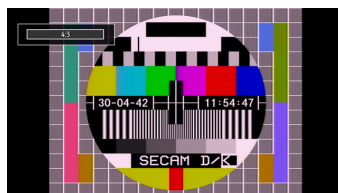

### Biograf


Dette zoomer et bredt billede (16:9 billedformat) op til fuld skærm.



## Konfiguration af billedindstillinger

Du kan bruge forskellige billedindstillinger i detaljer.

Tryk på "MENU"-knappen og vælg det femte ikon med "◀" eller "▶" knappen. Tryk på **OK** for at gå ind i menuen Billedindstillinger.

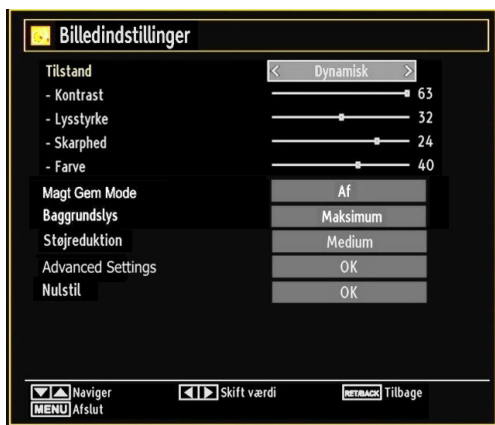

### Brug af ikoner i menuen Billedindstillinger

- Tryk på "▼" eller "▲"-knappen for at markere et ikon.
- Brug "◀" eller "▶" til at vælge et ikon.
- Tryk på **MENU** for at afslutte.

### Ikoner i menuen Billedindstillinger

**Tilstand:** Alt efter, hvordan du ønsker at se skærmen, kan du indstille de tilhørende muligheder for mode (funktion). Billedtilstand kan indstilles til en af følgende: Biograf, spil, dynamisk og naturlig.

**Kontrast:** Indstiller skærmens værdier for lys og mørke.

**Lysstyrke:** Indstiller skærmens lysstyrkeværdi.

**Skarphed:** Indstiller skarphedsværdien for de genstande, der vises på skærmen.

**Farve:** Indstiller farveværdien og justerer farverne.

**Power Save Mode (strømsparetilstand):** Brug "▼" eller "▲" knappen til at vælge strømsparetilstand. Tryk på "◀" eller "▶" for at aktivere eller deaktivere strømsparetilstand. Se afsnittet "Miljøinformation" i denne vejledning for yderligere oplysninger om strømsparetilstand.

**Backlight (baggrundsllys) (ekstra):** Denne indstilling styrer baggrundsbelysningens niveau, og det kan indstilles til Low (lav), Medium (middel), High (høj) og Auto (automatisk).

**Støjreduktion:** Hvis signalet er for svagt og der er støj på billedet, benyttes **Støjreduktion** indstillingen til reduktion af støj. Støjreduktion kan indstilles til en af følgende: **Lav**, **Medium**, **Høj** eller **Fra**.

### Advanced Settings

**Farvetemperatur:** Indstiller den ønskede farvetone. Indstillingen **Kølig (Cool)** giver hvide farver en anelse blåt skær.

For normale farver skal man vælge indstillingen **Normal**.

Indstillingen **Varm (Warm)** giver hvide farver en anelse rødt skær.

**Billedzoom:** indstiller billedstørrelsen til Auto, 16:9, undertekst, 14:9, 14:9 zoom, 4:3 eller biograf.

**HDMI True Black (ekstraudstyr):** Denne funktion vil være tilgængelig i menuen Picture Settings (billedindstillinger) ved visning fra en HDMI-kilde. Du kan bruge denne funktion til at forstærke de sorte farver i billedet. Du skal sætte funktionen til "On" for at aktivere tilstanden HDMI True Black.

**Film Mode (filmtilstand) (ekstraudstyr):** Film optages med et andet antal billeder per sekund end normale tv-programmer.

Tryk på "▼" eller "▲" for at vælge Filmtilstand. Tryk på "◀" eller "▶" for at indstille denne funktion til Auto (automatisk) eller Off (slukket) Slå denne funktion til Auto, når du ser film for at se scener med hurtige bevægelser klart.

**Farveskift:** Indstiller den ønskede farvetone.

**Nulstil:** Nulstiller billedindstillingerne til fabriksstandarderne.

I VGA (PC) tilstand er visse ikoner i Billedmenuen ikke tilgængelige. I stedet vil indstillingerne for VGA-tilstand blive tilføjet til Billedindstillingerne, så længe den er i PC-tilstand.

### PC billedindstillinger


For justering af PC billede gøres følgende:

Tryk på "◀" eller "▶" knappen for at bælge billedikonet. Billedmenuen ses på skærmen.

**Kontrast, Lysstyrke, Farve, Farvetemp og Billede Zoom**-indstillingerne i denne menu er identiske til indstillingerne defineret i tv-billedmenuen under "Hovedmenu-system".

**Lyd, indstillinger og kildeindstillinger** er identiske med de indstillinger, som er beskrevet i hovedmenu-systemet.

**PC-position:** Vælg denne for at vise menuikonerne for PC-position.

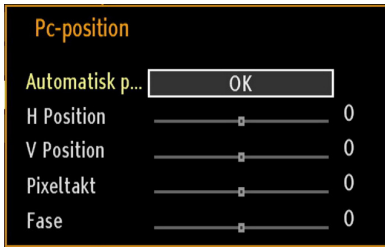

**Autoposition:** Optimerer automatisk skærmen. Tryk **OK** for at optimere.

**H-position:** Dette punkt rykker billedet vandret mod skærmens højre eller venstre side.

**V-position:** Denne funktion rykker billedet lodret mod skærmens top eller bund.

**Pixeltakt:** Pixeltakt-justeringer korrigerer interferens, der ses som lodrette bånd i pixel-intensive præsentationer som regneark eller sætninger eller tekst i lille skriftstørrelse.

**Fase:** Afhængigt af opløsningen og scanningsfrekvensen, der indlæses i TV'et, kan der forekomme slørede eller støjende billeder på skærmen. I så tilfælde kan du bruge denne funktion til at få et klart billede ved at prøve dig frem.

## Konfigurering af lydindstillinger

Lydindstillinger kan konfigureres i overensstemmelse med dine personlige præferencer.

Tryk på "**MENU**"-knappen og vælg ikonet med "**◀**" eller "**▶**" knappen. Tryk på **OK** for at gå ind i menuen **Lydindstillinger**.




## Brug af ikoner i menuen **Lydindstillinger**

- Tryk på "**▼**" eller "**▲**"-knappen for at markere et ikon.
- Brug "**◀**" eller "**▶**" til at vælge et ikon.
- Tryk på "**MENU**" for at afslutte.

## Ikoner i menuen **Lydindstillinger**

**Lydstyrke:** Justerer lydstyrken.

**Equalizer:** Tryk på **OK** knappen for at åbne Equalizer-undermenu.

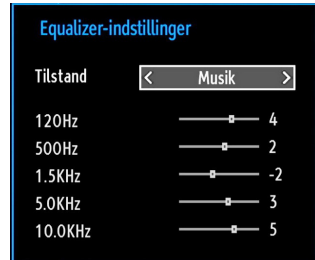

I equalizermenuen kan der vælges mellem **Musik**, **Film**, **Tale**, **Flad**, **Klassisk** og **Brugerdefineret** tilstandene. Tryk på "**MENU**"-knappen for at vende tilbage til den forrige menu.

**Bemærk:** *Indstillingerne i equalizermenuen kan kun ændres når **Equalizertilstanden** er på **Personlig**.*

**Balance:** Denne indstilling benyttes til at justere balance mellem venstre og højre højttaler.

**Hovedtelefoner:** Indstiller lydstyrke for hovedtelefoner.

**Sound Mode (lydtilstand):** Du kan vælge Mono, Stereo, Dual I eller Dual II tilstand, hvis den valgte kanal understøtter denne indstilling.

**Lydtilstand:** Du kan kun vælge mellem Mono, stereo, dual-I eller dual-II-indstilling, hvis den valgte kanal understøtter denne indstilling.

**AVL:** Funktionen for AVL – Automatisk Volumenbegrænsning justerer lyden for at opnå et fast udgangs niveau mellem programmer (eksempelvis er reklamer ofte højere end programmer).

**Dynamisk bas:** Dynamisk Bas bruges til at øge baseffekten i tv'et.

**Digital Out:** Indstiller lydtype for digital udgang.

## Konfiguration af tv'ets indstillinger

Detaljerede indstillinger kan konfigureres i overensstemmelse med dine personlige præferencer.

Tryk på "**MENU**"-knappen og vælg ikonet for indstillinger med "**◀**" eller "**▶**" knappen. Tryk på **OK** for at se menuen **Indstillinger**.



## Brug af ikoner i menuen Indstillinger

- Tryk på “▼” eller “▲”-knappen for at markere et ikon.
- Tryk på **OK**-knappen for at vælge et ikon.
- Tryk på “MENU” for at afslutte.

## Ikoner i menuen Indstillinger

**Betinget adgang:** Styrer moduler for betinget adgang, når tilgængelig.

**Sprog:** Konfigurerer sprogindstillinger.

**Forældre:** Konfigurerer forældreindstillinger.

**Timere:** Indstiller timere til valgte programmer.

**Dato/Tid:** Indstiller dato og klokkeslæt.

**Kilder:** Aktiverer eller deaktiverer valgte kildeindstillinger.

**Andre indstillinger:** Viser tv'ets andre indstillingsmuligheder.

## Brug af et modul til betinget adgang Modul

**VIGTIGT:** CI modulet må kun isættes eller fjernes, når fjernsynet er på **STAND-BY** eller **HELT SLUKKET**.

- For at kunne se visse digitale kanaler kan det være nødvendigt at bruge et modul til betinget adgang. Dette modul skal indsættes i CI-indstikket på tv'et.
- Anskaf dig et CAM-modul og et tilhørende kort ved at abonnere hos et betalingskanalfirma og tilslut det så til TV-apparatet på følgende måde.
- Sæt CAM-modulet og derefter kortet i indstikket, der sidder bag terminallåget bag på tv'et.
- CAM-modulet skal sættes rigtigt i; det er umuligt at sætte det helt i, hvis det vender forkert. CAM-modulet eller TV-terminalen kan blive beskadiget, hvis der bruges vold til at indsætte CAM-modulet.

Tilslut tv-apparatet til stikkontakten, tænd for det og vent et øjeblik, indtil kortet er aktiveret.

- Hvis der ikke er sat noget modul i, vises beskeden “**Intet Common Interface modul fundet**” på skærmen.

- Se instruktionsmanualen til modulet for detaljer omkring indstillinger.

## Visning af menu for betinget adgang (\*)


(\*) Disse menuindstillinger kan blive ændret afhængigt af serviceudbyderen.

Tryk på “**MENU**”-knappen og vælg ikonet med “◀” eller “▶” knappen. Tryk på **OK** for at se menuen Indstillinger. Brug “▼” eller “▲” til at markere **Betinget adgang** og tryk på **OK** for at se menuikonerne.

## Konfiguration af sprogpræferencer

Du kan angive tv'ets sprogindstillinger med denne menu.

Tryk på “**MENU**”-knappen og vælg ikonet med “◀” eller “▶” knappen. Tryk på **OK** for at se menuen Indstillinger. Brug “◀” eller “▶” til at markere **Sprog** Tryk på **OK** for at fortsætte:

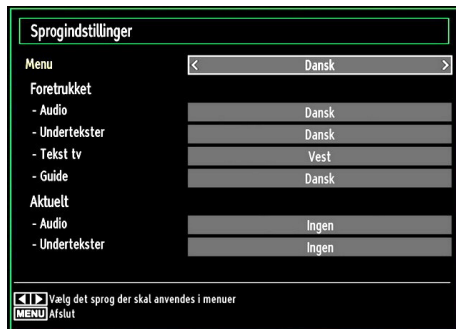

Brug “▼” eller “▲” til at vælge et ikon. Indstillingerne gemmes automatisk.

**Menu:** Viser systemsproget.

## Foretrukket

Disse indstillinger vil blive brugt, hvis de er tilgængelige. Ellers vil de aktive indstillinger blive brugt.

- **Audio:** Indstiller det foretrukne lydssprog.
- **Undertekst:** Indstiller undertekstsproget. Underteksterne vil blive vist i det valgte sprog.

- **Tekst-tv:** Indstillet tekst-tv-sprog.
- **Guide:** Indstiller det foretrukne vejledningssprog.


## Nuværende (\*)

(\*) Disse indstillinger kan kun ændres, hvis udsendelsen understøtter dem. I modsat fald vil indstillingerne ikke være tilgængelige til at blive ændret.

- **Audio:** Indstiller lyd sproget for den aktuelle kanal.
- **Undertekst:** Indstiller undertekstsproget for den aktuelle kanal. Sprogindstillinger

*Bemærk: Hvis landefunktionen er indstillet på Danmark, Sverige, Norge eller Finland, fungerer sprogindstillingsmenuen som nedenfor beskrevet:*

## Sprogindstillinger

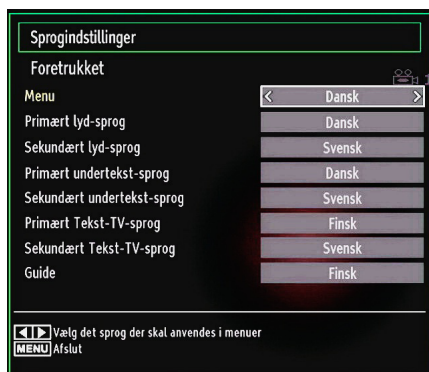

I konfigurationsmenuen kan du fremhæve "Language Settings" ("Sprogindstillinger") ved at trykke på "▼" eller "▲". Tryk på OK, og undermenuen "Language Settings" ("Sprogindstillinger") ses på skærmen:

Brug "▼" eller "▲" til at fremhæve menupunktet, som skal indstilles, og tryk derefter på "◀" eller "▶" for at indstille.

Bemærk:


- "System Language" ("Systemprog") definerer skærmmenusproget.
- "Audio Language" ("Lydsprog") bruges til at vælge en kanals lydspor.
- "Primary settings" ("Primære indstillinger") har førsteprioritet, når en udsendelse tilbyder flere valg. "Secondary settings" ("Sekundære indstillinger") er alternativerne, når de første muligheder ikke findes.

## Forældrekontrol


*Du kan bruge forældrekontrollsystemet til at spærre visning af bestemte programmer, kanaler og menuer.*

*Denne funktion aktiverer eller deaktiverer menubeskyttelsessystemet og gør det muligt at ændre PIN-koden.*

Tryk på "MENU"-knappen og vælg ikonet med "◀" eller "▶" knappen. Tryk på **OK** for at se menuen Indstillinger. Brug "▼" eller "▲" til at markere **Forældre** og tryk på **OK** for at fortsætte:



For at vise menufunktionerne for forældretils, skal PIN-koden indtastes. PIN-koden er som standard indstillet til **0000**. Når den korrekte PIN-kode er indtastet, vises menuen med forældreindstillinger:

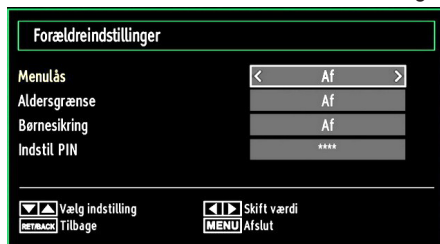

## Brug af menuen Forældreindstillinger

- Vælg et punkt med "▼" eller "▲".
- Brug "◀" eller "▶" til at vælge et ikon.
- Tryk på **OK** for at se flere indstillinger.

**Menulås:** Menulås aktiverer eller deaktiverer menuadgangen. Du kan deaktivere adgang til installationsmenuen eller hele menusystemet.

**Aldersgrænse:** Når dette er aktiveret, vil apparatet modtage forældreinformation fra udsendelsen, og hvis denne forældretils er aktiveret, vil der ikke blive afspillet video eller audio.

**Børnesikring:** Når Børnesikring er valgt, kan tv'et kun betjenes med fjernbetjeningen. I dette tilfælde vil kontrolpanelets knapper ikke virke, med undtagelse af Standby-/on-knappen. Når børnesikring aktiveres, kan du sætte tv'et i standby-tilstand med standby/on-knappen. Hvis tv'et skal tændes igen, skal du bruge fjernbetjeningen. Hvis der trykkes på en af disse knapper, vil der således blive vist "**Børnesikring tændt**" på skærmen, når menuskærmen ikke vises.

**Indstil PIN-kode:** Angiver en ny PIN-kode. Brug taltasterne til at indtaste en ny PIN-kode. Du skal indtaste koden en ekstra gang af bekræftelseshensyn.



**VIGTIGT:** Det fabriksindstillede pin-nummer er **0000**. Hvis du ændrer pin-nummeret, skal du sørge for at skrive det ned og opbevare det et sikkert sted.

## Timere

Timer-menuen kan vises ved at trykke på "MENU"-knappen og vælge kanallisteikonet eller ved at vælge "◀" eller "▶" knappen. Brug "▼" eller "▲" til at markere Timere og tryk på **OK** for at fortsætte:

### Indstilling af sove-timer

Denne indstilling bruges til at slukke for tv'et efter et bestemt stykke tid.

- Marker med Sove-timer med "▼" eller "▲".
- Benyt "◀" eller "▶" til indstilling. Timeren kan indstilles mellem **Slukket** og 120 minutter med 30 minutters intervaller.

### Indstilling af program-timere

Du kan indstille program-timere til et bestemt program med denne funktion.

Tryk på "▼" for at indstille timere på et program. Programmets timer-funktionsknapper vises på skærmen.

### Tilføjelse af en timer

- Tilføj en timer ved at trykke på den **GULE** knap på fjernbetjeningen. Følgende menu vises på skærmen:

**Kanal:** Ændrer netværkstype ved brug af "◀" eller "▶".

**Timer-type:** Denne funktion kan ikke indstilles.

**Dato:** Indtast en dato med taltasterne.

**Start:** Indtast et starttidspunkt med taltasterne.

**Slut:** Indtast et sluttidspunkt med taltasterne.

**Varighed:** Viser varigheden mellem start- og sluttidspunktet.

**Gentag:** Du kan indstille en timer til aktivering én gang, dagligt eller ugentligt. Brug "◀" og "▶" til at vælge et punkt.

- Tryk på den **GRØNNE** knap for at gemme timeren. Tryk på den **RØDE** knap for at annullere.

**Skift/slet:** styre forældredindstillinger på timere.

### Redigering af en timer

- Vælg den timer du ønsker at ændre ved at trykke på "▼" eller "▲".
- Tryk på den **GRØNNE** knap. Skærmen Rediger timer vises.
- Tryk på den **GRØNNE** knap for at gemme, når du er færdig. Du kan trykke på "MENU"-knappen for at annullere.

## Sletning af en timer

- Vælg den timer du ønsker at slette ved at trykke på "▼" eller "▲".
- Tryk på den **RØDE** knap.
- Vælg **JA** med "◀" eller "▶" knapperne for at slette timeren. Vælg **NEJ** for at annullere.

## Konfiguration af dato-/tidsindstillinger

Vælg **Dato/Tidspunkt** i menuen Indstillinger for at konfigurere Dato/Tid-indstillingerne. Tryk på **OK**.



- Brug "▼" eller "▲" til at markere **Dato/tid**.

Dato, tid. Tilstand for tidsindstillinger og tidszone vil være tilgængelige.

Brug "▲" eller "▼" til at markere Tidstidsindstillingstilstanden. Tidsindstillingstilstanden indstilles med "◀" eller "▶" knapperne. Den kan indstilles til AUTO eller MANUEL.

Når AUTO er valgt, vil indstillingerne for dato/tid og tidszone ikke kunne indstilles. Hvis funktionen MANUEL er valgt som tidszone, kan den ændres:

- Vælg Tidszone ved at trykke på "▲" eller "▼" knappen.

Brug "◀" eller "▶" knapperne til at skifte tidszone mellem GMT-12 of GMT+12. Dato/tidspunkt øverst i menulisten ændres derefter i henhold til den valgte tidszone.

- Indstillingerne gemmes automatisk. Tryk "MENU" for at lukke.

## Konfiguration af kildeindstillinger

Du kan aktivere eller deaktivere valgte kildeindstillinger. Tv'et skifter ikke til de deaktiverede kildeindstillinger, når der trykkes på knappen "SOURCE".




- Vælg **Kilder** i menuen Indstillinger og tryk på **OK**.
- Tryk på "▼" eller "▲" for at vælge en kilde.
- Brug "◀" eller "▶" til at aktivere eller deaktivere den valgte kilde. Indstillingerne gemmes automatisk.

**Bemærk:** YPbPr kan kun anvendes, når du forbinder en enhed, som har en YPbPr-udgang gennem pc'indgangen med YPbPr til pc-kabel.

## Konfiguration af andre indstillinger

For at se de overordnede konfigurationspræferencer skal du vælge **Andre indstillinger** i menuen Indstillinger og trykke på **OK**.

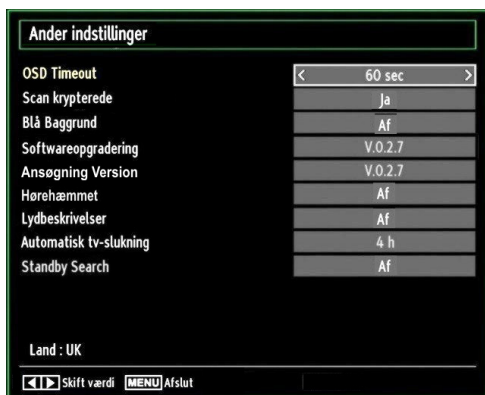

## Anvendelse


- Tryk på "▼" eller "▲"-knappen for at vælge et punkt.
- Brug "◀" og "▶" til at vælge en indstilling.
- Tryk på **OK** for se en undermenu.

**OSD Timeout:** Ændrer timeout-varighed for menuskærme.

**Scan krypterede:** Når denne indstilling er aktiveret, findes også de kodede kanaler under søgeprocessen. Hvis der er stillet på **FRA**, findes manuelt kodede kanaler ikke under automatisk og manuel søgning.

**Blå Baggrund:** Aktiverer eller deaktiverer blå baggrundssystem, når signalet er svagt eller mangler.

**Softwareopgradering:** Brug denne indstilling til at sikre, at dit TV altid har de mest opdaterede informationer. For at sikre korrekt funktion skal tv'et indstilles til standbytilstand.

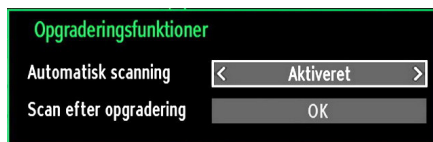

Du kan aktivere eller deaktivere automatisk opgradering ved at indstille funktionen **Automatisk Scanning**.

Du kan søge efter ny software manuelt ved at vælge **Scan efter opgradering**.

**Programversion:** Viser den aktuelle programversion.

**Hørehæmmede:** Hvis stationen udsender specielle lydssignaler kan denne funktion aktiveres for modtagelse af disse.

**Lydbeskrivelse:** Beskrivelse-i-lyd refererer til et yderligere speaker-spor for blinde og svagsynede seere ved visuelle medier, herunder tv og film. Fortælleren taler under præsentationen; beskriver, hvad der sker på skærmen i de naturlige pauser i lyden (og om nødvendigt nogle gange under dialogen). Du kan kun bruge denne funktion, hvis sendestationen understøtter dette ekstra speaker-spor.

**Automatisk slukning af tv:** Du kan indstille timeout-værdien for funktionen automatisk slukning. Når timeout-værdien er nået og tv'et ikke anvendes i det valgte tidsrum, slukkes tv'et.

### Udsendelsestype (tilvalg):

Når du indstiller den ønskede udsendelsestype med "◀" eller "▶" knappen, viser tv'et den relaterede kanaliste. Hvis den relaterede kilde ikke inkluderer nogen lagrede kanaler, ses "Ingen kanaler af denne type fundet" på skærmen.

### Standby-søgning (tilvalg):

Brug "▼" og "▲" til at vælge "Standby Search" ("Standby-søgning") og tryk derefter på "◀" og "▶" for at deaktivere / aktivere denne indstilling. Hvis Standby-søgning ændres til Off, vil funktionen ikke

være tilgængelig. For at bruger standby-søgning skal det sikres, at du sætter Standby-søgning til ON.

Hvis Standby-søgningen sættes til On, når tv'et er i standby-tilstand, søges der i tilgængelige programmer. Hvis tv'et finder nye eller manglende programmer, vises der en menuskærm, som spørger om du ønsker at udføre ændringerne eller ej.

## Andre funktioner

**Visning af TV-information:** Programnummer, Programnavn, Lydindikator, tidspunkt, tekst-tv, kanaltype og information om opløsning vises på skærmen, når der vælges et nyt program, og når der trykkes på "INFO" knappen.

**Mute-funktion:** Tryk på "Mute" knappen for at deaktivere lyden. Mute-indikatoren vises øverst på skærmen. For at afbryde lydløs er der to muligheder; den første er at trykke på "Mute" knappen, den anden er at øge lydniveauet.

**Indstillinger for billedformat:** Ved at trykke på PRESETS-knappen kan du vælge indstillinger for Billedtilstand efter dine ønsker til visningen. De tilgængelige indstillinger er Dynamisk og Naturlig og Biograf.

**Visning af undertekster:** Du kan aktivere undertekster ved at trykke på knappen SUBTITLE på fjernbetjeningen. Tryk på SUBTITLE-knappen igen for at deaktivere undertekstfunktionen.

Hvis "undertekst" er aktiveret, vises følgende advarsel ved tryk på "Mute" knappen: (\*\* kun for Storbritannien)

Interaktive tjenester er ikke tilgængelige mens undertekster er slået til. Vil du slå undertekster fra nu?

Ja

Nej

## Tekst-tv

Systemer med Tekst-TV transmitterer information som nyheder, sport og vejr til TV'et. Bemærk, at signalet forringes under dårligt vejr og der kan opstå tekstfejl eller udfald af tekst-tv.

**Funktionsknapperne til Tekst-TV** er beskrevet nedenfor:

**"Text-TV / Mix"** : Aktiverer tekst-tv, når der trykkes én gang. Tryk igen for at placere tekst-tv-skærmen over programmet (mix). Tryk igen for at afslutte tekst-tv-tilstand.

**"RETURN" - Indeks:** Til at vælge tekst-tv indekssiden.

**"INFO" Vis:** Viser skjult information (f.eks. løsninger på opgaver).

**"OK" Hold:** Fastholder en tekstside, når dette er nødvendigt. Tryk igen for at fortsætte.

**"Left/Right" underkodesider :** Til at vælge eventuelle underkodesider, når tekst-tv er aktiveret.

**P+ / P- og numrene (0-9):** Tryk for at vælge en side.

**Bemærk:** De fleste TV-stationer benytter kode 100 til deres indeks-sider.

## Farvede knapper (RØD/GRØN/GUL/BLÅ)

Dit TV understøtter både FASTTEXT og TOP text systemer. Når disse systemer er tilgængelige, vil siderne deles ind i grupper eller emner. Når FASTTEXT systemet er tilgængeligt, vil sektioner på Tekst-TV siden blive farvekodet og kan vælges ved hjælp af de farvede knapper. Tryk på en farvet knap, der svarer til dit formål. Når TOP text er tilgængeligt, vil farvet tekst komme frem og vise, hvilke farvede knapper, der skal benyttes. Tryk på kommandoerne "Down" eller "Up" vil henholdsvis hente den næste eller forrige side.

## Tips

**Vedligehold af skærmen:** Gør skærmen ren med en let fugtig, blød klud. Brug ikke slibende rengøringsmidler, da de kan skade TV-skærmens belægning. Af sikkerhedsmæssige hensyn skal man tage stikket ud af stikkontakten under rengøring. Når fjernsynet flyttes, skal det holdes korrekt under bunden.


**Billedpersistens:** Bemærk at ghosting kan forekomme når der vises et still-billede. LCT tv'ets billedpersistens kan forsvinde efter kort tid. Prøv at slukke for fjernsynet i et stykke tid.

For at undgå billedpersistens skal man ikke benytte still-billeder i længere perioder.

**Ingen strøm:** Hvis TV-apparatet ikke har strøm, skal man undersøge strømkabel og -stik samt stikkontakten.

**Dårligt billede:** Har De valgt det rigtige TV-system? Er TV'et eller stueantennen anbragt for tæt på ikke-jordforbundet lyDedstyr eller neonlys osv.? Bjerger eller høje bygninger kan forårsage dobbeltbilleder eller spøgelsesbilleder. I nogle tilfælde kan De forbedre billedkvaliteten ved at ændre antennens retning. Er billede eller Tekst-TV uigenkendeligt? Kontroller om De har indstillet den rigtige frekvens. Venligst finindstil kanalerne. Billedkvaliteten kan blive forringet når to perifere enheder er tilsluttet til TV'et på samme tid. I et sådant tilfælde, skal en af de perifere enheder afbrydes.

**Intet billede:** Er antenneledningen korrekt tilsluttet? Sidder stikkene korrekt i antennestikket? Er antenneledningen beskadiget? Er der brugt de rigtige stik til tilslutning af antennen? Hvis De er i tvivl, skal De kontakte din forhandler. Intet billede betyder, at tv'et ikke modtager en udsendelse. Har De trykket på den rigtige knap på fjernbetjeningen? Prøv igen. Check også valg af korrekt indgangskilde.

**Lyd:** Der er ingen lyd. Har De måske afbrudt lyden ved tryk på  knappen? Der er kun lyd i den ene højttaler. Er balancen indstillet helt til den ene side? Se **menuen Lyd**.

**Fjernbetjening:** TV'et reagerer ikke på fjernbetjeningen. I så fald kan du stadig anvende lokalknapperne på tv'et.

**Kilder til input:** Hvis man ikke kan vælge en signalkilde, kan det være fordi, at ingen enheder er blevet tilsluttet. Undersøg AV-kabler og forbindelser, hvis du har forsøgt at forbinde en enhed.

## Tillæg A: Pc input – typiske skærmtilstande

Skærmen har en maksimalopløsning på 1360x768. Den følgende tabel illustrerer nogle af de typiske video-displaytilstande. Det kan være, at dit TV ikke understøtter forskellige opløsninger. Understøttede opløsninger ses nedenfor. Hvis man skifter sin PC til et ikke-understøttet format, vil en advarselsbesked (OSD) komme frem på skærmen.

Indeks (Index)	Opløsning	Frekvens
1	640x350	85 Hz
2	640x400	70 Hz
3	640x480	60Hz-66Hz-72Hz -75Hz-85Hz
4	800x600	56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz-85Hz
5	832x624	75 Hz
6	1024x768	60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz
7	1152x864	60Hz-70Hz-75Hz -85 Hz
8	1280x768	60 HzA
9	1280x768	60 HzB
10	1280x768	75Hz-85Hz
11	1280x960	60Hz-75Hz-85Hz
12	1280x1024	60Hz-75Hz-85Hz
13	1360x768	60 Hz
14	1400x1050	60 HzA
15	1400x1050	60 HzB
16	1400x1050	75Hz-85Hz
17	1400x900	65Hz-75Hz
18	1600x1200	60 Hz
19	1680x1050	60 Hz
20	1920x1080	60 HzA
21	1920x1080	60 HzB
22	1920x1200	60HzA
23	1920x1200	60Hz

## Bilag B: AV- og HDMI-signalkompatibilitet (typer indgangssignal)

Kilde	Understøttede signaler		Tilgængelig
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Side AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
HDMI	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
	1080P	24Hz	O

(X: Ikke tilgængelig, O: Tilgængelig)

I visse tilfælde kan et signal ikke vises ordentligt på LCD-TV'et. Problemet kan være manglende overensstemmelse med standarder fra kildeudstyr (DVD, antennebox etc.). Hvis man oplever sådanne problemer, bør man kontakte forhandleren samt producenten.

## Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger

Ved tilslutning af enheder til tv'ets forbindelser ved brug af DVI til HDMI-kabler (medfølger ikke), skal du se følgende oplysningssinformationer.

Indeks (Index)	Opløsning	Frekvens
1	640x400	70Hz
2	640x480	60Hz-66Hz-72Hz-75Hz
3	800x600	56Hz-60Hz-70Hz-72Hz-75Hz
4	832x624	75 Hz
5	1024x768	60Hz-66Hz-70Hz-72Hz-75Hz
6	1152x864	60Hz-70Hz-75Hz
7	1152x870	75Hz
8	1280x768	60 Hz
9	1280x768	75Hz
10	1280x960	60Hz-75Hz
11	1280x1024	60Hz-75Hz
12	1360x768	60 Hz
13	1400x1050	60 Hz
14	1400x1050	75Hz
15	1400x900	65Hz-75Hz
16	1600x1200	60 Hz
17	1680x1050	60 Hz
18	1920x1080	60 Hz
19	1920x1200	60Hz
20	480i-480p	60Hz
21	576i-576p	50Hz

## Appendiks D: Softwareopgradering

- Tv'et kan finde og opdatere nye softwareopdateringer via tv-kanaler.
- Ved søgning i udsendte kanaler finder tv'et de tilgængelige kanaler, som er gemt i dine indstillinger. Så før der ses efter softwareopgraderinger anbefales det at foretage automatisk søgning og opdatere alle tilgængelige kanaler.

### 1) Søgning efter softwareopgradering via brugerggrænseflade

Det er muligt at kontrollere om der er en ny softwareopgradering til tv'et manuelt.

Duskal blot gå til hovedmenuen. Vælg Indstillinger og derefter menuen Andre indstillinger. I menuen Andre indstillinger, skal du vælge punktet Softwareopgradering og trykke på OK for at åbne menuen Opgraderingsindstillinger.

I menuen Opgraderingsindstillinger skal du vælge Søg efter opgradering og trykke på OK.

Hvis der findes en ny opgradering, påbegyndes installationen af denne. En statusbjælke viser installationens status. Når installationen er gennemført, vises en genstartmeddelelse, for at aktivere den nye software. Tryk OK for at genstarte.

### 2) 3 AM-søgning og opgraderingsfunktion

Hvis Automatisk signing i menuen Opgraderingsfunktioner er aktiveret, aktiverer tv'et kl. 03.00 og søger efter nye softwareopgraderinger på kanaludsendelserne. Hvis der findes ny software som bliver installeret, åbnes tv'et med den nye softwareversion, næste gang det tændes.

Bemærkning om genstart: Genstart er det sidste trin i softwareopgraderingen, hvis installationen af den nye software blev gennemført. Under genstart foretager tv'et de endelige initialiseringer. Under genstartsekvensens lukkes strømpanelet og lysdioden på fronten angiver aktiviteten ved at blinke. Cirka 5 minutter genstartes tv'et med ny software.

Hvis tv'et ikke genstarter inden for 10 minutter, skal strømmen kobles fra i 10 minutter og derefter kobles til igen. Tv'et skal tændes sikkert med den nye software. Hvis du stadig ikke kan få tv'et til at virke, skal du gentage tilkoblings- og frakoblingssekvensen et par gange mere. Hvis tv'et stadig ikke virker, skal du kontakte servicepersonalet for at få udbedret problemet.

**Advarsel: Når lysdioden blinker under genstart, må tv'ets strømtilførsel ikke blive frakoblet. Hvis dette gøres, kan det medføre, at tv'et ikke tændes igen og kun kan repareres af servicepersonale.**

## Appendiks E: Understøttede filformater til USB-tilstand

Medie	Filformat	Formater		Kommentarer (Maks. opløsning /Bitrate osv.)
		Video	Audio	
Film	.mpg, .mpeg	MPEG1, 2	MPEG Layer 1/2/3	MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sek
	.dat	MPEG1, 2	MPEG2	
	.vob	MPEG2		
	.mkv	H.264, MPEG1,2,4	EAC3 / AC3	
	.mp4	MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10- beta1/2 H.264	PCM/MP3	MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sek
.avi	MPEG2, MPEG4	PCM/MP3		
	Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2 H.264	PCM		
Musik	.mp3	-	MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3)	32Kbps ~ 320Kbps(Bithastighed) 32KHz ~ 48KHz(Sampling-hastighed)
Foto	.jpg .jpeg	Baseline JPEG		Maks. BxH = 15360x8640 4147200byte
		Progressiv JPEG		Maks. BxH = 1024x768 6291456byte
	.bmp	-		Maks. BxH = 9600x6400 3840000byte
Under- tekster	.sub	-		-
	.srt	-		



**Produkter**



**Batteri**

### Oplysninger til brugere vedrørende bortskaffelse af brugt udstyr og batterier

[Kun i EU]

Disse symboler angiver, at udstyret med disse symboler ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Hvis du vil bortskaffe produktet eller batteriet, bedes du anvende de systemer eller faciliteter som anvendes til indsamling af produkter til genbrug.

**NB:** Pb-mærket som sidder under batterisymbolet angiver, at dette batteri indeholder bly.

## Specifikationer

### TV-UDSENDELSE

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

### MODTAGELSESKANALER

VHF (BÅND I/III)

UHF (BÅND U)

HYPERBÅND

### ANTAL FORUDINDSTILLEDE KANALER

1000

### KANALINDIKATOR

Skærmmenu

### RF ANTENNEINDGANG

75 ohm (ubalanceret)

### DRIFTSSPÆNDING

110-240V AC, 50/60 Hz.

### AUDIO

German + Nicam Stereo

### LYDUDGANGSEFFEKT ( $W_{RMS}$ ) (10% THD)

2 x 2,5

### STRØMFORBRUG (W)

47 W (max.)

### PANEL

16:9 visning, 19" skærmstørrelse

### DIMENSIONER (mm)

DxLxH (med fod): 134 x 451 x 331

Vægt (Kg): 3,60

DxLxH (uden fod): 54 x 451 x 296

Vægt (Kg): 3,40

## Digital modtagelse (DVB-C)

### Transmissionsstandarder:

DVB-C, MPEG2, DVB-C, MPEG4

### I. DEMODULERING

- Symbolrate 4.0 Msymbols/s to 7.2 Msymbols/s

-Modulering: 16-QAM , 32-QAM ,64-QAM, 128-QAM og 256-QAM

### II. VIDEO

-Alle MPEG2 MP@ML-formater med opkonvertering og filtrering til CCIR601-format.

-CVBS analoge udgange.

### III. AUDIO

- Alle MPEG1 Layer 1 og 2 modus

-Understøttede samplingsfrekvenser er 32, 44.1 & 48 KHz

Digital modtagelse	MHEG-5 ENGINE stemmer overens med ISO / IEC 13522-5	For Storbritannien
	Object carousel support stemmer overens med ISO/IEC 135818-6 og UK DTT profil.	
	Frekvensområde: 474-850 MHz for Britiske modeller	
	170-862 MHz for EU-modeller	
	Transmissionsstandarder: DVB-T, MPEG-2, MPEG-4	
	Demodulering: COFDM med 2K/8K FFT funktion	
	FEC: alle DVB-funktioner	
	Video: MP@ML, PAL, 4:3/16:9	
Audio: MPEG Layer I&II 32/44.148kHz		




### Sådan tændes tv'et med 12 volt

1. Forbind strømstikket til cigarettænderen i din bil eller et kabel med clips til bilbatteriet. Sørg for at overholde den korrekte polaritet.
2. Forbind den anden ende af 12 volt kablet til DC 12V stikket bag på TV'et. Derefter lyser LED-lampen.
3. Tryk på knappen "⏻", **CH▲ / CH▼** eller en taltast på fjernbetjeningen eller tryk på "⏻" knappen - eller + på tv'et. Tv'et vil derefter blive tændt.
4. INDSTIL det BEDSTE BILLEDE via antennepositionen eller indstil om nødvendigt TV-kanalerne igen.

### SÅDAN SLUKKES TV'ET

1. Tryk på "⏻" knappen på fjernbetjeningen eller tryk på "⏻"-knappen på tv'et, så tv'et skifter til standby-tilstand.
2. Tag kabeltilslutningerne og strømstikkene ud.



**BEMÆRK: 12 V indgang:**

## Indholdsfortegnelse

Funktioner.....	116
Generelle funktioner .....	116
Sikkerhedsoplysninger .....	117
Bemærkninger om cd'er .....	117
Håndtering af diske.....	117
Rengøring.....	117
Licence Notification .....	117
Sådan afspilles en DVD.....	117
Knapper på DVD'ens kontrolpanel .....	118
Oversigt over fjernbetjeningen.....	118
Almindelig anvendelse.....	119
Almindelig afspilning.....	120
Normal afspilning .....	120
Til din orientering: .....	120
Bemærkninger til afspilning: .....	120
Opsætningsmenuens punkter .....	120
Videoopsætnings-side .....	120
TV-type .....	120
Sprogindstilling .....	120
OSD-SPROG.....	120
AUDIO .....	120
DISK MENU.....	120
UNDERTEKST.....	120
Indstillinger.....	121
STANDARD .....	121
DOWNMIX .....	121
KODEORD (ændring af kodeord): .....	121
SPDIF-UDGANG .....	121
Fejlfinding .....	121
Billedkvaliteten er dårlig (DVD).....	121
Cd'en spiller ikke.....	121
Forkert OSD-sprog .....	121
Nogle funktioner (zoom etc.) fungerer ikke.....	122
Intet billede .....	122
Ingen lyd .....	122
Forvrænget lyd.....	122
Fjernbetjeningen reagerer ikke .....	122
Hvis intet fungerer.....	122
Definition af termer .....	122
Cd-typer som er kompatible med denne enhed .....	123
Specifikationer.....	123

## Funktioner

### Generelle funktioner

- DVD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG
- NTSC/PAL afspilning (afhængigt af diskindhold).
- LPCM lyd via koaksial digital lydudgang (ekstraudstyr).
- Multi-audio (op til 8) understøttelse (afhængigt af diskindhold).
- Multi-undertekster (op til 32) understøttelse (afhængigt af diskindhold).
- 8 niveauer af forældrekontrol.
- Hurtig fremadspoling og tilbagespoling på 5 forskellige hastigheder. (2x, 4x, 8x, 16x, 32x).
- Slowmotion-afspilning i 4 forskellige hastigheder. (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x fremad).
- Billede-for-billede afspilning.
- Søgetilstand.
- Gentag.
- Koaksial lydudgang (ekstra).
- Kopierede diske kan være inkompatible.

### Bemærk

- Der kan forekomme MP3-optagelser, som denne DVD-afspiller ikke understøtter på grund af forskellige optagelsesformater eller disktyper.
- Læs venligst brugsanvisningen om MP3-afspilning.
- CD-R/CD-RW diske der er optaget med CD-DA-metoden kan afspilles. Visse CD-R/CD-RW diske kan være inkompatible grundet disk- og laser-design.
- DVD-R/RW diske optaget med DVD-Video-metoden kan afspilles. Nogle DVD-R/RW -diske kan være inkompatible på grund af laser-pick-up og disk-design.
- Visse diske kan være inkompatible med JPEG Viewer-funktionen på grund af forskelligt optageformat eller diskens tilstand.

## Sikkerhedsoplysninger

### ADVARSEL

DVD-afspilleren er et klasse 1 laserprodukt. Dog bruger dette produkt en synlig laserstråle, som kan forårsage skadelig stråling. Sørg for at benytte afspilleren korrekt i overensstemmelse med vejledningen.

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

### RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Lynsymbolet i advarselstrekanten skal advare brugeren om, at der er uisoleret "farlig spænding" inden i apparatets kasse, som kan være kraftig nok til at udgøre en risiko for elektrisk stød.




Udråbstegnet inde i en advarselstrekant skal oplyse brugeren om, at der er vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i apparatets medfølgende vejledning.



## Bemærkninger om cd'er

### Håndtering af diske


- Cd'en bør kun berøres på dens kanter for at holde den ren. Overfladen bør ikke berøres.
- Sæt ikke papir eller tape på cd'en.
- Hvis cd'en er tilsmudset med en substans - såsom lim - skal dette fjernes, før cd'en anvendes.



- Udsæt ikke cd'en for direkte sollys eller varmekilder såsom varmerør. Lad den heller ikke cd'en ligge i en parkeret bil i direkte sollys, da temperaturen hurtigt kan stige og beskadige den.
- Efter afspilning skal cd'en opbevares i sin kassette.

## Rengøring

- Før afspilning skal cd'en renses med en rensesklud. Tør cd'en af fra midten og ud.

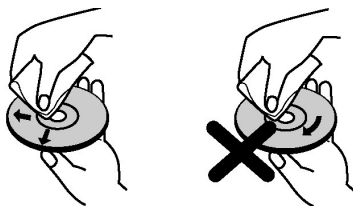


- Brug ikke opløsningsmidler såsom benzin, fortynder, kommercielt tilgængelige rengøringsmidler eller anti-statisk spray der beregnet til vinyl-tp'er.

## Licence Notification

- Dette produkt indeholder copyright-beskyttelsesteknologi som er beskyttet af Amerikanske patenter samt andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Brug af denne copyright-beskyttelsesteknologi skal være godkendt af Rovi Corporation og er kun tilsigtet hjemmeafspilning og andre begrænsede afspilninger, medmindre anden autorisation er givet af Rovi Corporation. Reverse Engineering og demontering er forbudt.

## Sådan afspilles en DVD

Når der placeres en disk i diskbakken, skal den etiketforsynede side vende opad:

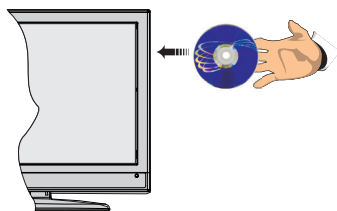

Når TV'et tændes, skal du skifte til DVD-kilden med knappen **SOURCE** på fjernbetjeningen. Tryk på afspil, på fjernbetjeningen eller tryk direkte på afspil på frontpanelet. Hvis der ikke er nogen disk i loaderen, skal du først anbringe en dvd og trykke på afspil.

## Knapper på DVD'ens kontrolpanel

### A. Diskindlæser


### B. Afspil/Pause

Afspilning/pause af disk. Når DVD-menuen (hovedmenuen) er aktiv, fungerer denne knap som (vælger den fremhævede enhed), hvis disken tillader det.

### C. Stop/Åbn


Stopper afspilningen af diske / Åbn eller indlæs disken NB:

- Du kan ikke åbne diskbakken med fjernbetjeningen.
- Når du afspiller en fil, skal du trykke på STOP-knappen tre gange for at åbne.

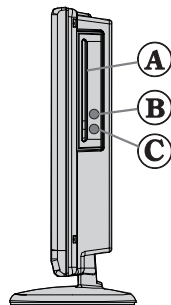

## Oversigt over fjernbetjeningen

1. Standby
2. Spogvalg (indstil sprog)
3. Botões numéricos
4. Navigationsknapper (Op/Ned/Venstre/Højre)
5. Ryd
6. Vis tid / DVD-menu
7. Cortar som
8. Pause
9. Hurtig tilbagespoling.
10. Afspil (Play)
11. Zoom
12. Gentag
13. Undertekst
14. AV / kildevalg
15. Menu
16. OK
17. Retur
18. Søgetilstand
19. Info
20. Lydstyrke op/ned
21. Spring til forrige
22. Spring til næste
23. Hurtig fremadspoling
24. Stop
25. Titel
26. Stioversigt

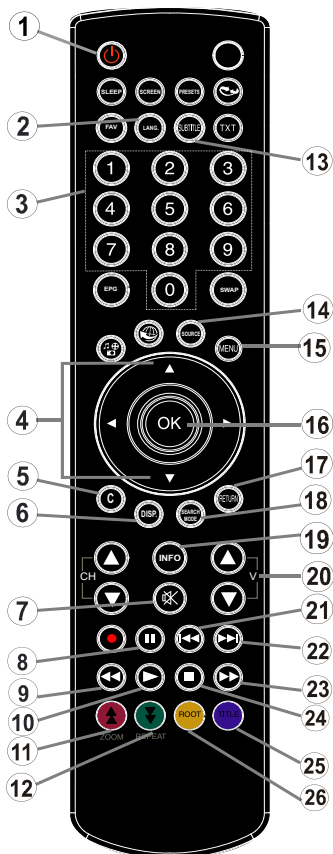

Bemærk: Knapper, der ikke er angivet med et tal, virker ikke i DVD-tilstand.

## Almindelig anvendelse

Du kan navigere i DVD, film-cd, musik og billed-cd'ers indhold ved hjælp af de korrekte knapper på din fjernbetjening. Herunder vises hovedfunktionerne til almindeligt anvendte fjernbetjeningsknapper.

Knapper på fjernbetjeningen	Dvd Afspilning	Film Afspilning	Billedafspilning	Afspilning af musik
▶	Afspil (Play)	Afspil (Play)	Afspil (Play)	Afspil (Play)
	Pause	Pause	Pause	Pause
■	Stop	Stop	Stop	Stop
⏮ ⏭	Spol frem/tilbage	Spol frem/tilbage	Foregående/Næste	Foregående/Næste
◀ ▶	Drejer det zoomede billede til venstre eller højre (hvis tilgængeligt).			
▼ ▲	Markerer et menupunkt. Drejer det zoomede billede til op eller ned (hvis tilgængeligt).			
⏮ ⏭	Hurtig fremspoling / Hurtig tilbagespoling			
ANGLE (VINKEL)	Viser scenen fra forskellige vinkler (hvis tilgængeligt).		Ændre slide-effekt (afhængigt af indholdet).	X
C	Rydder ciffer (hvis tilgængeligt).			
DISPLAY	Viser tidspunkt/ Viser hovedopsætningsmenuen			
INFO	Valg af tidstillingsstilstand (under afspilning). Tryk igen for at skifte til næste tilstand.			
SPROG	Lydsprog.		X	X
MENU	Viser tv-menuen.			
OK / Vælg	Åbn/Vis/Afspil			
GENTAG	Viser gentagelsesfunktioner.			
RETUR (RETURN)	Skifter til forrige menu (hvis tilgængelig) .			
STI	Skifter til stimappen (hvis tilgængelig) .			
SØGEMODUS (*)	Direkte valg af scener eller tidspunkt.		Vælger den ønskede fil.	Vælger den ønskede fil.
UNDERTEKST	Undertekster Til-Fra (**) Tryk igen for at skifte til næste tilstand.		X	X
SWAP	Valg af mediekilde.			
TITLE (TITEL)	Viser diskmenu (hvis tilgængelig).	Viser diskmenu (hvis tilgængelig).	X	X
ZOOM	Zoomer billede. Tryk igen for at skifte til næste tilstand.			

Andre funktioner - Knækombinationer (Under afspilning)	
+ ⏭	Langsom fremadspoling
[    + ⏭ ] + ⏮ ⏭	Indstiller hastighed for langsom fremadspoling
⏭ + ⏭	Indstiller hastighed for hurtig fremadspoling
⏮ + ⏮	Indstiller hastighed for hurtig tilbagespoling
■ + ■	Bekræfter stopkommando.
+ ⏭	Tryk på ⏭ gentagne gange for at spole fremad manuelt.

(\*) Du kan skifte til titel ved at trykke direkte på talknapperne. Du skal trykke på 0 og derefter cifertasten for at skifte til en af cifertitlerne (eksempel: Tryk på 0 og 5 for at vælge 5.)

## Almindelig afspilning

### Normal afspilning

1. Tryk på power-knappen
2. Sæt en disk i diskbakken.

Diskbakken lukkes, og afspilningen begynder med det samme, hvis der ikke er nogen menuer optaget på disken.

Der vises måske en menu på Tv-skærmen efter et øjeblik, eller filmen starter måske straks efter introduktionen af filmselskabet. Dette afhænger af cd'ens indhold og kan variere.

**NB:** Trin 3 og 4 er kun tilgængelige, når der er optaget en menu på disken.

3. Tryk på "▼" / "▲" / ◀ / ▶ eller talknappen/mne for at vælge den ønskede titel.
4. Tryk på **OK**.

Afspilning af de valgte enheder begynder nu. Den afspillede enhed kan have et bevægeligt billede, et stillbillede eller en anden undermenu, afhængig af disken.

### Til din orientering:

Hvis der foretages en handling med en knap, der er forbudt, vises "⊘" symbolet.

### Bemærkninger til afspilning:

1. Der høres ingen lyd under hurtig frem- og tilbagespoling.
2. Der kan ikke høres lyd ved afspilning i langsom gengivelse.
3. Tilbagefunktionen for slowmotion er ikke tilgængelig.
4. I visse tilfælde, ændres undertekstens sprog ikke umiddelbart til den valgte.
5. Når det foretrukne sprog ikke vælges, selv efter gentagne tryk på knappen, betyder det at sproget ikke er tilgængeligt på disken.
6. Når afspilleren genstartes eller disc'en ændres, vil undertekst selektionen automatisk ændres tilbage til de indledende indstillinger.
7. Hvis et sprog blev valgt, som ikke understøttes af disken, vil undertekstsproget automatisk være diskens 1. prioritetsprog.
8. Normalt finder en cirkulation sted, hvis du skifter til et andet sprog. Du kan fjerne undertekster ved at trykke knappen flere gange, indtil "Undertekst fra" vises på skærmen.
9. Hvis afspilleren er slukket eller disken blev fjernet, er det sprog du hører det sprog, der blev valgt ved den oprindelige indstilling. Hvis dette sprog ikke er optaget på cd'en, vil kun de tilgængelige sprog på cd'en kunne høres.


10. Nogle DVD'er har ingen rod og/eller titelmenuer.
11. Baglænspring er ikke muligt.
12. For bekvemmelighed:

Hvis du prøver på at indtaste et tal, der er større end den samlede længde af den aktuelle titel, vil Tid-søgefeltet forsvinde og meldingen "⊘ INPUT UGYLDIGT" vises i det øverste venstre hjørne af skærmen.

13. Slide Show deaktiveres når ZOOM-tilstand er aktiveret.

## Opsætningsmenuens punkter

### Videoopsætnings side

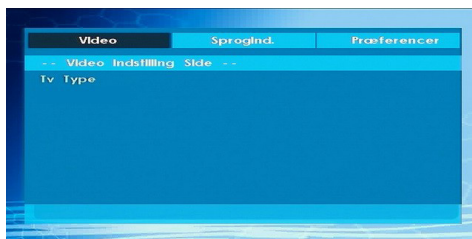

### TV-type

Tv-type er kun tilgængelig som 'PAL' Tv'et understøtter også NTSC-signaler, dog bliver signalet omdannet til PAL, når det kommer frem på skærmen.

### Sprogindstilling



### OSD-SPROG

Du kan vælge, hvad der skal være standard OSD-sprog på afspillernes menuer

### AUDIO

Du kan vælge standard lyd sproget, hvis det understøttes af DVD-cd'en.


### DISK MENU

Du kan vælge cd'ens menusprog blandt disse sprog. Diskmenuen vil vises på det udvalgte sprog, hvis det understøttes af DVD-cd'en.

### UNDERTEKST

Du kan vælge standardsproget på undertekster, hvis det understøttes af DVD-cd'en.

## Indstillinger

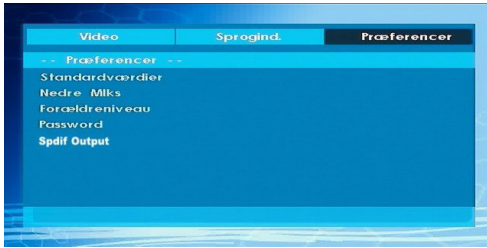

### STANDARD

Hvis du vælger RESET og så trykker **OK**, bliver fabriksindstillingerne indlæst. Børnespærring og forældre adgangskoden ændres ikke.


### DOWNMIX

Dette kan vælges, når Tv'ets digitale lydsignal bruges.

### SURROUND: Surround lydudgang.

### STEREO: To-kanals stereo.

### BØRNESPÆRRING (sikringsniveau)

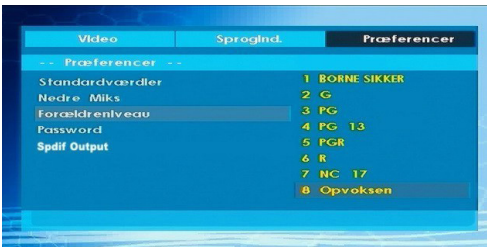

Afspilning af nogle DVD'er kan være begrænset til nogle aldersgrupper. Funktionen "Børnesikring" gør det muligt at begrænse afspilningen til et niveau, der kan indstilles af forældrene.

Dette sikringsniveau kan indstilles til et af de otte niveauer. Indstillingen niveau "8 VOKSNE" tillader, at alle titler på en DVD kan afspilles uafhængigt af børnesikringen på DVD'en. Du kan kun se DVD'er, som har samme eller et lavere niveau end børnesikringsniveauet.

### KODEORD (ændring af kodeord):

Med denne funktion kan du ændre den aktuelle kod.


For at ændre kodeordet vil du blive spurgt om at indtaste det gamle kodeord. Efter du har indtastet det gamle kodeord, kan du indtaste et nyt kodeord med 4 cifre.

Med C tasten kan du slette fejl.

*NB: Koden er som standard indstillet til "0000". Du skal indtaste et XXXX digitalt kodeord, hver gang du ønsker at ændre børnesikringsniveauet. Kontakt*

*venligst den tekniske service, hvis du har glemt kodeordet.*

## SPDIF-UDGANG

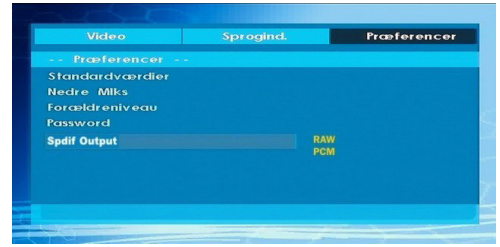

Du kan indstille Spdif-udgangen til PCM eller RAW. Hvis du vælger PCM fra SPDIF-udgang i DVD-menuen og afspiller DVD'en med Dolby audio, kan du få lydudgang med to kanaler via højttalerne og SPDIF-udgangen. Hvis du vælger RAW fra SPDIF-udgang i DVD-menuen og afspiller DVD'en med Dolby audio, afbrydes lyden fra højttalerne og du vil få 5+1 Dolby audio via SPDIF-udgangen.

## Fejlfinding

### Billedkvaliteten er dårlig (DVD)

- Sørg for at DVD diskens overflade ikke er beskadiget. (Ridser, fingeraftryk, osv.)
  - Rengør DVD-disken og prøv igen.
- Se instruktionere der er beskrevet i "Noter om Diske" for at se, hvordan disken rengøres ordentligt.*

- Sørg for at DVD'en ligger i bakken med den rigtige side opad.
- En fugtig DVD eller kondensering kan have indflydelse på udstyret. Vent 1 til 2 timer i Standby for at tørre udstyret.

### Cd'en spiller ikke

- Ingen disk i maskinen.

*Anbring en disk i loaderen.*

- Disk er indsat forkert.

*Sørg for at DVD'en sidder i bakken med den rigtige side opad.*

- Forkert disktype. Maskinen kan ikke afspille Cd-rom'er m.v.
- DVD'ens regionalkode skal svare til afspillerens kode.

### Forkert OSD-sprog

- Vælg sprog i opsætningsmenuen.
- Lydsporets eller underteksternes sprog kan ikke ændres på en DVD.
- Flersproglig lyd og/eller undertekster kan ikke optages på DVD'en.

- Forsøg at ændre lyd eller undertekster ved hjælp af DVD'ens titelmenu. Nogle DVD'er giver ikke brugeren mulighed for at ændre disse indstillinger uden at bruge disk-menuen

## **Nogle funktioner (zoom etc.) fungerer ikke**

- Disse funktioner er ikke tilgængelige på DVD'en.

## **Intet billede**

- Er der trykket på de rigtige knapper på fjernbetjeningen? Prøv igen.

## **Ingen lyd**

- Kontroller at lydstyrken er sat til et hørbart niveau.
- Kontroller at du ikke har slukket for lyden ved et uheld.

## **Forvrænget lyd**

- Kontroller at den passende aflytningsindstilling er korrekt.

## **Fjernbetjeningen reagerer ikke**

- Vær sikker på at fjernbetjeningen er i den korrekte tilstand.
- Kontroller om batterierne sidder rigtigt.
- Udskift batterierne.

## **Hvis intet fungerer**

Hvis du har prøvet de ovennævnte muligheder og intet fungerer, bør du slukke TV/DVD og tænde den igen. Hvis dette ikke virker, skal du kontakte din forhandler eller en TV/DVD reparatør. Forsøg aldrig selv at reparere et defekt TV/DVD.

## **Definition af termer**

### **Kapitelnummer**

Disse numre er optaget på DVD cd'en. En titel er opdelt i mange afsnit, hvert afsnit er nummereret og specielle dele af en videopræsentation kan findes hurtigt ved hjælp af disse numre.

### **DVD**

Det henviser til en high-density optisk disk på hvilken billeder med høj kvalitet og lyd blev optaget ved hjælp af digitale signaler. Forening af en ny teknologi til videokomprimering (MPEG II) og high-density optagelsesteknologi. DVD gør det muligt at optage æstetisk fuldbevægeligt video over lange tidsperioder (f eks. kan en hel film optages).

Strukturen på en DVD består af to 0,6 mm tynde diske som klæber ved hinanden. Jo tyndere cd'en er desto højere er tætheden på hvilken informationer kan optages. En DVD disk har en større kapacitet end en 1,2 mm tyk disk. Da de to tynde diske klæber på hinanden vil det i den nærmere fremtid måske være

muligt at optage på begge sider og dermed forlænge spilletiden.

### **Undertekster**

Det er trykte linjer som vises på bunden af skærmen og som oversætter eller gengiver dialoger. De er optaget på DVD'en.

### **Tidstal**

Viser afspilningstiden som er afløbet fra starten af cd'en eller en title. Den kan bruges for hurtigt at finde en speciel scene. (Ikke alle disk tillader brugen af denne tidsfunktion. Muligheden fastlægges af diskproducenten.)

### **Titelnummer**

Disse numre er optaget på DVD cd'en. Hvis en disk indeholder to eller flere film er disse film nummereret som titel 1, titel 2, etc.

### **Track-nummer**

Disse numre er tildelt til tracks som blev optaget på audio Cd'er. Det gør det muligt at finde specielle tracks hurtigt.

### **LPCM**





LPCM står for Pulse Code Modulation og er digitalt lyd.

### **MPEG**

Forkortelse for Moving Picture Experts Group. Det er en international standard til komprimering af billeder. På nogle DVD'er blev digitalt lyd komprimeret og optaget i dette format.



## Cd-typer som er kompatible med denne enhed

Disktyper (logoer)	Optagetyper	Diskstørrelse	Maks. afspilningstid	Egenskaber
<p>DVD</p> 	Lyd + Video	12 cm	Enkelt-sided; 240 min. Dobbelt-sided; 480 min.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dvd indeholder fremragende lyd og video grundet Dolby Digital- og MPEG-2 systemet.</li> </ul>
<p>AUDIO-CD</p> 	Lyd	12 cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En lp optages som et analogt signal med mere forvrængning. Cd optages som et digitalt signal med bedre lyd kvalitet, mindre forvrængning og mindre forringelse af lyd kvaliteten over tid.</li> </ul>
<p>MP3-CD</p> 	Lyd (xxxx.m p3)	12 cm	Det afhænger af MP3-kvaliteten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>MP3 optages som et digitalt signal med bedre lyd kvaliteten, mindre forvrængning og mindre forringelse af lyd kvaliteten over tid.</li> </ul>
<p>PICTURE-CD</p> 	Video (stillbillede)	12 cm	Det afhænger af JPEG-kvaliteten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>JPEG optages som et digitalt signal med bedre billedkvalitet med tiden.</li> </ul>

For at sikre korrekt drift, må der kun anvendes 12 cm skiver.

## Specifikationer

<b>Understøttede disktyper</b>	<b>DVD:</b> SS/SL 4.7" (DVD-5) SS/DL 4.7" (DVD-9) DS/SL 4.7" (DVD-10) DS/DL 4.7" (DVD-18)	CD-DA CD-R CD-RW MP-3/JPEG
<b>Video Type</b>	MPEG-2 Video Standard Decoding (MPEG-1 understøttet) Højskærms video-display på 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixels 50 og 60 rammeformningsrater (PAL & NTSC) Digital bitstream overførelses hastighed op til 108Mbits/sek Linjeopløsning mere end 500 linier	
<b>Audio Type</b>	Flerkanals MPEG afkodning. LPCM	
<b>Lydudgang</b>	<b>Analoge Outputs:</b> 24 bit /48, 44.1kHz down-sampling DAC	