

# AKAI

LED-TV / DVD COMBI  
DVB-T/C TUNER

ALED2409TBK



Gebrauchsanleitung  
Manual de instrucciones  
Brugsanvisning

1

21

40

|   |    |
|---|----|
| Sikkerhedsoplysninger .....                       | 41 |
| Kom godt i gang .....                             | 42 |
| Meddelelser & Funktioner & Tilbehør .....         | 42 |
| Miljøinformation .....                            | 42 |
| Standbymeddelelser.....                           | 42 |
| Funktioner.....                                   | 42 |
| Medfølgende tilbehør.....                         | 42 |
| TV-betjeningsknap & betjening.....                | 42 |
| DVD - Betjeningsknapper.....                      | 43 |
| Sæt batterierne i fjernbetjeningen .....          | 43 |
| Tilslut strøm .....                               | 43 |
| Antenne-/kabelforbindelse.....                    | 43 |
| Meddelelse .....                                  | 43 |
| Fjernbetjening .....                              | 45 |
| Fjernbetjening - DVD .....                        | 46 |
| Tilslutning .....                                 | 47 |
| Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger ..... | 48 |
| Tænding og slukning .....                         | 48 |
| Førstegangsinstallation .....                     | 48 |
| Medieafspilning via USB-indgang.....              | 48 |
| Mediebrowsermenu .....                            | 48 |
| Lynmenu .....                                     | 48 |
| TV-menuegenskaber og -funktioner .....            | 49 |
| Almindelig anvendelse.....                        | 52 |
| Elektronisk programguide (EPG).....               | 52 |
| Softwareopgradering .....                         | 52 |
| Fejlfinding & råd.....                            | 52 |
| Typiske skærmtilstande for PC-indgang .....       | 54 |
| Understøttede filformater til USB-tilstand .....  | 54 |
| Signalkompatibilitet for AV og HDMI.....          | 54 |
| DVD-tilstand .....                                | 55 |
| Sådan afspilles en DVD.....                       | 55 |
| Konfiguration af DVD-tilstand .....               | 56 |
| DVD-betjeningsknapper .....                       | 57 |
| Understøttede filformater for DVD-tilstand .....  | 58 |
| Kompatible disktyper .....                        | 58 |

## Sikkerhedsoplysninger



**ADVARSEL**  
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD  
MÅ IKKE ABNES



**ADVARSEL:** FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD, FJERN IKKE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN). DER FINDES INGEN DELE INDENI, SOM BRUGEREN KAN REPARERE. OVERLAD AL SERVICE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.

Hvis tv'et anvendes ved meget høje eller lave temperaturer, kan det blive beskadiget.



I tilfælde af lynnedslag eller stormvejr, eller når tv'et ikke bruges i længere tid (f.eks. når du skal på ferie), skal strømkablet tages ud fra stikkontakten. Strømskikket bruges til at afbryde tv'et fra strømmettet og skal derfor hele tiden være tilgængeligt og brugbart.



Udråbstegnet inde i en advarselstrekanthjør skal oplyse brugeren om, at der er vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i apparatets medfølgende vejledning.

**Bemærk :** Følg anvisningerne på skærmen for betjening af relaterede funktioner.



## Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

**ADVARSEL:** Lad aldrig personer (inklusive børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden bruge elektrisk udstyr uden opsyn.



Læs dor din egen sikkerheds skyld de følgende sikkerhedsforskrifter omhyggeligt.






**Strøm:** Benyt altid den medfølgende AC-adapter.

- Benyt udelukkende den strømkilde, som er angivet på AC-adapteren.
- Strømadapteren kan blive varm under normal brug. Dette er ikke en defekt.
- Sørg for at adapteren ikke er tildækket, mens den er i brug. Der skal være mindst 15 cm frit rum omkring AC-adapteren.
- Bestemmelser og sikkerhedsadvarsler for AC-adapteren står på dens hus.

**ADVARSEL:** Hvis sættet ikke skal bruges i længere tid, skal der slukkes for strømmen.

- Af hensyn til ventilationen skal der være mindst 10 cm fri plads rundt om tv'et.
- **Blokér ikke** ventilationsåbningerne.
- **Placér ikke** tv'et på skrå eller ustabile overflader, da tv'et kan vælte.
- Brug dette apparat i et moderat klima.
- Strømskikket skal være let tilgængeligt. **Placér ikke** tv'et, møbler osv. på strømkablet og klem ikke kablet. Et beskadiget kabel/stik kan forårsage brand eller give elektrisk stød. Hånder kablet ved stikket, **tag ikke** kablet ud af tv'et ved at trække i kablet. Rør aldrig ved strømkablet/stikket med våde hænder, da dette kan forårsage en kortslutning eller elektrisk stød. Slå aldrig knude på strømkablet og bind det aldrig sammen med andre kabler. Hvis det er beskadiget, skal det udskiftes. Dette bør kun gøres af kvalificeret personale.
- **Brug ikke** tv'et på et fugtigt sted. Udsæt ikke tv'et for væsker. Hvis der skulle komme faste fremmedlegemer eller væske ind i kabinettet, skal tv'et tages ud af stikkontakten og undersøges af kvalificerede personer, før det tages i brug igen.
- **Udsæt ikke** tv'et for direkte sollys eller andre varmekilder.

- Tv'et bør ikke placeres i nærheden af åben ild eller kraftige varmekilder såsom et elektrisk varmeapparat.
- For kraftig lyd fra øre- og hovedtelefoner kan medføre tab af hørelse. 
- Sørg for, at der ikke befinder sig åben ild, såsom tændte stearinlys, oven på tv'et.
- For at undgå skader, skal dette tv fæstnes sikkert til væggen i overensstemmelse med installationsanvisningerne (hvis denne mulighed er tilgængelig). 
- En gang imellem vil få ikke-aktive pixels ses på skærmen som faste blå, grønne eller røde punkter. Bemærk venligst, at dette ikke påvirker produktets ydelse. Pas på ikke at ridse skærmen med fingernegle eller andre hårde genstande.
- Fjern ledningen fra kontakten, inden tv'et rengøres. Brug en blød og tør klud.

|   |   |
|---|---|
|  Advarsel                  | Risiko for alvorlig skade eller døden       |
|  Risiko for elektrisk stød | Alvorlig strømrisiko                        |
|  Advarsel:               | Risiko for skade eller ejendomsbeskadigelse |
|  Vigtigt                 | Korrekt betjening af systemet               |
|  NB:                     | Yderligere bemærkninger er markeret         |

## Service

- **ADVARSEL:** Risiko for udsættelse for stråling fra klasse 1/klasse 3b synlige og usynlige laserstråler. **Undlad at åbne tv'et og kigge direkte ind i strålen.**

**KLASSE 1  
LASERPRODUKT**

- **ADVARSEL:** Risiko for elektrisk stød, **forsøg ikke selv at reparere, servicere eller ændre tv'et.** Kontakt producenten, deres godkendte serviceværksted.

# Kom godt i gang

## Meddelelser & Funktioner & Tilbehør

### Miljøinformation

Dette tv er udviklet til at bruge mindre energi for at skåne miljøet. Reducer energiforbruget på følgende måde:

Hvis du indstiller Strømsparetilstand til **Øko**, skifter tv'et til strømsparetilstand. Indstillingerne for strømsparetilstand kan findes i sektionen 'Billede' i hovedmenuen. Bemærk, at nogle billedindstillinger ikke kan ændres.

Hvis **Billede Fra** er valgt, vises meddelelsen "Skærmen slukkes om 3 sekunder". Vælg **FORTSÆT** og tryk på **OK** for at fortsætte. Lyden slås fra.

Når tv'et ikke er i brug, skal det slukkes eller kobles fra stikkontakten. Dette vil reducere energiforbruget.

### Standbymelelser

1) Hvis tv'et ikke modtager noget indgangssignal (f.eks. fra en antenne eller HDMI-kilde) i 5 minutter, vil tv'et gå i standby. Når tv'et tændes næste gang, vil følgende besked blive vist: "**Standby Årsag Intet signal**". Tryk på **OK** for at fortsætte.

2) Hvis tv'et har været tændt og ikke er blevet betjent i 4 timer, vil fjernsynet gå i standby. Når tv'et tændes næste gang, vil følgende besked blive vist: "**Standby Årsag Ingen funktion**". Tryk på **OK** for at fortsætte.

### Funktioner

- Fjernbetjent farvefjernsyn.
- Fuldt integreret digitalt/kabel TV (DVB-T/C).
- HDMI Inputs (HDMI indgange) er til tilslutning af enhed med HDMI-stik.
- USB-indgang.
- OSD-menusystem.
- Scartstik til eksterne enheder (eks. dvd-afspillere, video, videospil osv.).
- Stereolydsystem.
- Tekst-tv
- Forbindelse af høretelefoner.
- Automatisk programmeringsystem.
- Manuel tuning.
- Automatisk slukning efter op til seks timer.
- Sleep-timer.
- Børnesikring.
- Automatisk lydløs, når der ingen udsendelse er.
- NTSC-afspilning.
- AVL (Automatisk lydstyrkegrænse).
- PLL (Frekvenssøgning).


- PC-indgang.
- Plug&Play til Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Spiltilstand (Game Mode) (ekstra).

### Medfølgende tilbehør

- Fjernbetjening
- Batterier: 2 x AAA
- Brugervejledning
- AV-tilslutningskabel
- DC 12 V Input\_ Strømadapteren



### TV-betjeningsknap & betjening

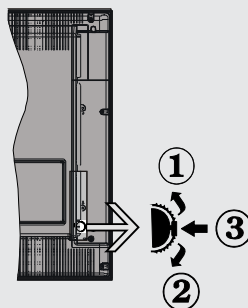

1. Op

2. Ned

3. Program/Lydstyrke/AV/Standby-On knap

Kontrolknappen giver dig mulighed for at styre lydstyrke/program/kilde og standby-on funktioner på tv'et.

**Sådan skifter du lydstyrke:** Forøg lydstyrken ved at trykke på op-knappen. Forøg lydstyrken ved at trykke på ned-knappen.


**For at skifte kanal:** Tryk på midten af knappen, kanaloplysningsbanneret vises på skærmen. Rul gennem de gemte kanaler ved at trykke knappen op eller ned



**For at skifte kilde:** Tryk midt på knappen to gange, kildelisten vises på skærmen. Rul gennem de gemte kanaler ved at trykke knappen op eller ned

**Sådan slukkes TV'et:** Tryk midten af knappen ned og hold den nede et par sekunder, fjernsynet vil skifte til standbytilstand.

## DVD - Betjeningsknapper

1. Diskindlæser
2. Play / Pause (▶ / II) knapAfspiller/pauser disken. Når DVD-menuen (rodmenu) er aktiv, fungerer denne knap som "knapvælger" (vælger det fremhævede punkt i menuen), hvis dette ikke er forbudt af disken).
3. Stop / Eject (■ / ▶) knapStopper diskafspilningen/skubber disken ud eller indlæser den.

 **BEMÆRK:** Du kan ikke åbne diskbakken med fjernbetjeningen. For at skubbe ud under afspilning af en fil, skal du trykke tre gange på knappen STOP "■ / ▶" (på tv'et).

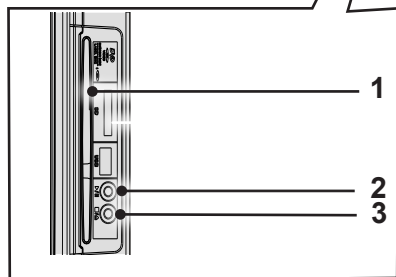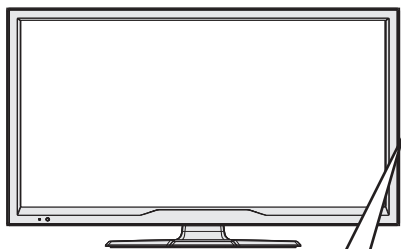

## Sæt batterierne i fjernbetjeningen

Løft forsigtigt dækslet på fjernbetjeningens bagside opad. Isæt to AAA-batterier. Sørg for at sætte + og - enderne af batterierne korrekt sammen i batterirummet (vær opmærksom på korrekt polaritet).




## Tilslut strøm

**VIGTIGT:** Tv-apparatet er udviklet til at køre på 12 V DC. Til dette anvendes en 12 V DC-adapter. Forbind adapteren til et system, der yder 110-240V AC, 50/60Hz. Efter udpakning skal du lade tv-apparatet komme op på den omgivende rumtemperatur, før du tilslutter det til strømforsyningen.

## Antenne-/kabelforbindelse

Forbind antennekablet eller stikket til kabel-tv til ANTENNEINDGANGEN (ANT) på bagsiden af tv'et.



## Meddelelse

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.

### ANERKENDELSE AF VAREMÆRKER

"Dolby" og dobbelt-D symbolet er varemærker fra Dolby Laboratories.



"HDMI, HDMI logoet samt "High Definition Multimedia Interface" er varemærker og registrerede varemærker for "HDMI licensing, LLC".




## Oplysninger til brugere vedrørende bortskaffelse af brugt udstyr og batterier

### [Kun i EU]

Disse symboler angiver, at udstyret med disse symboler ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Hvis du vil bortskaffe produktet eller batteriet, bedes du anvende de systemer eller faciliteter som anvendes til indsamling af produkter til genbrug.

**Nb:** Pb-mærket som sidder under batterisymbolet angiver, at dette batteri indeholder bly. SCART-kabel.

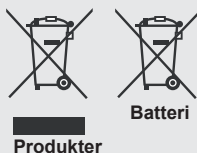

## Specifikationer

|   |   |
|---|---|
| <b>Tv-udsendelse</b>                          | PAL B/G D/K K                                 |
| <b>Modtagende kanaler</b>                     | VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND   |
| <b>Antal forudindstillede kanaler</b>         | 1000  |
| <b>Kanalindikator</b>                         | Skærmmenu                                     |
| <b>RF ANTENNEINDGANG</b>                      | 75 ohm (ubalanceret)                          |
| <b>DRIFTSSPÆNDING</b>                         | 110-240V AC, 50/60Hz (12V DC).                |
| <b>Audio</b>                                  | German + Nicam Stereo                         |
| <b>LYDUDGANGSEFFEKT (WRMS.) (10% THD)</b>     | 2 x 2,5                                       |
| <b>Strømforbrug</b>                           | 47W   |
| <b>Vægt</b>                                   | 4,80 kg                                       |
| <b>TV Mål BxHxD (med fod)</b>                 | 135 x 563 x 380 mm                            |
| <b>TV Mål BxHxD (uden fod)</b>                | 55 x 563 x 345 mm                             |
| <b>Skærm</b>                                  | 16/9 24"                                      |
| <b>Brug Temperatur og driftsluftfugtighed</b> | 5°C op til 45°C, maks. 85% rel. luftfugtighed |


### Sørg for at skabe ordentlig jordforbindelse.

Forbind jordstikket fra denne skærms vekselstrømsstik med strømkildens jordstik ved brug af den vedlagte ledning. Kontakt en elektriker mht. udskiftning af den forældede stikkontakt, såfremt det vedlagte stik ikke passer.



# Kom godt i gang

## Fjernbetjening

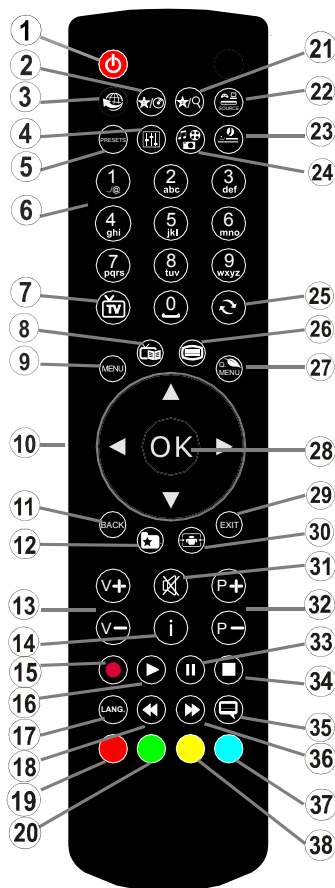

1. Standby
2. My Button 1
3. Ingen funktion
4. Equalizer-tilstand
5. Indstillinger for billedformat
6. Talknapper
7. TV button/kanalliste
8. Elektronisk programguide
9. Menu
10. Navigationsknapper (Op/Ned/Venstre/Højre- tekst-tv Underside)
11. Tilbage
12. Favoritter
13. Lydstyrke op/ned
14. Info
15. Ingen funktion
16. Afspil (Play)
17. Mono/Stereo / Dual I-II / Aktuelt sprog
18. Hurtig tilbagespoling.
19. Rød knap
20. Grøn knap
21. My Button 2
22. Kildevalg
23. Sove-timer
24. Mediebrowser
25. SWAP nu
26. Tekst-tv
27. Q. Menu
28. OK/Stop/Hold (i tekst-tv-tilstand) / Kanalliste (DTV-tilstand)
29. Luk /Retur / Indeksside (i tekst-tv tilstand)
30. Billedstørrelse
31. Lydløs
32. Program Op / Ned
33. Ingen funktion
34. Stop
35. Undertekster
36. Hurtig fremadspoling
37. Blå knap
38. Gul knap

### Tekst-tv

Tryk på "☰" knappen. Tryk igen for at aktivere mix-tilstand. Tryk én gang for at fjerne lyden. Følg de anvisninger, der vises på digitalt tekst-tv.

### Digital tekst-tv (kun i Storbritannien)

Tryk på "☰" knappen for at se digital tekst-tv information. Betjenes via de farvede knapper, markør-knapperne og OK-knappen. Betjeningsmetoden kan variere afhængig af indholdet af det digitale tekst-tv. Følg de anvisninger, der vises på digitalt tekst-tv. Hvis du trykker på knappen "☰", vender tv-apparatet tilbage til tv-udsendelsen.

### Brug af My Button 1 (\*)


Når du befinder dig på en ønsket kilde, kanal eller link, skal du trykke på MY BUTTON 1 i fem sekunder, indtil "MY BUTTON IS SET" vises på skærmen. Dette bekræfter, at den valgte MY BUTTON nu er knyttet til den valgte funktion.

### Brug af My Button 1 (\*\*)

Når du befinder dig på en ønsket kilde, kanal eller link, skal du trykke på MY BUTTON 2 i fem sekunder, indtil "MY BUTTON IS SET" vises på skærmen. Dette bekræfter, at den valgte MY BUTTON nu er knyttet til den valgte funktion.

# Kom godt i gang

## Fjernbetjening - DVD

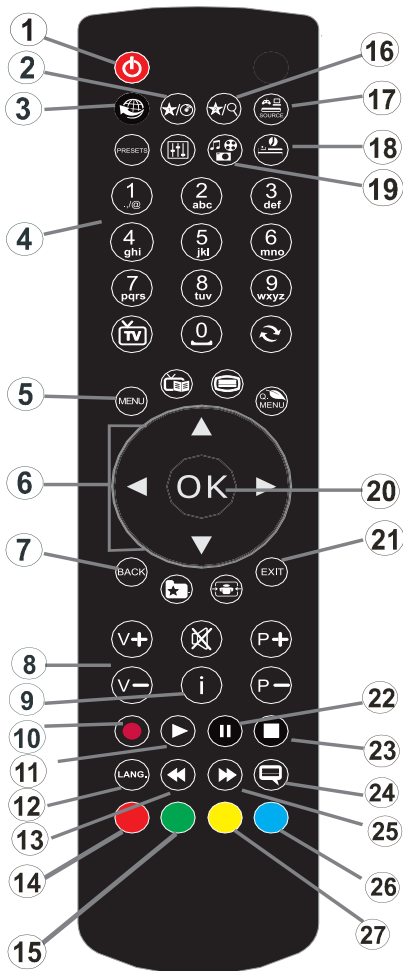






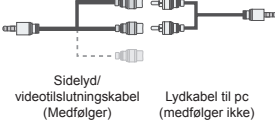


























1. Standby
2. Vis tid / DVD-menu
3. Ingen funktion (i DVD-tilstand)
4. Talknapper
5. Menu
6. Navigationsknapper
7. Tilbage
8. Lydstyrke op / ned
9. Info
10. Ingen funktion
11. Afspil (Play)
12. Ingen funktion
13. Hurtig tilbagespoling.
14. Zoom
15. Gentag
16. Søgetilstand
17. Kildevalg
18. Sove-timer
19. Vinkel
20. OK
21. Ingen funktion
22. Pause
23. Stop
24. Undertekst
25. Hurtig fremadspoling
26. Titel
27. Hoved



# Kom godt i gang

## Tilslutning

| Forbindelse   | Type  | Kabler  | Enhed   |
|---|---|---|---|
|                            | Scart<br>Tilslutning<br>(bag på)                |    |    |
|                            | VGA<br>Tilslutning<br>(bag på)                  |    |    |
| Side AV<br>                | PC/YPbPr<br>Audio<br>Tilslutning<br>(side)      | <br>Sidelyd/<br>videotilslutningskabel<br>(Medfølger)      Lydkabel til pc<br>(medfølger ikke) |    |
|                            | HDMI<br>Tilslutning<br>(bag på)                 |    |    |
| <br>SPDIF                  | SPDIF<br>Tilslutning<br>(bag på)                |    |    |
| Side AV<br>                | Side AV<br>Lyd + Video<br>Tilslutning<br>(side) | <br>AV-tilslutningskabel<br>(medfølger)  |    |
| HOVEDTELEFON<br>           | Hovedtelefon<br>Tilslutning<br>(side)           |    |    |
| <br>PC til YPbPr<br>kabel | YPbPr Video<br>Tilslutning<br>(bag på)          | <br>PC til YPbPr-kabel (medfølger ikke)   |   |
|                          | USB<br>Tilslutning<br>(side)                    |    |  |
|                          | CI<br>Tilslutning<br>(side)                     |    |  |
| <br>DC IN                |   | DC 12 V Input   |  |

**BEMÆRK:** Når du tilslutter en enhed via YPbPr eller AV-indgangen i siden, skal du bruge de medfølgende tilslutningskabler for at oprette forbindelsen. Se illustrationerne ovenfor. | For at aktivere PC-lyd, skal du bruge det medfølgende AV-sidetilslutningskabels HVIDE & RØDE indgange. | Hvis en ekstern enhed er tilsluttet via SCART-stikket, vil tv'et automatisk skifte til AV-tilstand. | Ved modtagelse af DTV-kanaler (MPEG4 H.264) eller i Media Browser-tilstand, vil udgangen ikke være tilgængelig via scart-stikket. | Ved brug af vægmonterings sættet (ekstraudstyr), anbefaler vi, at du sætter alle dine kabler i bag på tv'et, før det monteres på væggen. | CI-modulet må kun isættes eller fjernes, når tv'et er SLUKKET. Se instruktionsmanualen til modulet for detaljer omkring indstillinger.

# Kom godt i gang

## Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger

### Tænding og slukning

#### Sådan tændes der for tv'et

Slut strømkkablet til strømkilden på 110-240V vekselstrøm, 50/60 Hz.

For at tænde tv'et fra standbytilstand skal man enten:

Trykke på knappen "⏻", **P+** / **P-** eller en talknap på fjernbetjeningen.

Tryk på funktionskontakten på siden, indtil tv'et tændes fra standby.

#### Sådan slukkes tv'et

Tryk på "⏻" på fjernbetjeningen eller tryk på funktionskontakten på siden, indtil tv'et går i standby.

#### For at slukke helt for tv'et skal du koble strømkkablet fra strømstikket.

**Bemærk:** Når tv'et er i standbytilstand, kan standby-LED blinke for at indikere, at funktioner såsom standbysøgning, trådløst download eller timer er aktiveret. LED'en kan også blinke, når du tænder tv'et fra standbytilstand.

## Førstegangsinstallation

Når det tændes for første gang, vises menuen "sprogvalg". Vælg den ønskede medietype og tryk på OK.

Når sproget er blevet indstillet, vises skærmen Førstegangsinstallation. Indstil dine præferencer ved hjælp af navigationsknapperne og når du er færdig, skal du trykke på OK for at fortsætte.

Du kan aktivere **Butikstilstand** til at være tilgængelig i menuen "Andre indstillinger", og tv'ets funktioner blive vist øverst på skærmen. Vælg **JA** for at fortsætte.

Hvis Hjemmetilstand er valgt, vil Butikstilstand ikke være tilgængelig efter førstegangsinstallationen. Tryk på **OK** knappen for at fortsætte.

### Antenneinstallation

Hvis du vælger **ANTENNE** på skærmen **Søgetype**, så vil det digitale fjernsyn søge efter digitale tv-udsendelser.

 **BEMÆRK:** Du kan trykke på knappen **MENU** for at annullere.

Når alle de tilgængelige stationer er blevet gemt, vises kanallisten på skærmen. Hvis du kan lide de sorterede kanaler, iht. LCN, skal du vælge Ja og derefter trykke **OK**.

Tryk på **MENU** knappen for at lukke kanallisten og se tv.

(\* *LCN er det Logical Channel Number-system, der organiserer tilgængelige udsendelser i overensstemmelse med en genkendelig kanalsekvens.*

## Kabelinstallation

Hvis du vælger funktionen **KABEL** og trykker på **OK** på fjernbetjeningen. Vælg **JA** og tryk på **OK** for at fortsætte. Annullér handlingen ved at vælge **NEJ** og trykke på **OK**. Du kan vælge frekvensområdet fra denne skærm.

Indtast frekvensområdet med talknappen.

**Bemærk:** Søgningsvarigheden varierer afhængigt af det valgte søgetrin.

## Medieafspilning via USB-indgang

*Du kan tilslutte et 2,5" og 3,5" (hdd med ekstern strømforsyning) eksternt harddiskdrev eller USB-nøgle til dit tv via tv'ets USB-indgange.*






**VIGTIGT!** Sikkerhedskopier dine filer, før du foretager nogen tilslutninger til tv'et. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skadede filer og databaser. Visse USB-enheder (f.eks. MP3-afspillere) eller USB-harddiskdrev/-nøgler er muligvis ikke kompatible med dette tv. Tv'et understøtter FAT32 og NTFS-diskformater, men optagelsen vil ikke være tilgængelige med NTFS-formateret diske.

Ved formatering af en USB-harddisk, som har en filkapacitet på 1TB (terabyte) eller mere, kan der forekomme problemer med formateringsprocessen. Enheden må ikke til- og frakobles gentagne gange hurtigt efter hinanden. Dette kan forårsage fysisk skade på USB-afspillere og på selve USB-enheden. Undlad at tage USB-modulet ud under afspilning af en fil.

## Mediebrowsermenu

Du kan afspille billede-, musik- og filmfiler gemt på en USB-disk ved at slutte den til dit tv. Tilslut en USB-disk til en af USB-indgangene, der er placeret på siden af tv'et. Tryk på knappen **MENU**, mens du er i mediebrowserstilstand for at få adgang til menupunkterne **Billede**, **Lyd** og **Indstillinger**. Tryk på **MENU** for at forlade skærmen. Du kan indstille din mediebrowserindstillinger med menuen **Indstillinger**.

### Sløjfe-/blandfunktion

|   |  |
|---|--|
| Start afspilning med  og aktiver              | TV afspiller næste fil og afspiller listen i sløjfe. |
| Start afspilning med <b>OK</b> og aktiver    | den samme fil afspilles i sløjfe (gentag).           |
| Start afspilning med <b>OK</b> /  og aktiver  | den samme fil vil blive afspillet i en blanding.     |

## Lynmenu

Menuen med lynindstillinger giver dig mulighed for at få adgang til nogle valgmuligheder hurtigt. Denne menu indeholder **Power Save Mode**, **Picture Mode**, **Equalizer-indstillinger**, **Favoritter** og **Sleep Timer** indstillinger. Tryk på **Q.MENU** på fjernbetjeningen for at se lynmenuen. Se de følgende kapitler for detaljer om de anførte funktioner.

| Billedmenuindhold   |  |
|---|--|
| <b>Tilstand</b>   | Du kan ændre billedtilstanden, så den passer til dine præferencer eller behov. Billedtilstand kan indstilles til en af følgende: <b>Biograf, Spil, Sport, Dynamisk og Naturlig</b> .   |
| <b>Kontrast</b>   | Indstiller skærmens værdier for lys og mørke.  |
| <b>Lysstyrke</b>  | Indstiller skærmens lysstyrkeværdi.  |
| <b>Skarphed</b>   | Indstiller skarphedsværdien for de genstande, der vises på skærmen.  |
| <b>Farve</b>  | Indstiller farvewærdien og justerer farverne.  |
| <b>Power Save Mode (strømsparetilstand):</b>  | For at indstille strømsparetilstand til øko, billede fra og deaktiveret. (Når tilstanden er Dynamisk, er strømsparetilstanden automatisk sat som deaktiveret.)   |
| <b>Baglys (ekstra)</b>  | Denne indstilling kontrollerer baglysniveauet. Baggrundslysfunktionen vil være usynlig, hvis strømsparetilstand er sat til Øko. Baglyset kan ikke aktiveres i VGA, mediebrowser tilstand eller mens billedtilstanden er indstillet til Spil. |
| <b>Støjreduktion</b>  | Hvis signalet er for svagt, og der er støj på billedet, benyttes indstillingen <b>støjreduktion</b> til reduktion af støj.   |
| Avancerede indstillinger  |  |
| <b>Dynamisk kontrast</b>  | Du kan ændre kontrastforholdet med funktionen Dynamisk kontrast.   |
| <b>Farvetemperatur</b>  | Indstiller den ønskede farvetone.  |
| <b>Billedzoom</b>   | Indstiller den ønskede billedstørrelse fra billedzoommenuen.<br><i>Bemærk : Auto (Kun tilgængelig i scartilstand med SCART PIN8 høj spænding/lav spænding skift)</i>   |
| <b>HDMI True Black</b>  | Denne funktion vil være tilgængelig i menuen Picture Settings (billedindstillinger) ved visning fra en HDMI-kilde. Du kan bruge denne funktion til at forstærke de sorte farver i billedet.  |
| <b>Filmtilstand</b>   | Film optages med et andet antal billeder per sekund end normale tv-programmer. Når du ser film, skal du aktivere denne funktion for tydeligt at kunne se scener i hurtig bevægelse.  |
| <b>Hudfarvetype</b>   | Balanceniveauet kan indstilles til mellem -5 og 5.   |
| <b>Farveskift</b>   | Indstiller den ønskede farvetone.  |
| <b>RGB-gain</b>   | Du kan konfigurere farvetemperaturens værdier med RGB-gain-funktionen.   |
| <b>Nulstilling</b>  | Nulstiller billedindstillingerne til fabriksstandarderne. (Undtagen Spiltilstand)  |
| <b>Autoposition (i PC-tilstand)</b>   | Optimerer automatisk skærmen. Tryk OK for at optimere.   |
| <b>H-position (i PC-tilstand)</b>   | Dette punkt rykker billedet vandret mod skærmens højre eller venstre side.   |
| <b>V-position (i PC-tilstand)</b>   | Denne funktion rykker billedet lodret mod skærmens top eller bund.   |
| <b>Pixeltakt (i PC-tilstand)</b>  | Pixeltakt-justeringer korrigerer interferens, der ses som lodrette bånd i pixel-intensive præsentationer som regneark eller sætninger eller tekst i lille skriftstørrelse.   |
| <b>Fase (i PC-tilstand)</b>   | Afhængigt af opløsningen og scanningsfrekvensen, der indlæses i tv'et, kan der forekomme slørede eller støjende billeder på skærmen. I så tilfælde kan du bruge denne funktion til at få et klart billede ved at prøve dig frem.             |
| <i>I VGA (PC) tilstand er visse ikoner i billedmenuen ikke tilgængelige. I stedet vil indstillingerne for VGA-tilstand blive tilføjet til billedindstillingerne, så længe den er i PC-tilstand.</i> |  |

| <b>Lydmenuindhold</b>                   |  |
|---|--|
| <b>Lydstyrke</b>                        | Justerer lydstyrken.   |
| <b>Equalizer</b>                        | Vælger equalizertilstanden. Brugerdefinerede indstillinger kan kun foretages, når du er i brugertilstand.  |
| <b>Balance</b>                          | Denne indstilling benyttes til at justere balance mellem venstre og højre højttaler.   |
| <b>Hovedtelefon</b>                     | Indstiller lydstyrke for hovedtelefoner.   |
| <b>Lydtilstand</b>                      | Du kan vælge en lydtilstand. (Hvis den valgte kanal understøtter).   |
| <b>AVL (Automatisk lydstyrkegrænse)</b> | Funktion indstiller lyden for at opnå fast udgangsniveau mellem programmer.  |
| <b>Hovedtelefoner/ Lineout:</b>         | Når du tilslutter en ekstern forstærker til dit tv ved hjælp af hovedtelefonstikket, kan du vælge denne indstilling som Lineout. Hvis du har tilsluttet hovedtelefoner til tv'et, skal du indstille denne mulighed til hovedtelefoner. |
| <b>Dynamisk bas</b>                     | Aktiverer eller deaktiverer den dynamiske bas.   |
| <b>Surround-lyd:</b>                    | Surround-lyd kan aktiveres og deaktiveres.   |
| <b>Digital Udgang</b>                   | Indstiller lydtype for digital udgang.   |
| <b>Indstillingsmenuens indhold</b>      |  |
| <b>Betinget adgang</b>                  | Styrer moduler for betinget adgang, når tilgængelig.   |
| <b>Sprog</b>                            | Konfigurerer sprogindstillinger (kan variere afhængigt af det valgte land) Foretrukne og aktuelle indstillinger vil være tilgængelige. Disse indstillinger kan kun ændres, hvis udsendelsen understøtter dem.                          |
| <b>Forældre</b>                         | Indtast korrekt adgangskode for at ændre indstillinger for forældrekontrol. Du kan nemt justere menulås, forældrelås (kan variere afhængigt af det valgte land) og børnesikringen i denne menu. Du kan også indstille ny pinkode.      |
| <b>Timere</b>                           | Indstiller sleep-timer til at slukke for tv'et efter en vis tid.   |
| <b>Dato/Klokkeslæt</b>                  | Indstiller dato og klokkeslæt.   |
| <b>Kilder</b>                           | Aktiverer eller deaktiverer valgte kildeindstillinger.   |

**Andre indstillinger: Viser tv'ets andre indstillingsmuligheder:**

|   |   |
|---|---|
| <b>Menu Timeout</b>   | Ændrer timeout-varighed for menuskærme.   |
| <b>Skan kodet kanal</b>   | Når denne indstilling er aktiveret, findes også de kodede kanaler under søgeprocessen.  |
| <b>Blå Baggrund</b>   | Aktiverer eller deaktiverer blå baggrundssystem, når signalet er svagt eller mangler.   |
| <b>Softwareopgradering</b>  | For at sikre, at dit tv altid er opdateret med den nyeste firmware.   |
| <b>Programversion</b>   | Viser programversion.   |
| <b>Hørehæmmede</b>  | Aktiverer en særlig funktion, der sendes fra sendestationen.  |
| <b>Lydbeskrivelse</b>   | Beskrivelse-i-lyd refererer til et yderligere speaker-spor for blinde og svagsynede seere ved visuelle medier, herunder tv og film. Du kan kun bruge denne funktion, hvis sendestationen understøtter dette ekstra speaker-spor.  |
| <b>Automatisk slukning af tv</b>                                    | Du kan indstille timeout-værdien til den automatiske slukningsfunktion. Når timeout-værdien er nået og tv'et ikke anvendes i den valgte periode, slukkes det.   |
| <b>Standbysøgning (ekstra)</b>                                      | Hvis Standby-søgningen sættes til On, når tv'et er i standbytilstand, søges der i tilgængelige programmer. Hvis tv'et finder nye eller manglende programmer, vises der en menuskærm, som spørger, om du ønsker at udføre ændringerne eller ej. Kanalliste vil blive opdateret og ændret efter denne proces.   |
| <b>Butikstilstand</b>   | Hvis du viser tv'et i en butik, kan du aktivere denne funktion. Mens Butikstilstand er aktiveret, er nogle punkter i tv-menuen ikke tilgængelige.   |
| <b>Strømsparetilstand</b>   | Denne indstilling konfigurerer den foretrukne tændingstilstand.   |
| <b>Installér og genindstil menuindhold</b>                          |   |
| <b>Automatisk kanalscanning (genindstilling) (hvis tilgængelig)</b> | Viser automatiske indstillingsmuligheder. Digital antenne:Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer Digitalkabel:Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer Analoge: Søger efter og gemmer analoge stationer. Digital antenne og analog: Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer Digital kabel og analog: Søger efter og gemmer kabel-DVB- og analoge stationer. |
| <b>Manuel kanalscanning</b>   | Denne funktion kan bruges til indtastning af direkte udsendelser.   |
| <b>Netværkskanalscanning</b>  | Søger efter de sammenkædede kanaler i udsendelsessystemet.  |
| <b>Analog finindstilling</b>  | Du kan bruge denne indstilling til at finindstille analoge kanaler. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis der ikke er gemt nogle analoge kanaler.  |
| <b>Førstegangsinstallation</b>                                      | Sletter alle gemte kanaler og indstillinger, nulstiller tv'et til fabriksindstillingerne og starter førstegangsinstallation.  |

## Almindelig anvendelse

### Brug af kanallisten

Tv'et sorterer alle gemte stationer i kanallisten. Du kan redigere denne kanalliste, indstille favoritter eller indstille aktive stationer som skal vises med kanallisteindstillingerne.

### Konfigurerer forældreindstillinger.

Du kan bruge forældrekontrollsystemet til at spærre visning af bestemte programmer, kanaler og menyer.

For at vise menufunktionerne for forældrelås, skal PIN-koden indtastes. PIN-koden er fabriksindstillet til **0000**. Når den korrekte PIN-kode er blevet indstillet, vises menuen forældreindstillinger:

**Menulås:** Menulås aktiverer eller deaktiverer menuudgangen.


**Aldersgrænse:** Når dette er aktiveret, vil enheden modtage forældreinformation fra udsendelsen, og hvis denne forældrelås er aktiveret, vil der ikke blive afspillet video eller audio.

**Børnesikring:** Når Børnesikring er valgt, kan tv'et kun betjenes med fjernbetjeningen. I så tilfælde virker knapperne på betjeningspanelet ikke.

**Indstil PIN-kode:** Angiver en ny PIN-kode.

**Bemærk:** Hvis det valgte land er Frankrig, kan du bruge 4725 som standardkode.

### Elektronisk programguide (EPG)

Nogle, men ikke alle, kanaler sender oplysninger om aktuelle og næste programmer. Tryk på knappen " " for at se EPG-menuen.

**Op/Ned/Venstre/Højre:** Naviger i EPG.

**OK:** Viser programindstillingerne.

**"I":** Viser, i detaljer, information om det valgte program.

**GRØN:** Skifter til EPG-listeoversigt.

**GUL:** Skifter til EPG-tidslinjeoversigt.

**BLÅ:** Viser filterfunktioner.

### Indstil timer/slet timer

Efter du har valgt et program i **EPG**-menuen ved at trykke på knappen **OK** og Options-skærmen bliver vist. Vælg funktionen **Indstil timer på hændelse** og tryk på **OK**. Du kan indstille en timer til fremtidige programmer. Hvis du vil annullere en allerede indstillet timer, skal du markere det pågældende program og trykke på knappen **OK**. Vælg derefter **"Slet timer"**. Timeren slettes.

**Bemærk:** Det er ikke muligt at optage to kanaler på samme tid.

### Softwareopgradering

Tv'et kan finde og opdatere nye softwareopdateringer automatisk via antenne-/kabelsignalet eller via internettet.

### Søgning efter softwareopgradering via brugergrænseflade

Du skal blot gå til hovedmenuen. Vælg **Indstillinger** og derefter menuen **Andre indstillinger**. I menuen **Andre indstillinger**, skal du vælge punktet **Softwareopgradering** og trykke på **OK** for at åbne menuen **Opgraderingsindstillinger**. **Bemærk:** Internetforbindelse er nødvendig. Hvis der ikke er en tilgængelig internetforbindelse, kan du prøve at opgradere via udsendelse. Hvis der findes en ny opgradering, påbegyndes installationen af denne. Tryk på **OK** for at genstarte.

### 3 AM-søgning og opgraderingsfunktion

Mens tv'et er sluttet til et antennesignal. Hvis Automatisk søgning i menuen **Opgraderingsfunktioner** er aktiveret, vågner tv'et kl. 03.00 og søger efter nye softwareopgraderinger på kanaludsendelserne. Hvis der findes ny software, som bliver installeret, åbnes tv'et med den nye softwareversion, næste gang det tændes.

**Bemærk:** Hvis tv'et ikke genstarter inden for 2 minutter, skal strømmen kobles fra i 10 minutter og derefter kobles til igen.

### Fejlfinding & råd

#### Tv vil ikke tænde

Sørg for, at strømledningen er sat korrekt i stikkontakten. Batterierne i fjernbetjeningen kan være opbrugt. Tryk på tænd-/sluk-knappen på tv'et.

#### Dårligt billede

- Har du valgt det rigtige tv-system?
- Lavt signalniveau kan medføre billedforvrængning. Kontrollér antenneadgang.
- Kontrollér om du har indstillet den rigtige frekvenskanal, hvis du har udført manuel indstilling.
- Billedkvaliteten kan forringes, hvis to enheder er tilsluttet tv'et samtidigt. I så fald skal du frakoble den ene enhed.

#### Intet billede

- Intet Billede betyder, at tv'et ikke modtager en udsendelse. Har du trykket på den rigtige knap på fjernbetjeningen? Prøv igen. Check også valg af korrekt indgangskilde.
- Er antennen korrekt tilsluttet?
- Er antenneledningen beskadiget?
- Er der brugt de rigtige stik til tilslutning af antennen?
- Hvis De er i tvivl, skal De kontakte Deres forhandler.

## Ingen lyd

- Er tv'et sat på mute? Tryk på knappen "M" for at deaktivere mute eller skru op for lydstyrken.
- Der kommer kun lyd fra én højttaler Er balancen indstillet helt til den ene side? Se Lydmenu-afsnittet.

## Fjernbetjeningen virker ikke

- Måske er batterierne brugt op. Skift batterierne.

## Indgangskilder - kan ikke vælges

- Hvis man ikke kan vælge en signalkilde, kan det være fordi, at ingen enheder er blevet tilsluttet.
- Undersøg AV-kabler og forbindelser, hvis De har forsøgt at forbinde en enhed.

## DVD-billedkvaliteten er dårlig

1. Kontrollér at DVD-skivens overflade ikke er beskadiget (skrammer, fingeraftryk osv.)
2. Rengør DVD-skiven og prøv igen. *Se instruktionerne i "Rengøring af diske" for at se, hvordan disken rengøres ordentligt.*
3. Sørg for, at DVD er i indlæseren med etiketten vendt mod dig, når du ser på tv-skærmen.
4. En fugtig DVD eller kondensering kan have indflydelse på udstyret. Vent 1 til 2 timer i standby for at tørre udstyret.

## Disken spiller ikke

1. Ingen diskette i maskinen - *Sæt en disk i indlæseren.*
  2. Disken er indlæst forkert - *Sørg for, at DVD er i indlæseren med etiketten vendt mod dig, når du ser på tv-skærmen.*
  3. Forkert disktype. DVD-afspilleren kan ikke afspille CD-ROM osv.
  4. DVD-diskens regionskode skal svare til afspilleren. Sørg for at DVD-disken sidder i indlæseren med etiketsiden opad.
- Forkert disktype. Maskinen kan ikke afspille CD-ROM'er med pc-data.

## Forkert OSD-sprog

1. Vælg sproget i indstillingsmenuen.
2. Lydsporets eller underteksternes sprog kan ikke ændres på en DVD-disk.
3. Flersproglig lyd og/eller undertekster kan ikke optages på DVD-disken.
4. Forsøg at ændre lyd eller undertekster ved hjælp af DVD'ens titelmenu. Nogle DVD'er giver ikke brugeren mulighed for at ændre disse indstillinger uden at bruge diskmenuen.

## Funktionerne vinkel, zoom osv. fungerer ikke

1. Disse funktioner er ikke tilgængelige på DVD'en.
2. Vinkel kan kun ændres, når vinkelsymbolet vises.

## Hvis intet fungerer.

Hvis du har prøvet de ovennævnte muligheder og intet fungerer, bør du slukke TV/DVD og tænde den igen. Hvis dette ikke virker, skal du kontakte din forhandler eller en TV/DVD reparatør. Forsøg aldrig selv at reparere et defekt TV/DVD.

## Typiske skærmtilstande for PC-indgang

Den følgende tabel illustrerer nogle af de typiske video-displaytilstande. Dit tv understøtter muligvis ikke alle opløsninger. Dit tv understøtter op til 1920x1080.

| Indeks | Opløsning | Frekvens |
|--------|-----------|----------|
| 1      | 640x350p  | 60 Hz    |
| 2      | 640x400p  | 60 Hz    |
| 3      | 1024x768  | 60 Hz    |
| 4      | 1280x768  | 60 Hz    |
| 5      | 1360x768  | 60 Hz    |
| 6      | 720x400   | 60 Hz    |
| 7      | 800x600   | 56 Hz    |
| 8      | 800x600   | 60 Hz    |
| 9      | 1024x768  | 60 Hz    |
| 10     | 1024x768  | 66 Hz    |
| 11     | 1280x768  | 60 Hz    |
| 12     | 1360x768  | 60 Hz    |
| 13     | 1280x1024 | 60 Hz    |
| 14     | 1280x960  | 60 Hz    |
| 15     | 1280x1024 | 60 Hz    |
| 16     | 1400x1050 | 60 Hz    |
| 17     | 1600x1200 | 60 Hz    |
| 18     | 1920x1080 | 60 Hz    |

## Signalkompatibilitet for AV og HDMI

| Kilde            | Understøttede signaler |                                    | Tilgængelig |
|------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|
| Ekst.<br>(SCART) | PAL 50/60              |                                    | O           |
|                  | NTSC 60                |                                    | O           |
|                  | RGB 50                 |                                    | O           |
|                  | RGB 60                 |                                    | O           |
| Side AV          | PAL 50/60              |                                    | O           |
|                  | NTSC 60                |                                    | O           |
| PC/<br>YPbPr     | 480I, 480P             | 60Hz                               | O           |
|                  | 576I, 576P             | 50Hz                               | O           |
|                  | 720P                   | 50Hz,60Hz                          | O           |
|                  | 1080I                  | 50Hz,60Hz                          | O           |
| HDMI1<br>HDMI2   | 1080P                  | 50Hz,60Hz                          | O           |
|                  | 480I                   | 60Hz                               | O           |
|                  | 480P                   | 60Hz                               | O           |
|                  | 576I, 576P             | 50Hz                               | O           |
|                  | 720P                   | 50Hz,60Hz                          | O           |
|                  | 1080I                  | 50Hz,60Hz                          | O           |
|                  | 1080P                  | 24Hz, 25Hz,<br>30Hz, 50Hz,<br>60Hz | O           |

(X: Ikke tilgængelig, O: Tilgængelig)

I visse tilfælde kan et signal ikke vises ordentligt på LCD-TV'et. Problemet kan være manglende overensstemmelse med standarder fra kildeudstyr (DVD, antenneboks osv.). Hvis man oplever sådanne problemer, bør man kontakte forhandleren samt producenten

## Understøttede filformater til USB-tilstand

| Medie      | Filformat  | Formater  |                          | Kommentarer  |
|------------|--|---|--------------------------|--|
|            |  | Video   | Audio                    | (Maks. opløsning/bithastighed osv.)                        |
| Film       | .mpg .mpeg   | MPEG1,2   | MPEG Layer 1/2/3         | MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec                             |
|            | .dat   | MPEG1,2   | MPEG2                    |  |
|            | .vob   | MPEG2   |                          |  |
|            | .mkv   | H.264, MPEG1,2,4  | EAC3/ AC3                |  |
|            | .mp4   | MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264 | PCM/MP3                  |  |
| .avi       | MPEG2, MPEG4   | PCM   |                          |  |
|            | Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264 |   |                          |  |
| Musik      | .mp3   | -   | MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3) | 32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate)<br>32KHz ~ 48KHz(Sampling rate) |
| Foto       | .jpg .jpeg   | Baseline JPEG   | -                        | max WxH = 15360x8640 4147200bytes                          |
|            | .  | Progressive JPEG  | -                        | max WxH = 9600x6400 3840000bytes                           |
|            | .bmp   | -   | -                        | max WxH = 5760x4096 3840000bytes                           |
| Undertekst | .sub .srt  | -   | -                        | -  |



## DVD-tilstand

### Håndtering af diske

- Disken bør kun berøres på dets kanter for at bevare den ren. **Overfladen bør ikke** berøres.
- **Klæb ikke** mærker eller tape på disken.
- Hvis disken udsættes for hvilken som helst substans, såsom lim, bør dette fjernes før brug.
- **Udsæt ikke** disken for direkte sollys eller varmekilder såsom varmerør. Lad heller ikke disk'en ligge i en parkeret bil i direkte sollys, da temperaturen kan stige hurtigt og skade disken.
- Efter afspilning opbevares disken i sit hylster.

### Rengøring af diske



- Før afspilning, renses disken med en ren klud. Tør disken af fra midten og ud.
- **Brug ikke** opløsningsmidler såsom benzin, fortynder, kommercielt tilgængelige rengøringsmidler eller antistatisk spray der beregnet til vinyl-lp'er.

### DVD - Funktioner

- DVD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG afspilning.
- NTSC/PAL-afspilning (afhængigt af diskindhold).
- LPCM-lyd via koaksialt og digitalt lyd-output (ekstraudstyr).
- Multiaudio (op til 8) understøttelse (afhængig af diskindhold).
- Multiundertekster (op til 32) understøttelse (afhængig af diskindhold)
- Multivinkel (op til 9) understøttelse (afhængig af diskindhold)
- 8 børnespæringsniveauer.
- Hurtig fremadspoling og tilbagespoling - 5 forskellige hastigheder: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Langsom gengivelse - 4 forskellige hastigheder: 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x fremad. Afspilning fremad billede for billede
- Søgetilstand Gentag Koaksial lydudgang (ekstraudstyr)
- Kopierede diske kan være inkompatible..

### Sådan afspilles en DVD

 **BEMÆRK:** Der er ikke adgang til DVD-tilstand, medmindre der er indsat en DVD eller der er trykket på en DVD-betjeningsknap.


Hvis du skifter til en anden kilde ved at trykke på knapperne , , "CH" eller **CH** på fjernbetjeningen, vil DVD-afspilningen automatisk blive sat på pause. Du skal trykke på **PLAY** og fortsætte afspilningen manuelt, når du skifter til DVD-tilstand.

1. Tænd for tv'et.



2. Skift til DVD-kilde ved hjælp af knappen  på fjernbetjeningen.

3. Anbring en disk i indlæseren.

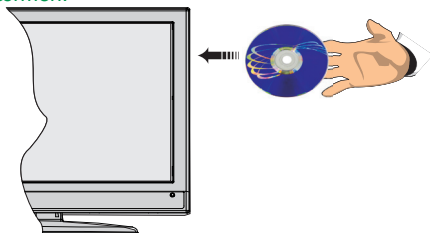
Disken SKAL vende mod dig, når du ser på tv-skærmen.







De fleste disks indlæses automatisk og afspilningen begynder automatisk, hvis der ikke er nogen menuer optaget på disken.

Hvis afspilningen ikke begynder automatisk, skal du trykke på play-knappen  på fjernbetjeningen, eller play-knappen  på højre side af tv'et.

Der vises måske en menu på tv-skærmen efter et øjeblik, eller filmen starter måske straks efter introduktionen af film-/tv-selskabet. Det afhænger af diskindholdet og kan variere fra disk til disk.

 **BEMÆRK:** Trin 4 og 5 er kun tilgængelige, når der er optaget en menu på disken.

4. Tryk på navigationsknapperne , ,  eller  eller talknappen/-knapperne for at vælge den ønskede titel.

5. Tryk på knappen **OK**. Den valgte enhed vil nu starte afspilning.

### Bemærkninger til DVD-afspilning

**a.** Der høres ingen lyd under hurtig frem- og tilbagespoling.

**b.** Der kan ikke høres lyd ved afspilning i langsom gengivelse.

**c.** Tilbagefunktionen for slowmotion er ikke tilgængelig.

**d.** I visse tilfælde ændres undertekstsproget ikke umiddelbart til det valgte.

**e.** Når det foretrukne sprog ikke vælges, selv efter gentagne tryk på knappen, betyder det at sproget ikke er tilgængeligt på disken.

**f.** Når DVD-afspilleren genstartes eller disken udskiftes, vil undertekstvalget automatisk ændres tilbage til de oprindelige indstillinger.

**g.** Hvis et sprog blev valgt, som ikke understøttes af disken, vil undertekstsproget automatisk være diskens prioritetsprog (standard).

**h.** Normalt finder en "cirkulation" sted, hvis du skifter til et andet sprog. Du kan fjerne undertekster ved

at trykke på den samme knap flere gange, indtil "Undertekst fra" vises på skærmen.

i. Hvis afspilleren er slukket eller disken blev fjernet, er det sprog du hører, det sprog, der blev valgt ved den oprindelige indstilling.

j. Nogle DVD'er har ingen rod og/eller titlenuer.


k. Baglænspring er ikke muligt.

l. For reference: Hvis du prøver på at indtaste et tal, der er større end den samlede længde af den aktuelle titel, vil tidssøgefeltet forsvinde og meldingen "Input Invalid" INPUT UGYLDIGT" vises i det øverste venstre hjørne af skærmen.

m. Slideshow deaktiveres, når ZOOM-tilstanden er aktiveret.

## Konfiguration af DVD-tilstand

1. Mens du er i DVD-tilstand, skal du trykke på knappen "★/Ⓞ" (**DISPLAY**) for at få adgang til DVD-opætningsmenuen. Det er kun muligt, hvis der ikke er nogen afspilning.

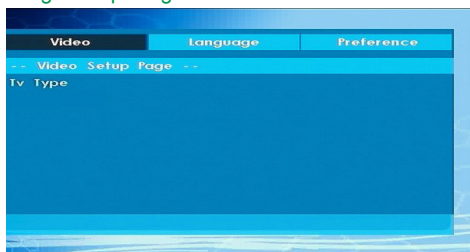

2. Denne menu betjenes ved hjælp af knapperne "◀" eller "▶" og "∧" eller "∨".

## TV-type

Tv-type er kun tilgængelig som 'PAL'. Tv'et understøtter også NTSC-signaler, dog bliver signalet omdannet til PAL, når det kommer frem på skærmen.

## Sprogindstilling

Denne menu bruges til indstilling af sprogpræferencer i DVD-tilstand. Sprogmenuindholdet er beskrevet nedenfor:

## OSD-SPROG

Du kan vælge, hvad der skal være standard OSD-sprog på afspillernes menuer.

## AUDIO

Du kan vælge standard lyd sproget, hvis det understøttes af DVD-cd'en.

## DISK MENU:

Du kan vælge cd'ens menusprog blandt disse sprog. Diskmenuen vil vises på det udvalgte sprog, hvis det understøttes af DVD'en.

## UNDERTEKST

Du kan vælge standardsproget på undertekster, hvis det understøttes af DVD'en.

Indstillinger: Dette er præferencerne for DVD-tilstand. Menuindholdet er beskrevet nedenfor:

## DEFAULT [STANDARD]

Hvis du vælger NULSTIL og trykker på **OK**, bliver fabriksindstillingerne genaktiveret. Børnesikring og forældreadgangskoden ændres ikke.

## DOWNMIX

Dette kan vælges, når tv'ets digitale lyd signal bruges.

## SURROUND

Surround lydudgang.

## STEREO

To-kanals stereo.

## FORÆLDRE

Afspilning af nogle DVD'er kan være begrænset til nogle aldersgrupper. Funktionen "Børnesikring" gør det muligt at begrænse afspilningen til et niveau, der kan indstilles af forældrene. Dette sikringsniveau kan indstilles til et af de otte niveauer. Indstillingen niveau "8 ADULT" ["8 VOKSNE"] tillader, at alle titler på en DVD kan afspilles uafhængigt af børnesikringen på DVD'en. Du kan se DVD'er, som har samme eller et lavere niveau end børnesikringens niveau. Menuindholdet er beskrevet nedenfor:

## ADGANGSKODE

Med denne funktion kan du ændre den aktuelle adgangskode. For at ændre adgangskoden vil du blive spurgt om at indtaste den gamle adgangskode. Efter du har indtastet den gamle adgangskode, kan du indtaste en ny adgangskode med 4 cifre. Med C-tasten kan du slette forkerte indtastninger.



**BEMÆRK:** Koden er som standard indstillet til "0000". Du skal indtaste et XXXX digitalt kodeord, hver gang du ønsker at ændre børnesikringsniveauet. Kontakt venligst den tekniske service, hvis du har glemt kodeordet.

## SPDIF-UDGANG

Du kan indstille SPDIF-udgang som PCM eller RAW. Hvis du vælger PCM fra SPDIF-udgang på DVD-menu og afspiller dvd med Dolby-lyd, kan du få lyd med to kanaler via højttalere og SPDIF Out. Hvis du vælger RAW fra SPDIF-udgang på DVD-menu og afspiller dvd med Dolby-lyd, vil højttalerne blive slået fra, og du kan få 5+1 Dolby-lyd via SPDIF Out.

## DVD-betjeningsknapper

Du kan navigere i DVD, film-cd, musik og billed-cd'ers indhold ved hjælp af de korrekte knapper på din fjernbetjening. Herunder vises hovedfunktionerne til almindeligt anvendte fjernbetjeningsknapper.

| Knapper   | DVD-afspilning   | Filmafspilning                     | Billedafspilning                            | Musikafspilning         |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|
|           | Afspil (Play)  | Afspil (Play)                      | Afspil (Play)                               | Afspil (Play)           |
|           | Pause  | Pause                              | Pause                                       | Pause                   |
|           | Stop   | Stop                               | Stop  | Stop                    |
|           | Drejer det zoomede billede til venstre eller højre (hvis tilgængeligt).                      |                                    |   |                         |
|           | Fremhæver et menupunkt/Drejer det zoomede billede op eller ned (hvis tilgængelig).           |                                    |   |                         |
|           | Hurtig fremspoling / Hurtig tilbagespoling   |                                    |   |                         |
|           | Viser scenen fra forskellige vinkler (hvis tilgængelig)                                      |                                    | Ændrer slideeffekt (afhængigt af indholdet) | X                       |
|           | Viser tidspunkt/ Viser hovedopsætningsmenuen   |                                    |   |                         |
| INFO (i)  | Valg af tidstællingstilstand (under afspilning). Tryk igen for at skifte til næste tilstand. |                                    |   |                         |
| SPROG     | Auto-sprog   |                                    | X   | X                       |
| MENU      | Viser tv-menuen.   |                                    |   |                         |
| OK / VÆLG | Åbn/Vis/Afspil   |                                    |   |                         |
| GRØN KNAK | Viser gentagelsesfunktioner.   |                                    |   |                         |
| BACK      | Skifter til forrige menu (hvis tilgængelig) .  |                                    |   |                         |
| GUL KNAK  | Skifter til stimappen (hvis tilgængelig) .   |                                    |   |                         |
|           | Direkte valg af scener eller tidspunkt.  |                                    | Vælger den ønskede fil.                     | Vælger den ønskede fil. |
|           | Undertekster til-fra. Tryk igen for at skifte til næste undertekstmulighed.                  |                                    | X   | X                       |
| BLÅ KNAK  | Viser diskmenu (hvis tilgængelig).   | Viser diskmenu (hvis tilgængelig). | X   | X                       |
| RØD KNAK  | Zoomer billede. Tryk igen for at skifte til næste zoomtilstand.                              |                                    |   |                         |

### Andre funktioner - Knapkombinationer (under afspilning)





|  |  |
|--|--|
|  | Langsom fremadspolning                             |
|  | Indstiller hastighed for langsom fremadspolning    |
|  | Indstiller hastighed for hurtig fremadspolning     |
|  | Indstiller hastighed for hurtig tilbagespoling     |
|  | Bekræfter stopkommando                             |
|  | Tryk på gentagne gange for at spole fremad manuelt |

(\*) Du kan skifte til en titel ved at trykke direkte på talknapperne. Du skal trykke på 0 og derefter cifertasten for at skifte til en af cifertitlerne (eksempel: Tryk på 0 og 5 for at vælge 5).

## Understøttede filformater for DVD-tilstand

| Medie                    | Filformat          | Formater        |                            | Understøttet (Maks. opløsning/<br>Bitrate osv.)  |
|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|--|
|                          |                    | Video           | Audio                      |  |
| Film                     | .mpg/.dat/<br>.vob | MPEG1           | MPEG Layer<br>1/2/3        |  |
|                          |                    | MPEG2           | MPEG2                      |  |
|                          | .avi               | XviD/3ivx       | PCM/MP3                    | XviD-version op til:1.1.2  |
|                          |                    | MPEG4           | PCM/MP3                    |  |
|                          |                    | MS ISO<br>MPEG4 | PCM/MP3                    | Understøtter SP og ASP   |
| Musik                    | -                  | -               | PCM                        | Samplerate: 8K ~ 48KHz   |
|                          | .mp3               | -               | MPEG 1/2<br>Layer 1/2/3MP3 | Samplerate: 8K ~ 48KHz, bitrate:<br>64K ~ 320Kbps  |
| Foto                     | .jpg               | Baseline JPEG   |                            | W x H = 8902 x 8902 op til 77<br>Megapixelunderstøttelsesformat:<br>444/ 440/ 422/ 420/ Gråskala |
|                          |                    | Progressiv JPEG |                            | Op til 4<br>Megapixelunderstøttelsesformat:<br>444/ 440/ 422/ 420/ Gråskala                      |
| Eksterne<br>undertekster | .srt               |                 |                            | Understøtter tekstfilformat men<br>ikke billedfilformat  |
|                          | .smi               |                 |                            |  |
|                          | .sub               |                 |                            |  |
|                          | .ssa               |                 |                            |  |
|                          | .ass               |                 |                            |  |

## Kompatible disktyper

| Disktyper(Logoer)  | Optagelsestyper     | Diskstørrelse | Maks.<br>afspilningstid                             | Specifikationer  |
|--|---------------------|---------------|---|--|
|   | Lyd+Video           | 12cm          | Enkeltstid;<br>240 min.<br>Dobbeltstid;<br>480 min. | DVD'en indeholder fremragende lyd og video takket være Dolby Digital- og MPEG-2-systemet. Forskellige skærm- og lydfunktioner kan let vælges via skærmmenuen.                              |
|  | Audio               | 12cm          | 74 min.   | En LP optages som et analogt signal med mere forvrængning. Cd optages som et digitalt signal med bedre lyd kvalitet, mindre forvrængning og mindre forringelse af lyd kvaliteten over tid. |
|  | Audio(xxxx.mp3)     | 12cm          | Afhænger af mp3-kvalitet                            | MP3 optages som et digitalt signal med bedre lyd kvalitet, mindre forvrængning og mindre forringelse af lyd kvaliteten over tid.   |
|  | Video(stillbillede) | 12cm          | Afhænger af JPG-kvalitet                            | JPEG optages som et digitalt signal med bedre billedkvalitet over tid.   |

For korrekt funktion må der kun anvendes diske på 12 cm.