

AKAI

LED-TV / DVD Combi
with DVB-T tuner

ALED2604T



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Manual de instrucciones

Gebrauchsanleitung

Οδηγίες χρήσεως

Brugsanvisning

GB 2

NL 26

FR 52

ES 78

DE 103

EL 129

DA155

Indholdsfortegnelse

1.	Sikkerhed.....	156
1.1	Anvendelsesområde	156
1.2	Mærker i denne håndbog.....	156
1.3	Almindelige sikkerhedsanvisninger.....	156
2.	Klargøring til brug	157
2.1	Udpakning.....	157
2.2	Pakkens indhold.....	158
3.	Installation.....	158
3.1	Montering af foden	159
3.2	Vægmontering	159
3.3	Forbindelse af forskelligt udstyr	160
3.4	Slut til el-nettet	161
3.5	Fjernbetjening	162
4.	Funktioner	163
4.1	LED TV/DVD Combi	163
4.2	Fjernbetjening	164
5.	Betjening	166
5.1	Hurtigstart	166
5.2	Betjening af tv-setupmenuen	167
5.3	Tv-funktioner.....	169
5.4	Dvd/cd-funktioner.....	171
5.5	USB-funktioner.....	174
6.	Rengøring og vedligeholdelse	174
6.1	Behandling og omsorg af disk.....	175
7.	Fejlsøgning.....	175
8.	Tekniske data	177
9.	Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr	178

Copyright note

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

1. Sikkerhed

1.1 Anvendelsesområde

LED TV/DVD Combi-afspilleren viser film og billeder fra dvd. Apparatet kan også spille music fra en cd. Apparatet kan også bruges som tv og skærm for en pc. Læs håndbogen grundigt inden første brug.



Dvd'er og dvd-apparater fremstilles under en verdensaftale om et system af regionale coder for dvd, så apparatet kun fungerer med tilsvarende diske med samme regionale kode. Hvis kodenummeret på mærkatens på dvd'en ikke passer til det, der er på siden af apparatet, vil dvd'en ikke afspille på det apparat.



Apparatet har en indbygget copyrightbeskyttende teknologi, der forhindrer at man kopierer disken til et andet medium. Hvis en videooptager er forbundet til apparatet, vil video udgangsbilledet forvrænges under optagelsen.

1.2 Mærker i denne håndbog



ADVARSEL

En advarsel betyder at der kan ske skade med døden til følge, hvis anvisningerne ikke følges.



FORSIGTIG

Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret.



En bemærkning giver yderligere information fx om fremgangsmåden.

1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL

Der må ikke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlig skade.

**FORSIGTIG**

Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet.

**ADVARSEL**

Man må ikke stikke genstande ind i ventilationshullerne.

**FORSIGTIG**

Man må ikke blokkere ventilationshullerne.

**ADVARSEL**

Dette apparat skal tilsluttes til jordet stikkontakt. Tjek altid at netspændingen svarer til den spænding der står på specifikationspladen.



Dette apparat anvender et lasersystem. For at forhindre at blive direkte udsat for laserstrålen, skal man ikke åbne apparatet. Der er synlige laserstråler, når det er åbent og aflåsning forhindret.

2. Klargøring til brug

2.1 Udpakning

- Pak apparatet forsigtigt ud.
- Tjek indholdet i pakningen som beskrevet nedenfor. Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.
- Fjern forsigtigt mærkerne fra forpanelet, hvis der er nogen.



Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver nødvendigt at returnere produktet for service. Det er den eneste måde, man sikkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvis du kasserer papkassen og indpakningsmaterialet, så husk at genbruge miljøvenligt.

2.2 Pakkens indhold

Følgende er inkluderet i den modtagne pakke:

- 1 LED TV/DVD Combi
- 1 Fod
- 1 Elektrisk ledning
- 1 AC/DC-adapter + kabel
- 1 Fjernbetjening
- 2 Batterier (AAA)
- 1 Brugerhåndbog

3. Installation

- Sæt apparatet på standen. Læs afsnittet "Montering af standen".
- Forbindelse af forskelligt udstyr til apparatet.
Læs afsnittet "Forbindelse af forskelligt udstyr".
- Slut apparatet til el-nettet. Læs afsnittet "Tilslutning til el-nettet".
- Sæt batterierne i fjernbetjeningen. Læs afsnittet "Fjernbetjening".



FORSIGTIG

- Apparatet må ikke placeres nær en varmekilde.
- Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys.



Apparatet er udstyret med gummifødder for at forhindre det i at bevæge sig. Fødderne er fremstillet af ikke-migrerende materiale, specielt formuleret så det ikke efterlader mærker eller pletter på møblerne. Dog kan visse typer møbelpolish, træimprægnering eller møbelspray forårsage at gummi bliver blødt, så det efterlader mærker eller rester på møblet og dermed skaber en risiko for at overfladen beskadiges. For at forhindre beskadigelse af træoverflader anbefaler vi, at man sætter selvklæbende underlag under gummifødderne inden monteringen.

3.1 Montering af foden


- Sæt apparatet på en vandret flad overflade med skærmsiden nedad.
- Hold foden foran holderen. Sæt skruehullet over hullet i holderen.
- Sæt skruen ind i hullet. Skru skruen fast i.
- Rejs apparat lige op. Sæt apparatet på en vandret flad overflade.

3.2 Vægmontering

Apparatet kan sættes på vægbeslag, der overholder VESA standarden. Der er lavet skruehuller i bagsiden til dette formål.

- Montér vægbeslaget på væggen. Se monteringsanvisningen der fulgte med vægbeslaget.
- Fjern holderen fra apparatet.
- Hold apparatet foran vægbeslaget. Sæt skruehullerne over hullerne i holderen.
- Sæt skrueerne ind i hullerne. Skru skrueerne fast i.

3.3 Forbindelse af forskelligt udstyr

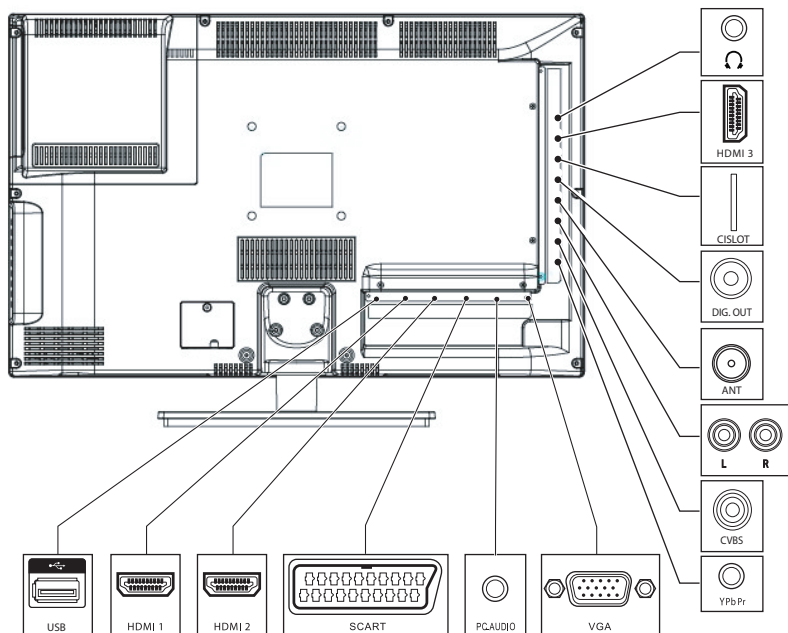

Med apparatet følger muligheder for permanent forbindelse af forskelligt udstyr. Passende kabler kan købes af forhandleren.

Audioforbindelser (indgang)

- L/R: Forbind et passende kabel til L/R-kanalerne for AUDIO-forbindelsen.

Videoforbindelser

Apparatet har følgende videoudgange (i foretrukket rækkefølge):

- HDMI: Sæt et passende kabel ind i HDMI forbindelsen.
- COMPONENT: Forbind et passende kabel til Y/Pb/Pr-kanalerne for COMPONENT-forbindelsen.
- SCART: Sæt et passende kabel ind i SCART-forbindelsen.
- COMPOSITE: Sæt et passende kabel ind i CVBS-forbindelsen.

Pc-forbindelser

Apparatet har følgende indgange til forbindelse til pc.

- Audioforbindelse: Sæt et passende kabel ind i PC AUDIO forbindelsen.
- Videoforbindelse: Sæt et passende kabel ind i VGA forbindelsen.

Kabelstik

- Sæt et passende kabel ind i Dig.out forbindelsen.
- Sæt et passende kabel ind i ANT forbindelsen.

CI-kort forbindelse til DVB-T

Med et CI-kort kan apparatet bruges til modtagelse af forvrængede signaler fx betalingskanaler. Tal med forhandleren for at få yderligere informationer.

- Sæt CI-kortet ind i sprækken.

Hovedtelefonstik

- For at tilslutte et headset skal man sætte kabelstikket i hovedtelefonstikket. Husk at skrue lydstyrken ned til et komfortabelt niveau for at forhinde høreskader.

3.4 Slut til el-nettet

- Tilslut hunstikket på den elektriske ledning til AC IN-forbindelsen.
- Sæt stikket i stikkontakten for el-nettet.

3.5 Fjernbetjening



Installerer af batteriet

- Tag batterilåget af.
- Sæt batterierne i så de passer med (+) og (-) polaritetsmarkeringerne.
- Sæt batterilåget på igen.




FORSIGTIG

Forkert installering kan forårsage utæthed i batterierne og korrosion, som kan skade apparatet. Korrosion, oxidering, batterilækage og andre gradvise syredefekter af den slags, gør garantien ugyldig.

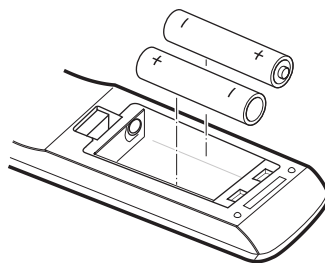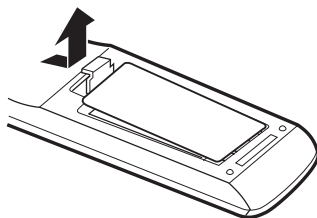

4. Funktioner

4.1 LED TV/DVD Combi

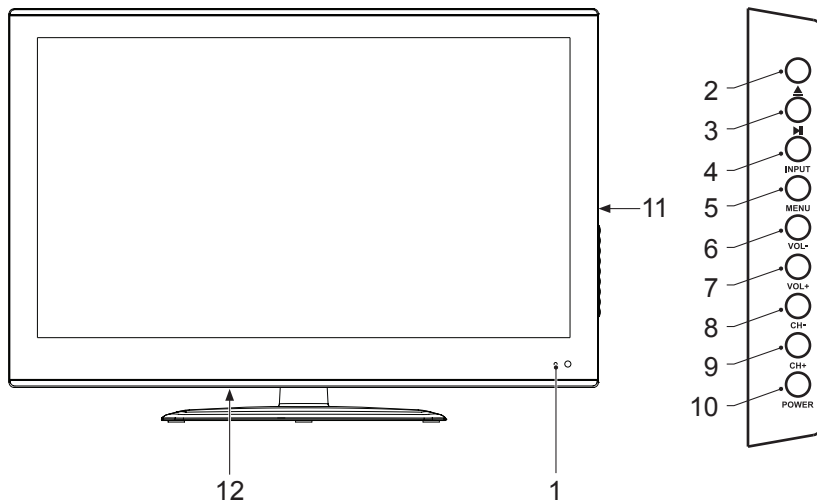


- 1 Fjernbetjeningssensor / Standby-indikator
- 2 EJECT-knap
- 3 PLAY/PAUSE-knap
- 4 INPUT-knap
- 5 MENU-knap
- 6 VOL --knap
- 7 VOL +-knap
- 8 CH --knap
- 9 CH +-knap
- 10 POWER-knap
- 11 DVD-sprække
- 12 USB-sprække

4.2 Fjernbetjening

Generelle funktioner

- 13 POWER-knap
- 14 Talknapper (0-10+)
- 15 VOL +-knap
- 16 ASPECT-knap
- 17 VOL --knap
- 18 DISP-knap
- 19 MENU-knap
- 20 INPUT-knap
- 21 PMODE-knap
- 22 FAV-knap
- 23 FAV--knap
- 24 REC-knap
- 25 TV/RADIO-knap
- 26 SUBTITLE-knap
- 27 FAV+-knap
- 28 EPG-knap
- 29 SMODE-knap
- 30 SLEEP-knap
- 31 ENTER-knap
- 32 Pileknap
- 33 CH --knap
- 34 CH +-knap
- 35 AUDIO-knap
- 36 PREVIOUS-knap
- 37 AUTO knap (kun VGA-modus)
- 38 MUTE-knap


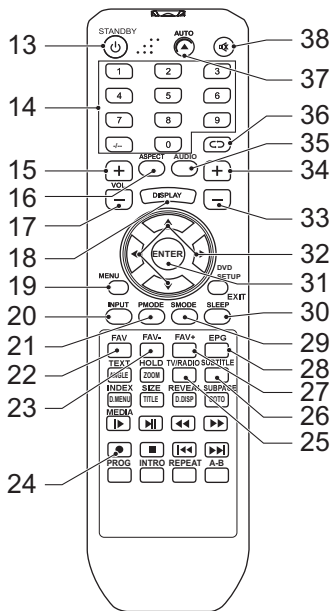


Teletext-funktioner

- 39 TEXT-knap
- 40 HOLD-knap
- 41 INDEX-knap
- 42 SIZE-knap
- 43 Farvede knapper
- 44 REVEAL-knap
- 45 SUBPAGE-knap

Dvd -funktioner

- 46 ANGLE-knap
- 47 ZOOM-knap
- 48 D.MENU-knap
- 49 TITLE-knap
- 50 STEP-knap
- 51 PLAY/PAUSE-knap
- 52 STOP-knap
- 53 PROGRAM-knap
- 54 INTRO-knap
- 55 REPEAT-knap
- 56 A-B-knap
- 57 PREV-knap
- 58 NEXT-knap
- 59 REW-knap
- 60 FWD-knap
- 61 DISP-knap
- 62 GOTO-knap
- 63 DVD SETUP-knap
- 64 OPEN-knap

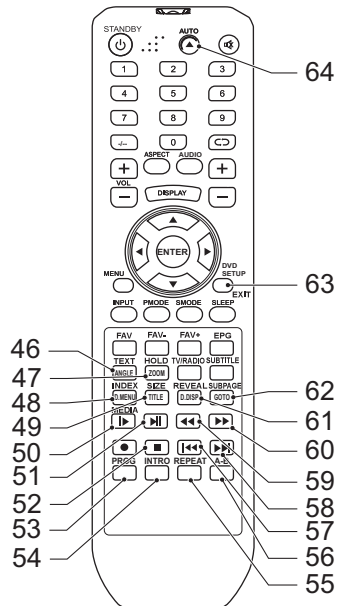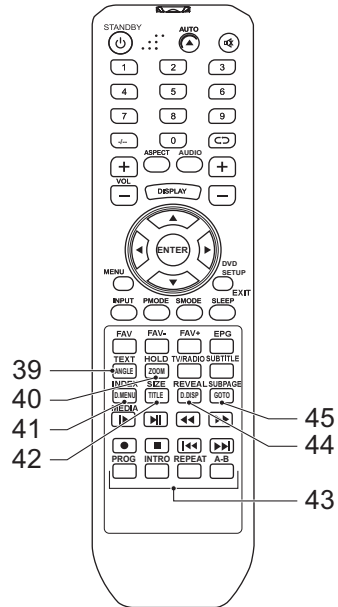

5. Betjening

Der er adgang til alle funktioner på apparatet med fjernbetjeningen. Alle anvisningerne henviser til betjening med fjernbetjeningen med mindre andet er noteret.

5.1 Hurtigstart

Generelle funktioner

- For at tænde for apparatet, tryk på POWER-knappen (13). For vende tilbage til standby trykkes POWER-knappen (13) igen.
- For at vælge kildemode (ATV/DTV/MEDIA/AV/PC/DVD/COMPONENT/SCART/HDMI1/HDMI2/HDMI3), tryk på INPUT-knappen (20).
- For at justere lydstyrken, tryk på VOL +-knappen (15) eller VOL --knappen (17).
- For tavs eller lyd tilbage, tryk på MUTE-knappen (38).
- For at sætte sleptimeren (OFF, 10, 20, 30, 60, 120, 180, 240 min) trykkes SLEEP-knappen (30).
- For at vælge skærmstørrelse (16:9, 4:3, ZOOM1, ZOOM2, AUTO) trykkes ASPECT-knappen (16).
- For at vælge ønskede-billede-mode (DYNAMIC/STANDARD/MILD/PERSONAL) trykkes PMODE-knappen (21).
- For at vælge lydmodus (STANDARD/MUSIC/MOVIE/SPORT/PERSONAL) trykkes SMODE-knappen (29).

Tv-funktioner

- Tænd for apparatet. Når du tænder for apparatet første gang, åbner den automatiske scannemodus sig selv.
- For hurtigt at installere listen af kanaler:
 - Tryk på pil-tasterne (venstre og højre) (32) for at vælge OSD-sprog.
 - Tryk på piletasten (ned) (32) for at vælge hvilket land programmet modtages fra. Tv-systemet scanner og opbevarer automatisk alle tilgængelige kanaler.
- For at vælge en kanal indtastes nummeret med talknapperne (14). Som alternativ kan man bruge CH +/- knapperne (34/33) for at zappe gennem listen af kanaler.
- For at genkalde det sidste sete program trykkes PREVIOUS-knappen (36).

- Tryk på FAV knappen (22) for at tilføje en kanal til favorittlisten. Tryk på FAV knappen (22) igen for at fjerne en kanal fra favorittlisten.
- For yderligere anvisninger, læs afsnittet "Tv-funktioner" senere i denne håndbog.

Dvd/cd-funktioner

- Tænd for apparatet.
- Vælg dvd-mode.
- Indsæt en disk i sprækken (11) med mærkesiden vendende nedad.
- For at begynde afspilningen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (51) én gang.
- For yderligere anvisninger, læs afsnittet "Dvd/cd-funktioner" senere i denne håndbog.

USB-funktioner

- Tænd for apparatet.
- Sæt USB-anordningen ind i sprækken. Anordningen kan kun forbindes på én måde.
- Vælg MEDIA-mode, vælg derefter FOTO/MUSIC/FILM TEXT-valgmuligheden.
- For at begynde afspilningen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (51) én gang.
- For yderligere anvisninger, læs afsnittet "USB-funktioner" senere i denne håndbog.

5.2 Betjening af tv-setupmenuen

Ændring af den oprindelige indstilling

Følgende handlinger skal udføres med fjernbetjeningen:

- Tryk på MENU-knappen (19).
- Tryk på pileknapperne (op og ned) (32) for at vælge en menu.
- Tryk på pileknapperne (højre) (32) for at komme ind i den valgte menu.
- Tryk på pileknapperne (op og ned) (32) for at justere indstillingen.
- Tryk på MENU-knappen (19) for at gemme indstillingen og gå ud.

Kanalmenu (kun til tv-mode)

- AUTO TUNING: til at tune ind på kanalerne automatisk.
- ATV MANUEL TUNING/DTV MANUEL TUNING: til at tune ind på kanalerne manuelt.
- PROGRAMME EDIT: til at redigere programmet.

- **SIGNAL INFORMATION:** for at vise signal-detaljerne. Denne funktion er kun tilgængelig i digitalt tv-mode.
- **CI INFORMATION:** for at vise CI-detaljerne. Denne funktion er kun tilgængelig i digitalt tv-mode.

Billedmenu

- **PICTURE MODE:** for indstille billedmode (DYNAMIC/STANDARD/MILD/PERSONAL).
- **CONTRAST:** for at justere kontrasten på skærmen.
- **BRIGHTNESS:** for at justere lysstyrken på skærmen.
- **COLOUR:** for at justere farverne på skærmen.
- **TINT:** for at justere farvenuancer på skærmen.
- **SHARPNESS:** for at justere skarpheden på skærmen.
- **COLOR TEMP:** for at indstille skærmens farvetemperatur (COOL/WARM/NORMAL).
- **STØJREDUKTION:** for at vælge støjrreduktion (OFF/LOW/MIDDLE/HIGH/DEFAULT).



Man kan også komme ind i billedmenuen ved at trykke på PMODE-knappen (21).

Lydmenu

- **SOUND MODE:** for indstille billedmode (STANDARD/MUSIC/MOVIE/SPORT/PERSONAL).
- **TREBLE:** til indstilling af diskanten.
- **BASS:** til indstilling af bassen.
- **BALANCE:** til indstilling af balancen.
- **AUTO VOLUMEN:** til indstilling af autolydstyrke.
- **SPDIF MODE:** for indstille SPDIF-modus (PCM/AUTO/OFF).
- **AD SWITCH:** til indstilling af AD-valget (ON/OFF).



Man kan også komme ind i lydmenuen ved at trykke på SMODE-knappen (29).

Urmenu

- **SLEEP TIMER:** til indstilling af sovetid (OFF, 10, 20, 30, 60, 120, 180, 240 min)
- **AUTO STANDBY:** for at indstille auto-standby (OFF, 3, 4, 5 hr).
- **OSD TIMER:** til indstilling af OSD-timer.(OFF, 5, 10, 15, 20, 25, 30 s).

Låsemenu

- LOCK SYSTEM: TÆND og SLUK fro denne funktion. Defaultadgangskoden er 0000.
- SET PASSWORD: for at indstille password
- BLOCK PROGRAM: til at låse og frigive programmer.
- PARENTAL GUIDANCE: for at vælge forældrekontrol.
- KEY LOCK: til at låse og låse op for tv-knapperne.

Opsætningsmenu

- OSD LANGUAGE: for at vælge sprog for det, der vises på skærmen (On Screen Display – OSD).
- TTX LANGUAGE: til at vælge området for teletekstsproget ((WEST/EAST/ RUSSIAN/ARABIC/FARSI)).
- HEARING IMPAIRED: TÆND og SLUK fro denne funktion.
- PVR FILE SYSTEM: for at vælge diskens filsystem.
- ASPECT RATIO: til indstilling af formatforholdet (16:9, 4:3, ZOOM1, ZOOM2, AUTO).
- BLUE SCREEN: TÆND og SLUK fro denne funktion.
- FIRST TIME INSTALLATION: for at starte den første installationsprocedure.
- RESET: til at genoprette standardindstillingen.
- SOFTWARE UPDATE: for at opdatere softwaren med USB flash-drev.

5.3 Tv-funktioner

Teletext-funktioner

- Tryk på TEXT-knappen (39) for at ændre Teletext-mode.
- For at vælge en side trykkes nummeret ind med talknapperne.
- Tryk på CH +-knappen (34) eller CH --knappen (33) for at vælge det tidligere eller næste side.
- For at vælge indekssiden skal man trykke på INDEX-knappen (41).
- For at vise skjult information trykkes REVEAL-knappen (44) (valgmulighed for nogle Teletext-sider).
- For at vælge størrelse af Teletext-side:
 - Tryk på SIZE-knappen (42) en gang for at forstørre øverste halve side.
 - Tryk på knappen en gang til for at forstørre nederste halve side.
 - Tryk på knappen en gang til for at slette funktionen.
- For at holde en Teletext-side trykkes HOLD-knappen (40).
- Tryk på en farvet knap (43) for at vælge et hurtigt link til en Teletext-side.

Digitalt tv funktioner

- For at vise den elektroniske programguide, tryk på EPG knappen (28).
- For at vælge undertitler trykkes på SUBTITLE-knappen (26).
Tryk på knappen igen for at fjerne underteksterne.
- For at skifte til radio, tryk på TV/RADIO knappen (25). For at skifte tilbage til fjernsyn, tryk på knappen igen.

Optagefunktioner



Denne funktion er kun tilgængelig i digitalt tv-mode.

Et USB flash-drev kan bruges til at gemme de optagne programmer. Den maksimale filstørrelse er 3,9 GB. Hvis der ikke er lagerplads nok, vises en advarsel og optagelsen stoppes.

- Tryk på REC-knappen (24) for at optage programmet.
- Tryk på STOP-knappen (52) for at stoppe optagelsen.
- For at optage et program vha. den elektroniske programguide, tryk på EPG-knappen (28):
 - Tryk på pileknapperne (32) for at vælge et program.
 - Tryk på den røde knap for at optage programmet.
 - Tryk på den grønne knap for at vise programmet.
 - Tryk på den gule knap for at programmere en optagelse.
 - Tryk på den blå knap for at vise en påmindelse om programmet.
- For at vælge placeringen af det optagne program på et USB flashdrev.
 - Tryk på MENU-knappen (19).
 - Tryk på pileknapperne (32) for at vælge OPTION..
 - Tryk på pileknapperne (32) for at vælge PVR FILE SYSTEM..
 - Tryk på pileknapperne (32) for at vælge SELECT DISK..
 - Vælg partitionen på USB flash-drevet.
- For at vise optagelseslisten trykkes INDEX-knappen (41).
 - Tryk på pileknapperne (32) for at vælge.
 - Tryk på den røde knap for at slette et program.
 - Tryk på den grønne knap for at vise programdetaljerne.
 - Tryk på ENTER-knappen (31) for at vise programmet.



Alle input-muligheder blokeres med PVR RECORD. TV'et kan ikke slukkes under den direkte optagelse. TV'et kan slukkes i standby-modus, når der optages med EPG.

5.4 Dvd/cd-funktioner

Efter disken er blevet loaded vises en indholdsmenu på tv-skærmen.

Disken skal placeres ,ed etiketten bagud.

- Tryk på pileknapperne (32) for at vælge på menuen.
 - Tryk på ENTER-knappen (31) for at indtaste det valgte menupunkt.
- Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:
- For at vælge et kapitel (dvd) eller et spor (cd) skal man trykke på talknapperne (14).
 - For at vælge næste eller tidligere kapitel (dvd) eller spor (cd) skal man trykke på NEXT-knappen (58) eller PREV-knappen (57).
 - For at spole frem eller tilbage på dvd'en skal man trykke på FWD-knappen (60) eller REW-knappen (59). De tilgængelige hastigheder er: 2x,4x,8x,16x,32x.
 - For at sætte afspilningen på pause, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (51) én gang. For at genoptage afspilningen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (51) igen.
 - For at stoppe afspilningen midlertidigt trykker på STOP-knappen (52). For at stoppe afspilningen helt trykker på PLAY/PAUSE-knappen (51).
 - For at gentage et kapitel (dvd) eller et eller alle spor (cd):
 - Tryk på REPEAT-knappen (55) én gang for at gentage det nuværende kapitel eller spor.
 - Tryk på knappen én gang til for at gentage den nuværende titel.
 - Tryk på knappen én gang til for at gentage alle kapitler eller spor.
 - Tryk på knappen én gang til for at slette funktionen.
 - For at se en specifik titel på en dvd skal man trykke på TITLE-knappen (49). Brug pileknapperne for at vælge titlen.
 - For at vælge et audiosprog på en dvd skal man trykke på AUDIO-knappen (35) gentagne gange, indtil det ønskede sprog er sat.
 - For at vælge ekstra informationer på en dvd eller cd (tid tilbage/resterende spilletid/spornummer/kapitelnummer) skal man trykke på DISP-knappen (61).
 - For at se en introduktion, tryk på INTRO-knappen (54).
 - For at vende tilbage til hovedmenuen skal man trykke på D.MENU-knappen (48).



- En dvd der ikke matcher den regionale kode kan ikke læses af dette apparat.

Brug af PROGRAM-funktionen

- Tryk på PROGRAM-knappen (53) for at indtaste PROGRAM funktionen.
- Sådan afspiller man numre fra en cd:
 - Tryk på pileknapperne for at fremhæve og vælge titlerne.
 - Tryk på de numeriske knapper for at indsætte de numre, du ønsker at afspille.
 - Tryk derefter på piletapperne for at fremhæve " START", og tryk på ENTER for at afspille numrene.
- Sådan afspiller man kapitler fra en DVD:
 - Tryk på pileknapperne for at fremhæve og vælge titlerne.
 - Tryk på de numeriske knapper for at indsætte de titler/kapitler, du ønsker at afspille.
 - Gentag det sidste trin for at tilføje yderligere titler/kapitler.
 - Tryk derefter på pileknapperne for at fremhæve "START", og tryk på ENTER for at afspille programmet.

Brug af A-B-funktionen

A-B-funktionen kan bruges til at gentage et specifikt afsnit af dvd'en.

- Tryk én gang på A-B-knappen (56) for at vælge begyndelsespunktet (A).
- Tryk på A-B-knappen igen for at vælge slutpunktet (B). Apparatet afspiller det afsnit gentagne gange.
- Tryk på knappen en gang til for at slette funktionen. Apparatet vil genoptage normal afspilning.

Brug af GOTO-funktionen

GOTO-funktionen kan bruges til at udvælge et specifikt begyndelsespunkt på en dvd eller cd.

- Tryk på GOTO-knappen (62).
- Tryk på pileknapperne (32) for at lave et valg.

Valgmulighederne for dvd er:

- Titel og kapitel
- Titel og titeltidspunkt
- Kapitel og kapiteltidspunkt

Valgmulighederne for cd er:

- Sportid
- Konkret spor
- Tryk på talknapperne for lave et valg.

Brug af MP3/MPEG4 afspilningsfunktionen

- Sæt en MP3/MPEG4 disk i. En indholdsmenu viser sig på tv-skærmen.
- Tryk på op/ned-pileknapperne (32) for at vælge en mappe eller en fil.
- Tryk på ENTER-knappen (31) for at indtaste den valgte mappe eller fil.

Brug af JPEG afspilningsfunktionen

- Sæt en JPEG disk i. En indholdsmenu viser sig på tv-skærmen.
- Tryk på op/ned-pileknapperne (32) for at vælge en mappe eller en fil.
Tryk på ENTER-knappen (31) for at begynde slideshow.
- Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (51) for at holde slideshowet på det nuværende billede.
- Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (51) for at fortsætte slideshowet.
- Tryk på PREV-knappen (57) eller NEXT-knappen (58) for at vælge det tidligere eller næste billede.
- For at forstørre billedet skal man trykke på ZOOM-knappen (47).
For at zoome ind eller us af billedet skal man trykke på hurtig fremspolingsknappen (60) eller hurtig tilbagespolingsknappen (59).
Tryk på pileknapperne (32) for at dreje billedet.



Slideshowet er i pause i zoom-mode. Billedrotation og wipe-effekt-funktioner er ikke tilgængelige i zoom-mode.

Brug af video cd afspilningsfunktionen

- Sæt en video cd i.
- For at begynde afspilningen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (51) én gang.
- For at vælge audiokanal under video cd-afspilning skal man trykke på AUDIO-knappen (35).

5.5 USB-funktioner

- Tryk på pileknapperne (32) for at skifte mellem medierne.
- Tryk på op/ned-pileknapperne (32) for at vælge en mappe eller en fil.
- Tryk på ENTER-knappen (31) for at indtaste den valgte mappe eller fil.
Man kan også bruge talknapperne (30) til at vælge en mappe eller afspille filen.
- Tryk på pileknapperne (32) for at skifte mellem mapper og filer.
Tryk på ENTER (31) for at bekræfte.
- Tryk på MENU-knappen (19) for at vende tilbage til indholdsmenuen under afspilning.

Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:

- For at vælge et spor, tryk på PREV-knappen (57) eller NEXT-knappen (58), indtil det ønskede spor er sat.
- For at sætte afspilningen på pause, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (51) én gang; for at genoptage afspilningen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (51).
- For at stoppe afspilningen, tryk på STOP-knappen (52).
- For at fjerne anordning skal man trække den forsigtigt ud af sprækken.



Pga. de mange forskellige produkter med eksterne USB-porte og deres til tider meget producent-specifikke funktioner, kan vi hverken garantere, at alle anordninger bliver genkendt, eller at alle operationsvalg, der teoretisk er mulige, faktisk vil virke.

6. Rengøring og vedligeholdelse



ADVARSEL

Inden du foretager nogen rengøring eller vedligeholdelse, så sluk for apparatet og træk stikket ud.

- Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt middel.

6.1 Behandling og omsorg af disk

- Hold disken med fingrene. Hold disken i yderkanten og/eller hullet i midten. Rør ikke ved diskens overflade.
- Man må ikke bukke eller presse disken. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder.
- Rens diskens overflade med en blød, tør rensekuld. Tør forsigtigt diskoverfladen af, radialt, fra centrum til yderkanten.
- Man må ikke anvende fortynder, alkohol, kemiske midler eller spray ved rensning. Den slags renevæsker vil permanent ødelægge diskoverfladen.

7. Fejlsøgning

Besvær	Afhjælpning
Ingen lyd eller ufuldstændig lyd	Tjek om der er tændt for ekstraudstyret, og at det er indstillet rigtigt. Tjek kabler for problemer med forbindelse. Tjek om den korrekte kilde er valgt. Tjek lydstyrke eller tavs indstilling.
Intet billede	Tjek om der er tændt for tv'et og sat på det rigtige A/V indgangssignal.
Ingen strøm	Tjek kabler for problemer med forbindelse. Tjek om den elektriske ledning er sat rigtigt i stikkontakten,
Defekt	Hvis apparatet udvikler en alvorlig defekt, så træk det ud af stikket i 30 minutter. Tænd derefter for apparatet og sæt det tilbage til fabriksdefault.

Dvd/cd

Besvær	Afhjælpning
Ingen afspilning	Der er ingen disk sat ind. Sæt en disk i apparatet. Disk er isat med mærkesiden fremad. Placer disken så mærkesiden vender nedad. Ratingniveauet for disken er højere end det ratingniveau der er sat for apparatet.

	<p>Ugyldig regionskode. Forkert type disk. Disken kan være beskadiget eller beskidt. Rens disken eller prøv en anden. Fugt kan have samlet sig inde i apparatet. Fjern disken og lad apparatet stå og være tændt i en time eller to. Vælg et andet audiospor. Ved SCAN, SLOW MOTION eller SINGLE STEP er lyder muted. Tjek om disken er sat på hurtig fremspoling eller hurtig tilbagespoling. Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (51).</p>
Ingen lyd eller ufuldstændig lyd	
Det er ikke muligt at scanne eller skippe.	<p>Nogle diske er programmeret til at nægte brugerhandlinger i visse områder. Det er ikke nogen defekt. Diske med kun et kapitel eller spor har ikke nogen skipfunktion. Disken kan være beskadiget eller beskidt. Rens disken eller prøv en anden. Tjek tv-systemet indstilling (PAL/NTSC). Et VCR der er forbundet mellem apparatet og andet vilkårligt udstyr. Forbind apparatet direkte til A/V. Rens disken.</p>
Billedet er forvrænget eller fuld af støj	
Billedet fylder ikke hele skærmen	<p>Vælg skærmformat fra apparatets setup-menu. Vælg skærmformat i diskens start-menu.</p>

USB-afspilning

Besvær	Afhjælpning
Ingen afspilning	<p>USB-anordningen er ikke installeret eller ikke installeret rigtigt. Sæt USB-anordningen ind i sprækken. Der er brugt en ikke-kompatibel USB-anordning. Afspilning med alle USB-anordninger kan ikke garanteres. Prøv en anden USB-anordning.</p>

Fjernbetjening (RC)

Besvær	Afhjælpning
RC virker ikke	Tjek at batterierne er sat rigtigt i. Peg RC mod fjernbetjeningssensoren. Bliv inden for 8 meter af apparatet.

8. Tekniske data

Parameter	Værdi
Spænding	100 ~ 240 V _{AC} / 50 ~ 60 Hz
Strømforbrug	70 W
Standby strømforbrug	<1 W
Maks. udgangsstrøm	2 x 9 W
Headset udgangsimpedans	32 Ω
Dimensioner (B x H x D)	
uden fod	644 x 414 x 45 mm
med fod	644 x 460 x 165 mm
Vægt	5,8 kg

LED-skærm

Parameter	Værdi
Diagonal størrelse	66 cm (26")
Forhold	16:9
Opløsning	1366 x 768 pixels
Lysstyrke	400 cd/m ²
Kontrastforhold	3000:1
Reaktionstid	6,5 ms
Synsvinkel vandret / lodret	178°/178°
Tv-system	PAL/SECAM

Oprettelse

Parameter	Værdi
Vægmontering	VESA standard (100 x 100 mm)

Fjernbetjening

Parameter	Værdi
Strømforbrug	2 x 1,5 V
Batteristørrelse	AAA

9. Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr



Betydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, at dette produkt ikke skal behandles som husholdningsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrisk og elektronisk udstyr.

I EU og andre europæiske lande hvor der er separate opsamlingssystemer for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre den korrekte kassering af dette produkt, hjælper du med til at forhindre potentiel sundhedsfare for miljøet og mennesker, hvilket ellers kunne forårsage en upassende behandling af produktet. Gengrug af materialer hjælper med til at bevare naturens ressourcer. Smid derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr ud sammen med husholdningsaffaldet.

For yderligere informationer om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndigheder, skraldopsamleren eller forretningen hvor du købte produktet.

For mere information og garantiforhold, besøg: www.akai.eu