

AKAI

LED-TV / DVD Combi
with DVB-T tuner

ALED2604T



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Manual de instrucciones

Gebrauchsanleitung

Οδηγίες χρήσεως

Brugsanvisning

GB 2

NL 26

FR 52

ES 78

DE 103

EL 129

DA155

Πίνακας περιεχομένων

1.	Ασφάλεια	130
1.1	Προοριζόμενη χρήση	130
1.2	Ετικέτες στο εγχειρίδιο	130
1.3	Γενικές οδηγίες ασφαλείας	131
2.	Προετοιμασία για τη χρήση	131
2.1	Αποσυσκευασία	131
2.2	Περιεχόμενο συσκευασίας	132
3.	Εγκατάσταση	132
3.1	Εγκατάσταση ποδιού	133
3.2	Εγκατάσταση στον τοίχο	133
3.3	Σύνδεση άμεσου εξοπλισμού	134
3.4	Σύνδεση της τροφοδοσίας	135
3.5	Τηλεχειριστήριο	136
4.	Λειτουργίες	137
4.1	LED TV/DVD Combi	137
4.2	Τηλεχειριστήριο	138
5.	Λειτουργία	140
5.1	Γρήγορη εκκίνηση	140
5.2	Λειτουργία μενού ρύθμισης τηλεόρασης	141
5.3	Λειτουργίες τηλεόρασης	144
5.4	Λειτουργίες DVD/CD	145
5.5	Λειτουργίες USB	149
6.	Καθαρισμός και συντήρηση	150
6.1	Χειρισμός και φροντίδα ενός δίσκου	150
7.	Αντιμετώπιση προβλημάτων	151
8.	Τεχνικά Δεδομένα	153
9.	Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού	154

Ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

1. Ασφάλεια

1.1 Προοριζόμενη χρήση

Το LCD TV/DVD Combi παίζει ταινίες και φωτογραφίες από DVD. Η συσκευή παίζει επίσης μουσική από CD. Η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως οθόνη για προσωπικό υπολογιστή. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν την πρώτη χρήση.



Τα DVD και οι συσκευές DVD κατασκευάζονται σύμφωνα με το παγκοσμίως συμφωνηθέντα σύστημα περιφερειακού κώδικα DVD έτσι ώστε η συσκευή λειτουργεί μόνο με τον αντίστοιχο δίσκο του ίδιου περιφερειακού κώδικα. Αν ο κωδικός αριθμού στην ετικέτα ενός DVD δεν ταιριάζει με την ετικέτα στη συσκευή, το DVD δεν θα παίξει σ'αυτή τη συσκευή.



Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη προστασία πνευματικών δικαιωμάτων που εμποδίζει την αντιγραφή από δίσκο σε οποιοδήποτε μέσο. Αν είναι συνδεδεμένο βίντεο εγγραφής με τη συσκευή, η εικόνα εξόδου του βίντεο θα είναι παραμορφωμένη στη διάρκεια της εγγραφής.

1.2 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μια προειδοποίηση σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα τραυματισμού ή θανάτου αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η προσοχή σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.



Μια σημείωση προσφέρει επιπλέον πληροφορίες, π.χ. για μια διαδικασία.

1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ασκείτε πίεση πάνω στην συσκευή. Η συσκευή μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χύνετε υγρά πάνω στη συσκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εισαγάγετε αντικείμενα στις οπές αερισμού.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην φράσσετε τις οπές αερισμού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η συσκευή απαιτεί γείωση. Ελέγχετε πάντοτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με την τάση στην ετικέτα χαρακτηριστικών.



Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί σύστημα λέιζερ. Για να αποφύγετε απευθείας έκθεση στη δέσμη λέιζερ, μην ανοίγετε τη συσκευή. Η ακτινοβολία λέιζερ είναι ορατή όταν ανοίγει η συσκευή και παραβιάζεται η αποφυγή ασυγχρόνιστης λειτουργίας.

2. Προετοιμασία για τη χρήση

2.1 Αποσυσκευασία

- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία της.
- Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας όπως περιγράφεται παρακάτω. Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή μας.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τις ετικέτες που τυχόν υπάρχουν στο μπροστινό πλαίσιο.



Συνιστούμε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας για την περίπτωση που θα χρειαστεί να επιστρέψετε τη συσκευή για επισκευή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προστατέψετε με ασφάλεια το προϊόν από την πρόκληση ζημιών κατά τη μεταφορά. Αν πετάξετε το κουτί και τα υλικά συσκευασίας, παρακαλούμε θυμηθείτε να τα ανακυκλώσετε με την απαραίτητη φροντίδα για το περιβάλλον.

2.2 Περιεχόμενο συσκευασίας

Τα ακόλουθα τεμάχια περιλαμβάνονται στη συσκευασία παραλαβής:

- 1 LED TV/DVD Combi
- 1 Πόδι
- 1 Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος
- 1 Προσαρμογέας AC/DC + καλώδιο
- 1 Τηλεχειριστήριο
- 2 Μπαταρίες (AAA)
- 1 Εγχειρίδιο χρήσης

3. Εγκατάσταση

- Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση.
Διαβάστε τη παράγραφο «Τοποθέτηση βάσης».
- Συνδέστε τον άμεσο εξοπλισμό στη συσκευή.
Διαβάστε την παράγραφο «Σύνδεση άμεσου εξοπλισμού».
- Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο ρεύματος.
Διαβάστε την παράγραφο «Σύνδεση της τροφοδοσίας».
- Εγκαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Διαβάστε την παράγραφο «Τηλεχειριστήριο».



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.



Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ελαστικά πέλματα για να αποτρέπεται η ολίσθησή της. Τα πέλματα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μην αφήνει σημάδια ή λεκέδες στην επίπλωση. Ωστόσο, ορισμένα είδη στιλβωτικών επίπλων, συντηρητικών ξύλου ή καθαριστικών σπρέι, μαλακώνουν το ελαστικό κατά τρόπον που αφήνει σημάδια ή υπολείμματα στην επίπλωση, και με πιθανό κίνδυνο να υποστεί ζημιά η επιφάνεια. Για να αποφεύγεται η καταστροφή των ξύλινων επιφανειών, συνιστούμε την εφαρμογή αυτοκόλλητων επιστρωμάτων κάτω από τα ελαστικά πέλματα πριν από την εγκατάσταση.

3.1 Εγκατάσταση ποδιού


- Τοποθετήστε την συσκευή σε μια οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια, με την πλευρά της οθόνης να βλέπει προς τα επάνω.
- Κρατήστε το πόδι μπροστά από την πρίζα. Ευθυγραμμίστε την οπή της βίδας με την οπή στην πρίζα.
- Εισάγετε την βίδα στην οπή. Σφίξτε ασφαλώς την βίδα.
- Βάλτε την συσκευή απευθείας επάνω. Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια επίπεδη επιφάνεια.

3.2 Εγκατάσταση στον τοίχο

Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σε βραχίονες τοίχου που συμμορφώνονται με το πρότυπο VESA. Για αυτό το λόγο, παρέχονται οι οπές βιδώματος στο πίσω μέρος.

- Εγκαταστήστε τον βραχίονα τοίχου σε ένα τοίχο. Αναφερθείτε στις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τον βραχίονα τοίχου.
- Αφαιρέστε την πρίζα από την συσκευή.
- Κρατήστε τη συσκευή μπροστά από τον βραχίονα τοίχου. Ευθυγραμμίστε τις οπές βιδών με τις οπές στην υποδοχή.
- Εισάγετε τις βίδες στις οπές. Σφίξτε καλά τις βίδες.

3.3 Σύνδεση άμεσου εξοπλισμού

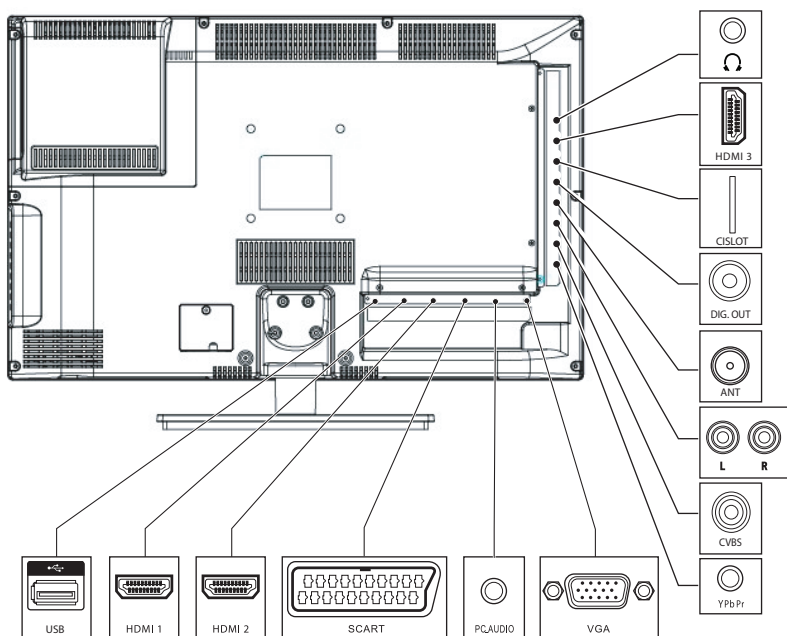

Η συσκευή περιλαμβάνει διάφορες επιλογές για μόνιμη σύνδεση άμεσου εξοπλισμού. Τα κατάλληλα καλώδια μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τον μεταπωλητή μας.

Συνδέσεις ήχου (είσοδος)

- L/R: Συνδέστε ένα κατάλληλο καλώδιο στα κανάλια L/R της σύνδεσης AUDIO.

Συνδέσεις βίντεο

Η συσκευή έχει τους παρακάτω εξόδους (σε σειρά προτίμησης):

- HDMI: Συνδέστε ένα κατάλληλο καλώδιο στη σύνδεση HDMI.
- COMPONENT: Συνδέστε ένα κατάλληλο καλώδιο στα κανάλια Y/Pb/Pr της σύνδεσης COMPONENT.
- SCART: Εισάγετε ένα κατάλληλο καλώδιο στη σύνδεση SCART.
- COMPOSITE: Εισάγετε ένα κατάλληλο καλώδιο στη σύνδεση CVBS.

Συνδέσεις υπολογιστή

Η συσκευή έχει τις εισόδους που ακολουθούν για να συνδέσετε τον προσωπικό υπολογιστή σας.

- Σύνδεση ήχου: Συνδέστε ένα κατάλληλο καλώδιο στη σύνδεση PC AUDIO.
- Σύνδεση βίντεο: Συνδέστε ένα κατάλληλο καλώδιο στη σύνδεση VGA.

Σύνδεση καλωδίου

- Εισάγετε ένα κατάλληλο καλώδιο στη σύνδεση Dig.out.
- Εισάγετε ένα κατάλληλο καλώδιο στη σύνδεση ANT.

Σύνδεση κάρτας CI για DVB-T

Μ εγκατεστημένη κάρτα CI, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την λήψη κωδικοποιημένων υπηρεσιών, για παράδειγμα συνδρομητικών καναλιών. Για επιπλέον πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.

- Εισάγετε την κάρτα CI στην οπή.

Υποδοχή ακουστικών

- Για να συνδέσετε ακουστικά κεφαλής, εισάγετε το βύσμα καλωδίου στην υποδοχή ακουστικών. Για να αποφύγετε βλάβη στην ακοή σας, πρέπει να θυμάστε να ρυθμίζετε την ένταση του ήχου σε κάποιο ικανοποιητικό επίπεδο.

3.4 Σύνδεση της τροφοδοσίας

- Συνδέστε το θηλυκό συνδετήρα στο καλώδιο τροφοδοσίας στη σύνδεση AC IN.
- Συνδέστε το φως ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε πρίζα.

3.5 Τηλεχειριστήριο



Εγκατάσταση μπαταριών

- Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες αντιστοιχώντας τις ενδείξεις πολικότητας (+) και (-).
- Τοποθετήστε το καπάκι της μπαταρίας στη θέση του.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή και διάβρωση των μπαταριών, κάτι που θα προξενήσει βλάβη στη συσκευή. Η διάβρωση, η οξείδωση, η διαρροή της μπαταρίας και άλλα σταδιακά οξειδωτικά προβλήματα παρόμοιας φύσης θα ακυρώσουν την εγγύηση.

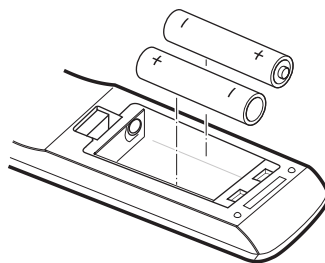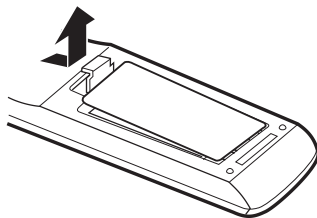

4. Λειτουργίες

4.1 LED TV/DVD Combi

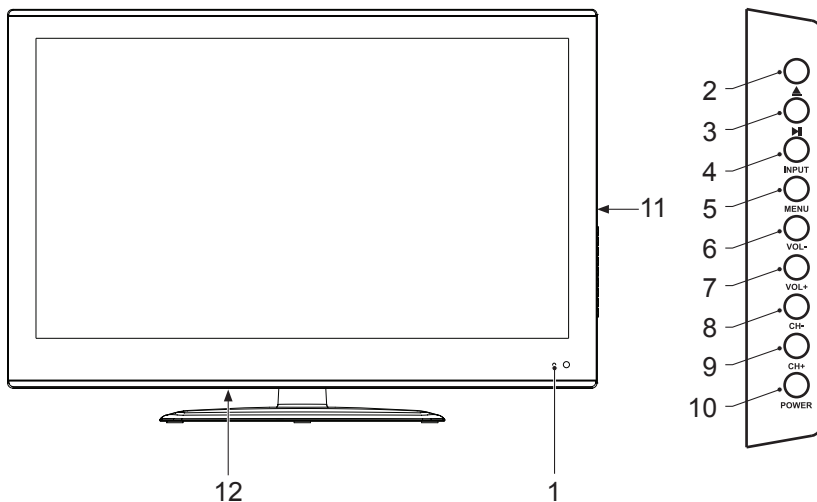


- 1 Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου/ Ένδειξη αναμονής
- 2 Κουμπί EJECT
- 3 Κουμπί PLAY/PAUSE
- 4 Κουμπί INPUT
- 5 Κουμπί MENU
- 6 Κουμπί VOL -
- 7 Κουμπί VOL +
- 8 Κουμπί CH -
- 9 Κουμπί CH +
- 10 Κουμπί POWER
- 11 Υποδοχή DVD
- 12 Υποδοχή USB

4.2 Τηλεχειριστήριο

Γενικές λειτουργίες

- 13 Κουμπί POWER
- 14 Κουμπιά ψηφίων (0-10+)
- 15 Κουμπί VOL +
- 16 Κουμπί ASPECT
- 17 Κουμπί VOL -
- 18 Κουμπί DISP
- 19 Κουμπί MENU
- 20 Κουμπί INPUT
- 21 Κουμπί PMODE
- 22 Κουμπί FAV
- 23 Κουμπί FAV-
- 24 Κουμπί REC
- 25 Κουμπί TV/RADIO
- 26 Κουμπί SUBTITLE
- 27 Κουμπί FAV+
- 28 Κουμπί EPG
- 29 Κουμπί SMODE
- 30 Κουμπί SLEEP
- 31 Κουμπί ENTER
- 32 Κουμπιά με τα βελάκια
- 33 Κουμπί CH -
- 34 Κουμπί CH +
- 35 Κουμπί AUDIO
- 36 Κουμπί PREVIOUS
- 37 AUTO κουμπί (μόνο λειτουργία VGA)
- 38 Κουμπί MUTE


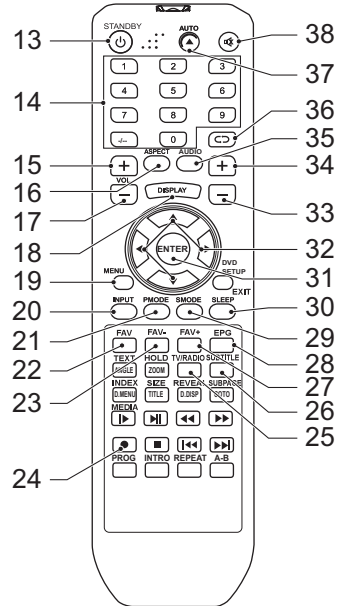


Λειτουργίες Τηλετέξτ

- 39 Κουμπί TEXT
- 40 Κουμπί HOLD
- 41 Κουμπί INDEX
- 42 Κουμπί SIZE
- 43 Έγχρωμα κουμπιά
- 44 Κουμπί REVEAL
- 45 Κουμπί SUBPAGE

Λειτουργίες DVD

- 46 Κουμπί ANGLE
- 47 Κουμπί ZOOM
- 48 Κουμπί D.MENU
- 49 Κουμπί TITLE
- 50 Κουμπί STEP
- 51 Κουμπί PLAY/PAUSE
- 52 Κουμπί STOP
- 53 Κουμπί PROGRAM
- 54 Κουμπί INTRO
- 55 Κουμπί REPEAT
- 56 Κουμπί A-B
- 57 Κουμπί PREV
- 58 Κουμπί NEXT
- 59 Κουμπί REW
- 60 Κουμπί FWD
- 61 Κουμπί DISP
- 62 Κουμπί GOTO
- 63 Κουμπί DVD SETUP
- 64 Κουμπί OPEN

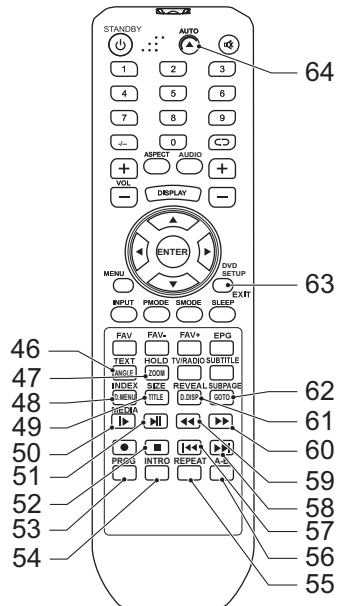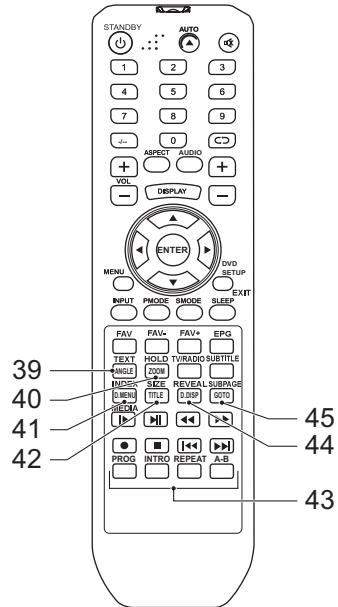

5. Λειτουργία

Όλες οι λειτουργίες της συσκευής μπορούν να πραγματοποιούνται με χρήση του τηλεχειριστηρίου. Όλες οι οδηγίες αναφέρονται σε λειτουργία με το τηλεχειριστήριο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

5.1 Γρήγορη εκκίνηση

Γενικές λειτουργίες

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί POWER (13). Για μετάβαση πίσω στη κατάσταση αναμονής, πιέστε το κουμπί POWER (13) ξανά.
- Για να επιλέξετε τον τρόπο πυγής (ATV/DTV/MEDIA/AV/PC/DVD/COMPONENT/SCART/HDMI1/HDMI2/HDMI3), πατήστε το κουμπί INPUT (20).
- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, πατήστε το κουμπί VOL + (15) ή το κουμπί VOL - (17).
- Για να κλείσετε ή να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε το κουμπί MUTE (38).
- Για να επιλέξετε το χρονοδιακόπτη (OFF, 10, 20, 30, 60, 120, 180, 240 min), πιέστε το κουμπί SLEEP (30).
- Για να επιλέξετε το μέγεθος της οθόνης (16:9, 4:3, ZOOM1, ZOOM2, AUTO), πιέστε το κουμπί ASPECT (16).
- Για να επιλέξετε την επιθυμητή κατάσταση εικόνας (DYNAMIC/STANDARD/MILD/PERSONAL), πιέστε το κουμπί PMODE (21).
- Για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας ήχου (STANDARD/MUSIC/MOVIE/SPORT/PERSONAL), πατήστε το κουμπί SMODE (29).

Λειτουργίες τηλεόρασης

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Εάν μεταβείτε για πρώτη φορά στη συσκευή, θα ανοίξει αυτόματα η αυτόματη κατάσταση σάρωσης.
- Για να εγκαταστήσετε γρήγορα τη λίστα καναλιών:
 - Πιέστε τα κουμπιά με τα βέλη (αριστερά και δεξιά) (32) για να επιλέξετε τη γλώσσα OSD.
 - Πιέστε το κουμπί με το κάτω βέλος (32) για να επιλέξετε τη χώρα από την οποία λαμβάνεται το πρόγραμμα. Το σύστημα τηλεόρασης θα σαρώσει αυτόματα και θα αποθηκεύσει όλα τα διαθέσιμα κανάλια.
- Για να επιλέξετε ένα κανάλι, εισάγετε τον αριθμό του με τα αριθμητικά πλήκτρα (14). Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά CH +/- (34/33) για να κάνετε ζάπινγκ στον κατάλογο καναλιών.

- Για να επαναφέρετε το τελευταίο πρόγραμμα που βλέπατε, πιάστε το κουμπί PREVIOUS (36).
- Πιάστε το FAV κουμπί (22) για να προσθέσετε το κανάλι στη λίστα αγαπημένων. Πιάστε το FAV κουμπί (22) ξανά, για να αφαιρέσετε το κανάλι στη λίστα αγαπημένων.
- Για πρόσθετες οδηγίες, διαβάστε την παράγραφο «Λειτουργίες τηλεόρασης» σε επόμενη ενότητα αυτού του εγχειριδίου.

Λειτουργίες DVD/CD

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας DVD.
- Εισαγάγετε ένα δίσκο στην υποδοχή (11) με την ετικέτα προς τα πίσω.
- Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (51) μια φορά.
- Για πρόσθετες οδηγίες, διαβάστε την παράγραφο «Λειτουργίες DVD/CD» σε επόμενη ενότητα αυτού του εγχειριδίου.

Λειτουργίες USB

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εισαγάγετε τη συσκευή USB στην υποδοχή. Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί κατά μία μόνο κατεύθυνση.
- Επιλέξτε την κατάσταση MEDIA, έπειτα επιλέξτε την επιλογή FOTO/MUSIC/FILM TEXT.
- Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (51) μια φορά.
- Για πρόσθετες οδηγίες, διαβάστε την παράγραφο «Λειτουργίες USB» σε επόμενη ενότητα αυτού του εγχειριδίου.

5.2 Λειτουργία μενού ρύθμισης τηλεόρασης

Για να αλλάξετε τις αρχικές ρυθμίσεις

Πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες με το τηλεχειριστήριο:

- Πατήστε το κουμπί MENU (19).
- Πατήστε τα βελιάκια (πάνω και κάτω) (32) για να επιλέξετε ένα μενού.
- Πιάστε τα κουμπιά με τα βέλη (δεξιό) (32) για να εισέλθετε στο επιλεγμένο μενού.
- Πιάστε τα κουμπιά με τα βέλη (πάνω και κάτω) (32) για προσαρμόσετε τη ρύθμιση.

- Πιέστε το MENU πλήκτρο (19) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να εξέλθετε.

Μενού Καναλιού (μόνο για κατάσταση Τηλεόρασης)

- AUTO TUNING: για τον αυτόματο συντονισμό καναλιών.
- ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ: για τον χειροκίνητο συντονισμό καναλιών.
- PROGRAMME EDIT: για την επεξεργασία προγράμματος.
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ: για να εμφανιστούν τα στοιχεία του σήματος. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε κατάσταση λειτουργίας ψηφιακής τηλεόρασης.
- CI INFORMATION: για να εμφανιστούν τα στοιχεία CI. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε κατάσταση λειτουργίας ψηφιακής τηλεόρασης.

Μενού εικόνας

- PICTURE MODE: για να ρυθμίσετε την διαμόρφωση εικόνας (DYNAMIC/STANDARD/MILD/PERSONAL).
- CONTRAST: για τη ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης.
- BRIGHTNESS: για τη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- COLOUR: για τη ρύθμιση του χρώματος της οθόνης.
- TINT: για τη ρύθμιση της απόχρωσης της οθόνης.
- SHARPNESS: για τη ρύθμιση της ευκρίνειας της οθόνης.
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ: για τη ρύθμιση τη θερμοκρασία του χρώματος οθόνης (COOL/WARM/NORMAL).
- ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ: για να ρυθμίσετε τη μείωση θορύβου (OFF/LOW/MIDDLE/HIGH/DEFAULT).



Μπορείτε να μεταβείτε επίσης στο μενού εικόνας με το πάτημα του κουμπιού PMODE (21).

Μενού ήχου

- SOUND MODE: για να ρυθμίσετε την διαμόρφωση εικόνας (STANDARD/MUSIC/MOVIE/SPORT/PERSONAL).
- TREBLE: για τη ρύθμιση των πρίμων.
- BASS: για τη ρύθμιση του μπάσου.
- BALANCE: για τη ρύθμιση της ισορροπίας.
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΤΑΣΗ: για τη ρύθμιση της αυτόματης έντασης.
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SPDIF: για να ρυθμίσετε την λειτουργία SPDIF (PCM/AUTO/OFF).

- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ AD: για να ρυθμίσετε το διακόπτη AD (ON/OFF).



Μπορείτε να μεταβείτε επίσης στο μενού ήχου με το πάτημα του κουμπιού SMODE (29).

Μενού ώρας

- SLEEP TIMER για ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου (OFF, 10, 20, 30, 60, 120, 180, 240 min)
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ: για ρύθμιση της αυτόματης κατάστασης αναμονής (OFF, 3, 4, 5 hr).
- ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ OSD: για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη OSD (OFF, 5, 10, 15, 20, 25, 30 s).

Μενού κλειδώματος

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΙΔΩΜΑΤΟΣ: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000.
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: για ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης
- BLOCK PROGRAM: για κλείδωμα και ξεκλείδωμα προγραμμάτων.
- PARENTAL GUIDANCE: για ρύθμιση της γονικής καθοδήγησης..
- ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ: για το κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των πλήκτρων τηλεόρασης.

Μενού ρύθμισης

- OSD LANGUAGE: για την επιλογή της γλώσσας για την Ένδειξη στην Οθόνη (OSD).
- TXT ΓΛΩΣΣΑ: για την επιλογή της περιοχής της γλώσσας teletext (WEST/EAST/RUSSIAN/ARABIC/FARSI).
- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή.
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ PVR: για να ρυθμίσετε το σύστημα αρχείων του δίσκου.
- ASPECT RATIO: για τη ρύθμιση της αναλογίας (16:9, 4:3, ZOOM1, ZOOM2, AUTO).
- BLUE SCREEN: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή.
- ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: για έναρξη της διαδικασίας πρώτης εγκατάστασης.
- ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: για την επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.
- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: για αναβάθμιση του λογισμικού με μονάδα USB.

5.3 Λειτουργίες τηλεόρασης

Λειτουργίες τελετέξτ

- Πιέστε το κουμπί TEXT (39) για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση Teletext.
- Για να επιλέξετε μια σελίδα, πατήστε τον αριθμό του χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αριθμών.
- Για να επιλέξετε την επόμενη ή προηγούμενη οθόνη, πιέστε το κουμπί CH + (34) ή το κουμπί CH - (33).
- Για να επιλέξετε τη σελίδα περιεχόμενων, πιέστε το κουμπί INDEX (41).
- Για να εμφανιστεί η κρυμμένη πληροφορία, πιέστε το κουμπί REVEAL (44) (προαιρετικό για ορισμένες σελίδες Teletext).
- Για να επιλέξετε το μέγεθος της σελίδας τελετέξτ:
 - Πατήστε το κουμπί SIZE (42) μια φορά για να μεγαλώσετε το πάνω μισό της σελίδας.
 - Πατήστε το κουμπί άλλη μια φορά για να μεγαλώσετε το κάτω μισό της σελίδας.
 - Πατήστε το κουμπί άλλη μια φορά για ακύρωση της λειτουργίας.
- Για να κρατήσετε μία σελίδα Teletext, πιέστε το κουμπί HOLD (40).
- Πιέστε ένα χρωματιστό κουμπί (43) για να επιλέξετε ένα γρήγορο σύνδεσμο σε μία σελίδα teletext.

Λειτουργίες ψηφιακής τηλεόρασης

- Για εμφάνιση του ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος, πιέστε το EPG κουμπί (28).
- Για να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους, πατήστε το SUBTITLE κουμπί (26). Πατήστε ξανά το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους.
- Για αλλαγή σε ραδιοφωνική μετάδοση, πατήστε το κουμπί RADIO TV/ RADIO κουμπί (25). Για επιστροφή σε τηλεοπτική μετάδοση, πατήστε ξανά το κουμπί.

Λειτουργίες εγγραφής



Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε κατάσταση λειτουργίας ψηφιακής τηλεόρασης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα USB για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα που έχετε εγγράψει. Το μέγιστο μέγεθος αρχείου είναι 3,9 GB. Όταν ο χώρος αποθήκευσης δεν επαρκεί, εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα και διακόπτεται η εγγραφή.

- Πιέστε το REC κουμπί (24) για να προβείτε σε εγγραφή του προγράμματος.
- Πατήστε το κουμπί STOP (52) για να διακοπεί η εγγραφή.
- Για εγγραφή προγράμματος με τη βοήθεια ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος, πιέστε το EPG κουμπί (28):
 - Πιέστε τα κουμπιά με τα βέλη (32) για να επιλέξετε κανάλι.
 - Πατήστε το κόκκινο κουμπί για την εγγραφή προγράμματος.
 - Πατήστε το πράσινο κουμπί για εμφάνιση ενός προγράμματος.
 - Πατήστε το κίτρινο κουμπί για να προγραμματίσετε ένα πρόγραμμα.
 - Πατήστε το μπλε κουμπί για να εμφανιστεί η υπενθύμιση ενός προγράμματος.
- Για να επιλέξετε την τοποθεσία του προγράμματος που έχετε εγγράψει στη μονάδα USB:
 - Πατήστε το κουμπί MENU (19).
 - Πιέστε τα κουμπιά με τα βέλη (32) για να επιλέξετε OPTION.
 - Πιέστε τα κουμπιά με τα βέλη (32) για να επιλέξετε PVR FILE SYSTEM.
 - Πιέστε τα κουμπιά με τα βέλη (32) για να επιλέξετε SELECT DISK.
 - Επιλέξτε το χώρισμα στη μονάδα USB.
- Για εμφάνιση της λίστας εγγραφής, πατήστε το INDEX κουμπί (41).
 - Πιέστε τα κουμπιά με τα βέλη (32) για να περιηγηθείτε.
 - Πατήστε το κόκκινο κουμπί για να διαγράψετε κάποιο πρόγραμμα.
 - Πατήστε το πράσινο κουμπί για εμφάνιση των στοιχείων ενός προγράμματος.
 - Πατήστε το ENTER κουμπί (31) για να εμφανιστεί το πρόγραμμα.



Όλες οι πιθανότητες εισαγωγής παύουν με τη χρήση του PVR RECORD. Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση της τηλεόρασης κατά τη διάρκεια της απευθείας εγγραφής. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής κατά την εγγραφή χρησιμοποιώντας το EPG.

5.4 Λειτουργίες DVD/CD

Μετά τη φόρτωση του δίσκου, στην οθόνη τηλεόρασης θα εμφανιστεί ένα μενού περιεχομένων. Ο δίσκος θα πρέπει να τοποθετηθεί με την ετικέτα προς τα πίσω.

- Πατήστε τα κουμπιά με τα βελάκια (32) για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού.
- Πατήστε το κουμπί ENTER(31) για είσοδο στο επιλεγμένο στοιχείο μενού.

Κατά την αναπαραγωγή, διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες:

- Για να επιλέξετε ένα κεφάλαιο (DVD) ή κομμάτι (CD), πιάστε τα κουμπιά αριθμών (14).
- Για επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου κεφαλαίου (DVD) ή κομματιού (CD), πατήστε το κουμπί NEXT (58) ή το κουμπί PREV (57).
- Για μετάβαση μπροστά ή πίσω σε ένα DVD, πατήστε το κουμπί FWD (60) ή το κουμπί REW (59). Οι διαθέσιμες ταχύτητες είναι: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Για να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (51) μια φορά. Για να επανασυνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (51) ξανά.
- Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή προσωρινά, πατήστε το κουμπί STOP (52). Για να σταματήσετε μόνιμα την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (51).
- Για να επαναλάβετε ένα κεφάλαιο (DVD) ή ένα ή όλα τα κομμάτια (CD):
 - Πατήστε το κουμπί REPEAT (55) μία φορά για να επαναληφθεί το τρέχον κεφάλαιο ή κομμάτι.
 - Πατήστε το κουμπί άλλη μια φορά για να επαναλάβετε το τρέχων τίτλο.
 - Πατήστε το κουμπί άλλη μια φορά για επανάληψη όλων των κεφαλαίων ή κομματιών.
 - Πατήστε το κουμπί άλλη μια φορά για ακύρωση της λειτουργίας.
- Για να δείτε έναν συγκεκριμένο τίτλο DVD, πιάστε το κουμπί TITLE (49). Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βελάκια για να επιλέξετε τον τίτλο.
- Για να επιλέξετε μία ηχητική γλώσσα για ένα DVD, πιάστε επανειλημμένα το κουμπί AUDIO (35) μέχρι να οριστεί η επιθυμητή γλώσσα.
- Για να επιλέξετε επιπλέον πληροφορίες DVD ή CD (υπόλοιπος χρόνος/ παρελθών χρόνος αναπαραγωγής/αριθμός κομματιού/αριθμός κεφαλαίου), πιάστε το κουμπί DISP (61).
- Για να δείτε μια εισαγωγή, πατήστε το INTRO κουμπί (54).
- Για να επιστρέψετε στο κεντρικό μενού, πιάστε το κουμπί D.MENU (48).



- DVD που δεν ταιριάζει με τον περιφερειακό κώδικα δεν μπορεί να αναγνωστεί από τη συσκευή αυτή.

Χρήση της λειτουργίας PROGRAM

- Πιάστε το PROGRAM κουμπί (53) για να εισέλθετε στη PROGRAM λειτουργία.

- Για να παίξετε κομμάτια από ένα CD:
 - Πατήστε τα κουμπιά με τα βέλη για να επισημάνετε και να επιλέξετε τους τίτλους.
 - Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να εισάγετε τα κομμάτια που θέλετε να παίξετε.
 - Πατήστε ύστερα τα κουμπιά με τα βέλη για να επισημάνετε το "START", και πατήστε ENTER για να παίξετε τα κομμάτια.
- Για να παίξετε κεφάλαια από ένα DVD:
 - Πατήστε τα κουμπιά με τα βέλη για να επισημάνετε και να επιλέξετε τους τίτλους.
 - Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να εισάγετε τους τίτλους/τα κεφάλαια που θέλετε να παίξετε.
 - Επαναλάβετε το τελευταίο βήμα για να προσθέσετε επιπλέον τίτλους/κεφάλαια.
 - Πατήστε ύστερα τα κουμπιά με τα βέλη για να επισημάνετε το "START", και πατήστε ENTER για να παίξετε τα προγράμματα.

Χρήση της λειτουργίας A-B

Η λειτουργία A-B μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαναληφθεί ένα συγκεκριμένο σημείο σε ένα DVD.

- Πατήστε το κουμπί A-B (56) μια φορά για να επιλέξετε το αρχικό σημείο (A).
- Πατήστε το κουμπί A-B ξανά για να επιλέξετε το τελικό σημείο (B).
Η συσκευή παίζει επανειλημμένα το τμήμα αυτό.
- Πατήστε το κουμπί άλλη μια φορά για ακύρωση της λειτουργίας.
Η συσκευή συνεχίζει την κανονική αναπαραγωγή.

Χρήση της λειτουργίας GOTO

Η λειτουργία GOTO μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλεχτεί ένα συγκεκριμένο αρχικό σημείο σε ένα DVD ή CD.

- Πατήστε το κουμπί GOTO (62).
- Πατήστε τα βελάκια (32) για να επιλέξετε μια καταχώρηση.

Οι πιθανές καταχωρήσεις για ένα DVD είναι:

- Τίτλος και Κεφάλαιο
- Τίτλος και χρόνος Τίτλου
- Κεφάλαιο και χρόνος Κεφαλαίου

Οι πιθανές καταχωρήσεις για ένα CD είναι:

- Χρόνος κομματιού
- Συγκεκριμένο κομμάτι
- Πατήστε τα κουμπιά αριθμών για να ρυθμίσετε μια επιλογή.

Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής MP3/MPEG4

- Τοποθετήστε ένα δίσκο MP3/MPEG4. Εμφανίζεται ένα μενού περιεχομένων στην οθόνη τηλεόρασης.
- Πατήστε τα βελάκια πάνω/κάτω (32) για να επιλέξετε ένα φάκελο ή αρχείο.
- Πατήστε το κουμπί ENTER (31) για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο ή αρχείο.

Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής JPEG

- Τοποθετήστε ένα δίσκο JPEG. Εμφανίζεται ένα μενού περιεχομένων στην οθόνη τηλεόρασης.
- Πατήστε τα βελάκια πάνω/κάτω (32) για να επιλέξετε ένα φάκελο ή αρχείο. Πατήστε το κουμπί ENTER (31) για να ξεκινήσετε την προβολή των διαφανειών.
- Πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (51) για να σταματήσετε την προβολή των διαφανειών στην τρέχουσα εικόνα.
- Πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (51) για να συνηχήσετε την προβολή των διαφανειών.
- Πατήστε το κουμπί PREV (57) ή το κουμπί NEXT (58) για να επιλέξετε την προηγούμενη ή επόμενη εικόνα.
- Για να μεγεθύνετε την εικόνα, πιέστε το κουμπί ZOOM (47). Για να μειώσετε ή να μικρύνετε την εικόνα, πατήστε το κουμπί FastForward (60) ή FastRewind (59). Για να περιστρέψετε την εικόνα, πατήστε τα κουμπιά με τα βέλη (32).



Η προβολή διαφανειών κάνει παύση στον τρόπο λειτουργίας μεγέθυνσης. Οι λειτουργίες περιστροφής και εφέ σάρωσης δεν είναι διαθέσιμες στον τρόπο λειτουργίας μεγέθυνσης.

Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής CD Video

- Τοποθετήστε ένα CD Video.
- Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (51) μια φορά.
- Για να επιλέξετε το κανάλι ήχου κατά την αναπαραγωγή Video CD, πατήστε το κουμπί AUDIO (35).

5.5 Λειτουργίες USB

- Πιέστε τα κουμπιά με τα βέλη (32) για εναλλαγή μεταξύ μέσων.
- Πατήστε τα βελάκια πάνω/κάτω (32) για να επιλέξετε ένα φάκελο ή αρχείο.
- Πατήστε το κουμπί ENTER (31) για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο ή αρχείο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ψηφίων (30) για να επιλέξετε ένα φάκελο ή να αναπαράγετε ένα αρχείο.
- Πατήστε τα βελάκια (32) για να αλλάξετε μεταξύ φακέλων και αρχείων. Πατήστε ENTER (31) για επιβεβαίωση.
- Πατήστε το κουμπί MENU (19) για να επιστρέψετε στο μενού περιεχομένων κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής.

Κατά την αναπαραγωγή, διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες:

- Για να επιλέξετε ένα κομμάτι, πατήστε το κουμπί PREV (57) ή το κουμπί NEXT (58) μέχρι να επιλεγεί το επιθυμητό κομμάτι.
- Για να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (51) μία φορά, και για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (51).
- Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί STOP (52).

- Για να αφαιρέσετε τη συσκευή, τραβήξτε την μαλακά για να βγει από την υποδοχή.



Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων με θύρες USB και ορισμένες φορές τις ειδικές λειτουργίες από τον κατασκευαστή, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε ότι αναγνωρίζονται όλες οι συσκευές ούτε ότι όλες οι λειτουργικές δυνατότητες που είναι θεωρητικά εφικτές θα λειτουργήσουν στην πράξη.

6. Καθαρισμός και συντήρηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν προβείτε σε οποιοδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την πρίζα.

- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με μαλακό πανί. Όταν η συσκευή είναι πολύ βρώμικη, βρέξτε ελαφρώς το πανί με νερό και ουδέτερο διάλυμα.

6.1 Χειρισμός και φροντίδα ενός δίσκου

- Κρατήστε το δίσκο με τα δάχτυλα. Κρατήστε την εξωτερική άκρη του δίσκου ή/και την κεντρική τρύπα του άξονα. Μην αγγίζετε την επιφάνεια του δίσκου.
- Μην λυγίζετε και μην πιέζετε το δίσκο. Μην εκθέτετε το δίσκο για να κατευθύνετε το ηλιακό φως ή τις πηγές θερμότητας.
- Καθαρίστε την επιφάνεια του δίσκου με μαλακό, στεγνό πανί καθαρισμού. Σκουπίστε την επιφάνεια του δίσκου μαλακά, ακτινωτά, από το κέντρο προς την εξωτερική άκρη.
- Μην απλώσετε αραιωτικό, οινόπνευμα, χημικούς διαλύτες ή σπρέι κατά τον καθαρισμό. Αυτά τα καθαριστικά υγρά θα επιφέρουν μόνιμη βλάβη στην επιφάνεια του δίσκου.

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Ενέργεια
Απουσία ήχου ή ατελής ήχος	Ελέγξτε εάν ο άμεσος εξοπλισμός είναι ενεργοποιημένος και ρυθμισμένος σωστά. Ελέγξτε τα καλώδια για προβλήματα σύνδεσης. Ελέγξτε εάν είναι επιλεγμένη η σωστή πηγή. Ελέγξτε τη ρύθμιση έντασης ήχου ή σίγασης.
Απουσία εικόνας	Ελέγξτε εάν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη και εάν έχει ρυθμιστεί στη σωστή είσοδο A/V. Ελέγξτε τα καλώδια για προβλήματα σύνδεσης.
Απουσία ηλεκτρικής ισχύος	Ελέγξτε εάν το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί σωστά στην παροχή ρεύματος.
Δυσλειτουργία	Εάν η συσκευή παρουσιάσει σοβαρή δυσλειτουργία, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος για 30 λεπτά. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή και επαναφέρετε τις εργοστασιακές επιλογές.

DVD/CD

Πρόβλημα	Ενέργεια
Απουσία αναπαραγωγής	Δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος. Τοποθετήστε ένα δίσκο στη συσκευή. Ο δίσκος έχει φορτωθεί με την ετικέτα μπροστά. Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα προς τα πίσω. Το επίπεδο απαγόρευσης του δίσκου είναι υψηλότερο από το επίπεδο απαγόρευσης που έχει ρυθμιστεί στη συσκευή. Μη έγκυρος περιφερειακός κώδικας Λανθασμένος τύπος δίσκου. Ο δίσκος ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη ή να είναι βρώμικος. Καθαρίστε το δίσκο ή δοκιμάστε άλλον. Ενδέχεται να έχει συμπυκνωθεί υγρασία μέσα στη συσκευή. Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη για μία ή δύο ώρες.

Απουσία ήχου ή ατελής ήχος	<p>Επιλέξτε ένα άλλο ακουστικό κομμάτι. Στη διάρκεια SCAN, SLOW MOTION ή SINGLE STEP, ο ήχος είναι σε σίγαση. Ελέγξτε αν ο δίσκος είναι στη κατάσταση γρήγορης προώθησης ή γρήγορης περιτύλιξης. Πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (51).</p>
Αδύνατη η σάρωση ή η παράλειψη	<p>Ορισμένοι δίσκοι είναι προγραμματισμένοι να αρνούνται ενέργεια του χρήστη σε ορισμένα τμήματα. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Οι δίσκοι του ενός κεφαλαίου ή κομματιού δεν επιτρέπουν τη λειτουργία υπερπήδησης.</p>
Εικόνα παραμορφωμένη ή με παράσιτα	<p>Ο δίσκος ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη ή να είναι βρώμικος. Καθαρίστε το δίσκο ή δοκιμάστε άλλον. Ελέγξτε τη ρύθμιση του συστήματος της τηλεόρασης (PAL/NTSC). Είναι συνδεδεμένο VCR μεταξύ της συσκευής και τυχόν εξοπλισμού. Συνδέστε τη συσκευή σε A/V απευθείας. Καθαρίστε το δίσκο.</p>
Η εικόνα δεν καλύπτει όλη την οθόνη	<p>Επιλέξτε τη μορφή της οθόνης από το μενού ρύθμισης συσκευής. Επιλέξτε τη μορφή της οθόνης από το μενού έναρξης δίσκου.</p>

Αναπαραγωγή USB

Πρόβλημα	Ενέργεια
Απουσία αναπαραγωγής	<p>Η συσκευή USB δεν είναι εγκατεστημένη ή δεν είναι σωστά εγκατεστημένη. Εισαγάγετε τη συσκευή USB στην υποδοχή. Χρησιμοποιείται μη συμβατή συσκευή USB. Η αναπαραγωγή με χρήση οποιασδήποτε συσκευής USB δεν δύναται να είναι εγγυημένη. Δοκιμάστε κάποια άλλη συσκευή USB.</p>

Τηλεχειριστήριο

Πρόβλημα	Ενέργεια
Δε λειτουργεί το τηλεχειριστήριο	Ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί σωστά η μπαταρία. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα απομακρυσμένου ελέγχου. Χρησιμοποιήστε το σε λιγότερα από 8 μέτρα από τη συσκευή.

8. Τεχνικά Δεδομένα

Παράμετρος	Τιμή
Τάση	100 ~ 240 V _{AC} / 50 ~ 60 Hz
Κατανάλωση ισχύος	70 W
Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή	<1 W
Μέγ. ισχύς εξόδου	2 x 9 W
Σύνθετη αντίσταση εξόδου ακουστικών	32 Ω
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	
χωρίς πόδι	644 x 414 x 45 mm
με πόδι	644 x 460 x 165 mm
Βάρος	5,8 kg

Οθόνη LED

Παράμετρος	Τιμή
Μέγεθος διαγώνιος	66 cm (26")
Λόγος	16:9
Ανάλυση	1366 x 768 pixels
Φωτεινότητα	400 cd/m ²
Αναλογία αντίθεσης	3000:1
Χρόνος αντίδρασης	6,5 ms
Οριζόντια / κατακόρυφη γωνία προβολής	178°/178°
Σύστημα τηλεόρασης	PAL/SECAM

Ρύθμιση

Παράμετρος	Τιμή
Εγκατάσταση στον τοίχο	Πρότυπο VESA (100 x 100 mm)

Τηλεχειριστήριο

Παράμετρος	Τιμή
Κατανάλωση ισχύος	2 x 1,5 V
Μέγεθος μπαταριών	AAA

9. Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού



Η σημασία αυτού του συμβόλου στο υλικό, τα εξαρτήματά του ή τη συσκευασία δηλώνει πως αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο. Απορρίψτε αυτήν τη συσκευή στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην αποτροπή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που μπορεί σε άλλη περίπτωση να προέκυπταν από ακατάλληλους χειρισμούς κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Γι' αυτόν τον λόγο, παρακαλούμε μην απορρίπτετε τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σας μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της εγγύησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.akai.eu