

AKAI

LED-TV / DVD Combi
with DVB-T tuner

ALED2604T



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Manual de instrucciones

Gebrauchsanleitung

Οδηγίες χρήσεως

Brugsanvisning

GB 2

NL 26

FR 52

ES 78

DE 103

EL 129

DA155

Table des matières

1.	Sécurité.....	53
1.1	Usage prévu.....	53
1.2	Étiquettes de ce manuel	53
1.3	Instructions générales de sécurité	53
2.	Préparatifs d'usage.....	54
2.1	Déballage.....	54
2.2	Contenu de l'emballage	55
3.	Installation.....	55
3.1	Montage du pied	56
3.2	Montage mural	56
3.3	Connexion d'un équipement de votre choix	57
3.4	Connexion au secteur	58
3.5	Télécommande	59
4.	Fonctions.....	60
4.1	Combi TV LED/DVD	60
4.2	Télécommande	61
5.	Fonctionnement.....	63
5.1	Démarrage rapide	63
5.2	Utilisation du menu de configuration TV	64
5.3	Fonctions TV	66
5.4	Fonctions DVD/CD.....	68
5.5	Fonctions USB	72
6.	Nettoyage et maintenance	73
6.1	Manipulation et entretien des disques	73
7.	Dépannage	73
8.	Données techniques.....	75
9.	Mise au rebut des équipements électriques et électroniques	77

Avis de copyright

Conceptions et spécifications sont susceptibles de changements sans préavis.

1. Sécurité

1.1 Usage prévu

Le Combi TV LED/DVD lit les films et photos des DVD. L'appareil lit aussi la musique des CD. L'appareil peut également servir de TV et d'écran pour un ordinateur personnel. Lisez-le avec soin avant la première utilisation.



DVD et appareils DVD sont fabriqués selon un système reconnu mondialement de codification régionale des DVD assurant que l'appareil peut lire uniquement le disque correspondant au même code régional. Si le numéro de code de l'étiquette du DVD ne correspond pas à celui illustré, le DVD n'est pas lisible par cet appareil.



L'appareil intègre une technologie de protection des copyrights afin d'empêcher la copie d'un disque sur un autre support. Si un magnétoscope est connecté à l'appareil, l'image vidéo en sortie est déformée pendant l'enregistrement.

1.2 Étiquettes de ce manuel



AVERTISSEMENT

Avertissement signifie que des blessures graves voire mortelles sont possibles si les instructions ne sont pas respectées.



ATTENTION

Attention signifie que l'équipement peut être endommagé.



Une note indique des informations additionnelles, par ex. pour une procédure.

1.3 Instructions générales de sécurité



AVERTISSEMENT

N'exercez pas de force sur l'appareil. L'appareil peut chuter et occasionner des blessures graves.

**ATTENTION**

Ne versez aucun liquide sur l'appareil.

**AVERTISSEMENT**

N'insérez aucun objet dans les orifices de ventilation.

**ATTENTION**

Ne bouchez pas les orifices de ventilation.

**AVERTISSEMENT**

Cet outil doit être branché à la terre. Vérifiez toujours si la tension secteur correspond à celle de la plaque signalétique.



Cet appareil emploie un système laser. Pour éviter toute exposition directe au faisceau laser, n'ouvrez pas l'appareil. Une radiation laser devient visible en cas d'ouverture si le verrouillage est défectueux.

2. Préparatifs d'usage

2.1 Déballage

- Déballez l'appareil avec soin.
- Vérifiez le contenu de l'emballage (description ci-dessous). Si un élément quelconque manque, veuillez contacter votre revendeur.
- Retirez avec soin les étiquettes (le cas échéant) du panneau frontal.



Nous vous recommandons de conserver le carton et l'emballage d'origine, dans l'éventualité d'un retour du produit pour réparation. C'est la seule manière de protéger le produit en toute sécurité contre les dégâts pendant le transport. Si vous vous débarrassez du carton et de l'emballage, n'oubliez pas de les recycler en respectant l'environnement.

2.2 Contenu de l'emballage

Les éléments suivants sont contenus dans l'emballage reçu :

- 1 Combi TV LED/DVD
- 1 Pied
- 1 Câble secteur
- 1 Adaptateur CA/cc + câble
- 1 Télécommande
- 2 Piles (AAA)
- 1 Manuel d'utilisation

3. Installation

- Placez l'appareil sur le pied. Consultez le paragraphe "Montage du pied".
- Connectez l'appareil à un équipement de votre choix.
Consultez le paragraphe "Connexion d'un équipement de votre choix".
- Connectez l'appareil au secteur.
Consultez le paragraphe "Connexion au secteur".
- Installez les piles dans la télécommande.
Consultez le paragraphe "Télécommande".



ATTENTION

- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.



Cet appareil comporte des pieds en caoutchouc pour l'empêcher de bouger. Les pieds sont composés d'un matériau non migrant, spécialement formulé afin d'éviter les marques ou taches sur les meubles. Cependant, certains types de cires pour meubles, de revêtements du bois ou de produits nettoyants en vaporisateur peuvent attendrir le caoutchouc, laisser des marques ou des résidus sur le meuble et générer un risque de potentiel de dégâts en surface. Pour éviter tout dommage sur les surfaces en bois, nous recommandons l'emploi de patins autoadhésifs sur le dessous des pieds en caoutchouc, avant l'installation.

3.1 Montage du pied


- Posez l'appareil sur une surface horizontale, renversé et à plat.
- Tenez le pied en face de la prise. Alignez l'orifice de la vis avec celui de la prise.
- Insérez la vis dans l'orifice. Serrez la vis à fond.
- Mettez l'appareil à la verticale. Placez l'appareil sur une surface plane horizontale.

3.2 Montage mural

L'appareil peut être fixé à des supports muraux conformes à la norme VESA. À cet effet, les orifices de vis ont été prévus au dos.

- Montez le support mural au mur. Reportez-vous aux instructions de montage fournies avec le support mural.
- Retirez la prise de l'appareil.
- Maintenez l'appareil face au support mural. Alignez les orifices de vis avec ceux de la douille.
- Insérez les vis dans les orifices. Serrez fermement les vis.

3.3 Connexion d'un équipement de votre choix

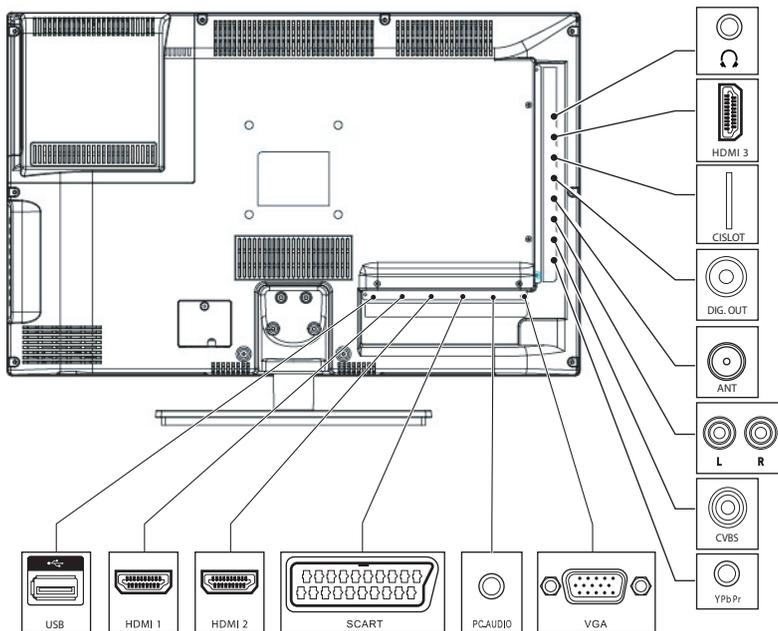

L'appareil inclut diverses options de connexion permanente à un équipement de votre choix. Les câbles adaptés peuvent être achetés auprès de votre revendeur.

Connexions audio (entrée)

- L/R : Connectez un câble adapté aux canaux L/R de la connexion AUDIO.

Connexions vidéo

L'appareil comporte les sorties vidéo suivantes (par ordre de préférence) :

- HDMI : Connectez un câble adapté à la connexion HDMI.
- COMPONENT : Connectez un câble adapté aux canaux Y/Pb/Pr de la connexion COMPONENT.
- SCART : Connectez un câble adapté à la connexion SCART.
- COMPOSITE : Connectez un câble adapté à la connexion CVBS.

Connexions PC

L'appareil comporte les entrées suivantes pour la connexion avec votre ordinateur personnel.

- Connexion audio : Connectez un câble adapté à la connexion PC AUDIO.
- Connexion vidéo : Connectez un câble adapté à la connexion VGA.

Connexion de câble

- Insérez un câble adapté à la connexion Dig.out.
- Insérez un câble adapté à la connexion ANT.

Connexion de carte CI pour DVB-T

Une fois la carte CI installée, l'appareil peut être utilisé pour la réception de services cryptés, par exemple des chaînes payantes.

Pour plus d'informations, consultez votre fournisseur.

- Insérez la carte CI dans la fente.

Prise casque

- Pour connecter un casque, insérez la fiche du câble dans la prise du casque. Pour éviter tout dommage auditif, n'oubliez pas de régler le volume à un niveau confortable.

3.4 Connexion au secteur

- Connectez le connecteur femelle du câble secteur sur la connexion AC IN.
- Connectez la fiche secteur à une prise murale.

3.5 Télécommande



Installation des piles

- Retirez le cache des piles.
- Insérez les piles en respectant les repères (+) et (-) de polarité.
- Remplacez le cache des piles.




ATTENTION

Une installation incorrecte peut engendrer une fuite des piles et de la corrosion, dommageables pour l'appareil. Corrosion, oxydation, fuite des piles et autre défaut progressif lié aux acides de cette nature annulent la garantie.

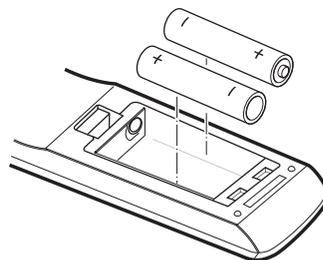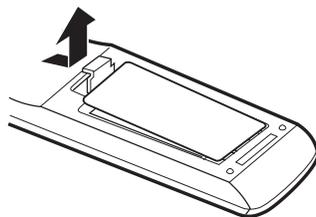

4. Fonctions

4.1 Combi TV LED/DVD

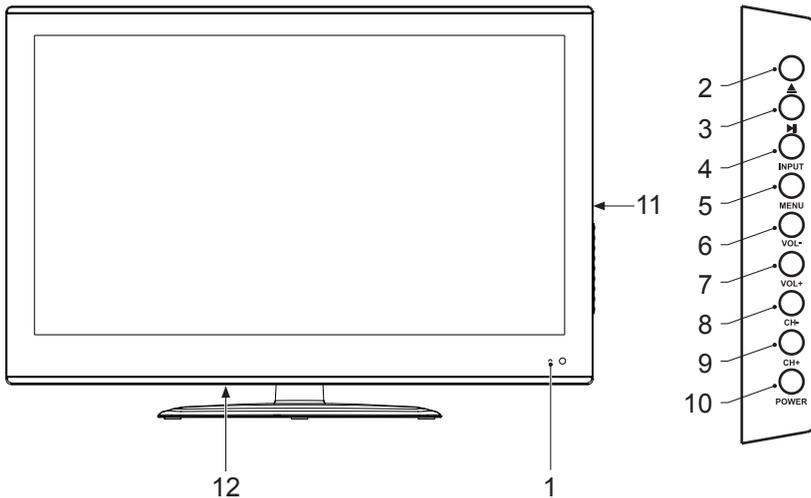


- 1 Capteur de télécommande /Indicateur de veille
- 2 Bouton EJECT
- 3 Bouton PLAY/PAUSE
- 4 Bouton INPUT
- 5 Bouton MENU
- 6 Bouton VOL -
- 7 Bouton VOL +
- 8 Bouton CH -
- 9 Bouton CH +
- 10 Bouton POWER
- 11 Fente DVD
- 12 Fente USB

4.2 Télécommande

Fonctions générales

- 13 Bouton POWER
- 14 Boutons numériques (0-10+)
- 15 Bouton VOL +
- 16 Bouton ASPECT
- 17 Bouton VOL -
- 18 Bouton DISP
- 19 Bouton MENU
- 20 Bouton INPUT
- 21 Bouton PMODE
- 22 Bouton FAV
- 23 Bouton FAV-
- 24 Bouton REC
- 25 Bouton TV/RADIO
- 26 Bouton SUBTITLE
- 27 Bouton FAV+
- 28 Bouton EPG
- 29 Bouton SMODE
- 30 Bouton SLEEP
- 31 Bouton ENTER
- 32 Boutons fléchés
- 33 Bouton CH -
- 34 Bouton CH +
- 35 Bouton AUDIO
- 36 Bouton PREVIOUS
- 37 Bouton AUTO (mode VGA uniquement)
- 38 Bouton MUTE


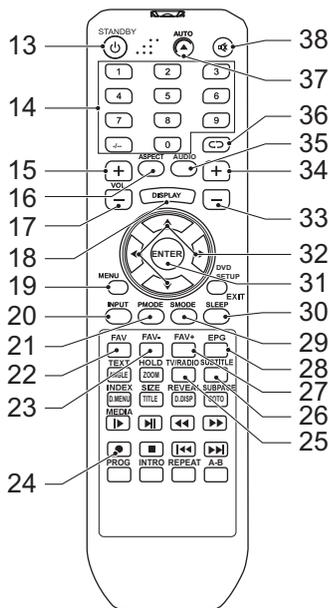


Fonctions de télétexte

- 39 Bouton TEXT
- 40 Bouton HOLD
- 41 Bouton INDEX
- 42 Bouton SIZE
- 43 Boutons colorés
- 44 Bouton REVEAL
- 45 Bouton SUBPAGE

Fonctions DVD

- 46 Bouton ANGLE
- 47 Bouton ZOOM
- 48 Bouton D.MENU
- 49 Bouton TITLE
- 50 Bouton STEP
- 51 Bouton PLAY/PAUSE
- 52 Bouton STOP
- 53 Bouton PROGRAM
- 54 Bouton INTRO
- 55 Bouton REPEAT
- 56 Bouton A-B
- 57 Bouton PREV
- 58 Bouton NEXT
- 59 Bouton REW
- 60 Bouton FWD
- 61 Bouton DISP
- 62 Bouton GOTO
- 63 Bouton DVD SETUP
- 64 Bouton OPEN

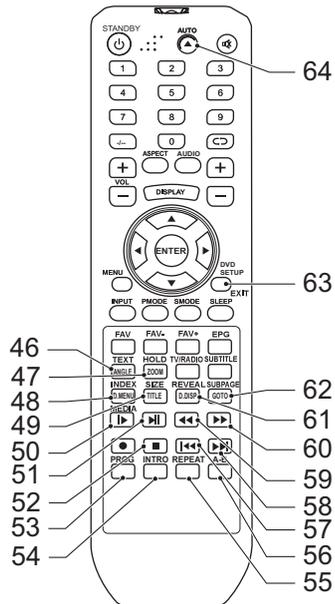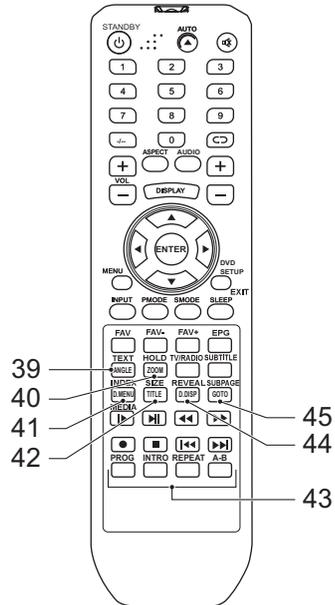

5. Fonctionnement

Toutes les fonctions de l'appareil sont accessibles avec la télécommande. Toutes les instructions concernent une utilisation avec la télécommande, sauf indication contraire.

5.1 Démarrage rapide

Fonctions générales

- Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur le bouton POWER (13). Pour revenir en mode de veille, appuyez à nouveau sur le bouton POWER (13).
- Pour sélectionner le mode source (ATV/DTV/MEDIA/AV/PC/DVD/COMPONENT/SCART/HDMI1/HDMI2/HDMI3), appuyez sur le bouton INPUT (20).
- Pour régler le volume, appuyez sur le bouton VOL + (15) ou VOL - (17).
- Pour couper ou restaurer le son, appuyez sur le bouton MUTE (38).
- Pour régler le minuteur de mise en veille (OFF, 10, 20, 30, 60, 120, 180, 240 min), appuyez sur le bouton SLEEP (30).
- Pour paramétrer la taille de l'écran (16:9, 4:3, ZOOM1, ZOOM2, AUTO), appuyez sur le bouton ASPECT (16).
- Pour sélectionner le mode image désiré (DYNAMIC/STANDARD/MILD/PERSONAL), appuyez sur le bouton PMODE (21).
- Pour sélectionner le mode son (STANDARD/MUSIC/MOVIE/SPORT/PERSONAL), appuyez sur le bouton SMODE (29).

Fonctions TV

- Mettez l'appareil en marche. Lors de la première mise en marche de l'appareil, le mode de balayage automatique se déclenche automatiquement.
- Installation rapide de la liste de canaux :
 - Appuyez sur les boutons fléchés (gauche/droite) (32) pour sélectionner la langue de l'affichage à l'écran (OSD).
 - Appuyez sur le bouton fléché bas (32) pour sélectionner le pays de réception du programme. Le système TV effectue un balayage automatique et enregistre tous les canaux disponibles.
- Pour sélectionner un canal, composez son numéro avec les boutons numériques (14). Alternativement, utilisez les boutons CH +/- (34/33) pour naviguer dans la liste des canaux.
- Pour rappeler le dernier programme visualisé, appuyez sur le bouton PREVIOUS (36).

- Appuyez sur le bouton FAV (22) pour ajouter le canal à la liste des favoris. Appuyez à nouveau sur le bouton FAV (22) pour supprimer le canal de la liste des favoris.
- Pour en savoir plus, consultez le paragraphe "Fonctions TV" plus avant dans ce manuel.

Fonctions DVD/CD

- Mettez l'appareil en marche.
- Sélectionnez le mode DVD.
- Insérez le disque dans la fente (11), la face imprimée vers l'arrière.
- Pour lancer la lecture, appuyez une fois sur le bouton PLAY/PAUSE (51).
- Pour en savoir plus, consultez le paragraphe "Fonctions DVD/CD" plus avant dans ce manuel.

Fonctions USB

- Mettez l'appareil en marche.
- Insérez le dispositif USB dans la fente. Le dispositif peut se connecter d'une seule manière.
- Sélectionnez le mode MEDIA puis sélectionnez l'option FOTO/MUSIC/FILM TEXT.
- Pour lancer la lecture, appuyez une fois sur le bouton PLAY/PAUSE (51).
- Pour en savoir plus, consultez le paragraphe "Fonctions USB" plus avant dans ce manuel.

5.2 Utilisation du menu de configuration TV

Modification des réglages initiaux

Les actions suivantes sont effectuées avec la télécommande :

- Appuyez sur le bouton MENU (19).
- Appuyez sur les boutons fléchés (haut et bas) (32) pour sélectionner un menu.
- Appuyez sur les boutons fléchés (droite) (32) pour accéder au menu sélectionné.
- Appuyez sur les boutons fléchés (haut et bas) (32) pour régler le paramètre.
- Appuyez sur le bouton MENU (19) pour enregistrer le paramètre et sortir.

Menu Channel (mode TV uniquement)

- AUTO TUNING: pour régler automatiquement les canaux.
- ATV MANUAL TUNING/DTV MANUAL TUNING: pour régler manuellement les canaux.
- PROGRAMME EDIT: pour modifier le programme.
- SIGNAL INFORMATION: pour afficher les informations de signal. Cette fonction est uniquement disponible en mode TV numérique.
- CI INFORMATION : pour afficher les informations CI. Cette fonction est uniquement disponible en mode TV numérique.

Menu Picture

- PICTURE MODE : pour configurer le mode photo (DYNAMIC/STANDARD/MILD/PERSONAL).
- CONTRAST : pour ajuster le contraste de l'écran.
- BRIGHTNESS : pour ajuster la luminosité de l'écran.
- COLOUR : pour ajuster la couleur de l'écran.
- TINT: pour ajuster la nuance de l'écran.
- SHARPNESS : pour ajuster la netteté de l'écran.
- COLOR TEMP: pour ajuster la température de couleur de l'écran (COOL/WARM/NORMAL).
- NOISE REDUCTION: pour régler la réduction du bruit (OFF/LOW/MIDDLE/HIGH/DEFAULT).



Le menu Picture est également accessible en appuyant sur le bouton PMODE (21).

Menu Sound

- SOUND MODE : pour configurer le mode photo (STANDARD/MUSIC/MOVIE/SPORT/PERSONAL).
- TREBLE : pour ajuster les aigus.
- BASS : pour ajuster les basses.
- BALANCE : pour ajuster la balance.
- AUTO VOLUME: pour régler le volume automatique.
- SPDIF MODE: pour régler le mode SPDIF (PCM/AUTO/OFF).
- AD SWITCH: pour régler le sélecteur AD (ON/OFF).



Le menu Sound est également accessible en appuyant sur le bouton SMODE (29).

Menu Time

- SLEEP TIMER : pour régler le minuteur de mise en veille (OFF, 10, 20, 30, 60, 120, 180, 240 min).
- AUTO STANDBY: pour régler la mise en veille automatique (OFF, 3, 4, 5 hr).
- OSD TIMER: pour régler le minuteur de l'OSD (OFF, 5, 10, 15, 20, 25, 30 s).

Menu de verrouillage

- LOCK SYSTEM: Activez/désactivez cette fonction. Le mot de passe par défaut est 0000.
- SET PASSWORD: pour régler le mot de passe
- BLOCK PROGRAM : pour verrouiller ou déverrouiller les programmes.
- PARENTAL GUIDANCE: pour régler le contrôle parental.
- KEY LOCK: pour verrouiller/déverrouiller les boutons TV.

Menu Setup

- OSD LANGUAGE : pour sélectionner la langue d'affichage à l'écran (OSD).
- TTX LANGUAGE: pour sélectionner la zone de la langue du télétexte (WEST/EAST/RUSSIAN/ARABIC/FARSI).
- HEARING IMPAIRED: Activez/désactivez cette fonction.
- PVR FILE SYSTEM: pour régler le système de fichiers du disque.
- ASPECT RATIO : pour régler le rapport d'affichage (16:9, 4:3, ZOOM1, ZOOM2, AUTO).
- BLUE SCREEN : Activez/désactivez cette fonction.
- FIRST TIME INSTALLATION: pour lancer la première procédure d'installation.
- RESET: pour restaurer les paramètres par défaut.
- SOFTWARE UPDATE: pour mettre à jour le logiciel avec le lecteur flash USB.

5.3 Fonctions TV

Fonctions de télétexte

- Appuyez sur le bouton TEXT (39) pour accéder au mode Télétexte.
- Pour sélectionner une page, composez son numéro avec les boutons numériques.
- Pour sélectionner la page suivante ou précédente, appuyez sur le bouton CH + (34) ou CH - (33).
- Pour sélectionner la page d'index, appuyez sur le bouton INDEX (41).

- Pour afficher les informations cachées, appuyez sur le bouton REVEAL (44) (optionnel pour certaines pages du télétexte).
- Pour sélectionner la page du télétexte :
 - Appuyez sur le bouton SIZE (42) une fois pour agrandir la moitié supérieure de la page.
 - Appuyez sur le bouton une nouvelle fois pour agrandir la moitié inférieure de la page.
 - Appuyez à nouveau sur le bouton pour annuler la fonction.
- Pour conserver une page de télétexte, appuyez sur le bouton HOLD (40).
- Appuyez sur un bouton de couleur (43) pour sélectionner un lien rapide vers une page de télétexte.

Fonctions de TV numérique

- Pour afficher le guide des programmes électronique, appuyez sur le bouton EPG (28).
- Pour activer les sous-titres, appuyez sur le bouton SUBTITLE (26). Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver les sous-titres.
- Pour activer la diffusion de la radio, appuyez sur le bouton TV/RADIO (25). Pour revenir à la diffusion de la télévision, appuyez à nouveau sur le bouton.

Fonctions d'enregistrement



Cette fonction est uniquement disponible en mode TV numérique.

Un lecteur flash USB peut servir à stocker le programme enregistré. La taille de fichier maximum est de 3,9 GB. Si l'espace de stockage est insuffisant, un message d'avertissement s'affiche et l'enregistrement est arrêté.

- Appuyez sur le bouton REC (24) pour enregistrer le programme.
- Appuyez sur le bouton STOP (52) pour arrêter l'enregistrement.
- Pour enregistrer un programme avec le guide des programmes électronique, appuyez sur le bouton EPG (28) :
 - Appuyez sur les boutons fléchés (32) pour sélectionner un programme.
 - Appuyez sur le bouton rouge pour enregistrer un programme.
 - Appuyez sur le bouton vert pour afficher un programme.
 - Appuyez sur le bouton jaune pour planifier un programme.
 - Appuyez sur le bouton bleu pour afficher le rappel d'un programme.

- Pour sélectionner l'emplacement du programme enregistré sur le lecteur flash USB :
 - Appuyez sur le bouton MENU (19).
 - Appuyez sur les boutons fléchés (32) pour sélectionner OPTION.
 - Appuyez sur les boutons fléchés (32) pour sélectionner PVR FILE SYSTEM.
 - Appuyez sur les boutons fléchés (32) pour sélectionner SELECT DISK.
 - Sélectionnez la partition sur le lecteur flash USB.
- Pour afficher la liste d'enregistrement, appuyez sur le bouton INDEX (41) :
 - Appuyez sur les boutons fléchés (32) pour naviguer.
 - Appuyez sur le bouton rouge pour supprimer un programme.
 - Appuyez sur le bouton vert pour supprimer les informations du programme.
 - Appuyez sur le bouton ENTER (31) pour afficher le programme.



Toutes les possibilités de saisies sont bloquées durant l'usage de PVR RECORD. La TV ne peut pas être arrêtée durant un enregistrement en direct. La TV peut être arrêtée en mode de veille lors d'un enregistrement en utilisant l'EPG.

5.4 Fonctions DVD/CD

Une fois le disque chargé, un menu de contenu s'affiche sur l'écran TV. Le disque doit être placé avec les étiquettes à l'envers.

- Appuyez sur les boutons fléchés (32) pour sélectionner un élément de menu.
- Appuyez sur le bouton ENTER (31) pour accéder à l'élément de menu sélectionné.

Pendant la lecture, les fonctions suivantes sont accessibles :

- Pour sélectionner un chapitre (DVD) ou une piste (CD), appuyez sur les boutons numériques (14).
- Pour sélectionner le chapitre (DVD) ou la piste (CD) suivant ou précédent, appuyez sur le bouton NEXT (58) ou PREV (57).
- Pour une avance ou un retour rapide du DVD, appuyez sur le bouton FWD (60) ou REW (59). Les vitesses possibles sont les suivantes : 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Pour pauser la lecture, appuyez une fois sur le bouton PLAY/PAUSE (51). Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton PLAY/PAUSE (51).

- Pour arrêter la lecture temporairement, Appuyez sur le bouton STOP (52). Pour arrêter la lecture de manière permanente, Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (LECTURE/PAUSE) (51).
- Pour répéter un chapitre (DVD) voire une ou toutes les pistes (CD) :
 - Appuyez sur le bouton REPEAT (55) une fois pour répéter la piste ou le chapitre en cours.
 - Appuyez à nouveau sur le bouton pour répéter le titre en cours.
 - Appuyez à nouveau sur le bouton pour répéter tous les chapitres ou les pistes.
 - Appuyez à nouveau sur le bouton pour annuler la fonction.
- Pour afficher un titre spécifique d'un DVD, appuyez sur le bouton TITLE (49). Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner le titre.
- Pour sélectionner la langue audio d'un DVD, appuyez sur le bouton AUDIO (35) de manière répétée pour régler la langue voulue.
- Pour sélectionner des informations additionnelles d'un DVD ou CD (temps restant/écoulé, numéro de piste/chapitre, etc.), appuyez sur le bouton DISP (61).
- Pour afficher une introduction, appuyez sur le bouton INTRO (54).
- Pour revenir au menu principal, appuyez sur le bouton D.MENU (48).



- Un DVD dont le code de région ne correspond pas à celui de l'appareil ne peut être lu.

Utilisation de la fonction PROGRAM

- Appuyez sur le bouton PROGRAM (53) pour accéder à la fonction PROGRAM.
- Pour lire les pistes d'un CD :
 - Appuyez sur les touches fléchées pour mettre en surbrillance et sélectionner les titres.
 - Appuyez sur les touches numériques pour insérer les pistes que vous souhaitez lire.
 - Ensuite pressez les touches fléchées pour mettre en surbrillance " START" (Démarrer), et appuyez sur ENTER (Entrée) pour lire les pistes.
- Pour lire les chapitres d'un DVD :
 - Appuyez sur les touches fléchées pour mettre en surbrillance et sélectionner les titres.
 - Appuyez sur les touches numériques pour insérer les titres/chapitres que vous souhaitez lire.

- Répétez la dernière étape pour ajouter des titres/chapitres supplémentaires.
- Ensuite, pressez les touches fléchées pour mettre en surbrillance " START" (Démarrer), et appuyez sur ENTER (Entrée) pour lire les programmes.

Utilisation de la fonction A-B

La fonction A-B peut servir à répéter une section spécifique d'un DVD.

- Appuyez sur le bouton A-B (56) une fois pour sélectionner le point de départ (A).
- Appuyez à nouveau sur le bouton A-B pour sélectionner le point final (B). L'appareil lit la section de manière répétée.
- Appuyez à nouveau une fois sur le bouton pour annuler la fonction. L'appareil reprend la lecture normale.

Utilisation de la fonction GOTO

La fonction GOTO peut servir à sélectionner un point de départ spécifique sur un DVD ou un CD.

- Appuyez sur le bouton GOTO (62).
- Appuyez sur les boutons fléchés (32) pour sélectionner une entrée.

Les entrées DVD possibles sont les suivantes :

- Titre et Chapitre
- Titre et Temps du titre
- Chapitre et Temps du chapitre

Les entrées CD possibles sont les suivantes :

- Durée de piste
- Piste spécifique
- Appuyez sur les boutons numériques pour effectuer une sélection.

Utilisation de la fonction de lecture MP3/MPEG4

- Insérez un disque MP3/MPEG4. Un menu de contenu s'affiche sur l'écran TV.
- Appuyez sur les boutons fléchés haut/bas (32) pour sélectionner un dossier ou un fichier.
- Appuyez sur le bouton ENTER (31) pour valider le dossier ou le fichier sélectionné.

Utilisation de la fonction de lecture JPEG

- Insérez un disque JPEG. Un menu de contenu s'affiche sur l'écran TV.
- Appuyez sur les boutons fléchés haut/bas (32) pour sélectionner un dossier ou un fichier. Appuyez sur le bouton ENTER (31) pour lancer le diaporama.
- Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (51) pour effectuer une pause sur l'image affichée du diaporama.
- Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (51) pour reprendre le diaporama.
- Appuyez sur le bouton PREV (57) ou NEXT (58) pour sélectionner l'image précédente ou suivante.
- Pour agrandir l'image, appuyez sur le bouton ZOOM (47). Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, appuyez sur le bouton Avance rapide (60) ou Retour rapide (59). Pour faire pivoter l'image, appuyez sur les touches fléchées (32).



Le diaporama effectue une pause en mode zoom. Les fonctions de rotation de l'image et d'effet de volet sont indisponibles en mode zoom.

Utilisation de la fonction de lecture de CD vidéo

- Insérez un CD vidéo.
- Pour lancer la lecture, appuyez une fois sur le bouton PLAY/PAUSE (51).
- Pour sélectionner le canal audio durant la lecture de CD vidéo, appuyez sur le bouton AUDIO (35).

5.5 Fonctions USB

- Appuyez sur les boutons fléchés (32) pour alterner entre les supports.
- Appuyez sur les boutons fléchés haut/bas (32) pour sélectionner un dossier ou un fichier.
- Appuyez sur le bouton ENTER (31) pour valider le dossier ou le fichier sélectionné. Vous pouvez également utiliser les boutons numériques (30) afin de valider le dossier ou le fichier.
- Appuyez sur les boutons fléchés (32) pour alterner entre les dossiers et fichiers. Appuyez sur ENTER (31) pour confirmer.
- Appuyez sur le bouton MENU (19) pour revenir au menu de contenu durant la lecture.

Pendant la lecture, les fonctions suivantes sont accessibles :

- Pour sélectionner une piste, appuyez sur le bouton PREV (57) ou NEXT (58) pour régler la piste voulue.
- Pour pauser la lecture, appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (51) une fois; pour reprendre la lecture, appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (51).
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton STOP (52).
- Pour retirer le dispositif, tirez-le doucement hors de la fente.



Du fait de la grande diversité des produits comportant un port USB et de leurs fonctions parfois spécifiques à un fabricant unique, nous ne saurions garantir que tous les dispositifs peuvent être reconnus, ni que toutes les options d'utilisation théoriquement possibles fonctionnent.

6. Nettoyage et maintenance



AVERTISSEMENT

Avant toute action de nettoyage ou d'entretien, arrêtez et débranchez l'appareil.

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux. Si l'appareil est très sale, humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau et une solution neutre.

6.1 Manipulation et entretien des disques

- Tenez le disque avec les doigts. Tenez le disque par son bord extérieur ou par son orifice central. Ne touchez pas la surface du disque.
- Ne pliez et ne pressez pas le disque. N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur.
- Nettoyez la surface du disque avec un chiffon doux et sec. Essuyez doucement la surface du disque, du centre vers le bord extérieur.
- N'appliquez aucun diluant, alcool, solvant chimique ou vaporisateur pendant le nettoyage. Les fluides de ce type endommagent de manière permanente la surface du disque.

7. Dépannage



Avez-vous des questions après avoir lu ce manuel ?

Contactez AKAI Benelux par téléphone au : 070-355505

Problème	Action
Aucun son ou audio incomplet	Vérifiez si l'équipement de votre choix est bien en marche et correctement réglé. Vérifiez la connexion correcte des câbles. Vérifiez si la source correcte est sélectionnée. Vérifiez le volume ou le réglage silencieux.
Aucune image	Vérifiez si la TV est en marche et réglée sur l'entrée A/V correcte. Vérifiez la connexion correcte des câbles.
Aucune alimentation.	Vérifiez la connexion correcte du cordon d'alimentation à la prise secteur.

Dysfonctionnement

Si l'appareil devait gravement dysfonctionner, débranchez-le pendant 30 minutes. Ensuite, mettez l'appareil en marche et restaurez les réglages par défaut.

DVD/CD

Problème

Action

Aucune lecture

Aucun disque n'est inséré. Chargez un disque dans l'appareil.
Le disque est chargé avec l'étiquette dirigée vers l'avant. Placez le disque avec l'étiquette dirigée vers l'arrière.
Le niveau de notation du disque est supérieur au réglage de niveau de notation de l'appareil.
Code de région incorrect.
Type de disque incorrect.
Le disque peut être endommagé ou sale.
Nettoyez-le ou essayez avec un autre disque.
De l'humidité peut s'être condensée dans l'appareil. Retirez le disque et laissez l'appareil en marche pendant une ou deux heures.

Aucun son ou audio incomplet

Sélectionnez une autre piste audio.
Pendant les opérations de SCAN, SLOW MOTION ou SINGLE STEP, le son est muet.
Vérifiez si le disque est en mode avance ou retour rapide. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (51).

Aucune consultation ou passage à la section suivante possible

Certains disques sont programmés pour refuser certaines actions de l'utilisateur pour certaines sections. Ce n'est en aucun cas un dysfonctionnement. Les disques comportant une seule piste ou un chapitre unique ne peuvent pas passer à la section suivante.

Image déformée ou parasitée

Le disque peut être endommagé ou sale.
Nettoyez-le ou essayez avec un autre disque.
Vérifiez le réglage du système TV (PAL/NTSC).
Un magnétoscope est connecté entre l'appareil et l'équipement choisi. Connectez l'appareil directement à l'entrée A/V.
Nettoyez le disque.

L'image ne remplit pas l'écran	Sélectionnez le format d'écran dans le menu de configuration de l'appareil. Sélectionnez le format d'écran dans le menu de démarrage du disque.
--------------------------------	--

Lecture USB

Problème	Action
Aucune lecture	Le dispositif USB n'est pas ou mal installé. Insérez le dispositif USB dans la fente. Dispositif USB utilisé incompatible. La lecture ne peut être garantie avec tous les dispositifs USB. Veuillez essayer un autre dispositif USB.

Télécommande (TC)

Problème	Action
TC hors service	Vérifiez l'installation des piles. Pointez la TC sur le capteur de télécommande. Restez à moins de 8 mètres de l'appareil.

8. Données techniques

Paramètre	Valeur
Tension	100 ~ 240 V _{CA} / 50 ~ 60 Hz
Consommation électrique	70 W
Consommation électrique en veille	<1 W
Sortie de puissance max.	2 x 9 W
Impédance de sortie de casque	32 Ω
Dimensions (L x H x P)	
sans pied	644 x 414 x 45 mm
avec pied	644 x 460 x 165 mm
Poids	5,8 kg

Écran LED

Paramètre	Valeur
Diagonale	66 cm (26")
Rapport	16:9
Résolution	1366 x 768 pixels

Luminosité	400 cd/m ²
Rapport de contraste	3000:1
Délai de réponse	6,5 ms
Angle de vision horizontal / vertical	178°/178°
Système de télévision	PAL, SECAM

Installation

Paramètre	Valeur
Montage mural	Norme VESA (100 x 100 mm)

Télécommande

Paramètre	Valeur
Consommation électrique	2 x 1,5 V
Taille pile	AAA

9. Mise au rebut des équipements électriques et électroniques



Ce symbole sur le matériel, ses accessoires ou son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Veuillez mettre cet équipement au rebut au point de collecte prévu pour le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques. Dans l'Union Européenne et d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte distincts pour les produits électriques et électroniques usagés. En vous assurant de la mise au rebut correct de ce produit, vous contribuez à réduire les risques potentiels pour l'environnement et la santé publique susceptibles de se produire suite à une gestion inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériels contribue également à la préservation des ressources naturelles. Nous vous remercions donc de ne pas mettre vos équipements électriques et électroniques au rebut avec les ordures ménagères normales.

Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre service des ordures ménagères ou la boutique d'achat de ce produit.

Pour en savoir plus et connaître les dispositions de la garantie, veuillez visiter : www.akai.eu