

# AKAI

## AMC306 – Microset

BRUGERVEJLEDNING

DK



# Indholdsfortegnelse

---

<b>1</b>	<b>Anvendelsesområde</b>	<b>3</b>
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Sikkerhed</b>	<b>4</b>
2.1	Piktogrammer i denne håndbog	4
2.2	Almindelige sikkerhedsanvisninger	4
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Funktioner</b>	<b>5</b>
3.1	Fjernbetjening	5
3.2	AMC306 Microset	6
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Betjening</b>	<b>7</b>
4.1	Cd-funktioner	7
4.2	Radiofunktioner	10
4.3	USB-funktioner	11
4.4	LINE-IN	13
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Rengøring og vedligeholdelse</b>	<b>14</b>
5.1	Behandling og pleje af diske	14
<hr/>		
<b>6</b>	<b>Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr</b>	<b>15</b>
<hr/>		
<b>7</b>	<b>Tekniske data</b>	<b>16</b>
<hr/>		

# 1 Anvendelsesområde

---

Microset afspiller musik fra CD'er og USB. Der kan også afspilles musik via indgangen LINE-IN. Via funktionen FM kan der lyttes til radio. Læs vejledningen grundigt igennem før første brug.

- i** Der er nogle funktioner, som ikke beskrives i denne vejledning. Du kan læse Hurtig installationsvejledningen, som medleveres.






Fremstillet under licens af Dolby Laboratories. 'Dolby' og symbolet med det dobbelte D er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Fortrolige, ikke-udgivede værker. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

- i** På grund af den store variation i produkter med USB-porte og ind imellem disses meget leverandør-specifikke funktioner, så kan vi ikke garantere, at alle apparater er kan genkendes eller at alle de teoretisk mulige betjeningslementer rent faktisk vil kunne fungere.







## 2 Sikkerhed

---

### 2.1 Piktogrammer i denne håndbog


-  **ADVARSEL** En advarsel betyder at der kan ske skade med døden til følge, hvis anvisningerne ikke følges.
-  **FORSIGTIG** Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret.
-  En bemærkning giver yderligere information fx om fremgangsmåden.

### 2.2 Almindelige sikkerhedsanvisninger

-  **ADVARSEL** Der må ikke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlig skade.
-  **ADVARSEL** Man må ikke stikke genstande ind i ventilationshullerne.
-  **ADVARSEL** Dette apparat anvender et lasersystem. For at forhindre at blive direkte udsat for laserstrålen, skal man ikke åbne apparatet. Der er synlige laserstråler, når det er åbent og aflåsning forhindret.
-  **FORSIGTIG** Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet.
-  **FORSIGTIG** Man må ikke blokere ventilationshullerne.
-  Apparatet er dobbeltisoleret. Der kræves derfor ingen jordforbindelse. Tjek altid at netspændingen svarer til den spænding der står på specifikationspladen.

## 3 Funktioner

### 3.1 Fjernbetjening

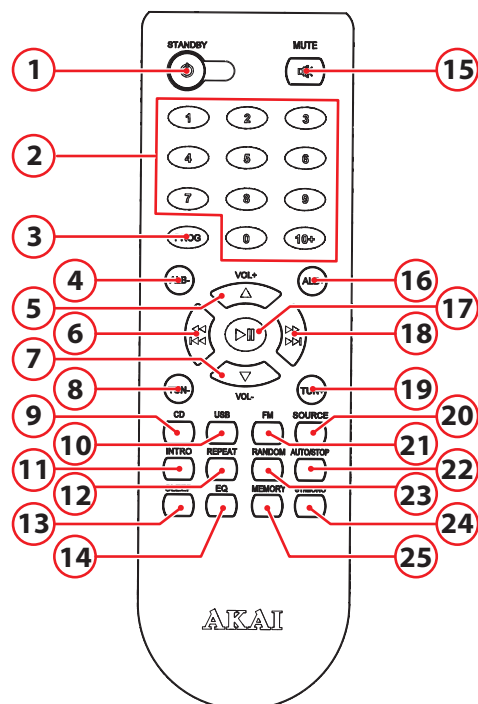

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. STANDBY-knap                | 14. Equaliser-knap           |
| 2. Ciffertaster                | 15. MUTE-knap                |
| 3. PROGRAM-knap                | 16. ALB ++-knap              |
| 4. ALB --knap                  | 17. PLAY/PAUSE-knap          |
| 5. VOLUME-knap +               | 18. FAST FORWARD / NEXT-knap |
| 6. FAST REWIND / PREVIOUS-knap | 19. TUNER ++-knap            |
| 7. VOLUME-knap -               | 20. FM-knap                  |
| 8. TUNER --knap                | 21. SOURCE-knap              |
| 9. CD-knap                     | 22. RANDOM-knap              |
| 10. USB-knap                   | 23. AUTO/STOP-knap           |
| 11. INTRO-knap                 | 24. MEMORY-knap              |
| 12. REPEAT-knap                | 25. ST/MONO-knap             |
| 13. Dvaletimer-knap            |                              |

#### Generelle funktioner

- Tænd for apparatet ved hjælp af knappen STANDBY (1). Ved igen at trykke på knappen STANDBY (1), sættes apparatet i standby-modus.
- Tryk på knappen MUTE (15) for at dæmpe eller skrue op for lyden.
- Tryk på knappen VOL - (7) eller VOL + (5) for at tilpasse lydstyrken.
- Tryk én gang på knappen PLAY/PAUSE (17) for at starte afspilningen.
- Tryk endnu en gang på tasten PLAY/PAUSE (17) for at få en pause i afspilningen.

- Tryk på knappen AUTO/STOP (22) for at stoppe afspilningen.
- Tryk på knappen SOURCE (20) for at vælge kildemodussen .
- Med knappen ST/MONO (24) skiftes der mellem mono og stereo.

### Dvaletimer


- Tryk flere gange på knappen SLEEP (13), indtil den ønskede indstilling er fundet. Indikatoren SLEEP lyser.

### Brug af EQ-funktionen

Med denne vælges der mellem forskellige lydeffekter

- Tryk flere gange på knappen EQ (14), indtil den ønskede indstilling er fundet.


### 3.2 AMC306 Microset

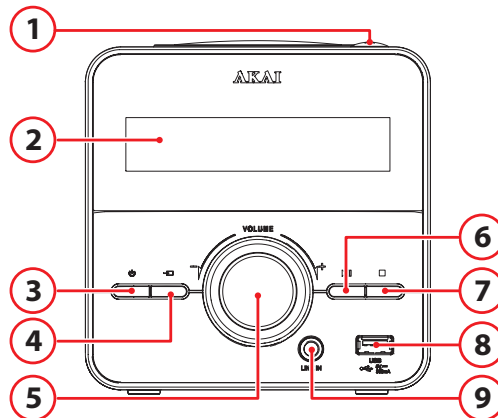

1. CD-station
2. LCD-display
3. Knapperne tænd / sluk (POWER)
4. SOURCE-knap
5. Volumenknop
6. PLAY/PAUSE-knap
7. Stop-knap
8. USB-tilslutning
9. Line-in-stik


## 4 Betjening

### 4.1 Cd-funktioner

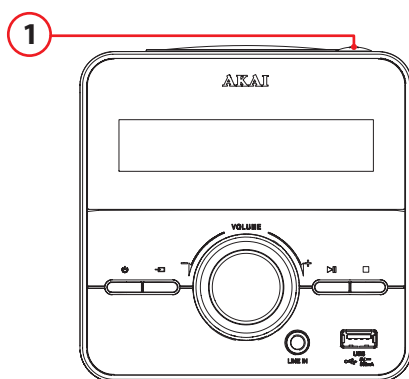

#### Forberedelse

- Tryk på cd-rummet (1) for at åbne apparatet
- Sæt cd'en i med mærkesiden opad
- Luk cd-rummet (1)

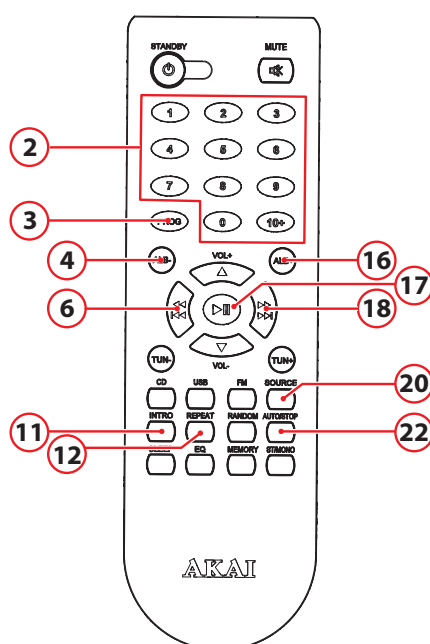

- Tryk på knappen SOURCE (20) for at vælge CD-modus.

#### Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:

- For at begynde afspilningen trykker man én gang på PLAY/PAUSE -knappen (17).
- Tryk én gang på knappen PLAY/PAUSE ((17)) for at stoppe afspilningen. Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen.
- For at vælge et spor skal man trykke på PREV-knappen (6) eller NEXT-

knappen (18), indtil det ønskede spor er sat.

- For at finde et bestemt sted på disken skal man holde PREV-knappen (6) eller NEXT-knappen (18) nede, indtil man når det sted, og så slippe knappen.
- Tryk på cifertasterne (2) for at vælge det ønskede nummer.
- Tryk på knappen AUTO/STOP (22) for at stoppe afspilningen.

**i** Bemærk:

- For det meste skal apparatet bruge mere tid på at læse de første data fra en MP3-disk.
- Hvis disken har et blandet indhold (f.eks. MP3- og video-filer), genkender apparatet kun én bestemt type indhold, opretter så en liste og afspiller disse.

### **Programmering af en CD:**

Med funktionen PROGRAM kan der gemmes favoritnumre fra disken.

- Tryk en gang på knappen AUTO/STOP (22).
- Tryk en gang på knappen PROGRAM (3).
- For at vælge et spor skal man trykke på PREV-knappen (6) eller NEXT-knappen (18), indtil det ønskede spor er sat.
- Tryk én gang på knappen PROGRAM (3) for at gemme et valgt nummer.
- Gentag de sidste 2 trin for at udvide programlisten.
- For at begynde afspilningen trykker man én gang på PLAY/PAUSE-knappen (17).
- For at slette programmet under afspilningen, skal der trykkes to gange på knappen AUTO/STOP (22).

### **Brug af REPEAT-funktionen**

*Til videodiske og lyd-CD'er.*

- Tryk én gang på knappen REPEAT (12) for at gentage det aktuelle kapitel eller spor.  
På displayet fremkommer REPEAT.
- Tryk 2 gange på knappen for at gentage alle kapitler eller numre.  
På displayet fremkommer REPEAT ALL.
- Tryk endnu en gang på knappen for at annullere funktionen.

*Til audio-diske (MP3/WMA)*

- Tryk én gang på knappen REPEAT (12) for at gentage det aktuelle kapitel eller spor.  
På displayet fremkommer REPEAT.



- Tryk 2 gang på knappen for at gentage alle numre i mappen.  
På displayet fremkommer REPEAT ALBUM.
- Tryk 3 gange på knappen for at gentage alle kapitler eller numre.  
På displayet fremkommer REPEAT ALL.
- Tryk endnu en gang på knappen for at annullere funktionen.

#### **Brug af RANDOM-funktionen**

- Ved at trykke 1 gang på knappen, afspilles alle numre i tilfældig rækkefølge. Gentagefunktionen er nu deaktiveret.  
På displayet fremkommer RANDOM.
- Tryk endnu en gang på knappen for at annullere funktionen.

#### **Brug af ALB+/-funktioner**


*Til audio-diske (MP3/WMA)*

- Tryk på knappen ALB- (4) eller på knappen ALB+ (16) for at vælge den ønskede mappe.

#### **Brug af INTRO-funktionen**

- Tryk på knappen INTRO (11) for at afspille de første 10 sekunder af et nummer.
- Ved endnu en gang at trykke på knappen INTRO (11) ophæves funktionen. Enheden vender tilbage til normal afspilning.

## 4.2 Radiofunktioner

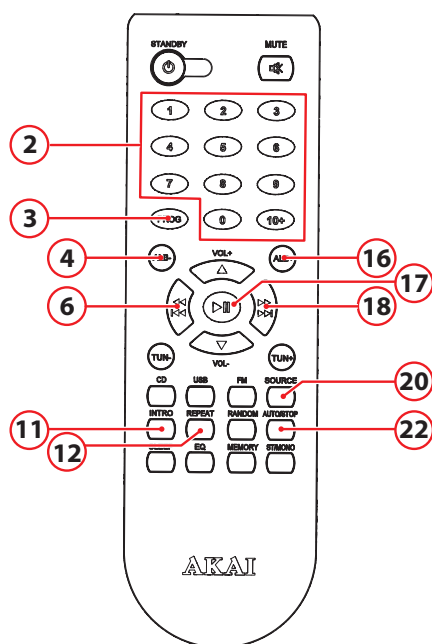

- Tryk på SOURCE knappen (20) for at vælge radiomodus. På displayet fremkommer TUNER.
- Med knappen ST/MONO (24) skiftes der mellem mono og stereo.


### Indstil frekvensen automatisk

- Tryk på knappen AUTO/STOP (22) for automatisk at søge efter frekvenser.
- Tryk endnu en gang på knappen for at annullere funktionen.
- Tryk på cifertasterne (2) for at vælge en forudindstillet station.


### Frekvensen justeres manuelt

- For at vælge den ønskede radiostation skal der trykkes gentagne gange på knappen TUN- (8) eller knappen TUN+ (19) indtil den rigtige frekvens er fundet.
- Brug MEMORY (25) til at gemme den aktuelle station under dine favoritter.
- Brug cifertasterne for at bestemme det forudindstillede sted. Start med et 0 for tal, der er mindre end ti.
- Tryk på knappen PREV (6) eller på knappen NEXT (18) for at vælge næste, forindstillede station.

### 4.3 USB-funktioner

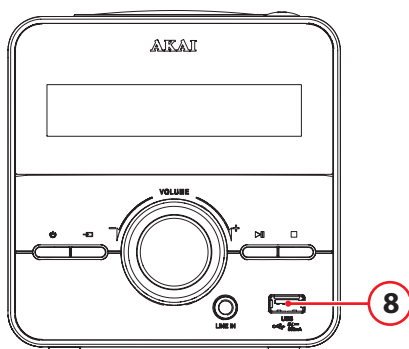

- Sæt USB-enheden i den dertil beregnede indgang (8). Enheden kan kun tilsluttes på én måde.

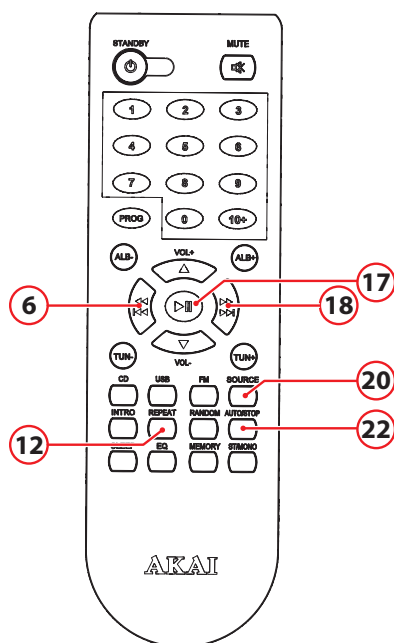

- Tryk på knappen SOURCE (20) for at vælge USB-modus. På displayet fremkommer USB. Displayet viser det totale antal spor.

#### Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:


- Tryk på knappen PREV (6) eller på knappen NEXT (18) for at åbne en mappe eller en fil.
- Tryk på PLAY/PAUSE (17) for at bekræfte.
- For at sætte afspilningen på pause skal man trykke én gang på PLAY/PAUSE-knappen (17), og for at genoptage afspilningen trykkes knappen igen.
- Tryk på knappen AUTO/STOP (22) for at stoppe afspilningen.

### **Brug af REPEAT-funktionen**

- Tryk én gang på knappen REPEAT (12) for at gentage det aktuelle kapitel eller spor.
- Tryk 2 gang på knappen for at gentage alle numre i mappen.
- Tryk 3 gange på knappen for at gentage alle kapitler eller numre.
- Ved endnu en gang at trykke på knappen REPEAT (12) ophæves funktionen. Enheden vender tilbage til normal afspilning.
- For at fjerne apparatet trækkes det forsigtigt ud af indgangen.

På grund af den store variation i produkter med USB-porte og ind imellem disses meget leverandør-specifikke funktioner, så kan vi ikke garantere, at alle apparater er kan genkendes eller at alle de teoretisk mulige betjeningslementer rent faktisk vil kunne fungere.

## 4.4 LINE-IN

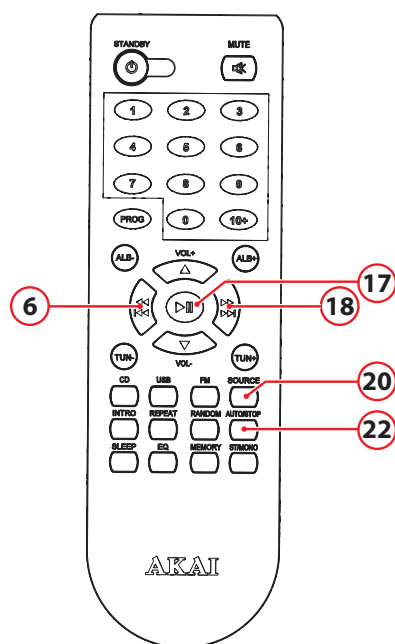

- Tilkobl det eksterne apparat til din AMC306 Micro System.
- Tryk på knappen SOURCE (20) for at vælge kildemodussen LINE-IN. På displayet fremkommer LINE-IN.

Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:

- For at vælge et spor skal man trykke på PREV-knappen (6) eller NEXT-knappen (18), indtil det ønskede spor er sat.
- For at begynde afspilningen trykker man én gang på PLAY/PAUSE-knappen (17).
- Tryk én gang på knappen PLAY/PAUSE ((17)) for at stoppe afspilningen. Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen.
- Tryk på knappen AUTO/STOP (22) for at stoppe afspilningen.
- For at fjerne apparatet trækkes det forsigtigt ud af indgangen.

## 5 Rengøring og vedligeholdelse

---

**⚠ ADVARSEL** Inden du foretager nogen rengøring eller vedligeholdelse, så sluk for apparatet og træk stikket ud.

- Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt middel.
- Sæt enheden på en vandret flad overflade.
- Når enheden ikke er i brug i en længere periode, anbefaler vi at koble enheden fra på hovedafbryderen.

### 5.1 Behandling og pleje af diske

- Hold disken med fingrene. Hold disken i yderkanten og/eller hullet i midten. Rør ikke ved diskens overflade.
- Man må ikke bukke eller presse disken. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder.
- Rens diskens overflade med en blød, tør rensklud. Tør forsigtigt diskoverfladen af, radially, fra centrum til yderkanten.
- Man må ikke anvende fortynder, alkohol, kemiske midler eller spray ved rensning. Den slags rensesvæsker vil permanent ødelægge diskoverfladen.

## 6 Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr

---



Betydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, at dette produkt ikke skal behandles som husholdningsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrisk og elektronisk udstyr. I EU og andre europæiske lande hvor der er separate opsamlingsystemer for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre den korrekte kassering af dette produkt, hjælper du med til at forhindre potentiel sundhedsfare for miljøet og mennesker, hvilket ellers kunne forårsage en upassende behandling af produktet. Genbrug af materialer hjælper med til at bevare naturens ressourcer. Smid derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr ud sammen med husholdningsaffaldet. Batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal afleveres som småt, kemisk affald.

For yderligere informationer om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndigheder, skraldopsamleren eller forretningen hvor du købte produktet.

For mere information og garantiforhold, besøg: [www.akai.eu](http://www.akai.eu)

## 7 Tekniske data

---

### Generel

- LCD-display
- Spænding: 100 - 240VAC ~ 50/60 Hz
- Energiforbrug: 10W
- Energiforbrug på stand-by: <0,5W
- Frekvensrespons: +/- 3 dB (20Hz ~20KHz)
- Højtaler-output: 2 x 2,5W RMS
- Impedans: 8Ω 3W
- Dimensioner:
- Vægt:

### Diskudgang

- Frekvensområde: 20Hz ~20KHz
- Dynamisk område: ≥ 70dB
- Signal-/støjforhold: > 80dB

### Fjernbetjening

- Batterimål: 2 x AA
- Dimensioner:
- Vægt:

### Radio

- Frekvensområde: 87,5~108 MHz

### Understøttede medieformater

- Typer af diske: CD/CD-R/CD-RW
- Audioformater: MP3

### USB-port

- Maksimal USB-hukommelse:

### Line-in stik: 3,5 mm

### Arbejds miljø

- Driftstemperatur: - 10 ~ +35 °C(elsius)
- Relativ fugtighed: 5% ~90%