

AKAI

AMC306 – Microset

MANUAL DEL USUARIO

ES



Tabla de contenidos

1	Uso previsto	3
<hr/>		
2	Seguridad	4
2.1	Símbolos en este manual	4
2.2	Instrucciones generales de seguridad	4
<hr/>		
3	Funciones	5
3.1	Mando a distancia	5
3.2	AMC306 Microset	6
<hr/>		
4	Funcionamiento	7
4.1	Funciones de CD	7
4.2	Funciones de radio	10
4.3	Funciones de USB	11
4.4	LINE-IN	13
<hr/>		
5	Limpieza y mantenimiento	14
5.1	Manipulación y cuidado de un disco	14
<hr/>		
6	Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados	15
<hr/>		
7	Datos técnicos	16
<hr/>		

1 Uso previsto

El Microset reproduce música de CD y USB. También puede reproducir música a través de la toma LINE-IN. La función FM permite escuchar la radio. Lea el manual detenidamente antes del primer uso.

- i** Un número de funciones no se describen en este manual. Lea para ello el manual de inicio rápido que se entrega con este producto.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Trabajos confidenciales no publicados. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

- i** Debido a la gran variedad de productos con puertos USB y sus funciones a veces muy específicas del fabricante, no podemos garantizar que sean reconocidos todos los dispositivos, ni que todas las opciones de funcionamiento que son posibles en teoría funcionen en la práctica.

2 Seguridad

2.1 Símbolos en este manual

⚠ **ADVERTENCIA** Advertencia significa que existe la posibilidad de lesiones, o incluso la muerte, si no se siguen las instrucciones.

⚠ **ATENCIÓN** Atención significa que existe la posibilidad de daños en el equipo.

i Una nota ofrece información adicional, p. ej. un procedimiento.

2.2 Instrucciones generales de seguridad

⚠ **ADVERTENCIA** No ejerza fuerza sobre el aparato. El aparato puede caer y provocar lesiones graves.

⚠ **ADVERTENCIA** No introduzca objetos en los orificios de ventilación.

⚠ **ADVERTENCIA** El aparato emplea un sistema láser. Para evitar la exposición directa al rayo láser, no abra el aparato. Radiación láser visible cuando se abre y se anula el interbloqueo.


⚠ **ATENCIÓN** No derrame líquidos sobre el aparato.

⚠ **ATENCIÓN** No bloquee los orificios de ventilación.

i Este aparato tiene doble aislamiento, por tanto no es necesario un cable de tierra. Compruebe siempre que la tensión de red corresponda con la tensión de la placa de características.

3 Funciones

3.1 Mando a distancia

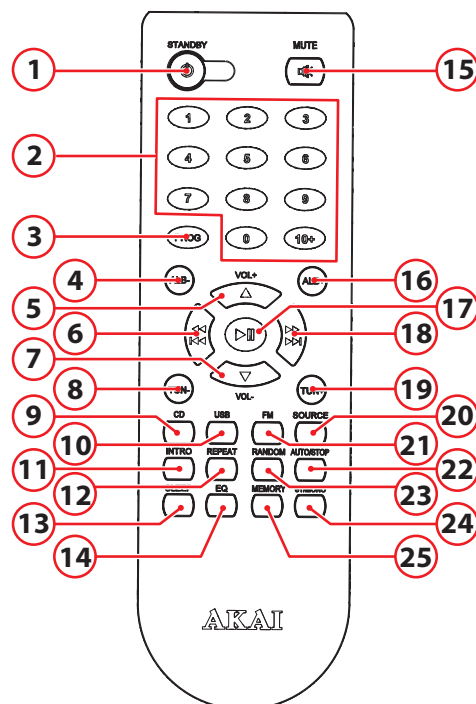

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Botón STANDBY | 14. Botón ecualizador |
| 2. Botones numéricos | 15. Botón MUTE |
| 3. Botón PROGRAM | 16. Botón ALB + |
| 4. Botón ALB - | 17. Botón PLAY/PAUSE |
| 5. Botón VOLUME + | 18. Botón FAST FORWARD / NEXT |
| 6. Botón FAST REWIND / PREVIOUS | 19. Botón TUNER + |
| 7. Botón VOLUME - | 20. Botón FM |
| 8. Botón TUNER - | 21. Botón SOURCE |
| 9. Botón CD | 22. Botón RANDOM |
| 10. Botón USB | 23. Botón AUTO/STOP |
| 11. Botón INTRO | 24. Botón MEMORY |
| 12. Botón REPEAT | 25. Botón ST/MONO |
| 13. Botón temporizador de apagado | |

Funciones generales

- Para encender el aparato, pulse el botón STANDBY (1). Para volver al modo de espera activa, pulse de nuevo el botón STANDBY (1).
- Para silenciar o restablecer el sonido, pulse el botón MUTE (15).
- Para ajustar el volumen, pulse el botón VOL - (7) o el botón VOL + (5).
- Para iniciar la reproducción, pulse el botón PLAY/PAUSE (17) una vez.
- Vuelva a pulsar el botón PLAY/PAUSE (17) para pausar la reproducción.
- Para detener la reproducción, pulse el botón AUTO/STOP (22).

- Para seleccionar el modo de fuente , pulse el botón SOURCE (20).
- Para cambiar entra la recepción mono y estéreo, pulse el botón ST/MONO (24).

Temporizador de apagado


- Pulse el botón SLEEP (13) repetidamente hasta encontrar el ajuste deseado. El indicador SLEEP está activado.

Uso de la función EQ

Permite seleccionar entre diversos efectos de sonido

- Pulse el botón EQ (14) repetidamente hasta encontrar el ajuste deseado.


3.2 AMC306 Microset

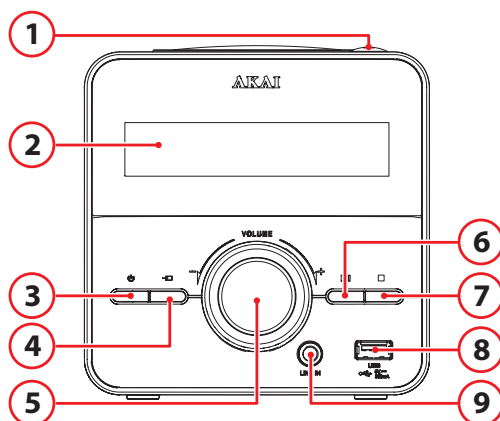

1. Compartimento de CD
2. Pantalla LCD
3. Botón de encendido/apagado (POWER)
4. Botón SOURCE
5. Rueda de volumen
6. Botón PLAY/PAUSE
7. Botón de paro
8. Ranura USB
9. Toma de entrada de línea


4 Funcionamiento

4.1 Funciones de CD

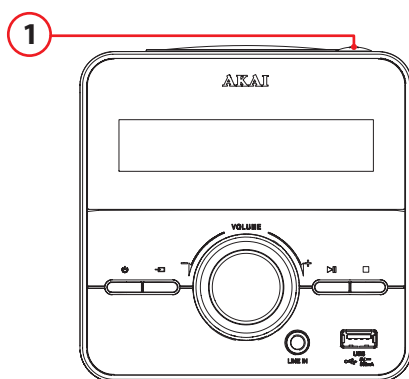

Preparación

- Presione el compartimento de CD (1) para abrir el aparato
- Inserte el CD con la etiqueta hacia arriba
- Cierre el compartimento de CD (1)

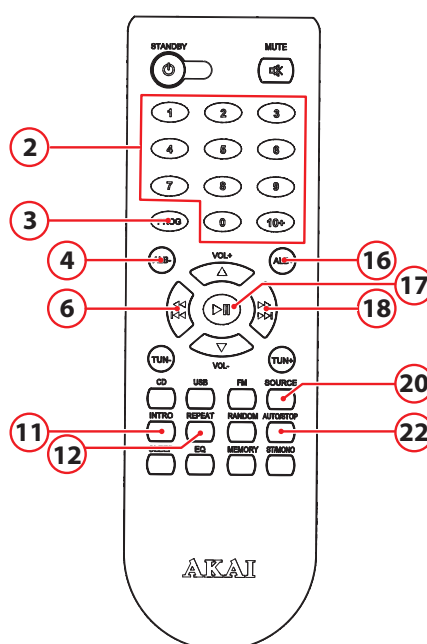

- Pulse el SOURCE botón (20) para seleccionar el modo CD.

Durante la reproducción, se encuentran disponibles las siguientes funciones:

- Para iniciar la reproducción, pulse el botón PLAY/PAUSE (17) una vez.
- Para poner en pausa la reproducción, pulse el botón PLAY/PAUSE ((17)) una vez; para reanudar la reproducción, pulse el botón de nuevo.
- Pulse el botón PREV (6) o el botón NEXT (18) hasta que se ajuste la

pista deseada.

- Para buscar un punto específico en el disco, mantenga pulsado el botón PREV (6) o el botón NEXT (18) hasta que se alcance el punto y suelte el botón.
- Pulse los botones numéricos (2) para seleccionar la pista que desee.
- Para detener la reproducción, pulse el botón AUTO/STOP (22).

i Atención:

- Normalmente, si se carga un disco MP3, la unidad tardará más tiempo en leer los datos iniciales.
- Si un disco tiene contenido mixto (p. ej. MP3 y archivos de vídeo), el aparato sólo reconocerá, hará una lista y reproducirá un tipo de contenido.

Para programar un CD:

Con la función PROGRAM puede guardar las pistas favoritas de los discos.

- Pulse una vez la tecla AUTO/STOP (22).
- Pulse una vez la tecla PROGRAM (3).
- Pulse el botón PREV (6) o el botón NEXT (18) hasta que se ajuste la pista deseada.
- Pulse el botón PROGRAM (3) una vez para almacenar la pista elegida.
- Repita los últimos 2 pasos para ampliar la lista de programas.
- Para iniciar la reproducción, pulse el botón PLAY/PAUSE (17) una vez.
- Para eliminar el programa durante la reproducción, pulse el botón AUTO/STOP (22) dos veces.

Uso de la función REPEAT

Para discos de video y CD de audio

- Pulse el botón REPEAT (12) una vez para repetir el capítulo o la pista actual.
La pantalla muestra REPEAT.
- Pulse el botón 2 veces para repetir todos los capítulos o las pistas.
La pantalla muestra REPEAT ALL.
- Pulse el botón una vez más para cancelar la función.

Para discos de audio (MP3/WMA)

- Pulse el botón REPEAT (12) una vez para repetir el capítulo o la pista actual.
La pantalla muestra REPEAT.
- Pulse el botón 2 veces para repetir todas las pistas de la carpeta.

La pantalla muestra REPEAT ALBUM.

- Pulse el botón 3 veces para repetir todos los capítulos o las pistas.

La pantalla muestra REPEAT ALL.

- Pulse el botón una vez más para cancelar la función.

Uso de la función RANDOM

- Pulse el botón 1 veces para reproducir todas las pistas aleatoriamente.

Ahora la función de repetición está desactivada.

La pantalla muestra RANDOM.

- Pulse el botón una vez más para cancelar la función.

Uso de la función ALB+/-


Para discos de audio (MP3/WMA)

- Pulse los botones ALB- (4) o ALB+ (16) para seleccionar la carpeta deseada.

Uso de la función INTRO

- Pulse la tecla INTRO (11) para reproducir los primeros 10 segundos de un número.
- Para cancelar la función, pulse de nuevo el botón INTRO (11). El aparato reanudará la reproducción normal.

4.2 Funciones de radio

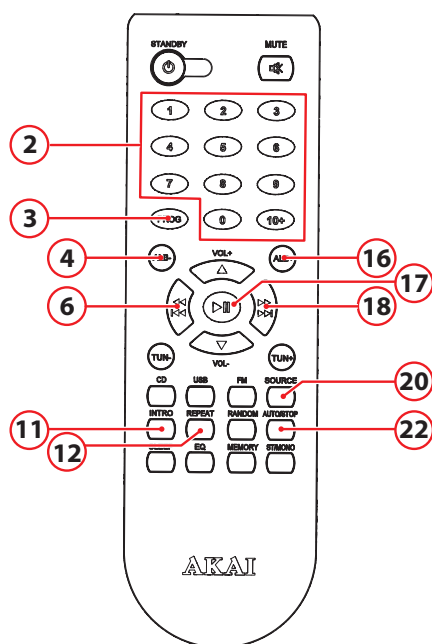

- Pulse el botón SOURCE (20) para seleccionar el modo de radio. La pantalla muestra TUNER.
- Para cambiar entre la recepción mono y estéreo, pulse el botón ST/MONO (24).


Ajuste automático de frecuencia

- Para buscar las frecuencias automáticamente, pulse el botón AUTO/STOP (22).
- Pulse el botón una vez más para cancelar la función.
- Para seleccionar una emisora presintonizada, pulse los botones numéricos (2).


Ajustar frecuencia manualmente

- Para sintonizar la emisora de su elección, pulse el botón TUN- (8) o el botón TUN+ (19) repetidamente hasta encontrar la frecuencia.
- Pulse MEMORY (25) para añadir la emisora actual a sus Favoritos.
- Utilice las teclas numéricas para seleccionar la posición predeterminada. Añada un 0 delante de números menores de 10.
- Para saltar a la siguiente emisora presintonizada, pulse el botón PREV (6) o el botón NEXT (18).

4.3 Funciones de USB

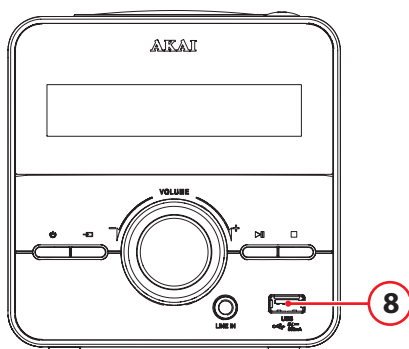

- Inserte el dispositivo USB en la ranura (8). El dispositivo sólo puede conectarse de una forma.

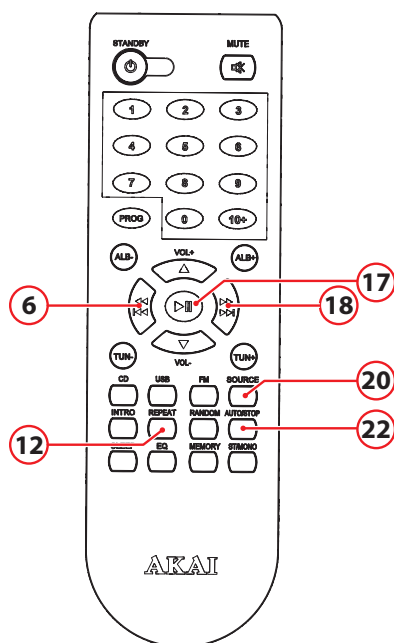

- Pulse el SOURCE botón (20) para seleccionar el modo USB. La pantalla muestra USB. La pantalla muestra el número total de pistas.

Durante la reproducción, se encuentran disponibles las siguientes funciones:


- Pulse el botón PREV (6) o el botón NEXT (18) para seleccionar una carpeta o un archivo.
- Pulse PLAY/PAUSE (17) para confirmar.
- Para poner en pausa la reproducción, pulse el botón PLAY/PAUSE (17) una vez; para reanudar la reproducción, pulse el botón de nuevo.
- Para detener la reproducción, pulse el botón AUTO/STOP (22).

Uso de la función REPEAT

- Pulse el botón REPEAT (12) una vez para repetir el capítulo o la pista actual.
- Pulse el botón 2 veces para repetir todas las pistas de la carpeta.
- Pulse el botón 3 veces para repetir todos los capítulos o las pistas.
- Para cancelar la función, pulse de nuevo el botón REPEAT (12). El aparato reanudará la reproducción normal.
- Para retirar el dispositivo, sáquelo de la ranura con cuidado.

Debido a la gran variedad de productos con puertos USB y sus funciones a veces muy específicas del fabricante, no podemos garantizar que sean reconocidos todos los dispositivos, ni que todas las opciones de funcionamiento que son posibles en teoría funcionen en la práctica.

4.4 LINE-IN

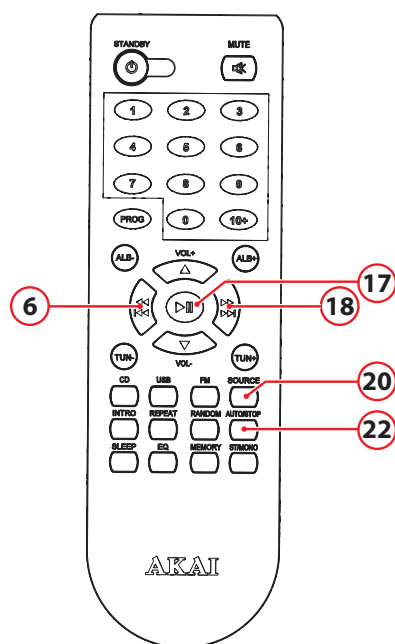

- Desconecte el dispositivo externo AMC306 Micro System.
- Para seleccionar el modo de fuente LINE-IN, pulse el botón SOURCE (20).

La pantalla muestra LINE-IN.

Durante la reproducción, se encuentran disponibles las siguientes funciones:

- Pulse el botón PREV (6) o el botón NEXT (18) hasta que se ajuste la pista deseada.
- Para iniciar la reproducción, pulse el botón PLAY/PAUSE (17) una vez.
- Para poner en pausa la reproducción, pulse el botón PLAY/PAUSE ((17)) una vez; para reanudar la reproducción, pulse el botón de nuevo.
- Para detener la reproducción, pulse el botón AUTO/STOP (22).
- Para retirar el dispositivo, sáquelo de la ranura con cuidado.

5 Limpieza y mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA Antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento, apague y desenchufe el aparato.

- Limpie el exterior del aparato con un paño suave. Cuando el aparato esté muy sucio, humedezca el paño ligeramente con agua y una solución neutra.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana horizontal.
- Cuando el aparato no vaya a utilizarse durante un periodo mayor, le recomendamos que lo apague utilizando el interruptor eléctrico principal.

5.1 Manipulación y cuidado de un disco

- Sujete el disco con los dedos. Sujete el extremo exterior del disco y/o el orificio central. No toque la superficie del disco.
- No doble ni ejerza presión sobre el disco. No exponga el disco a la luz solar directa o fuentes de calor.
- Limpie la superficie del disco con un paño de limpieza suave y seco. Limpie suavemente la superficie, con movimientos radiales desde el centro hacia el extremo exterior.
- No aplique diluyente, alcohol, disolvente químico ni pulverizadores durante la limpieza. Tales líquidos de limpieza dañarán permanentemente la superficie del disco.

6 Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados



El significado del símbolo en el material, su accesorio o embalaje indica que este producto no debe tratarse como un residuo doméstico. Deseche este equipo en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y otros países europeos existen sistemas de recogida independientes para productos eléctricos y electrónicos usados. Al garantizar la correcta eliminación de este producto contribuirá a evitar los riesgos potenciales al medio ambiente y a la salud humana, que podrían producirse por una eliminación inadecuada de este producto. El reciclaje de material contribuye a conservar los recursos naturales. Por tanto, no deseche sus equipos eléctricos y electrónicos usados con los residuos domésticos. Las pilas no pueden ser eliminadas junto con la basura doméstica, ya que se trata de residuos contaminantes.

Si desea información adicional sobre el reciclaje de este producto, contacte con la autoridad municipal, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda en la que compró el producto.

Si desea información adicional y para conocer las condiciones de la garantía visite: www.akai.eu

7 Datos técnicos

General

- Pantalla LCD
- Tensión: 100 - 240VAC ~ 50/60 Hz
- Consumo de energía: 10W
- Consumo de energía en espera activa: <0,5W
- Respuesta en frecuencia: +/- 3 dB (20Hz ~20KHz)
- Salida-altavoz: 2 x 2,5W RMS
- Impedancia: 8Ω 3W
- Dimensiones:
- Peso:

Salida de disco

- Intervalo de frecuencia: 20Hz ~20KHz
- Intervalo dinámico: ≥ 70dB
- Relación de señal/ruido: > 80dB

Mando a distancia

- Tamaño de batería: 2 x AA
- Dimensiones:
- Peso:

Radio

- Intervalo de frecuencia: 87,5~108 MHz

Formatos de soportes compatibles

- Tipos de disco: CD/CD-R/CD-RW
- Formatos de audio: MP3

Puerto USB

- Memoria máxima USB:

Toma de entrada de línea: 3,5 mm

Entorno de trabajo

- Temperatura de funcionamiento: - 10 ~ +35 °C(elsius)
- Humedad relativa: 5% ~90%