

AKAI

AMC306 – Microset

KÄYTTÖOHJE

FI



Sisällysluettelo

1	Käyttötarkoitus	3
<hr/>		
2	Turvallisuus	4
2.1	Tämän käyttöoppaan tarrat	4
2.2	Yleiset turvallisuusohjeet	4
<hr/>		
3	Toiminnot	5
3.1	Kauko-ohjaus	5
3.2	AMC306 Microset	6
<hr/>		
4	Käyttö	7
4.1	CD-toiminnot	7
4.2	Radiotoiminnot	10
4.3	USB-toiminnot	11
4.4	LINE-IN	13
<hr/>		
5	Puhdistus ja hoito	14
5.1	Levyn käsittely ja hoito	14
<hr/>		
6	Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten laitteiden hävittäminen	15
<hr/>		
7	Tekniset tiedot	16
<hr/>		

1 Käyttötarkoitus

Microset toistaa musiikkia CD-levyiltä ja USB-laitteesta. Musiikkia voidaan toistaa myös LINE-IN-tulon kautta. Radiota voidaan kuunnella FM -toiminnon avulla. Lue käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.

i Joitakin toimintoja ei kuvata tässä ohjekirjassa. Katso tarkempia tietoja tuotteen mukana toimitetusta pikaoppaasta.






Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön lisenssillä. "Dolby" ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. Luottamuksellinen, julkaisematon ohjelma. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.







i Koska markkinoilla on runsaasti erilaisia äänituotteita, joissa on USB-portti ja niissä on joskus hyvin valmistajakohtaiset toiminnot, emme voi taata, että kaikki laitteet tunnistetaan, tai että kaikki teoriassa mahdolliset toiminnot todella toimivat.

2 Turvallisuus

2.1 Tämän käyttöoppaan tarrat


-  **VAROITUS** Varoitus tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena henkilövahinko tai kuolema.
-  **VAARA** Vaara tarkoittaa, että laitteen vaurioituminen on mahdollista.
-  **Huomautus** merkitsee lisätietoa esim. toiminnosta.

2.2 Yleiset turvallisuusohjeet

-  **VAROITUS** Älä käytä voimaa laitteeseen. Laite voi pudota ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
-  **VAROITUS** Älä työnnä mitään esineitä tuuletusaukkoihin.
-  **VAROITUS** Tässä laitteessa on laser-järjestelmä. Älä yritä avata laitetta, jotta et joutuisi suoraan alttiiksi lasersäteelle. Näkyvää lasersäteilyä kotelon ollessa avattuna ja lukituksen ohitettuna.
-  **VAARA** Älä kaada mitään nesteitä laitteen sisälle.
-  **VAARA** Älä tuki tuuletusaukkoja.
-  **Tämä laite on kaksoiseristetty, joten maadoitusjohtoa ei tarvita.**
Tarkista aina, että verkkojännite vastaa arvokilvessä olevaa jännitettä.

3 Toiminnot

3.1 Kauko-ohjaus

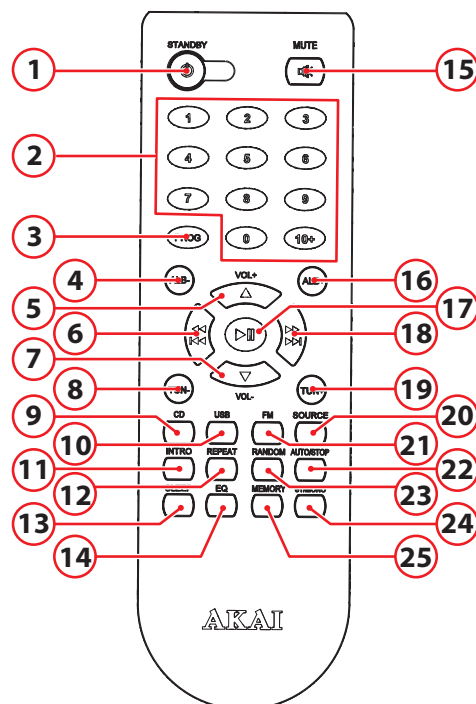

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. STANDBY-painike | 14. Taajuuskorjain painike |
| 2. Numeronäppäimet | 15. MUTE painike |
| 3. PROGRAM painike | 16. ALB + painike |
| 4. ALB - painike | 17. PLAY/PAUSE painike |
| 5. VOLUME-painike + | 18. FAST FORWARD / NEXT painike |
| 6. FAST REWIND / PREVIOUS painike | 19. TUNER + painike |
| 7. VOLUME-painike - | 20. FM painike |
| 8. TUNER - painike | 21. SOURCE painike |
| 9. CD painike | 22. RANDOM painike |
| 10. USB painike | 23. AUTO/STOP painike |
| 11. INTRO painike | 24. MEMORY painike |
| 12. REPEAT painike | 25. ST/MONO painike |
| 13. Nukahtamistoiminto painike | |

Yleiset toiminnot

- Kytke laite päälle painamalla STANDBY-painiketta (1). Kytke takaisin valmiustilaan painamalla uudelleen STANDBY-painiketta (1).
- Voit mykistää tai palauttaa äänen painamalla MUTE-painiketta (15).
- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOL - (7) tai VOL + painiketta (5).
- Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/PAUSE (17) yhden kerran.
- Keskeytä toisto (pause) painamalla toistamiseen PLAY/PAUSE (17) -painiketta.

- Voit lopettaa toiston, painamalla AUTO/STOP-painiketta (22).
- Valitse lähde-tila, painamalla SOURCE -painiketta (20).
- Voit vaihdella Mono- ja Stereo-vastaanottojen välillä, painamalla ST/MONO-painiketta (24).

Nukahtamistoiminto


- Paina painiketta SLEEP (13) toistuvasti, kunnes haluttu säätö on löytynyt. Merkkivalo SLEEP palaa.

EQ-toiminnon käyttäminen

Valitse eri äänitehosteita.

- Paina painiketta EQ (14) toistuvasti, kunnes haluttu säätö on löytynyt.


3.2 AMC306 Microset

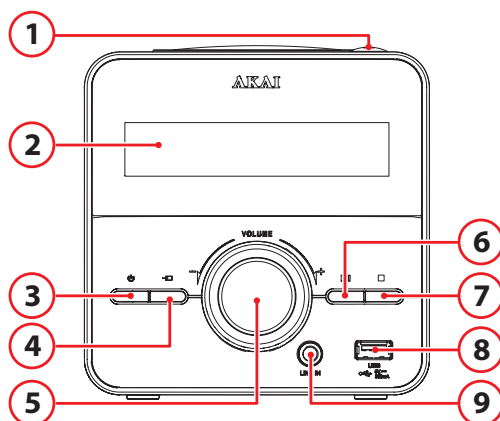

1. CD-lokero
2. Nestekidenäyttö
3. Päälle/pois-painike (POWER)
4. SOURCE painike
5. Äänenvoimakkuuden säädin
6. PLAY/PAUSE painike
7. Stop-painike
8. USB-asema
9. Linjaliitin


4 Käyttö

4.1 CD-toiminnot

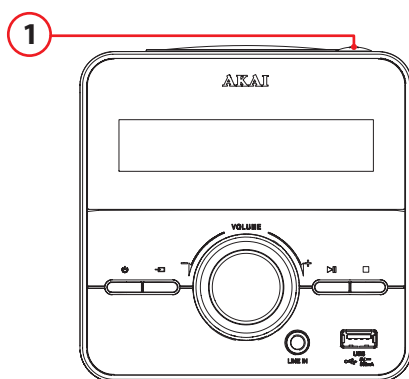

Valmistelu

- Avaa laite painamalla CD-osastoa (1)
- Aseta CD etiketit ylöspäin
- Sulje CD-osasto (1).

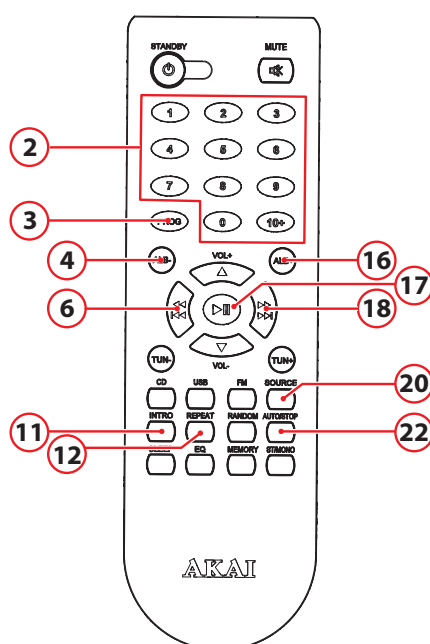

- Valitse CD tila painamalla SOURCE -painiketta (20).

Toiston aikana seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/PAUSE (17) yhden kerran.
- Jos haluat keskeyttää toiston, paina PLAY / PAUSE ((17)) kerran; jatka toistoa painamalla painiketta uudelleen.
- Voit valita kappaleen, painamalla PREV-painiketta (6) tai NEXT-painiketta (18), kunnes haluttu kappale on asetettu.

- Voit etsiä tiettyä levyn kohtaa, pitämällä PREV-painiketta (6) tai NEXT-painiketta (18) alhaalla, kunnes kohta on löytynyt ja vapauttamalla sitten painikkeen.
- Paina numeronäppäimiä (2) valitset haluamasi kappaleen.
- Voit lopettaa toiston, painamalla AUTO/STOP-painiketta (22).

i Huom.

- Normaalisti MP3-levyn ollessa ladattuna, laite lukee alkutietoja pitemmän aikaa.
- Jos levy sisältää sekasisältöä (esim. MP3- ja videotiedostoja), laite vain tunnistaa, luettelee ja toistaa yhden sisältötyypin.

CD:n ohjelmoiminen:

PROGRAM-toiminnon avulla voit tallentaa levyn suosikkikappaleita.

- Paina AUTO/STOP-näppäintä (22) kerran.
- Paina PROGRAM-näppäintä (3) kerran.
- Voit valita kappaleen, painamalla PREV-painiketta (6) tai NEXT-painiketta (18), kunnes haluttu kappale on asetettu.
- Paina PROGRAM (3) -painiketta kerran tallentaaksesi valitun kappaleen.
- Laajenna ohjelmaluetteloa toistamalla viimeiset 2 vaihetta.
- Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/PAUSE (17) yhden kerran.
- Voit poistaa ohjelman toiston aikana, painamalla AUTO/STOP-painiketta (22) kaksi kertaa.

REPEAT-toiminnon käyttäminen

Videolevyille ja CD-äänilevyille

- Paina REPEAT-painiketta (12) kerran TOISTAAKSESI nykyisen luvun tai kappaleen.
Näytössä näkyy REPEAT.
- Paina painiketta 2 kertaa toistaaksesi kaikki luvut tai kappaleet
Näytössä näkyy REPEAT ALL.
- Peruuta tämä toiminto painamalla painiketta toistamiseen.

Audio-levyille (MP3/WMA)

- Paina REPEAT-painiketta (12) kerran TOISTAAKSESI nykyisen luvun tai kappaleen.
Näytössä näkyy REPEAT.
- Paina painiketta 2 kertaa toistaaksesi kaikki kansiossa olevat kappaleet.
Näytössä näkyy REPEAT ALBUM.
- Paina painiketta 3 kertaa toistaaksesi kaikki luvut tai kappaleet

Näytössä näkyy REPEAT ALL.

- Peruuta tämä toiminto painamalla painiketta toistamiseen.

RANDOM-toiminnon käyttäminen

- Painamalla painiketta 1 kertaa toistat kaikki kappaleet satunnaisessa järjestyksessä. Toistotoiminto on nyt pois päältä.
Näytössä näkyy RANDOM.
- Peruuta tämä toiminto painamalla painiketta toistamiseen.

ALB+/--toiminnon käyttäminen


Audio-levyille (MP3/WMA)

- Valitse haluamasi kansio painikkeella ALB- (4) tai painikkeella ALB+ (16).

INTRO-toiminnon käyttäminen

- Voit toistaa kappaleen 10 ensimmäistä sekuntia painamalla painiketta INTRO (11).
- Voit peruuttaa toiminnon, painamalla INTRO (11) -näppäintä uudelleen. Laite jatkaa normaalia toistoa.

4.2 Radiotoiminnot

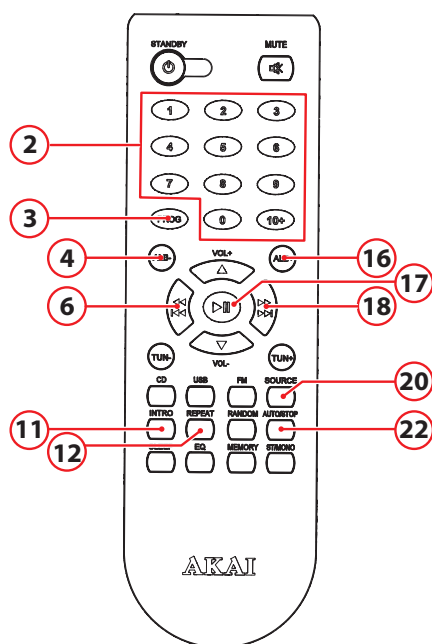

- Paina SOURCE näppäintä (20) valitaksesi radiotilan. Näytössä näkyy TUNER.
- Voit vaihdella Mono- ja Stereo-vastaanottojen välillä, painamalla ST/MONO-painiketta (24).


Säädä taajuus automaattisesti

- Jos haluat etsiä taajuuksia automaattisesti, paina AUTO/STOP-painiketta (22).
- Peruuta tämä toiminto painamalla painiketta toistamiseen.
- Voit valita esiasetetun aseman painamalla numeronäppäimiä (2).


Säädä taajuus käsin

- Viritä haluamasi asema painamalla TUN- (8) painiketta tai TUN+ (19) painiketta toistuvasti, kunnes taajuus löytyy.
- Voit tallentaa nykyisen radiokanavan suosikkeihisi painamalla MEMORY (25).
- Voit määrittää esivalinnan paikan numeronäppäimillä. Kymmentä pienempien lukujen alkuun pitää syöttää 0.
- Voit siirtyä seuraavaan pikavalintaan, painamalla PREV painiketta (6) tai NEXT painiketta (18).

4.3 USB-toiminnot

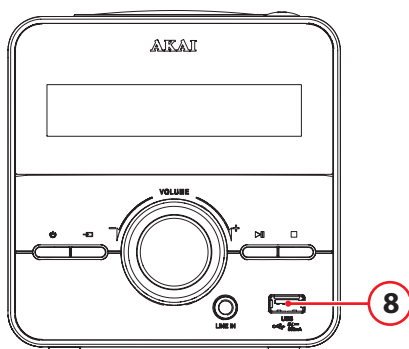

- Aseta USB-laite paikkaan (8). Laite voidaan asettaa vain yhdellä tavalla.

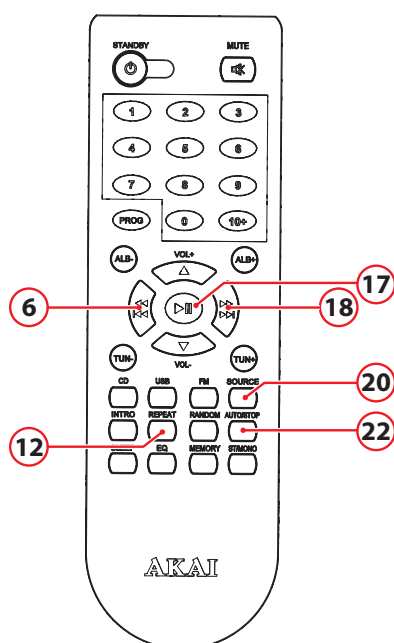

- Valitse USB tila painamalla SOURCE -painiketta (20).
Näytössä näkyy USB.
Näytössä näkyy kappaleiden kokonaismäärä.

Toiston aikana seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Paina PREV-näppäintä (6) tai NEXT painiketta (18) ja valitse kansio tai tiedosto.
- Vahvasta painikkeella PLAY/PAUSE (17).
- Jos haluat keskeyttää toiston, paina PLAY / PAUSE (17) kerran; jatka toistoa painamalla painiketta uudelleen.
- Voit lopettaa toiston, painamalla AUTO/STOP-painiketta (22).


REPEAT-toiminnon käyttäminen

- Paina REPEAT-painiketta (12) kerran TOISTAAKSESI nykyisen luvun tai kappaleen.
- Paina painiketta 2 kertaa toistaaksesi kaikki kansiossa olevat kappaleet.

- Paina painiketta 3 kertaa toistaaksesi kaikki luvut tai kappaleet
- Voit peruuttaa toiminnon, painamalla REPEAT (12) -näppäintä uudelleen. Laite jatkaa normaalia toistoa.
- Voit poistaa laitteen, vetämällä sen varovasti ulos korttipaikasta.

Koska markkinoilla on runsaasti erilaisia äänituotteita, joissa on USB-portti ja niissä on joskus hyvin valmistajakohtaiset toiminnot, emme voi taata, että kaikki laitteet tunnistetaan, tai että kaikki teoriassa mahdolliset toiminnot todella toimivat.

4.4 LINE-IN

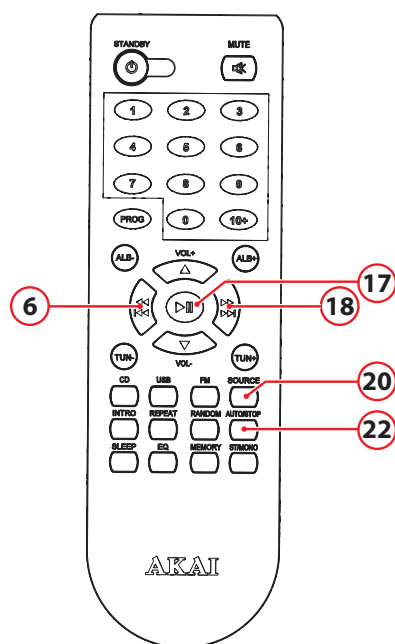

- Liitä ulkoinen laite AMC306 Micro System.
- Valitse lähde tila LINE-IN, painamalla SOURCE -painiketta (20). Näytössä näkyy LINE-IN.

Toiston aikana seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Voit valita kappaleen, painamalla PREV-painiketta (6) tai NEXT-painiketta (18), kunnes haluttu kappale on asetettu.
- Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/PAUSE (17) yhden kerran.
- Jos haluat keskeyttää toiston, paina PLAY / PAUSE ((17)) kerran; jatka toistoa painamalla painiketta uudelleen.
- Voit lopettaa toiston, painamalla AUTO/STOP-painiketta (22).
- Voit poistaa laitteen, vetämällä sen varovasti ulos korttipaikasta.

5 Puhdistus ja hoito

⚠ VAROITUS Ennen laitteen puhdistamista tai huoltamista se tulee kytkeä pois päältä ja irrottaa verkkovirrasta.

- Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä liinalla. Jos laite on hyvin likainen, kostuta liina vedellä ja miedolla puhdistusaineella.
- Aseta laite vaakasuoralle, tasaiselle alustalle.
- Suosittelemme kytkemään laitteen virran pois päävirtakytkimestä, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

5.1 Levyn käsittely ja hoito

- Pidä levyä sormilla. Pidä levyä ulkoreunasta ja/tai keskustareiästä. Älä kosketa levyn pintaa.
- Älä taivuta tai paina levyä. Älä altista levyä suoralle auringonvalolle tai lämmön lähteille.
- Puhdista levy pinta pehmeällä, kuivalla puhdistusliinalla. Pyyhi levyn pinta varovasti, säteittäin, keskeltä kohti ulkoreunaa.
- Älä käytä tinneriä, alkoholia, kemiallisia liuottimia tai suihkeita puhdistukseen. Tällaiset puhdistusnesteet vahingoittavat pysyvästi levyn pintaa.

6 Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten laitteiden hävittäminen



Tämä symboli materiaalissa, lisävarusteessa tai pakkausmateriaalissa ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä tuote toimittamalla se sähkö- tai elektroniikkajätteen kierrätyspisteeseen. Euroopan Unionin alueella ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät käytetyille sähkö- ja elektroniikkalaitteille. Varmistamalla, että tuote hävitetään oikein, autat estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita voi aiheutua tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Älä siksi hävitä vanhaa sähkö- tai elektroniikkalaitettasi kotitalousjätteen mukana. Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana, vaan toimita ne paristojen keräilypisteeseen kierrätystä varten.

Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyden paikkakuntasi jätehuoltoviranomaisiin, paikalliseen jätehuoltopalveluun tai kauppaan, josta ostit tämän tuotteen.

Lisätietoa ja takuehdot saat osoitteesta: www.akai.eu

7 Tekniset tiedot

Yleinen

- Nestekidenäyttö
- Jännite: 100 - 240VAC ~ 50/60 Hz
- Virrankulutus: 10W
- Valmiustilan virrankulutus: <0,5W
- Taajuusvaste: +/- 3 dB (20Hz ~20KHz)
- Kaiutinlähtö: 2 x 2,5W RMS
- Impedanssi: 8Ω 3W
- Mitat:
- Paino:

Levyn poistaminen

- Taajuusalue: 20Hz ~20KHz
- Dynaaminen alue: ≥ 70dB
- Signaali-/kohinasuhde: > 80dB

Kaukosäädin

- Pariston koko: 2 x AA
- Mitat:
- Paino:

Radio

- Taajuusalue: 87,5~108 MHz

Tuetut mediaformaattit

- Levytyypit: CD/CD-R/CD-RW
- Ääniformaatit: MP3

USB-portti

- Suurin USB-muisti:

Linjaliitin: 3,5 mm

Käyttöympäristö

- Käyttölämpötila: - 10 ~ +35 °C(elsius)
- Suhteellinen kosteus: 5% ~90%