

AKAI

AMC306 – Microset

GEBRUIKERSHANDLEIDING

NL



Inhoudsopgave

1	Beoogd gebruik	3
<hr/>		
2	Veiligheid	4
2.1	Pictogrammen in deze handleiding	4
2.2	Algemene veiligheidsvoorschriften	4
<hr/>		
3	Functies	5
3.1	Afstandsbediening	5
3.2	AMC306 Microset	6
<hr/>		
4	Bediening	7
4.1	CD-functies	7
4.2	Radio-functies	10
4.3	USB-functies	11
4.4	LINE-IN	12
<hr/>		
5	Reiniging en onderhoud	13
5.1	Behandeling en verzorging van disks	13
<hr/>		
6	Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur	14
<hr/>		
7	Technische gegevens	15
<hr/>		

1 Beoogd gebruik

De Microset speelt muziek af van CD's en USB. Ook kan muziek via de LINE-IN ingang worden afgespeeld. Via de FM functie kan naar de radio geluisterd worden. Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

- i** Een aantal functies worden in deze handleiding niet omschreven. Lees hiervoor de quickstart handleiding die bij het product is meegeleverd.





Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. 'Dolby' en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.


- i** Gezien de grote variatie in producten met USB-poorten en hun soms zeer fabrikant-specifieke functies kunnen we niet garanderen dat alle apparaten worden herkend, noch dat alle theoretisch mogelijke bedieningsmogelijkheden ook daadwerkelijk zullen werken.

2 Veiligheid


2.1 Pictogrammen in deze handleiding


 **WAARSCHUWING** Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.


 **VOORZICHTIG** Voorzichtig betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.


 Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften


 **WAARSCHUWING** Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken.

 **WAARSCHUWING** Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.

 **WAARSCHUWING** Dit apparaat bevat een lasersysteem. Open het apparaat niet om directe blootstelling aan de laserstraal te voorkomen. Zichtbare laserstraal indien open en ontgrendeld.


 **VOORZICHTIG** Mors geen vloeistoffen op het apparaat.

 **VOORZICHTIG** Blokkeer de ventilatiegaten niet.

 Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.

3 Functies

3.1 Afstandsbediening

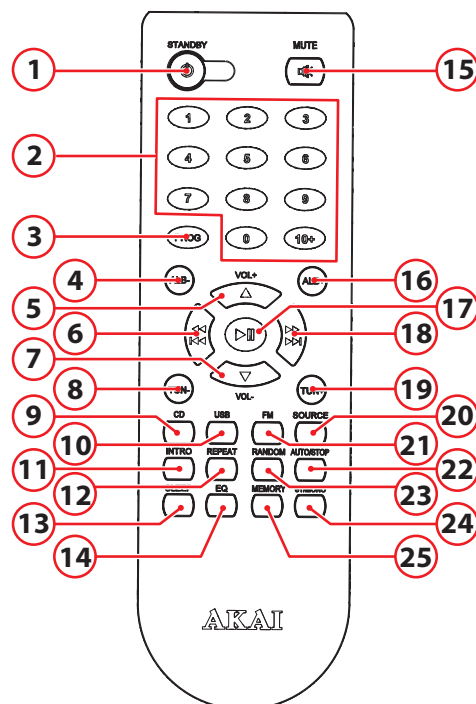

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Toets STANDBY | 14. Toets equaliser |
| 2. Cijfertoetsen | 15. Toets MUTE |
| 3. Toets PROGRAM | 16. Toets ALB + |
| 4. Toets ALB - | 17. Toets PLAY/PAUSE |
| 5. Toets VOLUME + | 18. Toets FAST FORWARD / NEXT |
| 6. Toets FAST REWIND / PREVIOUS | 19. Toets TUNER + |
| 7. Toets VOLUME - | 20. Toets FM |
| 8. Toets TUNER - | 21. Toets SOURCE |
| 9. Toets CD | 22. Toets RANDOM |
| 10. Toets USB | 23. Toets AUTO/STOP |
| 11. Toets INTRO | 24. Toets MEMORY |
| 12. Toets REPEAT | 25. Toets ST/MONO |
| 13. Slaap timer toets | |

Algemene functies

- Schakel het apparaat in met de toets STANDBY (1). Door nogmaals op de toets STANDBY (1) te drukken, zet u het apparaat in de standby-modus.
- Druk op de toets MUTE (15) om het geluid te dempen of te herstellen.
- Druk op de toets VOL - (7) of de toets VOL + (5) om het volume aan te passen.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (17) om het afspelen te starten.

- Druk nogmaals op de toets PLAY/PAUSE (17) om het afspelen te pauzeren.
- Druk op de toets AUTO/STOP (22) om het afspelen te stoppen.
- Druk op de toets SOURCE (20) om de bronmodus te selecteren.
- Met de toets ST/MONO (24) schakelt u tussen mono en stereo.

Slaap timer


- Druk herhaaldelijk op de toets SLEEP (13) tot de gewenste instelling is gevonden. De indicator SLEEP brandt.

De functie EQ

Hiermee schakelt u tussen verschillende geluidseffecten

- Druk herhaaldelijk op de toets EQ (14) tot de gewenste instelling is gevonden.


3.2 AMC306 Microset

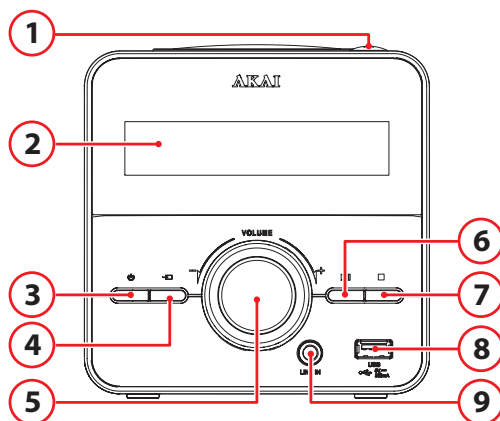

1. CD-station
2. LCD display
3. Aan / Uit toets (POWER)
4. Toets SOURCE
5. Volumedraaiknop
6. Toets PLAY/PAUSE
7. Toets stop
8. USB-aansluiting
9. Line-in-aansluiting


4 Bediening

4.1 CD-functies

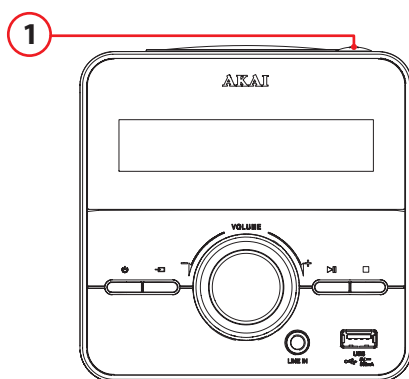

Vorbereiding

- Druk op het CD-station (1) om het apparaat te openen
- Plaats de CD met het label omhoog gericht
- Sluit het CD-station (1)

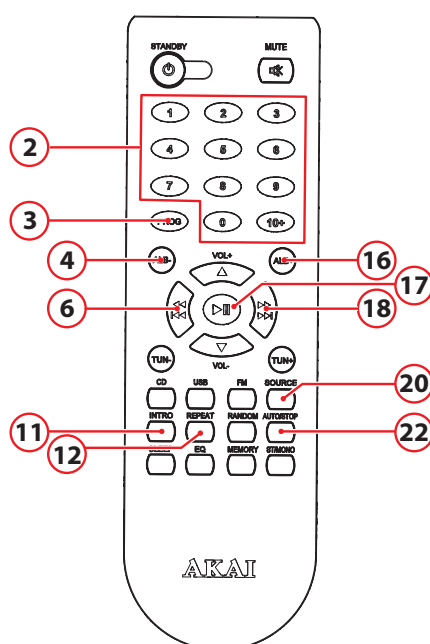

- Druk op de SOURCE toets (20) om de CD modus te selecteren.

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:

- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (17) om het afspelen te starten.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE ((17)) om het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.
- Druk om een nummer te kiezen op de toets PREV (6) of op de toets NEXT (18) tot het gewenste nummer is ingesteld.

- Houd om naar een specifiek punt op de CD te gaan de toets PREV (6) of de toets NEXT (18) ingedrukt tot het gewenste punt is bereikt en laat de toets weer los.
- Druk op de cijfertoetsen (2) om de gewenste track te selecteren.
- Druk op de toets AUTO/STOP (22) om het afspelen te stoppen.

i Let op:

- Meestal heeft het apparaat bij een MP3-disk meer tijd nodig om de eerste gegevens te lezen.
- Indien de schijf een gemengde inhoud heeft (bijv. MP3- en videobestanden), herkent het apparaat slechts één type inhoud, maakt hier een lijst van en speelt deze af.

Een CD programmeren:

Met de PROGRAM functie kunnen favoriete nummers van de schijf opgeslagen worden.

- Druk eenmaal op de AUTO/STOP toets (22).
- Druk eenmaal op de PROGRAM toets (3).
- Druk om een nummer te kiezen op de toets PREV (6) of op de toets NEXT (18) tot het gewenste nummer is ingesteld.
- Druk eenmaal op de toets PROGRAM (3) om een gekozen nummer op te slaan.
- Herhaal de laatste 2 stappen om de programmalijs uit te breiden.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (17) om het afspelen te starten.
- Voor het wissen van het programma tijdens het afspelen, drukt u tweemaal op de toets AUTO/STOP (22).

De functie REPEAT

Voor video schijven en audio CD's.

- Druk eenmaal op de toets REPEAT (12) om het huidige hoofdstuk of nummer te herhalen.
In het display verschijnt REPEAT.
- Druk 2 maal op de toets om alle hoofdstukken of nummers te herhalen.
In het display verschijnt REPEAT ALL.
- Druk nogmaals op de toets om de functie te annuleren.

Voor audio schijven (MP3/WMA)

- Druk eenmaal op de toets REPEAT (12) om het huidige hoofdstuk of nummer te herhalen.

In het display verschijnt REPEAT.

- Druk 2 maal op de toets om alle nummers binnen de map te herhalen.

In het display verschijnt REPEAT ALBUM.

- Druk 3 maal op de toets om alle hoofdstukken of nummers te herhalen.

In het display verschijnt REPEAT ALL.

- Druk nogmaals op de toets om de functie te annuleren.

De functie RANDOM

- Door 1 maal op de toets te drukken, worden alle nummers in willekeurige volgorde afgespeeld. De herhalingsfunctie is nu uitgeschakeld.

In het display verschijnt RANDOM.

- Druk nogmaals op de toets om de functie te annuleren.

De functie ALB+/-


Voor audio schijven (MP3/WMA)

- Druk op de toets ALB- (4) of de toets ALB+ (16) om de gewenste map te selecteren.

De functie INTRO

- Druk op de toets INTRO (11) om de eerste 10 seconden van een nummer af te spelen.
- Door nogmaals op de toets INTRO (11) te drukken wordt de functie opgeheven. Het apparaat zal weer normaal gaan afspelen.

4.2 Radio-functies

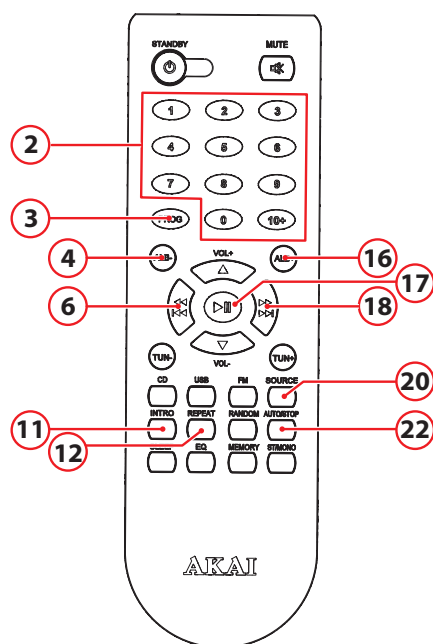

- Druk op de SOURCE toets (20) om de radio modus te selecteren. In het display verschijnt TUNER.
- Met de toets ST/MONO (24) schakelt u tussen mono en stereo.


Pas automatisch de frequentie aan

- Druk op de toets AUTO/STOP (22) om automatisch naar frequenties te zoeken.
- Druk nogmaals op de toets om de functie te annuleren.
- Druk op de cijfertoetsen (2) om een vooraf ingesteld station te selecteren.


Handmatig frequentie aanpassen

- Om het gewenste radiostation te selecteren, drukt u herhaaldelijk op de toets TUN- (8) of op de toets TUN+ (19) tot de juiste frequentie is gevonden.
- Gebruik MEMORY (25) om de huidige zender op te slaan in uw favorieten.
- Gebruik de cijfertoetsen om de voorkeuze plaats te bepalen. Begin met een 0 voor cijfers onder de tien.
- Druk op de toets PREV (6) of op de toets NEXT (18) om het volgende vooraf ingestelde station te kiezen.

4.3 USB-functies

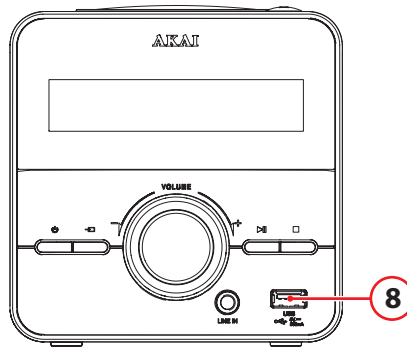

- Steek het USB-apparaat in de hiervoor bestemde ingang (8). Het apparaat kan maar op één manier worden aangesloten.

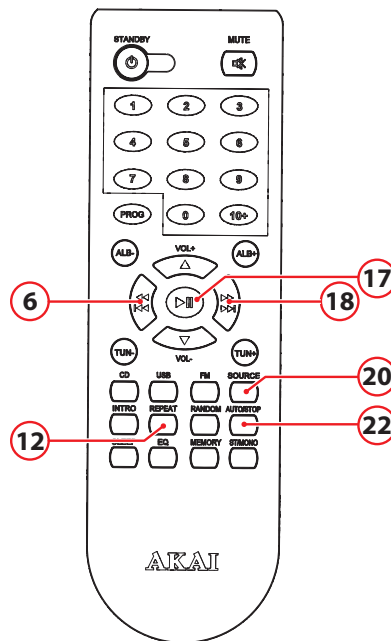

- Druk op de SOURCE toets (20) om de USB modus te selecteren. In het display verschijnt USB. De display toont het totale aantal nummers.

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:

- Druk op de toets PREV (6) of op de toets NEXT (18) om een map of bestand te selecteren.
- Druk op PLAY/PAUSE (17) om te bevestigen.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (17) om het afspelen tijdelijk te onderbreken. Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.
- Druk op de toets AUTO/STOP (22) om het afspelen te stoppen.


De functie REPEAT

- Druk eenmaal op de toets REPEAT (12) om het huidige hoofdstuk of nummer te herhalen.

- Druk 2 maal op de toets om alle nummers binnen de map te herhalen.
- Druk 3 maal op de toets om alle hoofdstukken of nummers te herhalen.
- Door nogmaals op de toets REPEAT (12) te drukken wordt de functie opgeheven. Het apparaat zal weer normaal gaan afspelen.
- Om het apparaat te verwijderen trekt u het voorzichtig uit de ingang.

Wegens de grote variatie aan producten met USB-poorten en hun soms zeer fabrikantspecifieke functies kunnen we niet garanderen dat alle apparaten zullen worden herkend, noch dat alle theoretisch mogelijke bedieningsmogelijkheden daadwerkelijk zullen werken.

4.4 LINE-IN

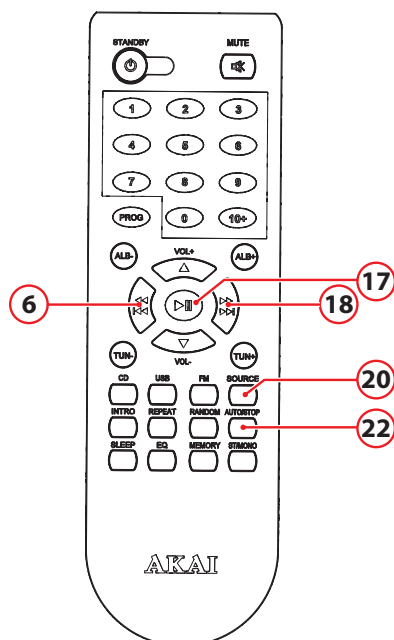

- Koppel het externe apparaat aan uw AMC306 Micro System.
- Druk op de toets SOURCE (20) om de bronmodus LINE-IN te selecteren. In het display verschijnt LINE-IN.

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:

- Druk om een nummer te kiezen op de toets PREV (6) of op de toets NEXT (18) tot het gewenste nummer is ingesteld.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (17) om het afspelen te starten.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE ((17)) om het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.
- Druk op de toets AUTO/STOP (22) om het afspelen te stoppen.
- Om het apparaat te verwijderen trekt u het voorzichtig uit de ingang.

5 Reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.

- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.
- Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
- Wanneer het apparaat voor langere periode niet in gebruik is, raden wij aan om het apparaat aan de hoofdvoedingsschakelaar uit te schakelen.

5.1 Behandeling en verzorging van disks

- Houd de disk met de vingers vast. Houd de disk aan de buitenrand en/of het gat in het midden vast. Raak het oppervlak van de disk niet aan.
- Buig de disk niet en oefen er geen druk op uit. Stel de disk niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen.
- Reinig het oppervlak van de disk met een zachte, droge doek. Veeg het oppervlak van de disk zachtjes vanuit het midden naar de buitenrand af.
- Gebruik geen thinner, alcohol, chemisch reinigingsmiddel of spuitbussen voor het reinigen. Dergelijke reinigingsvloeistoffen zullen het oppervlak van de disk blijvend beschadigen.

6 Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggoien maar inleveren als klein chemisch afval.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan:
www.akai.eu

7 Technische gegevens

Algemeen

- LCD display
- Spanning: 100 - 240VAC ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: 10W
- Energieverbruik in stand-by: <0,5W
- Frequentierespons: +/- 3 dB (20Hz ~20KHz)
- Luidspreker output: 2 x 2,5W RMS
- Impedantie: 8Ω 3W
- Afmetingen:
- Gewicht:

Diskuitgang

- Frequentiebereik: 20Hz ~20KHz
- Dynamisch bereik: ≥ 70dB
- Signaal/ruis-verhouding: > 80dB

Afstandsbediening

- Batterijmaat: 2 x AA
- Afmetingen:
- Gewicht:

Radio

- Frequentiegebied: 87,5~108 MHz

Ondersteunde mediaformats

- Soorten schijven: CD/CD-R/CD-RW
- Audioformats: MP3

USB-poort

- Maximaal geheugen USB:

Line-in-aansluiting: 3,5 mm

Werkomgeving

- Bedrijfstemperatuur: - 10 ~ +35 °C(elsius)
- Relatieve vochtigheid: 5% ~90%