

AKAI

Microset Radio DVD-player with USB-port

AMD02



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Manual de instrucciones

Gebrauchsanleitung

Οδηγίες χρήσεως

Brugsanvisning

GB 2

NL 28

FR 56

ES 84

DE 112

EL 140

DA 168

Indholdsfortegnelse

1.	Sikkerhed.....	169
	1.1 Anvendelsesområde	169
	1.2 Mærker i denne håndbog.....	169
	1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger.....	170
2.	Klargøring til brug	170
	2.1 Udpakning.....	170
	2.2 Pakkens indhold.....	171
3.	Installation.....	171
	3.1 Montering af højttalerne	172
	3.2 Forbindelse af forskelligt udstyr	172
	3.3 Fjernbetjening	174
4.	Funktioner	175
	4.1 Dvd Mikrosystem	175
	4.2 Fjernbetjening	176
5.	Betjening	179
	5.1 Hurtigstart	179
	5.2 Dvd/cd-funktioner.....	180
	5.3 Radiofunktioner.....	183
	5.4 USB-funktioner.....	184
6.	Rengøring og vedligeholdelse	188
	6.1 Behandling og omsorg af disk.....	188
7.	Fejlsøgning.....	189
8.	Tekniske data	191
9.	Kassering af brugt elektrisk	193
	og elektronisk udstyr	193

Copyright note

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

1. Sikkerhed

1.1 Anvendelsesområde

Dvd mikrosystemet afspiller musik fra cd'er og musik, videoer og fotografier fra dvd'er og USB. Apparatet kan også spille musik fra radioen. Apparatet viser også fotografier fra Kodak billed-cd'er. Læs håndbogen grundigt inden første brug.



Pga. de mange forskellige produkter med eksterne hukommelsesforbindelser (USB, SD/MMC osv.) og deres til tider meget producent-specifikke funktioner, kan vi hverken garantere, at alle anordning bliver genkendt, eller at alle operationsvalg, der teoretisk er mulige, faktisk vil virke.



Dvd'er og dvd-apparater fremstilles under en verdensaftale om et system af regionale coder for dvd, så apparatet kun fungerer med tilsvarende diske med samme regionale kode. Hvis kodenummeret på mærkaten på dvd'en ikke passer til det, der er på siden af apparatet, vil dvd'en ikke afspille på det apparat.



Apparatet har en indbygget copyrightbeskyttende teknologi, der forhindrer at man kopierer disken til et andet medium. Hvis en videooptager er forbundet til apparatet, vil video udgangsbilledet forvrænges under optagelsen.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-D symbolet er varemærker der tilhører Dolby Laboratories. Fortroligt ikkeudgivet arbejde. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

1.2 Mærker i denne håndbog



ADVARSEL

En advarsel betyder at der kan ske skade med døden til følge, hvis anvisningerne ikke følges.



FORSIGTIG

Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret.



En bemærkning giver yderligere information fx om fremgangsmåden.

1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL

Der må ikke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlig skade.



FORSIGTIG

Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet.



ADVARSEL

Man må ikke stikke genstande ind i ventilationshullerne.



FORSIGTIG

Man må ikke blokkere ventilationshullerne.



Apparatet er dobbeltisoleret. Der kræves derfor ingen jordforbindelse. Tjek altid at netspændingen svarer til den spænding der står på specifikationspladen.



Dette apparat anvender et lasersystem. For at forhindre at blive direkte udsat for laserstrålen, skal man ikke åbne apparatet. Der er synlige laserstråler, når det er åbent og aflåsning forhindret.

2. Klargøring til brug

2.1 Udpakning

- Pak apparatet forsigtigt ud.
- Tjek indholdet i pakningen som beskrevet nedenfor. Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.
- Fjern forsigtigt mærkerne fra forpanelet, hvis der er nogen.



Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver nødvendigt at returnere produktet for service. Det er den eneste måde, man sikkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvis du kasserer papkassen og indpakningsmaterialet, så husk at genbruge miljøvenligt.

2.2 Pakkens indhold

Følgende er inkluderet i den modtagne pakke:

- 1 Dvd Mikrosystem
- 2 Højtalere
- 1 Fjernbetjening
- 2 Batterier (AAA)
- 1 RCA-kabel
- 1 Brugerhåndbog



Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.

3. Installation

- Sæt apparatet på en vandret flad overflade.
- Forbind højttalerne til apparatet.
Læs afsnittet "Montering af højttalerne".
- Forbindelse af forskelligt udstyr til apparatet.
Læs afsnittet "Forbindelse af forskelligt udstyr".
- Slut apparatet til el-nettet.
- Sæt batterierne i fjernbetjeningen.
Læs afsnittet "Fjernbetjening".



FORSIGTIG

- Apparatet må ikke placeres nær en varmekilde.
- Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys.



Apparatet er udstyret med gummifødder for at forhindre det i at bevæge sig. Fødderne er fremstillet af ikke-migrerende materiale, specielt formuleret så det ikke efterlader mærker eller pletter på møblerne. Dog kan visse typer møbelpolish, træimprægnering eller møbelspray forårsage at gummi bliver blødt, så det efterlader mærker eller rester på møblet og dermed skaber en risiko for at overfladen beskadiges. For at forhindre beskadigelse af træoverflader anbefaler vi, at man sætter selvklæbende underlag under gummifødderne inden monteringen.


3.1 Montering af højttalerne

Kablerne og terminalerne er farvekodede:

- Røde kabler forbindes til de røde terminaler (+).
- Sorte kabler forbindes til de sorte terminaler (-).
- Sæt højttalerne på en vandret flad overflade. Sæt højttalerne tæt nok på apparatet til at kablerne kan tilsluttes.

Tilslutning til apparatet

- Tryk klinkerne ned for at åbne terminalerne.
- Tilslut kabelenderne fra højttalerne til apparatet og match polaritetsmærkerne (+) og (-).
- Løft op i klinkerne for at fastlåse kabelenderne.

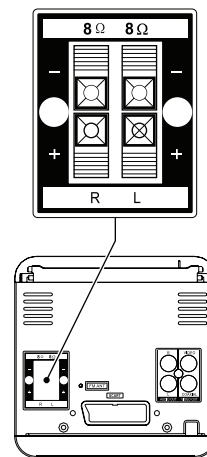

3.2 Forbindelse af forskelligt udstyr


Med apparatet følger muligheder for permanent forbindelse af forskelligt udstyr. Passende kabler kan købes af forhandleren.

Audioforbindelser (udgang)

Disse forbindelser lader dig sende audiosignaler til en tilsluttet forstærker.

Apparatet har følgende audioudgange:

- **AUDIO OUT:** Forbind et passende kabel til L/R -kanalerne for AUDIO OUT-forbindelsen.
- **COAXIAL:** Sæt et passende kabel ind i COAXIAL AUDIO-forbindelsen.

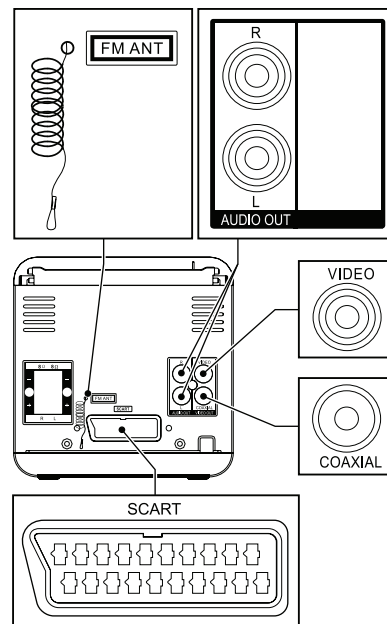

Videoforbindelser

Videoforbindelserne lader dig sende videosignalet (billeder eller film) til et tilsluttet tv.

Apparatet har følgende videoudgange (i foretrukket rækkefølge):

- **SCART:** Sæt et passende kabel ind i SCART-forbindelsen.
- **COMPOSITE:** Sæt et passende kabel ind i VIDEO-forbindelsen.



Lav ikke alle forbindelserne samtidigt, da det kan påvirke udgangskvaliteten.

Antenneforbindelse

- For at forbedre modtagelsen på FM-frekvensen skal man trække antennen (FM ANT) ud.

3.3 Fjernbetjening



Installering af batteriet

- Tag batterilåget af.
- Sæt batterierne i så de passer med (+) og (-) polaritetsmarkeringerne.
- Sæt batterilåget på igen.




FORSIGTIG

Forkert installering kan forårsage utæthed i batterierne og korrosion, som kan skade apparatet. Korrosion, oxidering, batterilækage og andre gradvise syredefekter af den slags, gør garantien ugyldig.

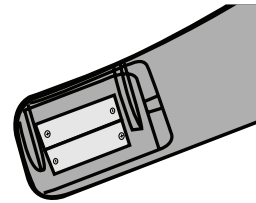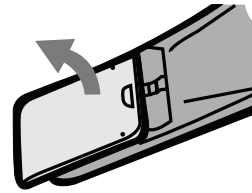

4. Funktioner

4.1 Dvd Mikrosystem

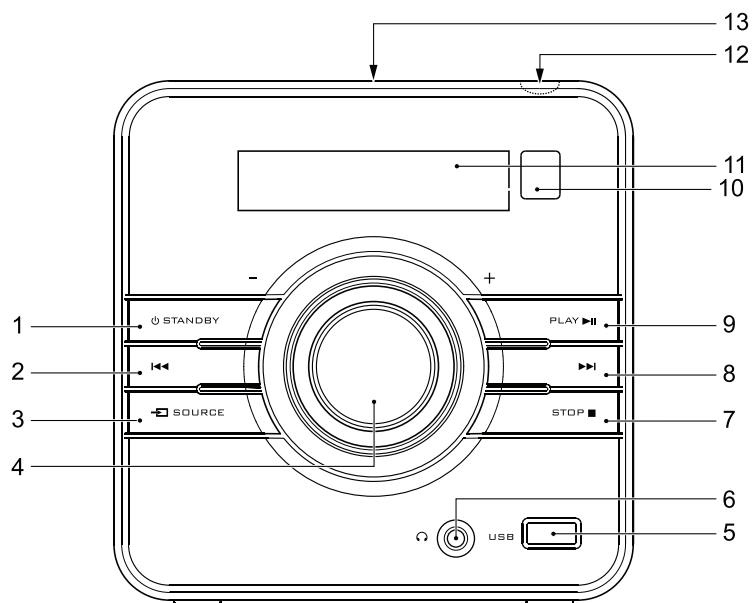

Frontpanel


- 1 STANDBY-knap
- 2 PREV-knap
- 3 SOURCE-knap
- 4 Lydstyrkedrejeknap
- 5 USB-sprække
- 6 Hovedtelefonstik

- 7 STOP-knap
- 8 NEXT-knap
- 9 PLAY/PAUSE-knap
- 10 Fjernbetjeningssensor
- 11 Display
- 12 OPEN-knap
- 13 Disk-rum

4.2 Fjernbetjening


Generelle funktioner

- 14 STANDBY-knap
- 15 Talknapper (0-10+)
- 16 Pileknap
- 17 ENTER-knap
- 18 MUTE-knap
- 19 USB-knap
- 20 RESET-knap
- 21 V-MODE-knap
- 22 L/R/ST-knap
- 23 SOURCE SELECT-knap
- 24 VOLUME +/- knap
- 25 SETUP-knap

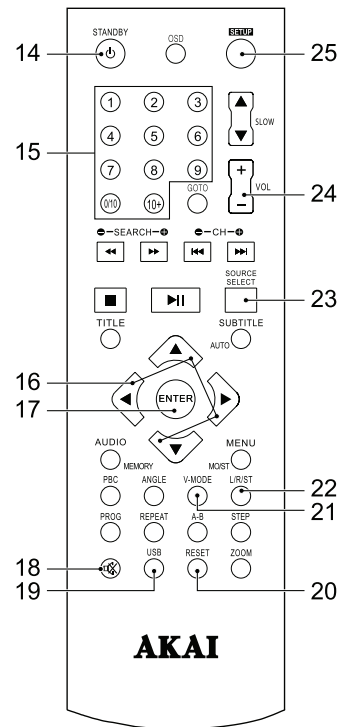


Dvd -funktioner

- 26 FWD-knap
- 27 REV-knap
- 28 PLAY/PAUSE-knap
- 29 STOP-knap
- 30 TITLE-knap
- 31 AUDIO-knap
- 32 ANGLE-knap
- 33 PBC-knap
- 34 PROG-knap
- 35 REPEAT-knap
- 36 ZOOM-knap
- 37 A-B REPEAT-knap
- 38 STEP-knap
- 39 MENU -knap
- 40 SUBTITLE-knap
- 41 PREV-knap
- 42 NEXT-knap
- 43 GO TO-knap
- 44 SLOW-knap
- 45 OSD-knap

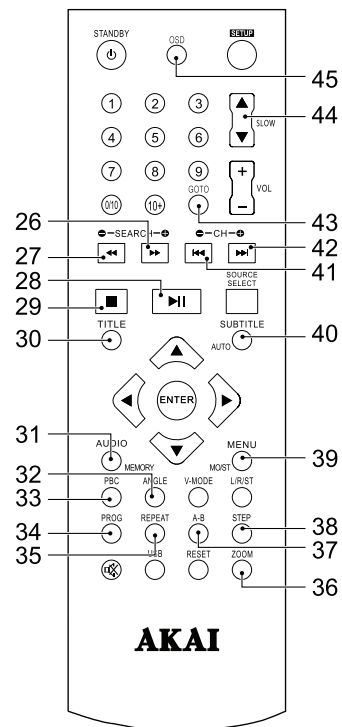

Tunerfunktioner

- 46 SEARCH - knap
- 47 SEARCH + knap
- 48 MEMORY-knap
- 49 MO/ST-knap
- 50 AUTO-knap
- 51 CH - knap
- 52 CH + knap

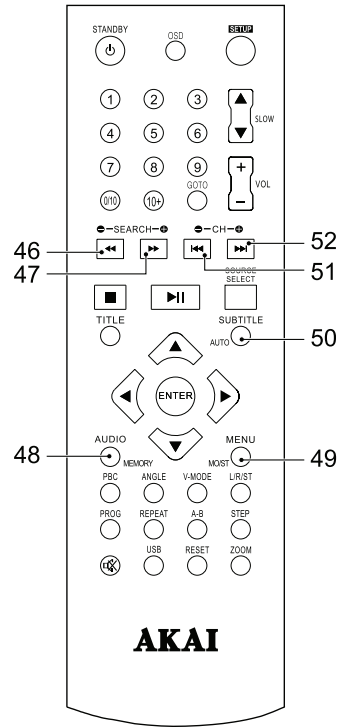

5. Betjening

Der er adgang til alle funktioner på apparatet med fjernbetjeningen. Alle anvisningerne henviser til betjening med fjernbetjeningen med mindre andet er noteret.

5.1 Hurtigstart

Generelle funktioner

- For at tænde for apparatet, tryk på STANDBY-knappen (14). For at slukke for apparatet, tryk på STANDBY-knappen (14) igen.
- For at vælge kildemode (DVD/TUNER), tryk på SOURCE SELECT-knappen (23).
- For at vælge en ekstra signalkilde (USB), tryk på USB-knappen (19). Tryk på knappen en gang til for at gå ud af funktionen.
- For at skifte mellem videoudgange (SCART/COMPOSITE) trykkes på V-MODE-knappen (21).
- For at justere lydstyrken, tryk på VOL +-knappen eller VOL --knappen (24).
- For tavs eller lyd tilbage, tryk på MUTE-knappen (18).
- For at vælge audiokanal under video cd-afspilning skal man trykke på L/R/ST-knappen (22).
- For at tilslutte en hovedtelefon, sæt kabelstikket i hovedtelefonstikket (6). Husk at skrue lydstyrken ned til et komfortabelt niveau for at forhindre høreskader.
- For at gå ind på setupmenuen skal man trykke på SETUP-knappen (25).
- For at komme tilbage til apparatets defaultindstillinger trykkes (20)-knappen RESET.

Dvd/cd-funktioner

- Tænd for apparatet. Vælg dvd-mode.
- For at sætte en disk i:
 - Tryk på OPEN-knappen (12) for at åbne disk-rummet (13).
 - Sæt disken i med mærkesiden opad.
 - Luk disk-rummet (13).

Displayet viser dvd'ens hovedmenu eller det totale antal af spor på cd'en.

- For at begynde afspilningen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (28) én gang.
- For yderligere anvisninger, læs afsnittet "Dvd/cd-funktioner" senere i denne håndbog.

Radiofunktioner

- Tænd for apparatet. Vælg tunermode.
- For at tune til den station du vil have, tryk på SEARCH +-knappen (47) eller SEARCH –knappen (46) gentagne gange, indtil den rigtige frekvens er fundet.
- For yderligere anvisninger, læs afsnittet "Radiofunktioner" senere i denne håndbog.

USB-funktioner

- Tænd for apparatet.
- Sæt USB-anordningen ind i sprækken (5). Anordningen kan kun forbindes på én måde.
- Vælg dvd-mode. Vælg så den rigtige funktion med USB-knappen (19).
- For at begynde afspilningen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (28) én gang.
- For yderligere anvisninger, læs afsnittet "USB-funktioner" senere i denne håndbog.

5.2 Dvd/cd-funktioner

Efter disken er blevet loaded vises en indholdsmenu på tv-skærmen.

- Tryk på pileknapperne (16) for at vælge på menuen.
 - Tryk på ENTER-knappen (17) for at indtaste det valgte menupunkt.
- Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:
- For at vælge et kapitel (dvd) eller et spor (cd) skal man trykke på talknapperne (15).
 - For at vælge næste eller tidligere kapitel (dvd) eller spor (cd) skal man trykke på PREV-knappen (41) eller NEXT-knappen (42).
 - For at spole frem eller tilbage på dvd'en skal man trykke på FWD-knappen (26) eller REV-knappen (27). De tilgængelige hastigheder er: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
 - For at sætte afspilningen på pause, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (28) én gang. For at genoptage afspilningen, tryk på knappen igen.
 - For at stoppe afspilningen midlertidigt trykker man én gang på STOP-knappen (29). Tryk på knappen igen for at stoppe afspilningen permanent, eller tryk på PLAY/PAUSE-knappen (28) for at genoptage afspilningen.
 - For at gentage et kapitel (dvd) eller et eller alle spor (cd):
 - Tryk på REPEAT-knappen (35) én gang for at gentage det nuværende kapitel eller spor.
 - Tryk på knappen én gang til (2x) for at gentage den nuværende titel.
 - Tryk på knappen én gang til (3x) for at gentage alle kapitler eller spor.
 - Tryk på knappen én gang til (4x) for at slette funktionen.

- For at afspille en dvd billede for billede skal man trykke på STEP-knappen (38). Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (28) for at genoptage normal afspilning.
- For at lave afspilning i slowmotion, enten fremad eller tilbage, skal man trykke på SLOW-knappen (44) gentagne gange. De tilgængelige hastigheder er: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.
- For at se en specifik titel på en dvd skal man trykke på TITLE-knappen (30). Brug pileknapperne for at vælge titlen.
- For at vælge et sprog på en dvd skal man trykke på AUDIO-knappen (31) gentagne gange, indtil det ønskede sprog er sat.
- For at vise underteksterne på en dvd skal man trykke på SUBTITLE-knappen (40). Tryk på knappen igen for at fjerne underteksterne.
- For at vælge ekstra informationer på en dvd eller cd (tid tilbage/resterende spilletid/spornummer/kapitelnummer) skal man trykke på OSD-knappen (45).
- For at vælge kameravinkel, skal man trykke på ANGLE-knappen (32).
- For at vende tilbage til hovedmenuen skal man trykke på MENU-knappen (39).



- Hvis man har loaded en MP3-disk, kræver enheden normalt længere tid til at aflæse de første data.
- En dvd der ikke matcher den regionale kode kan ikke læses af dette apparat.
- Hvis en disk har blandet indhold (fx MP3 og videofiler), vil apparatet kun genkende, liste og afspille én type af indholdet.
- Pauseskærmen aktiveres, hvis man ikke har loaded nogen disk i 3 minutter, eller hvis apparatet har været på STOP i 3 minutter.

Brug af GO TO-funktionen

GO TO-funktionen kan bruges til at udvælge et specifikt begyndelsespunkt på en dvd eller cd.

- Tryk på GO TO-knappen (43).
- Tryk på pileknapperne (16) for at lave et valg.

Valgmulighederne for dvd er:

- Disktid
- Kapitel
- Titel
- Kapiteltid
- Titeltid

Valgmulighederne for cd er:

- Sportid
- Konkret spor
- Tryk på talknapperne for lave et valg.

Brug af PROGRAM-funktionen

- Tryk på PROG-knappen (34) for at vælge PROGRAM-funktionen.
- Tryk på talknapperne for, at vælge et ønsket spor og brug pilknappen ned til at markere det næste valg.
- For at bekræfte valget og begynde programmet skal man flytte markeringen til "START" og trykke på ENTER-knappen (17).
- For at stoppe programmet skal man trykke på PROGRAM-knappen og så trykke på ENTER.

Brug af A-B REPEAT-funktionen

A-B REPEAT-funktionen kan bruges til at gentage et specifikt afsnit af dvd'en.

- Tryk én gang på A-B REPEAT-knappen (37) for at vælge begyndelsespunktet (A).
- Tryk på A-B REPEAT-knappen igen for at vælge slutpunktet (B). Apparatet afspiller det afsnit gentagne gange.
- Tryk på knappen en gang til for at slette funktionen. Apparatet vil genoptage normal afspilning.

Brug af ZOOM-funktionen

Denne funktion kan bruges til at zoome ind og ud på billeder og dvd'er. Tilgængelige zoomforhold er: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4.

- Tryk på ZOOM-knappen (36).
- Tryk på ZOOM-knappen igen for at indstille den rigtige størrelse.
- Tryk på pileknapperne for at flytte igennem billedet.

Brug af MP3/MPEG4 afspilningsfunktionen

- Sæt en MP3/MPEG4 disk i. En indholdsmenu viser sig på tv-skærmen.
- Tryk på op/ned-pileknapperne (16) for at vælge en mappe eller en fil.
- Tryk på ENTER-knappen (17) for at indtaste den valgte mappe eller fil.
- Tryk på PROG-knappen (34) for at skifte mellem mapper og filer. Tryk på ENTER (17) for at bekræfte.
- Tryk på MENU-knappen (39) for at vende tilbage til indholdsmenuen under afspilning.

Brug af Kodak billed-cd afspilningsfunktionen

- Sæt en Kodak billed-cd i.
- Tryk på STOP-knappen (29) for at komme ind på thumbnail-mode. Vælg en mulighed (Slide show/Menu/prev-next) og tryk på ENTER (17).
- Tryk på PROG-knappen (34) for at ændre mode. Tryk på ENTER (17) for at bekræfte.
- Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (28) for at holde slideshowet på det nuværende billede.
- Tryk på PREV-knappen (41) eller NEXT-knappen (42) for at vælge det tidligere eller næste billede.
- Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (28) for at fortsætte slideshowet.
- For vende et billede lodret eller vandret skal man trykke op/ned-pilene (16).
- For rotere et billede til venstre eller højre skal man trykke venstre/højre-pilene (16).
- For at forstørre billedet skal man trykke på ZOOM-knappen (36). Tryk på FWD-knappen (26) eller REV-knappen (27) for at zoome ind eller ud på billedet. For at flytte billedet skal man trykke på pileknapperne.



Slideshowet er i pause i zoom-mode. Billedrotation og wipe-effekt-funktioner er ikke tilgængelige i zoom-mode.

Brug af video cd afspilningsfunktionen

- Tryk på PBC-knappen (33) for at tænde for afspilningsfunktionen.
- Sæt en video cd i.
- For at begynde afspilningen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (28) én gang.
- Tryk på PBC-knappen (33) for at stoppe afspilningen og vende tilbage til hovedmenuen.

5.3 Radiofunktioner

- For at søge efter frekvenser automatisk skal man trykke på AUTO-knappen (50).
- For at finindstille på frekvensen skal man trykke på SEARCH +-knappen (47) eller SEARCH --knappen (46).
- For at vælge en forudvalgt station skal man trykke på talknapperne (15).
- For at springe til den næste station skal man trykke på CH +-knappen (52) eller CH --knappen (51).

- For at stoppe den automatiske søgning efter frekvenser skal man trykke på STOP-knappen (29).
- For at skifte mellem mono- og stereomodtagelse, tryk på MO/ST-knappen (49).

Brug af MEMORY-funktionen

Denne funktion bruges til at sætte en frekvens som en foretrukket station.

- Søg efter den ønskede frekvens med SEARCH +-knappen (47) eller SEARCH --knappen (46).
- Tryk på MEMORY-knappen (48), når den ønskede indstilling er nået.
- Vælg det ønskede forudindstillede tal (1-40) med talknapperne for at gemme frekvensen som en forudindstillet station.
- Tryk på MEMORY-knappen (48) for at bekræfte valget.

5.4 USB-funktioner

Efter disken er blevet sat i, vises en indholdsmenu på tv-skærmen.

- Tryk på op/ned-pileknapperne (16) for at vælge en mappe eller en fil.
- Tryk på ENTER-knappen (17) for at indtaste den valgte mappe eller fil. Man kan også bruge talknapperne (15) til at vælge en mappe eller afspille filen.
- Tryk på PROG-knappen (34) for at skifte mellem mapper og filer. Tryk på ENTER (17) for at bekræfte.
- Tryk på MENU-knappen (39) for at vende tilbage til indholdsmenuen under afspilning.

Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:

- For at vælge et spor, tryk på PREV-knappen (41) eller NEXT-knappen (42), indtil det ønskede spor er sat.
- For at sætte afspilningen på pause, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (28) én gang. For at genoptage afspilningen, tryk på knappen igen.
- For at stoppe afspilningen, tryk på STOP-knappen (29).
- For at fjerne anordning skal man trække den forsigtigt ud af sprækken.



Pga. de mange forskellige produkter med eksterne USB-porte og deres til tider meget producent-specifikke funktioner, kan vi hverken garantere, at alle anordninger bliver genkendt, eller at alle operationsvalg, der teoretisk er mulige, faktisk vil virke.

5.5 Hvordan den generelle indstillingsmenu virker (kun i dvd-mode)

Dette kapitel forklarer den fuldstændige indstilling af apparatet: indstillinger for skærbillede, audiosetup og videosetup.

Ændring af den oprindelige indstilling

Følgende handlinger skal udføres med fjernbetjeningen.

- Tryk på SETUP-knappen (25).
- Tryk på pileknappe (venstre og højre) (16) for at vælge en menu. Undermenuen vises direkte.
- Tryk på pileknappe (op og ned) for at rulle gennem menuen.
- Tryk på ENTER-knappen (17) for at vælge en indstilling eller på venstre pileknap for at annullere et valg.
- Tryk på SETUP-knappen for at gemme indstillingerne og gå ud.

Generel setupside

- TV DISPLAY, indstilling af aspektforhold. Vælg 4:3 PANSCAN eller 4:3 LETTERBOX for et almindeligt tv-apparat. Vælg 16:9 eller WIDE SQUEEZE for et widescreen tv-apparat.
- ANGLE MARK: TÆND og SLUK fra denne funktion. Når det er på ON, viser apparatet vinkelmarkeringerne, hvis multi-kameravinkler findes.
- OSD LANGUAGE: for at vælge sprog for det, der vises på skærmen (On Screen Display – OSD). Følgende funktioner er tilgængelige: engelsk, fransk, hollandsk, tysk, spansk.
- CLOSED CAPTIONS: TÆND og SLUK fra denne funktion. Når det er på ON, viser apparatet skjult tekst, når dette findes.
- SCREEN SAVER: for at aktivere pauseskærmen. TÆND og SLUK fra denne funktion.
- LAST MEMORY: TÆND og SLUK fra denne funktion. Når det er på ON, husker apparatet diskens sidste afspilningstid.

Audioindstillingsside

Analog audioindstilling

- DOWNMIX: Vælg LT/RT for at mikse 5.1-kanal audio til venstre kanal og højre kanal. Vælg STEREO for at mikse 5.1-kanal audio til et stereosignal.



Denne funktion findes kun på 5.1-kanaldiske med Dolby AC-3 indkodning.

Digital audioindstilling

DIGITAL OUTPUT

- Vælg SPDIF/OFF for at slukke for det digitale audioudgangssignal.
- Vælg SPDIF/RAW for at indstille det digitale audioudgangssignal til dets rå format (DTS/Dolby Digital 5.1).
- Vælg SPDIF/PCM for at indstille det digitale audioudgangssignal til PCM format.

LPCM OUTPUT

Denne mulighed findes kun når SPDIF/PCM er sat.

- Vælg en sample-rate for det digitale audio udgangssignal. Der er to valgmuligheder: 48 kHz og 96 kHz.



Inden man slukker for denne valgmulighed, skal man tjekke, at den tilsluttede forstærker er kompatibel med 96 kHz digitale signaler.

High Definition Compatible Digital (HDCD)

- Vælg værdien (2x, 1x eller OFF) for fuld lydværdi af HDCD-kodede cd'er.

Dolby Digital setup-side

DUAL MONO

- Stereo: begge kanaler som de er. STEREO er defaultindstillingen.
- L-Mono: kun venstre kanal.
- R-Mono: kun højre kanal.
- Mix-Mono: gennemsnittet af både venstre og højre kanal.



Denne funktion findes kun på 2-kanaldiske med Dolby AC-3 indkodning.

DYNAMIC

- Vælg værdien for kompressionen af det dynamiske område for at undgå at miste lyddetaljer pga. lav lydstyrke.

Video setupside

VIDEO OUTPUT

- OFF: Vælg dette format når COMPOSITE-udgangen bruges.
- RGB: Vælg dette format når SCART-udgangen bruges.



- Den sammensatte videoudgang er en default indstilling for videoudgang.
- Hvis videoudgang resulterer i et dårligt billede, kan man trykke på V-MODE-knappen (21) indtil billedet er godt.

COLOUR SETTING

- SHARPNESS: Juster skarphed på skærmen. Vælg High, Medium eller Low.
- BRIGHTNESS: for at justere lysstyrken på skærmen.
- CONTRAST: for at justere kontrasten på skærmen.
- HUE: for at justere farvenuancer på skærmen. Denne valgmulighed er kun tilgængelig for NTSC playback.
- SATURATION: til indstilling af mætningen.
- GAMMA: Justering af farveintensiteten. Vælg High, Medium, Low eller None.

Præference setupside



De generelle systemfunktioner kan kun indstilles med en tom dvd-spiller.

TV TYPE

- Vælg video udgangsformat for at matche apparatet til tv-systemet: PAL, AUTO, NTSC.

PBC (Playback Control)

- TÆND og SLUK fro denne funktion.



Denne funktion er kun tilgængelig for VCD 2,0, osv.

LANGUAGES

- I AUDIO-sektionen vælges audiosprog.
- I SUBTITLE-sektionen vælges undertekstsprog.
- I DISC MENU-sektionen vælges sprog for diskmenuen.

PARENTAL

- Indstil rating for film der afspilles på apparatet.
- Adgangskoden for at nulstille ratingen er 136900.



Denne funktion er kun tilgængelig med diske der har en forældrerating indkodet.

Password (adgangskode) setupside

- **PASSWORD MODE:** Aktiverer eller afbryder passwordfunktionen. Indtast det rigtige password for at aktivere eller afbryde denne mode.
- **PASSWORD:** Ændring af default password. Indtast det nuværende password i det første felt. Indtast det nye password i det andet felt. Indtast det nye password igen i det tredje felt for at bekræfte.



Den standard adgangskode (136900) er altid aktiv, selv om adgangskoden er nulstillet.

DEFAULT

- Genopret alle defaultindstillinger for apparatet, med undtagelse af indstillinger for menupunkterne PARENTAL og PASSWORD.

6. Rengøring og vedligeholdelse



ADVARSEL

Inden du foretager nogen rengøring eller vedligeholdelse, så sluk for apparatet og træk stikket ud.

- Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt middel.

6.1 Behandling og omsorg af disk

- Hold disken med fingrene. Hold disken i yderkanten og/eller hullet i midten. Rør ikke ved diskens overflade.
- Man må ikke bukke eller presse disken. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder.
- Rens diskens overflade med en blød, tør renseklud. Tør forsigtigt diskoverfladen af, radiale, fra centrum til yderkanten.
- Man må ikke anvende fortynder, alkohol, kemiske midler eller spray ved rensning. Den slags rensesvæsker vil permanent ødelægge diskoverfladen.

7. Fejlsøgning

Besvær	Afhjælpning
Ingen lyd eller ufuldstændig lyd	Tjek om der er tændt for ekstraudstyret, og at det er indstillet rigtigt. Tjek kabler for problemer med forbindelse. Tjek om den korrekte kilde er valgt. Tjek lydstyrke eller tavs indstilling.
Ingen strøm	Tjek om den elektriske ledning er sat rigtigt i stikkontakten. Kontroller at hovedafbryderen på bagsiden er ON.
Defekt	Hvis apparatet udvikler en alvorlig defekt, så træk det ud af stikket i 30 minutter. Tænd derefter for apparatet og sæt det tilbage til fabriksdefault.

Radio

Besvær	Afhjælpning
Støj eller lydforvrængninger FM-udsendelser	Der er ikke tunet rigtigt ind på stationen. Justering af ved indstillingen. Ledningsantennen er ikke i den rigtige position. Stræk antennen ud.
FM stereoindikatoren lyser ikke	Den valgte station sender i mono. Stræk antennen ud. Signalet fra stationen er for svagt. Prøv andre stærke stationer.

Dvd/cd

Besvær	Afhjælpning
Ingen afspilning	Der er ingen disk sat ind. Sæt en disk i apparatet. Disken er sat omvendt i. Placer disken så mærkesiden vender opad. Ratingniveauet for disken er højere end det ratingniveau der er sat for apparatet. Ugyldig regionskode. Forkert type disk. Disken kan være beskadiget eller beskidt. Rens disken eller prøv en anden. Fugt kan have samlet sig inde i apparatet. Fjern disken og lad apparatet stå og være tændt i en time eller to.

Ingen lyd eller ufuldstændig lyd	Vælg et andet audiospor. Ved SCAN, SLOW MOTION eller SINGLE STEP er lyder muted. Tjek om disken er sat på hurtig fremspoling eller hurtig tilbagespoling. Tryk på PLAY/PAUSE knappen (28).
Det er ikke muligt at scanne eller skippe	Nogle diske er programmeret til at nægte brugerhandlinger i visse områder. Det er er ikke nogen defekt. Diske med kun et kapitel eller spor har ikke nogen skipfunktion.
Billedet er forvrænget eller fuld af støj	Disken kan være beskadiget eller beskidt. Rens disken eller prøv en anden. Tjek tv-systemet indstilling (PAL/NTSC). Et VCR der er forbundet mellem apparatet og andet vilkårligt udstyr. Forbind apparatet direkte til A/V. Rens disken.
Billedet fylder ikke hele skærmen	Vælg skærmformat fra apparatets setup-menu. Vælg skærmformat i diskens start-menu.

MP3 afspilning

Besvær	Afhjælpning
Ingen lyd eller ufuldstændig lyd	Hvis MP3 data er mikset med andre filer på cd'en, er det muligt, at apparatet spiller ikke-MP3 filer som støj eller uden lyd eller at disken afvises. Tjek om den fil der spilles er i MP3 format eller vælg en anden fil at spille.

USB-afspilning

Besvær	Afhjælpning
Ingen afspilning	USB-anordningen er ikke installeret eller ikke installeret rigtigt. Sæt USB-anordningen ind i sprækken. Der er brugt en ikke-kompatibel USB-anordning. Afspilning med alle USB-anordninger kan ikke garanteres. Prøv en anden USB-anordning.

Fjernbetjening (RC)

Besvær	Afhjælpning
RC virker ikke	Tjek at batterierne er sat rigtigt i. Peg RC mod fjernbetjeningssensoren. Bliv inden for 8 meter af apparatet.

8. Tekniske data

Parameter	Værdi
Spænding	100 ~ 240V _{AC} / 50 ~ 60 Hz
Strømforbrug	15 W
Standby strømforbrug	< 1 W
Maks. udgangsstrøm	2 x 2,5 W
Frekvensrespons	+/- 1,5 dB (20 Hz ~ 20 kHz)
Headset udgangsimpedans	32 Ω
USB-forbindelse	USB 2.0 kompatibel
Dimensioner (B x H x D)	205 x 140 x 145 mm
Vægt	840 g

Tuner

Parameter	Værdi
FM-radio	87,5 ~ 108 mHz

Disk uddata

Parameter	Værdi
Lasertype	Halvleder
Signal/støj forhold	> 80 dB (1 kHz)
Forvrængning	≤ -60 dB (1 kHz)
Wow og flutter	Under grænsen for apparatet
Audiodynamisk område	≥ 70 dB (1kHz)
Frekvensrespons	20 Hz ~ 20 kHz
Tv-system	PAL/NTSC
Regionskode	2

Højtalersystem

Parameter	Værdi
Impedans	8 Ω
Kabinetmateriale	Træ
Kabellængde	1 m
Dimensioner (B x H x D)	130 x 140 x 125 mm
Vægt	400 g

Fjernbetjening

Parameter	Værdi
Strømforbrug	2 x 1,5 V
Batteristørrelse	AAA

Understøttede medieformater

Parameter	Værdi
Disktyper CD-R(W)	DVD / DVD+R(W) / DVD-R(W) / (S)VCD / CD / CD-R(W)
Billedformater	JPEG / Kodak Picture CD
Video-formater	MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMA, AVI, Xvid
Audioformater	MPEG1 Layer I, II, III PCM Dolby Digital, MP3

Arbejdsmiljø

Parameter	Værdi
Driftstemperatur	-10 ~ +40 °C
Relativ fugtighed	5% ~ 90%

9. Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr



Betydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, at dette produkt ikke skal behandles som husholdningsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrisk og elektronisk udstyr. I EU og andre europæiske lande hvor der er separate opsamlingsystemer for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre den korrekte kassering af dette produkt, hjælper du med til at forhindre potentiel sundhedsfare for miljøet og mennesker, hvilket ellers kunne forårsage en upassende behandling af produktet. Gengrug af materialer hjælper med til at bevare naturens ressourcer. Smid derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr ud sammen med husholdningsaffaldet.

For yderligere informationer om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndigheder, skraldopsamleren eller forretningen hvor du købte produktet.

For mere information og garantiforhold, besøg: www.akai.eu