

AMD320 Käyttöohje



Index

- 1. Käyttötarkoitus
- 2. Turvallisuus
 - 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat
 - 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet
- 3. Käyttöönoton valmistelu
 - 3.1. Pakkauksesta purkaminen
 - 3.2. Pakkauksen sisältö
- 4. Asennus
 - 4.1. Paristojen asentaminen
 - 4.2. Järjestelmän liittäminen
 - 4.3. Satunnaisen laitteen liittäminen
 - 4.4. Verkkovirtaan liittäminen
- 5. Toiminnot
 - 5.1. Kauko-ohjaus
 - 5.2. AMD320 Microset
- 6. Käyttö
 - 6.1. Pikaopas
 - 6.2. Yleisten asetusten valikkotoiminto
 - 6.3. DVD/CD-toiminnot
 - 6.4. Radiotoiminnot
 - 6.5. USB-toiminnot
 - 6.6. LINE-IN
 - 6.7. BLUETOOTH-käyttö
- 7. Puhdistus ja hoito
 - 7.1. Levyn käsittely ja hoito
- 8. Tekniset tiedot
- 9. Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten laitteiden hävittäminen

1.Käyttötarkoitus

Microset toistaa musiikkia CD-levyiltä ja musiikkia, videoita ja valokuvia DVD-levyiltä ja USB-liitännästä. Laite toistaa myös Kodak picture-CD-levyjen valokuvia. Tämän lisäksi siinä on CD-levyjen tallennusmahdollisuus. Microsetiä voidaan käyttää Bluetooth-yhteydellä. Lue käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Microset toistaa musiikkia CD-levyiltä ja musiikkia, videoita sekä valokuvia DVD-levyiltä ja USB:n kautta. Microset-laitetta voi ohjata Bluetoothin kautta. Lue käyttöopas huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.



DVD-levy ja DVD-laitteet valmistetaan maailmanlaajuisesti sovitun DVD-aluekoodijärjestelmän mukaisesti, joka sallii laitteen soittavan vain saman aluekoodin mukaisia DVD-levyjä. Jos DVD:n etiketin koodinumero ei vastaa laitteen koodia, laite ei toista DVD-levyä.



Laitteessa on sisäänrakennettu kopiosuojaustekniikka, joka estää kopioinnin levyiltä mihinkään laitteeseen. Jos laitteeseen on kytketty videonauhuri, videosta tuleva kuva vääristyy tallennuksen aikana.



Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön lisenssillä. "Dolby" ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. Luottamuksellinen, julkaisematon ohjelma. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.



Koska markkinoilla on runsaasti erilaisia äänituotteita, joissa on USB-portti ja niissä on joskus hyvin valmistajakohtaiset toiminnot, emme voi taata, että kaikki laitteet tunnistetaan, tai että kaikki teoriassa mahdolliset toiminnot todella toimivat.

2. Turvallisuus

2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat



VAROITUS Varoitus tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena henkilövahinko tai kuolema.



VAARA Vaara tarkoittaa, että laitteen vaurioituminen on mahdollista.



Huomautus merkitsee lisätietoa esim. toiminnosta.

2.2. Yleiset turvallisuusohjeet



VAROITUS Älä käytä voimaa laitteeseen. Laite voi pudota ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon.



VAARA Älä kaada mitään nesteitä laitteen sisälle.



VAROITUS Älä työnnä mitään esineitä tuuletusaukoihin.



VAARA Älä tuki tuuletusaukkoja.



Tämä laite on kaksoiseristetty, joten maadoitusjohtoa ei tarvita. Tarkista aina, että verkkojännite vastaa arvokilvessä olevaa jännitettä.



Tässä laitteessa on laser-järjestelmä. Älä yritä avata laitetta, jotta et joutuisi suoraan alttiiksi lasersäteelle. Näkyvää lasersäteilyä kotelon ollessa avattuna ja lukituksen ohitettuna.

3.Käyttöönoton valmistelu


3.1. Pakkauksesta purkaminen

- Pura laite varovasti.
- Tarkista pakkauksen sisältö, joka on kuvattu alla. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjääsi.
- Poista etupaneelin etiketit varovasti, jos niitä on.



Suosittellemme, että säilytät alkuperäiset pakkaustarvikkeet, jos joskus tulee tarve palauttaa tuote huoltoon. Tämä on ainoa tapa suojata laite turvallisesti vahingoilta kuljetuksen aikana. Jos hävität pakkauksen ja pakkausmateriaalit, muistathan kierrättää ne ympäristön suojelemiseksi.

3.2. Pakkauksen sisältö

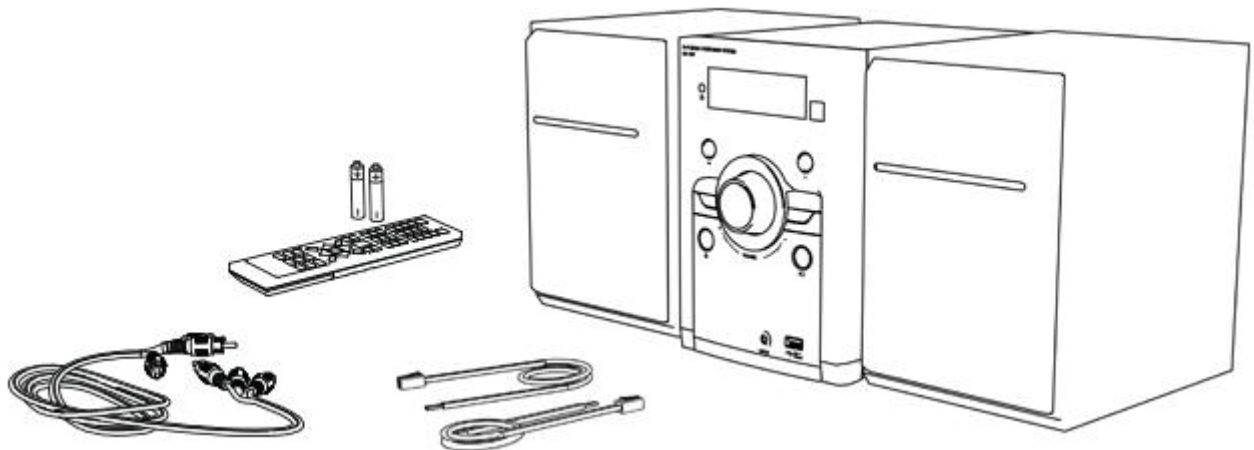

Seuraavat tuotteet sisältyvät vastaanotettuun pakkaukseen:


- 1 x AMD320 DVD Micro -järjestelmä
- 2 x Kaiutin
- 1 x kaukosäädin
- 2 x paristoa (AAA)
- 1 x ääni-/videokaapeli
- 2 x kaiuttimien johtoja



Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

4.Asennus

4.1. Paristojen asentaminen

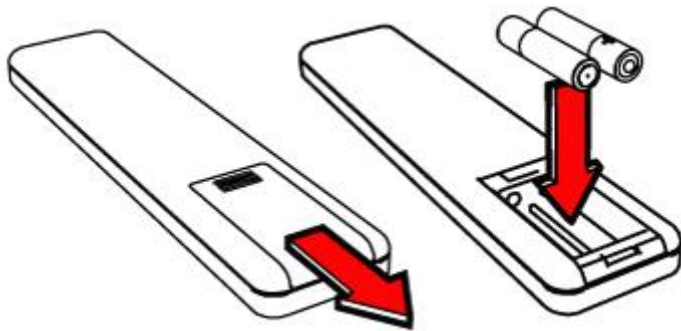

Aseta paristot


- Poista paristolokeron kansi.
- Aseta paristot huomioiden napaisuusmerkinnät (+) ja (-).



VAROITUS Virheellinen asennus voi aiheuttaa pariston vuotamista ja korroosiota, jotka vahingoittavat laitetta. Korrosio, hapettuminen, paristojen vuotaminen ja muut asteittain happamat viat mitätöivät takuun.

4.2. Järjestelmän liittäminen


Liitä kaiuttimet laitteeseen.

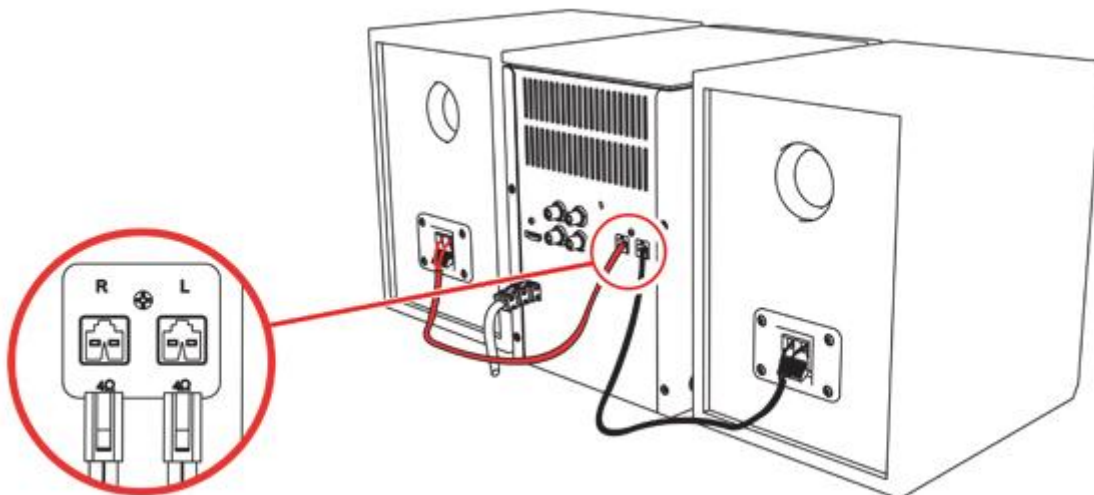

4.3. Satunnaisen laitteen liittäminen


Liitä tv

- Käytä tähän yhtä kaapeleista alla olevassa kuvassa näkyvällä tavalla.

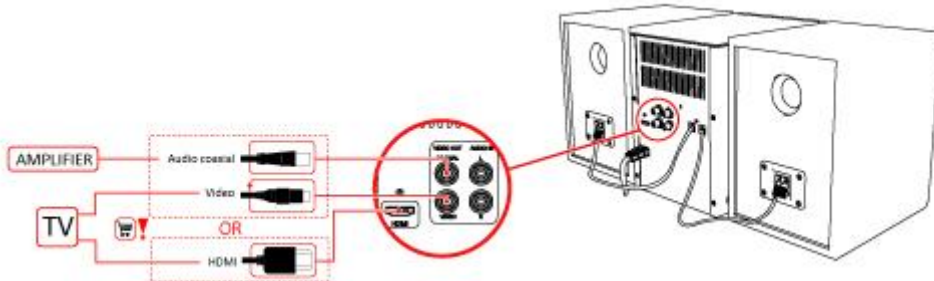


4.4. Verkkovirtaan liittäminen

Liitä laite verkkovirtaan.

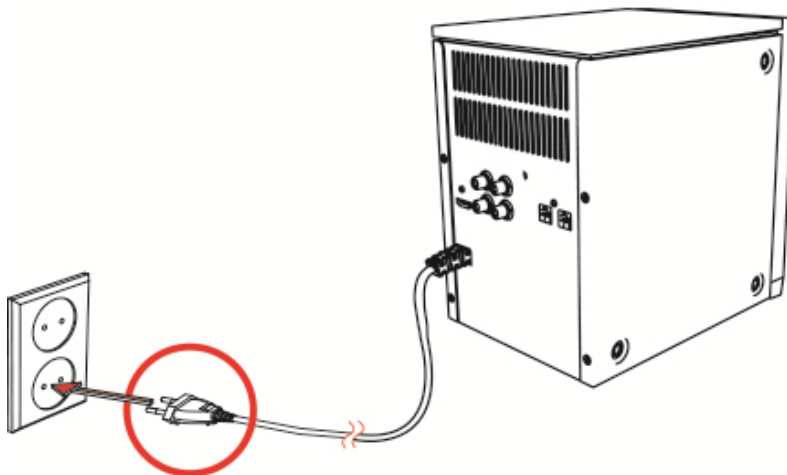


Kytke laite päälle

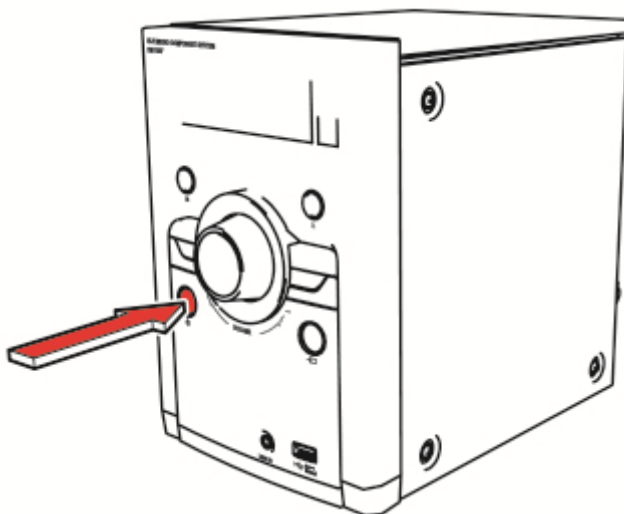

5.Toiminnot


5.1. Kauko-ohjaus

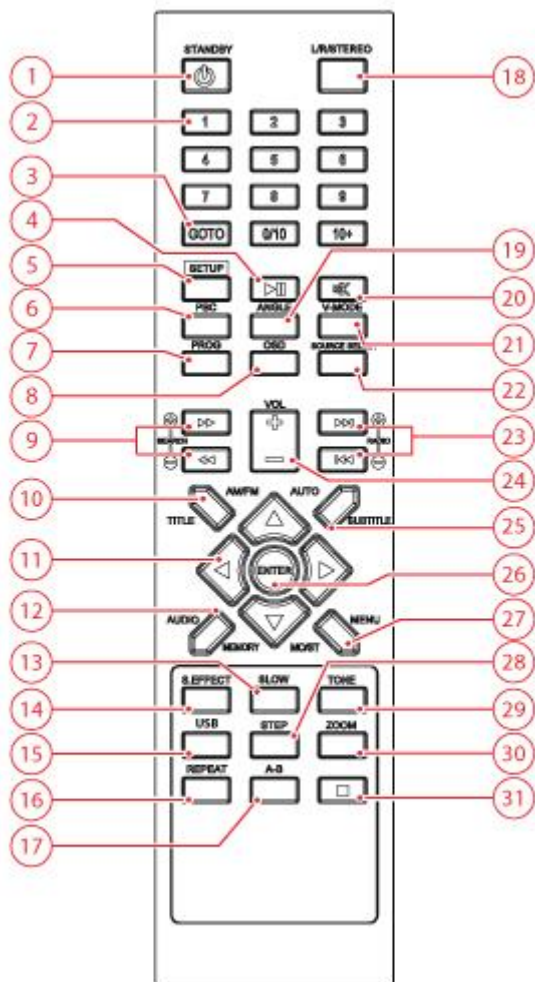

1. STANDBY-painike
2. Numeronäppäimet
3. GOTO-painike
4. PLAY / PAUSE painike
5. SETUP painike
6. PBC painike
7. PROGRAM painike
8. OSD painike
9. FAST FORWARD / REWIND painike
10. TITLE painike
11. Nuolinäppäimet
12. AUDIO painike
13. SLOW painike
14. SOUND EFFECT painike
15. USB painike
16. REPEAT painike
17. A-B REPEAT painike
18. L/R/STEREO painike
19. ANGLE painike
20. MUTE painike
21. V-MODE painike

22. SOURCE SELECT painike
23. NEXT / PREVIOUS painike
24. VOLUME-painike (+/-)
25. SUBTITLE painike
26. ENTER painike
27. MENU painike
28. STEP painike
29. RESET painike
30. ZOOM painike
31. STOP painike

5.2. AMD320 Microset

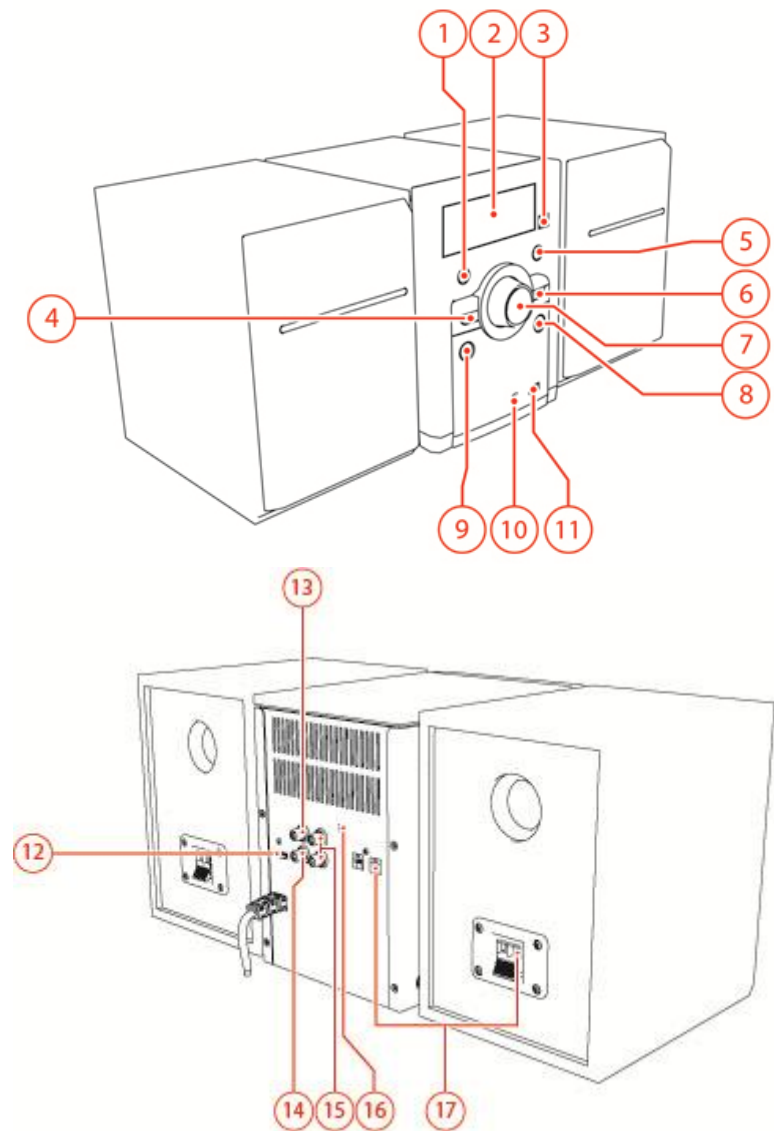


1. PLAY/ PAUSE
2. DISPLAY SCREEN
3. REMOTE CONTROL SENSOR
4. PREVIOUS
5. STOP
6. NEXT
7. VOLUME +/-
8. SOURCE
9. STANDBY
10. AUX IN
11. USB 2.0 -liitäntä
12. HDMI
13. COAXIAL DIGITAL AUDIO OUTPUT
14. COMPOSITE VIDEO OUTPUT
15. LEFT / RIGHT AUDIO INPUT
16. FM-lanka-antenni
17. Liitäntä kaiuttimiin

6.Käyttö

Kaikkia laitteen toimintoja voi ohjata kaukosäätimellä. Kaikki ohjeet viittaavat käyttöön kaukosäätimellä, ellei toisin mainita.

6.1. Pikaopas

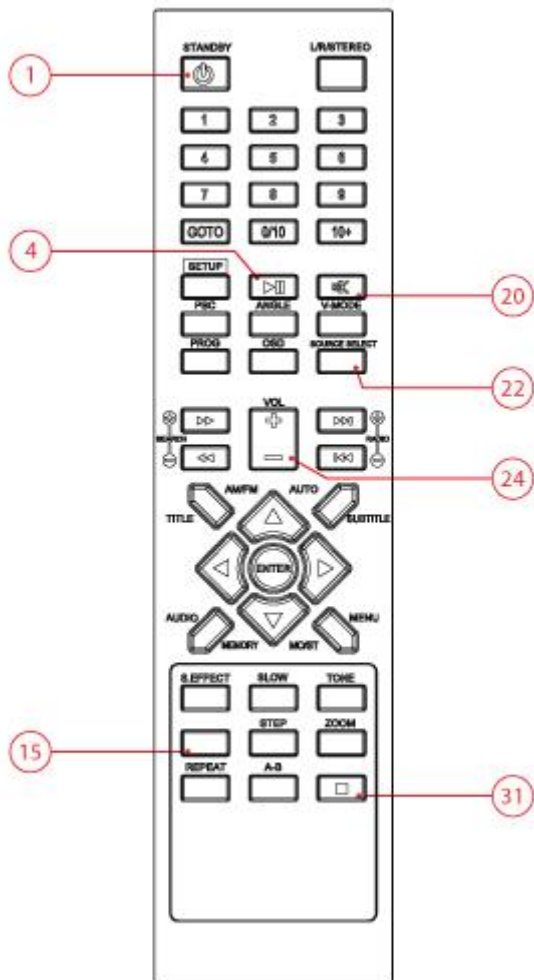

Yleiset toiminnot

- Aseta laite valmiustilaan.
- Kytke laite päälle painamalla STANDBY-painiketta (1). Kytke takaisin valmiustilaan painamalla uudelleen STANDBY-painiketta (1).
- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOL + tai VOL - painiketta (24).
- Voit mykistää tai palauttaa äänen painamalla MUTE-painiketta (26).

DVD/CD-toiminnot

- Kytke televisioon virta.
- Kytke laite päälle
- Valitse lähdetila DVD/ CD, painamalla SOURCE SELECT -painiketta (22).
- Aseta levy paikalleen painamalla levykotelon kantta ja sulje kansi sen jälkeen

Näytössä näkyy kappaleiden kokonaismäärä CD-levyllä.

- Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/PAUSE (4) yhden kerran.

- Voit lopettaa toiston, painamalla STOP-painiketta (31).
- Täydelliset ohjeet saat lukemalla kohdan "DVD/CD-toiminnot" jäljempää tästä ohjekirjasta.

Virittimen toiminnot

- Kytke laite päälle
- Valitse lähdetila TUNER, painamalla SOURCE -painiketta (22).

AUX

- Valitse lähdetila AUX, painamalla SOURCE -painiketta (22).
- Liitä ulkoinen laite AMD320 Mircoset.


USB- ja muistikorttitoiminnot



Huomio: levyn kannen on oltava suljettu, ennen kuin USB-toimintoja voidaan käyttää.

- Kytke laite päälle
- Aseta USB-laite paikkaan . Laite voidaan asettaa vain yhdellä tavalla.
- Paina USB painiketta (15).
- Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/PAUSE (4) yhden kerran.
- Voit lopettaa toiston, painamalla STOP-painiketta (31).
- Täydelliset ohjeet saat lukemalla kohdan "USB- ja muistikorttitoiminnot" jäljempää tästä ohjekirjasta.

6.2. Yleisten asetusten valikkotoiminto

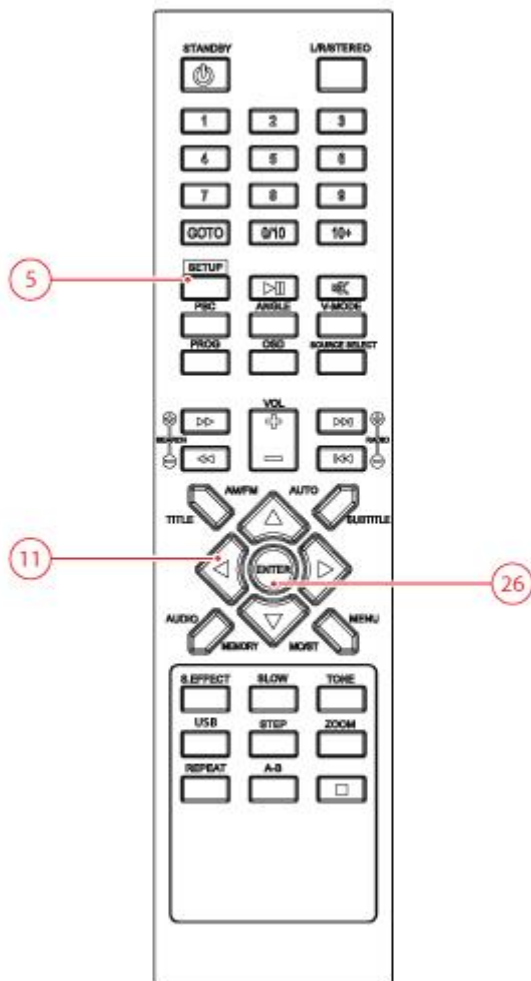

Tässä luvussa kerrotaan laitteen täydellinen asennus: näytön asettaminen, äänen asetukset ja videon asetukset.

Yleisten asetusten valikko

Alkuperäisten asetusten muuttaminen

Seuraavat toimet on tehtävä kaukosäätimellä.

- Paina SETUP-painiketta (5).
- Paina nuolinäppäimiä (vasen ja oikea) (12) valitaksesi valikon. Alivalikko ilmestyy näkyviin.
- Paina nuolinäppäimiä (ylös ja alas) (11) selataksesi alivalikkoa.
- Paina ENTER-näppäintä (26) valitaksesi asetuksen tai vasemmalle-nuolinäppäintä peruuttaaksesi valinnan.
- Paina SETUP(5)-painiketta tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi.

Kuvaformaatti

TV DISPLAY-osiossa, paina nuolinäppäimiä (11) ja valitse 4:3 4:3 PANSKAN tai 4:3 LETTERBOX perinteiseen televisioon. Valitse 16:9 laajakuvatelevisioon.

OSD LANG

- OSD LANG -kohdassa nuolinäppäimillä valitaan kieli.

Näytönsäästäjä on/off.

Näytönsäästäjä käynnistyy automaattisesti, jos kuvaa ei ole.

viimeisin muisti: on/off

Kun DVD on pysäytetty, toisto alkaa automaattisesti uudelleen siitä, mihin se viimeksi pysähtyi.

VIDEO

Värinsäätö

RESOLUTION: valitse haluamasi tarkkuus.

SHARPNESS: Näytön terävyyden säätö.

BRIGHTNESS: Näytön kirkkauden säätö.

CONTRAST: Säädä kuvan kontrastia.

HUE: Säädä väri-intensiteetti.

SATURATION: Säädä kuvan kylläisyys.

GAMMA: Väri-intensiteetin säätö.

Omat asetukseni -sivu

Valitse videon lähtöformaatti sopivaksi TV-järjestelmään: PAL, AUTO tai NTSC.

Videon lähtöformaatti voidaan valita vain, kun DVD-kelkka on tyhjä.



Huomaa: jos olet valinnut väärän vaihtoehdon, se voi aiheuttaa huonon kuvalaadun. Valitse silloin toinen asetus.

Kielen asetussivu

SUBTITLE-kohdassa valitse tekstityksen kieli.

AUDIO-kohdassa valitse äänen kieli.

DISC MENU- kohdassa valitse levyvalikon kieli.

Luokitusasetusten sivu

LAPSILUKKO

- Aseta elokuva luokitus laitteen toistamille elokuville. Elokuvia, jotka on luokiteltu korkeammalle tasolle kuin lapsilukon asetus sallii, ei voi katsella.



Tämä toiminto on käytettävissä vain levyillä, joissa on vanhempien luokitus koodattu.

SET PASSWORD

PASSWORD: Vaihda oletussalasana. Anna nykyinen salasana ensimmäiseen ruutuun. Anna uusi salasana toiseen ruutuun. Anna uusi salasana uudelleen kolmanteen ruutuun vahvistaaksesi sen.




Oletussalasana (0000) on aina aktiivinen. Myös silloin kun salasana on nollattu.

OLETUS

Palauta kaikki laitteen oletusasetukset, lukuun ottamatta asetuksia valikoissa PARENTAL ja PASSWORD.

6.3. DVD/CD-toiminnot

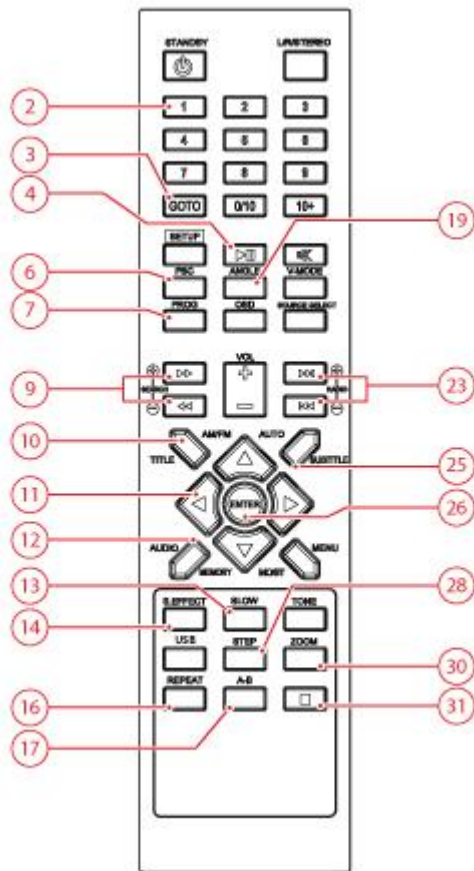

Valmistelu

- Kytke televisioon virta.

TV-ruudulle ilmestyy sisältönäyttö, kun levy on ladattu sisään.

- Paina nuolipainikkeita (11) ja valitse valikkokohde.
- Paina ENTER-painiketta (26) vahvistaaksesi valitun valikkokohdan.

Toiston aikana seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Voit valita luvun (DVD) tai kappaleen (CD), painamalla numeronäppäimiä (2).
- Voit valita edellisen tai seuraavan luvun (DVD) tai kappaleen (CD), painamalla PREV-painiketta (23) tai NEXT-painiketta (23).
- Pääset eteen- tai taaksepäin DVD-levyllä painamalla FWD-painiketta (9) tai REV-painiketta (9). Käytettävissä olevat nopeudet ovat: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Toista hidastettuna joko eteenpäin tai taaksepäin painamalla SLOW-painiketta (13) toistuvasti. Käytettävissä olevat nopeudet: 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/16.
- Voit toistaa DVD:n ruutu kerrallaan painamalla STEP-painiketta (28). Paina PLAY/PAUSE -painiketta (4) aloittaaksesi normaalin toiston.
- Jos haluat keskeyttää toiston, paina PLAY / PAUSE (4) kerran; jatka toistoa painamalla painiketta uudelleen.
- Voit lopettaa toiston, painamalla STOP-painiketta (31) yhden kerran. Paina painiketta uudelleen pysäyttääksesi toiston pysyvästi, tai paina PLAY/PAUSE (4) jatkaaksesi toistoa.
- Voit valita lisätietoja DVD- tai CD-levystä (jäljellä oleva aika/kulunut toisto-aika/kappaleen numero/luvun numero), painamalla OSD-painiketta (8).

Toista luku (DVD) tai kaikki kappaleet (CD):

- - Paina REPEAT-painiketta (16) kerran TOISTAAKSESI nykyisen luvun tai kappaleen.
- Voit katsella tietyn nimikkeen DVD:ltä, paina TITLE painiketta (10). Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi nimikkeen.
- Voit kytkeä tekstityksen DVD:lle painamalla SUBTITLE painiketta (25). Poista tekstitys painamalla painiketta toistamiseen.
- Voit valita kuvakulman, painamalla ANGLE-painiketta (19).
- Voit valita DVD-äänien kielen painamalla AUDIO (12) toistuvasti, kunnes haluttu kieli on asetettu.
- Voit vaihtaa äänitehostetta (halli/konsertti/luola/kylpyhuone), painamalla S. EFFECT-painiketta (14).
- Pääset pikavalikkoon painamalla GOTO-painiketta (3). Syötä kappaleen numero ja aika numeropainikkeilla. Vahvista painamalla ENTER.
- Pikakäynnistysvalikko ladataan painamalla painiketta GOTO (3). Valitse sen jälkeen haluamasi aika ja haluamasi kappale. Paina sen jälkeen painiketta ENTER (26) ja sen jälkeen painiketta GOTO .

A-B REPEAT -toiminnon käyttäminen

- A-B REPEAT -toiminnolla voidaan toistaa tiettyjä osa DVD:ltä.
- Paina AB REPEAT-painiketta (17) kerran valitaksesi alkukohdan (A).
- Paina A-B REPEAT-painiketta uudelleen valitaksesi päättymiskohdan (B). Laite toistaa kohdan toistuvasti.
- Voit peruuttaa AB REPEAT-toiminnon, painamalla A-B REPEAT -näppäintä uudelleen. Laite jatkaa normaalia toistoa.



Huom.

- Normaalisti MP3-levyn ollessa ladattuna, laite lukee alkutietoja pitemmän aikaa.
- DVD:tä, joka ei vastaa aluekoodia, ei voida lukea tällä laitteella.
- Jos levy sisältää sekasisältöä (esim. MP3- ja videotiedostoja), laite vain tunnistaa, luetteloii ja toistaa yhden sisältötyypin.

PROGRAM-toiminnon käyttäminen

Videolevyille ja CD-äänilevyille

- Kytke televisioon virta.
- Paina PROGRAM-painiketta päästäksesi PROGRAM(7)-toimintoon.
- Paina numeronäppäimiä (2) valitset haluamasi kappaleen, käytä nuolipainiketta alas korostaaksesi seuraavan merkinnän.
- Vahvista valinta ja käynnistä ohjelma, korostamalla "START" ja painamalla ENTER(26)-painiketta.
- Painamalla painiketta PLAY/ PAUSE (4) aloitat ohjelman toistamisen.

MP3/MPEG4-toistotoiminnon käyttäminen

- Aseta MP3/MPEG4-levy. Sisältövalikko näkyy TV- ruudulla.
- Paina ylös/alas-nuolinäppäimiä ja valitse kansio tai tiedosto.
- Paina ENTER (26) siirtyäksesi valittuun kansioon tai tiedostoon.
- Paina MENU-painiketta (28) palataksesi sisältövalikkoon toiston aikana.

ZOOM-toiminnon käyttäminen

Tätä toimintoa voidaan käyttää valokuvien ja DVD-levyjen lähentämiseen ja loitontamiseen. Käytettävissä olevat zoomaussuhteet ovat: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4.

- Paina ZOOM-painiketta (30).
- Paina ZOOM(30)-painiketta uudelleen asettaaksesi oikean koon.
- Painamalla nuolinäppäimiä (11) liikut kuvassa.

Kodakin kuva-CD:n toistotoiminnon käyttäminen

- Lisää Kodak-kuva-CD.
- Paina STOP(31)-painiketta siirtyäksesi pikkukuva-tilaan. Valitse vaihtoehto (Slide Show/Menu/prev-next) ja paina ENTER (26).
- Valitse kuva käyttämällä nuolinäppäimiä (11). Paina ENTER (26) katsoaksesi kuvan.
- Pienten kuvakkeiden näytössä voit myös valita toiminnot SLIDE SHOW, MENU, PREV tai NEXT. Käytä nuolinäppäimiä (11) halutun toiminnon valinnassa ja ENTER (26) vahvistamisessa.
- Paina PLAY/PAUSE (4) pitääksesi diaesityksen nykyisellä kuvalla.
- Paina PLAY/PAUSE -painiketta (4) toistaaksesi diaesityksen.
- Paina PREV-painiketta tai NEXT-painiketta (23) ja valitse edellinen tai seuraava kuva.
- Suurena kuva painamalla ZOOM-painiketta (30). Voit suurentaa tai pienentää kuvaa painamalla Fastforward painiketta (9) tai FastRewind painiketta (9). Jos haluat siirtää kuvan, paina nuolinäppäimiä (11).
- Käännä kuva pysty- tai vaakatasoon painamalla ylös/alas nuolinäppäimiä .
- Voit kiertää kuvaa vasemmalle tai oikealle, painamalla vasen/oikea nuolinäppäimiä .




Diaesitys keskeytyy zoom-tilassa. Kuvan kierto ja pyyhi tehostetoiminnot eivät ole käytettävissä zoom-tilassa.

Video CD:n toistotoiminnon käyttäminen


- Paina PBC-painiketta (5) kytkeäksesi toiston.
- Aseta video-CD.
- Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/PAUSE (4) yhden kerran.
- Paina PBC-painiketta (6) lopettaaksesi toiston ja palataksesi päävalikkoon.

6.4. Radiotoiminnot

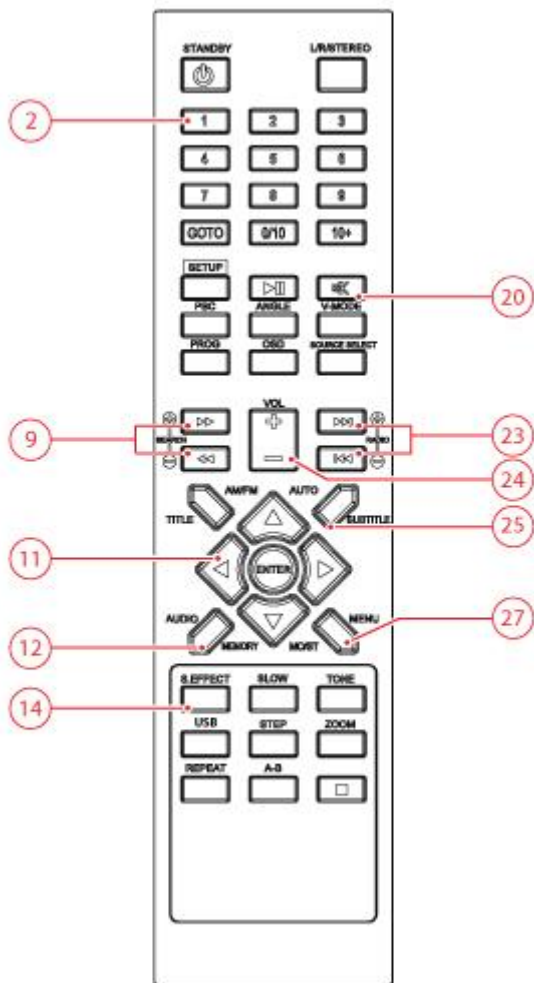

- Valitse virittimen tila painamalla SOURCE -painiketta (22).
- Voit vaihdella Mono- ja Stereo-vastaanottojen välillä, painamalla MO/ST-painiketta (27).
- Voit tallentaa nykyisen radiokanavan suosikkeihisi painamalla MEMORY (12). Voit määrittää esivalinnan paikan numeronäppäimillä. Kymmentä pienempien lukujen alkuun pitää syöttää 0.
- Säädä asemaluettelo nopeasti: Paina 3 sekuntia painiketta AUTO (25), jolloin hakuohjelma käynnistyy ja säätää automaattisesti kuuluvat asemat.
- Voit valita esiasetetun aseman painamalla numeronäppäimiä (2).
- Etsi haluttu taajuus SEARCH-painikkeella (9).
- Voit siirtyä seuraavaan pikavalintaan painamalla RADIO-painikkeita (+ tai -) (23).

6.5. USB-toiminnot

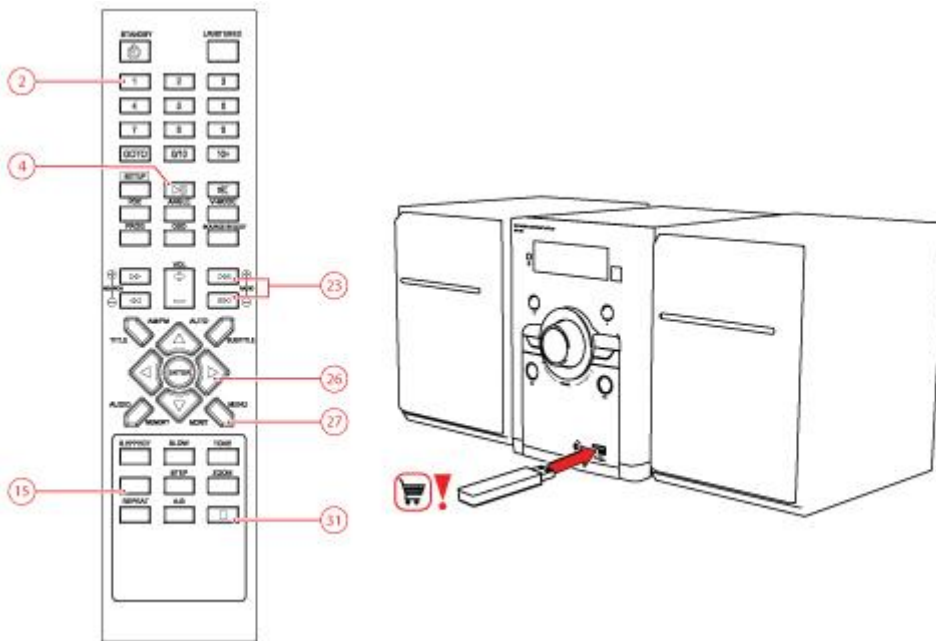

Valmistelu

- Kytke televisioon virta.
- Aseta USB-laite paikkaan . Laite voidaan asettaa vain yhdellä tavalla.
- Paina USB painiketta (15).

Kun laite on liitetty ladattu, sisältövalikko näkyy TV:n kuvaruudussa.

- Paina nuolinäppäimiä (ylös ja alas) ja valitse kansio tai tiedosto.
- Paina ENTER-painiketta (26) päästäksesi valittuun kansioon tai tiedostoon. Voit myös käyttää numeronäppäimiä (2) ja valita kansioon tai toistaa tiedoston.
- Paina nuolinäppäimiä (ylös ja alas) ja valitse kansio tai tiedosto.
- Vahvasta painamalla ENTER (26)
- Paina MENU-painiketta (27) palataksesi sisältövalikkoon toiston aikana.


Toiston aikana seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Voit valita kappaleen, painamalla PREV-painiketta (23) tai NEXT-painiketta (23), kunnes haluttu kappale on asetettu.
- Jos haluat keskeyttää toiston, paina PLAY / PAUSE (4) kerran; jatka toistoa painamalla painiketta uudelleen.
- Voit lopettaa toiston, painamalla STOP-painiketta (31).
- Voit poistaa laitteen, vetämällä sen varovasti ulos korttipaikasta.



- Koska markkinoilla on runsaasti erilaisia ääni- & tuotteita, joissa on USB-portti ja niissä on joskus hyvin valmistajakohtaiset toiminnot, emme voi taata, että kaikki laitteet tunnistetaan, tai että kaikki teoriassa mahdolliset toiminnot todella toimivat.

6.6. LINE-IN

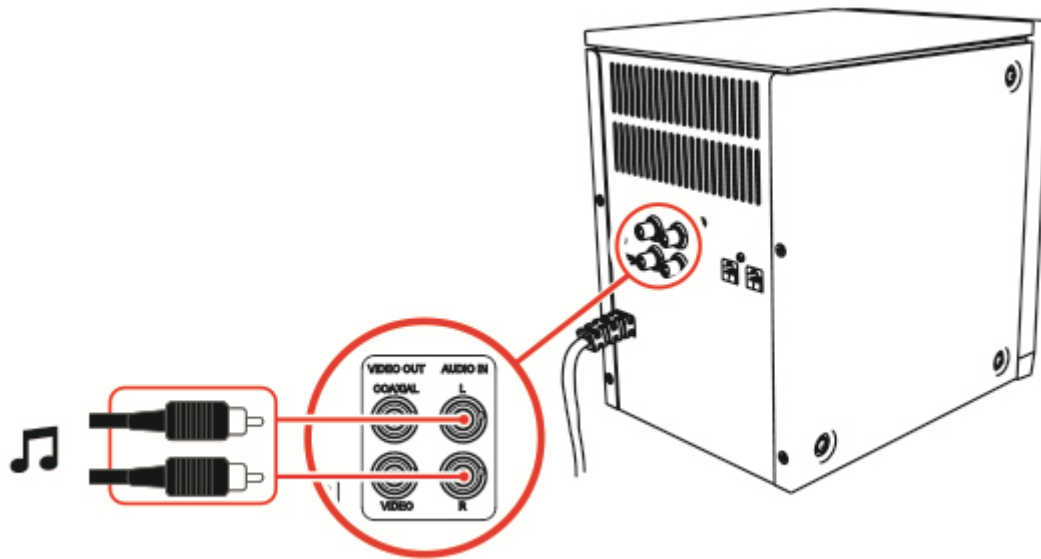

- Liitä ulkoinen laite AMD320 Microset.
- Valitse lähde-tila LINE-IN, painamalla SOURCE -painiketta (22).

6.7. BLUETOOTH-käyttö

Voit yhdistää AMD320 langattomasti laitteisiin, joissa on Bluetooth A2DP.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen (pariuttaminen)

- Käynnistä laitteesi Bluetooth-toiminto.
- Valitse lähde-tila BLUETOOTH, painamalla SOURCE -painiketta (22).
- Aktivoi laitteiden Bluetooth-yhdistämistila painamalla ja pitämällä PLAY/ PAUSE (4) -painiketta.
- Etsi Bluetooth-laitteita ja valitse Akai AMD320, niin yhteys muodostuu.



Jos soitin pyytää PIN-koodia, syötä 0000.

- Kun yhdistäminen on onnistunut, LED-näytössä näkyy BT LINK.



HUOMIO: Bluetooth-yhteyden kantomatka on noin 8 metriä.

Jos siirryt Bluetooth-kantomatkan ulkopuolelle, yhteys katkeaa automaattisesti.

Emme pysty takaamaan, että kaikki Bluetooth-laitteet ovat yhteensopivia.

Jos siirryt Bluetooth-kantomatkan ulkopuolelle, yhteys katkeaa automaattisesti.

7.Puhdistus ja hoito



VAROITUS Ennen laitteen puhdistamista tai huoltamista se tulee kytkeä pois päältä ja irrottaa verkkovirrasta.

Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä liinalla. Jos laite on hyvin likainen, kostuta liina vedellä ja miedolla puhdistusaineella.

7.1. Levyn käsittely ja hoito

- Pidä levyä sormilla. Pidä levyä ulkoreunasta ja/tai keskustareiästä. Älä kosketa levyn pintaa.
- Älä taivuta tai paina levyä. Älä altista levyä suoralle auringonvalolle tai lämmön lähteille.
- Puhdista levy pinta pehmeällä, kuivalla puhdistusliinalla. Pyyhi levyn pinta varovasti, säteittäin, keskeltä kohti ulkoreunaa.
- Älä käytä tinneriä, alkoholia, kemiallisia liuottimia tai suihkeita puhdistukseen. Tällaiset puhdistusnesteet vahingoittavat pysyvästi levyn pintaa.

8. Tekniset tiedot

AMD320 Microset

Jännite: 100 - 240VAC / 60 Hz

Virrankulutus: 75W

Taajuusvaste: +/- 1,5 dB (20Hz ~20KHz)

Kaiutinlähtö: 2 x 15W RMS

Levyn poistaminen

Televisiojärjestelmä: PAL/NTSC

Taajuusalue: 20Hz ~20KHz

Signaali-/kohinasuhde: >80dB (1kHz)

Dynaaminen alue: >70dB (1kHz)

Vääristymä: < -60dB (1kHz)

Kaukosäädin

Pariston koko: AAA

Radio

Taajuusalue: 87,5~108 MHz

Tuetut mediaformaattit

Levytyypit: DVD / DVD+R(W) / DVD-R(W) / S (VDC) / CD / CD-R / CD-RW

Kuvaformaattit: JPEG / Kodak Picture CD

Videoformaattit: MPEG-4 / DivX (USB) / Xvid

Videoformaattit: MPEG - 4 / DivX (vain USB:n kautta) / Xvid

Ääniformaattit: MP3 / WMA

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila: - 10 ~ +35 C(elsius)

Suhteellinen kosteus: 5% ~90%

9.Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten laitteiden hävittäminen



Tämä symboli materiaalissa, lisävarusteessa tai pakkausmateriaalissa ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä tuote toimittamalla se sähkö- tai elektroniikkajätteen kierrätyspisteeseen. Euroopan Unionin alueella ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät käytetyille sähkö- ja elektroniikkalaitteille. Varmistamalla, että tuote hävitetään oikein, autat estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita voi aiheutua tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Älä siksi hävitä vanhaa sähkö- tai elektroniikkalaitettasi kotitalousjätteen mukana.

Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyden paikkakuntasi jätehuoltoviranomaisiin, paikalliseen jätehuoltopalveluun tai kauppaan, josta ostit tämän tuotteen.

Lisätietoa ja takuuehdot saat osoitteesta: www.akai.eu



Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana, vaan toimita ne paristojen keräilypisteeseen kierrätystä varten.