

AMD350 Manuel



Index

- 1. Usage prévu
- 2. Sécurité
 - 2.1. Étiquettes de ce manuel
 - 2.2. Instructions générales de sécurité
- 3. Préparatifs d'usage
 - 3.1. Déballage
 - 3.2. Contenu de l'emballage
- 4. Installation
 - 4.1. Installation des piles
 - 4.2. Raccorder le système
 - 4.3. Connexion d'un équipement de votre choix
 - 4.4. Connexion au secteur
- 5. Fonctions
 - 5.1. Télécommande
 - 5.2. AMD350 Microset
- 6. Fonctionnement
 - 6.1. Démarrage rapide
 - 6.2. Utilisation du menu de configuration générale
 - 6.3. Fonctions horloge
 - 6.4. Fonctions DVD/CD
 - 6.5. Fonctions radio
 - 6.6. Fonctions USB
 - 6.7. AUX IN
 - 6.8. Fonctions iPad/ iPhone/ iPod
 - 6.9. Commande avec BLUETOOTH
- 7. Nettoyage et maintenance
 - 7.1. Manipulation et entretien des disques
- 8. Données techniques
- 9. Mise au rebut des équipements électriques et électroniques

1. Usage prévu

Le Microset diffuse de la musique à partir de CD et de la musique, des vidéos et des photos à partir d'une source DVD et USB. L'appareil diffuse également de la musique à partir de l'iPad / iPhone / iPod. Le Microset peut être commandé par Bluetooth. Lisez attentivement le manuel avant la première utilisation.



DVD et appareils DVD sont fabriqués selon un système reconnu mondialement de codification régionale des DVD assurant que l'appareil peut lire uniquement le disque correspondant au même code régional. Si le numéro de code de l'étiquette du DVD ne correspond pas à celui illustré, le DVD n'est pas lisible par cet appareil.



L'appareil intègre une technologie de protection des copyrights afin d'empêcher la copie d'un disque sur un autre support. Si un magnétoscope est connecté à l'appareil, l'image vidéo en sortie est déformée pendant l'enregistrement.



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Tous les droits réservés.



Du fait de la grande diversité des produits comportant un port USB et de leurs fonctions parfois spécifiques à un fabricant unique, nous ne saurions garantir que tous les dispositifs peuvent être reconnus, ni que toutes les options d'utilisation théoriquement possibles fonctionnent.

2.Sécurité

2.1. Étiquettes de ce manuel



AVERTISSEMENT Avertissement signifie que des blessures graves voire mortelles sont possibles si les instructions ne sont pas respectées.



ATTENTION Attention signifie que l'équipement peut être endommagé.



Une note indique des informations additionnelles, par ex. pour une procédure.

2.2. Instructions générales de sécurité



AVERTISSEMENT N'exercez pas de force sur l'appareil. L'appareil peut chuter et occasionner des blessures graves.



ATTENTION Ne versez aucun liquide sur l'appareil.



AVERTISSEMENT N'insérez aucun objet dans les orifices de ventilation.



ATTENTION Ne bouchez pas les orifices de ventilation.



Cet appareil bénéficie d'une double isolation. Aucun fil de masse n'est donc nécessaire. Vérifiez toujours si la tension secteur correspond à celle de la plaque signalétique.



Cet appareil emploie un système laser. Pour éviter toute exposition directe au faisceau laser, n'ouvrez pas l'appareil. Une radiation laser devient visible en cas d'ouverture si le verrouillage est défectueux.

3.Préparatifs d´usage


3.1. Déballage

- Déballer l'appareil avec soin.
- Vérifier le contenu de l'emballage (description ci-dessous). Si un élément quelconque manque, veuillez contacter votre revendeur.
- Retirez avec soin les étiquettes (le cas échéant) du panneau frontal.



Nous vous recommandons de conserver la boîte d'origine et les emballages au cas vous devriez retourner le produit pour une réparation. C'est la seule façon de protéger le produit de toute détérioration lors du transport. Si vous mettez toutefois au rebut la boîte et les divers emballages, n'oubliez pas de les recycler pour protéger l'environnement.

3.2. Contenu de l'emballage

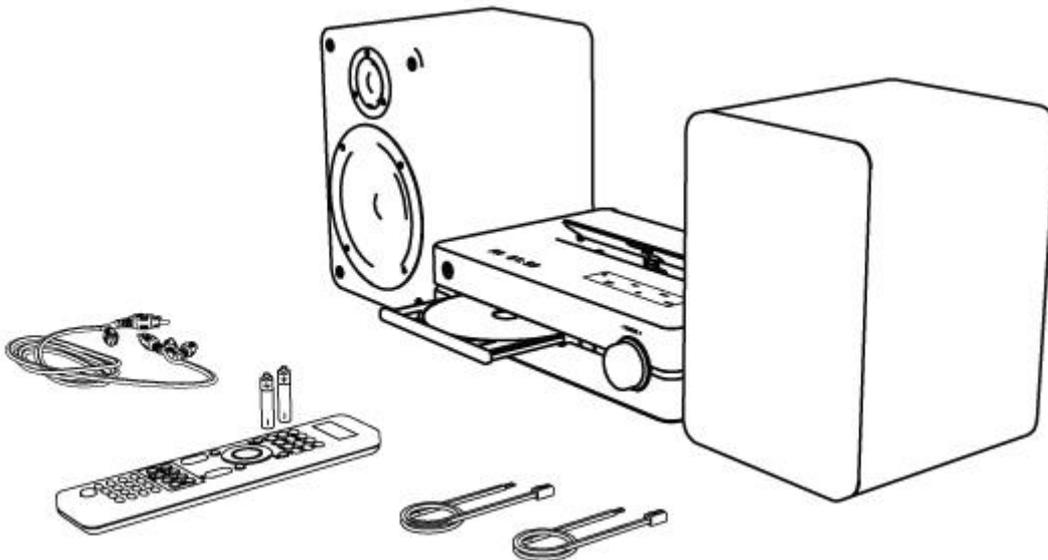

Les éléments suivants sont contenus dans l'emballage reçu :


- 1 x AMD350 Système Micro DVD
- 2 x Haut parleur
- 1 x Télécommande
- 2 x Piles (AAA)
- 2 x fils de haut-parleur



Si un élément quelconque manque, veuillez contacter votre revendeur.

4. Installation

4.1. Installation des piles

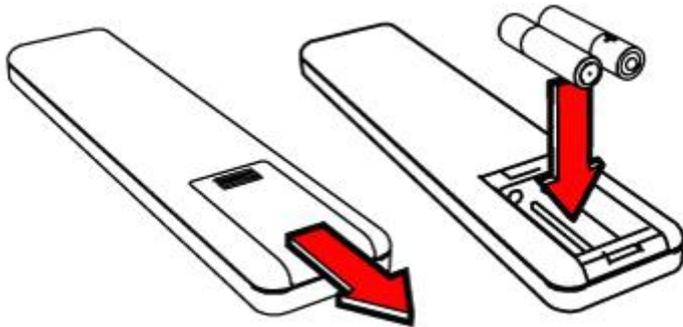

Installation des piles


- Retirez le cache des piles.
- Insérez les piles en respectant les repères (+) et (-) de polarité.



ATTENTION Une installation incorrecte peut engendrer une fuite des piles et de la corrosion, dommageables pour l'appareil. Corrosion, oxydation, fuite des piles et autre défaut progressif lié aux acides de cette nature annulent la garantie.

4.2. Raccorder le système


Connectez l'appareil aux haut-parleurs.

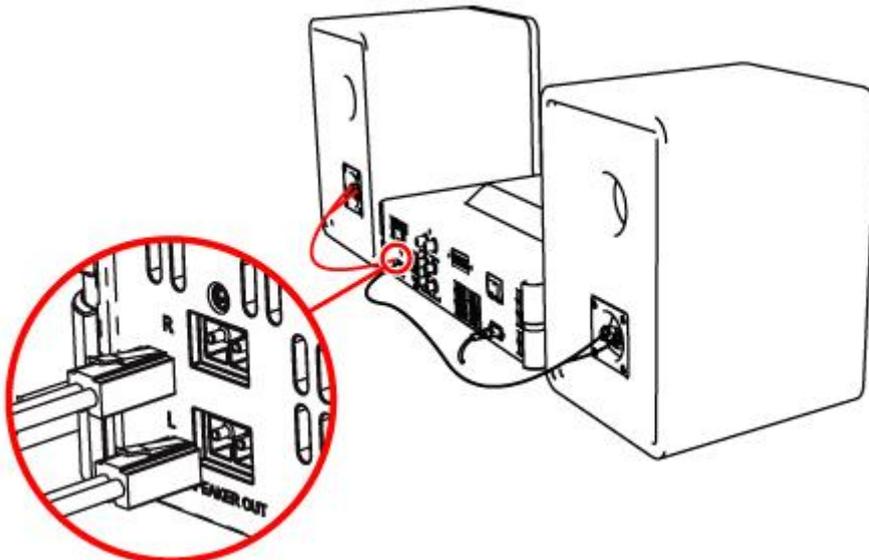


4.3. Connexion d'un équipement de votre choix

Connecter le télévision

- Pour ce faire, utilisez l'un des c

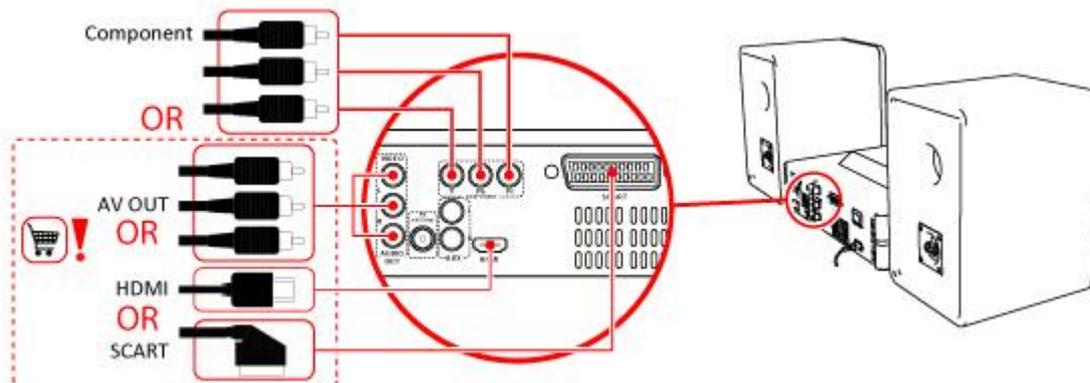


Pour connecter l'antenne aérienne à l'appareil :

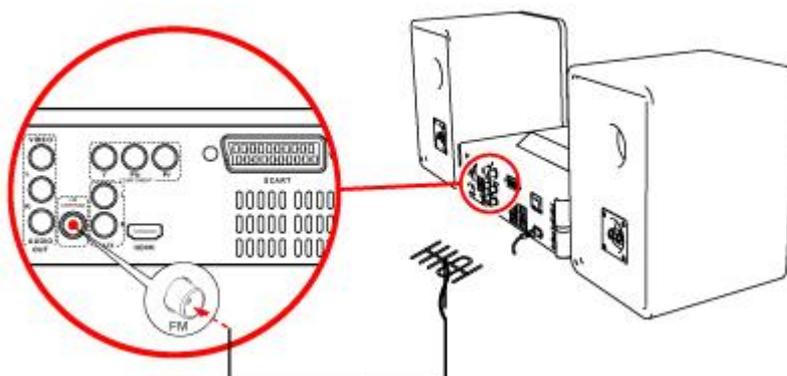


Insérez l'antenne aérienne en le connection .

4.4. Connexion au secteur

Connectez l'appareil au secteur.

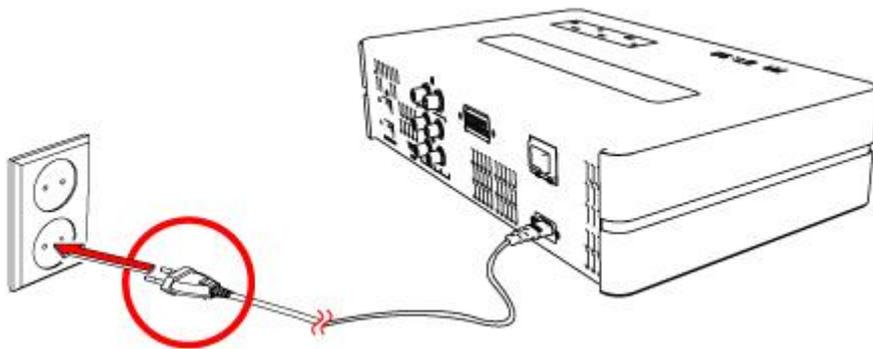


Mettez l'appareil en marche.

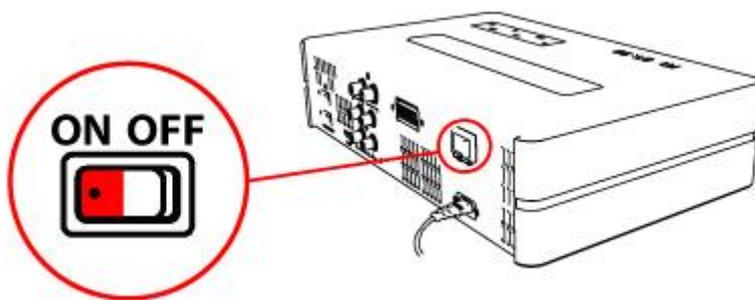

5.Fonctions

5.1. Télécommande

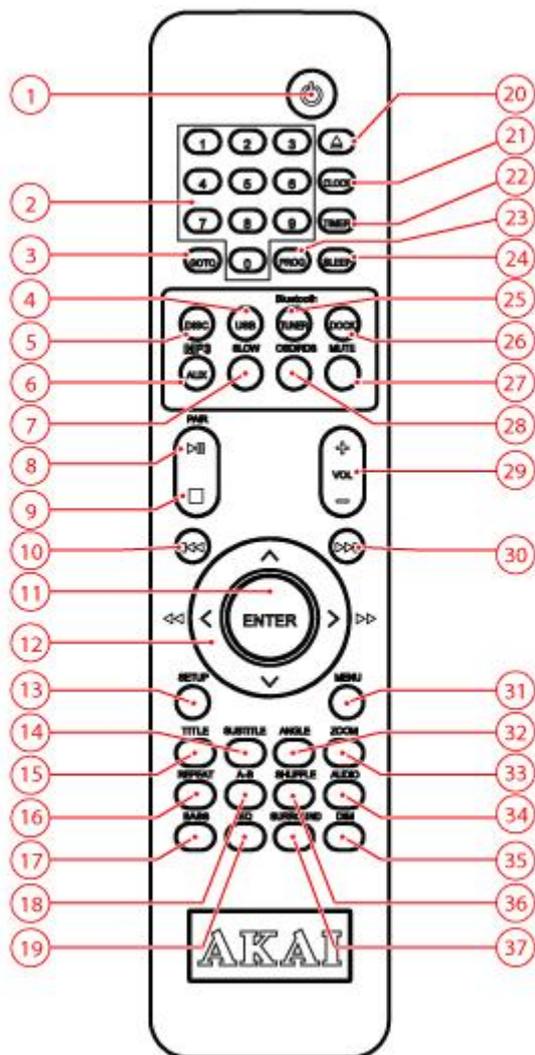


1. Bouton STANDBY
2. Boutons numériques
3. Bouton GOTO
4. Bouton USB
5. Bouton DISK
6. Bouton AUX
7. Bouton SLOW
8. Bouton PLAY/ PAUSE
9. Bouton STOP
10. Bouton PREVIOUS
11. Bouton ENTER
12. Boutons fléchés
13. Bouton SETUP
14. Bouton SUBTITLE
15. Bouton TITLE
16. Bouton REPEAT
17. Bouton BASS

18. Bouton A-B
19. Bouton EQ
20. Bouton OPEN/ CLOSE
21. Bouton CLOCK
22. Bouton TIMER
23. Bouton PROG
24. Bouton SLEEP
25. Bouton TUNER
26. Bouton DOCK
27. Bouton MUTE
28. Bouton OSD/RDS
29. Bouton VOLUME (+/-)
30. Bouton MENU
31. Bouton ANGLE
32. Bouton ZOOM
33. Bouton AUDIO
34. Bouton DIM
35. Bouton SHUFFLE
36. Bouton SURROUND

- En appuyant sur le bouton EQ (19), le mode de musique désiré (POP / JAZZ / ROCK / CLASSIC / FLAT) peut être sélectionné.
- Appuyez sur le bouton DIM (35) pour sélectionner le niveau de luminosité.

5.2. AMD350 Microset

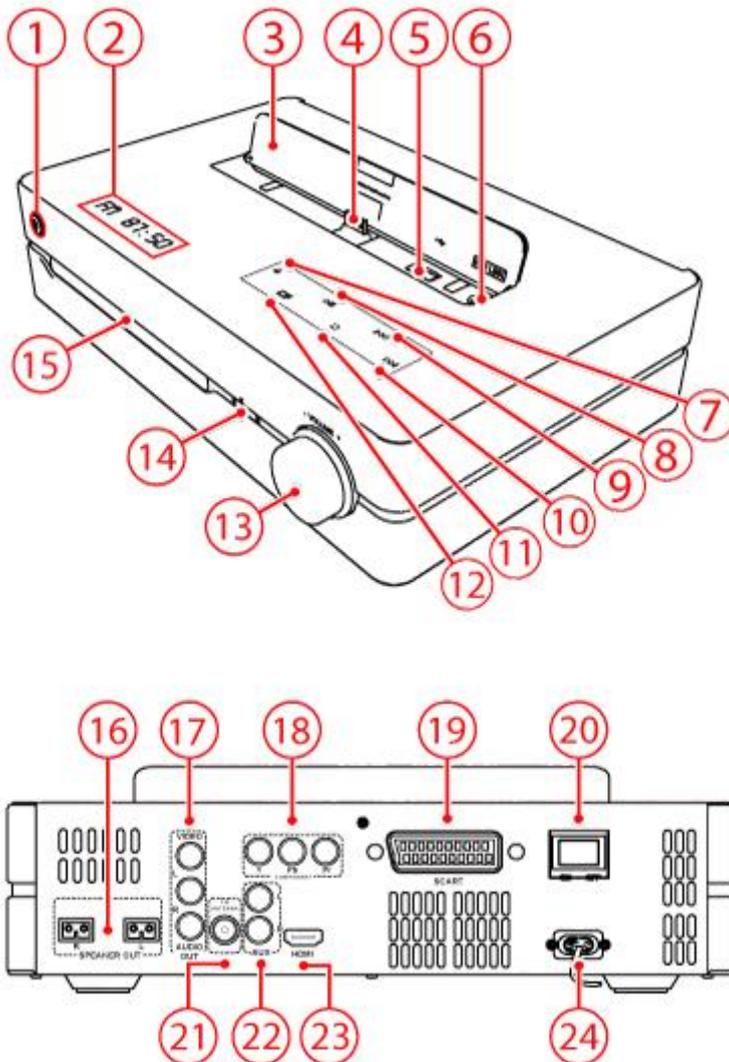


1. POWER/ STANDBY
2. DISPLAY
3. Couvercle de la station d'accueil
4. Branchement iPad/ iPhone/ iPod
5. Port USB 2.0
6. Prise AUX: 3,5 mm
7. EJECT
8. PLAY/ PAUSE
9. PREVIOUS
10. NEXT
11. STOP
12. SOURCE
13. VOLUME +/-
14. iR SENSOR
15. tiroir DVD
16. Connexion aux haut-parleurs
17. AV OUT
18. COMPONENT

- 19. SCART
- 20. ON/ OFF
- 21. FM ANTENNA
- 22. AUX IN
- 23. HDMI
- 24. AC~ POWER

6.Fonctionnement

Toutes les fonctions de l'appareil sont accessibles avec la télécommande. Toutes les instructions concernent une utilisation avec la télécommande, sauf indication contraire.

6.1. Démarrage rapide

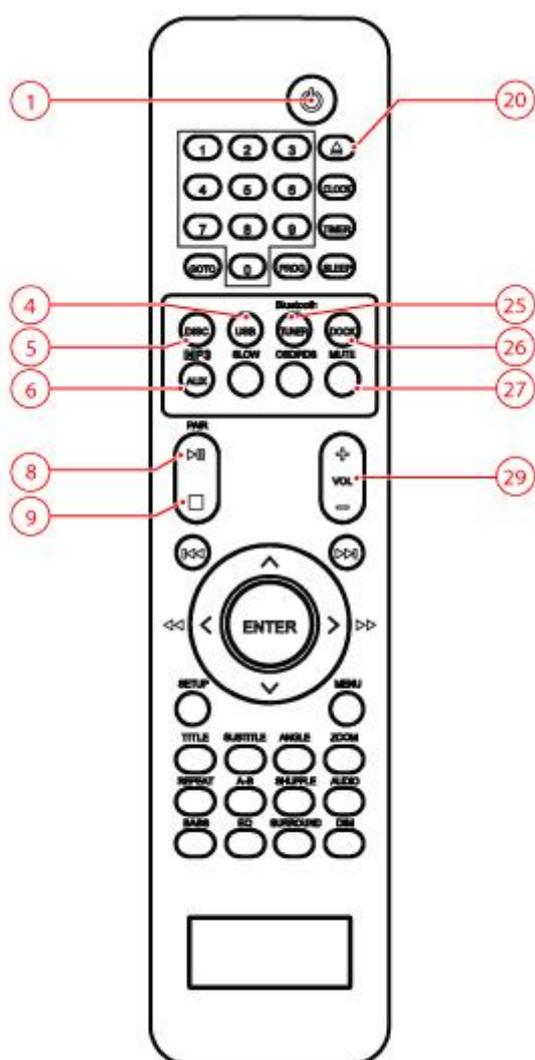

Fonctions générales

- Réglez l'appareil sur le mode veille.
- Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur le bouton STANDBY (1). Pour revenir en mode de veille, appuyez à nouveau sur le bouton STANDBY (1).
- Pour régler le volume, appuyez sur le bouton VOL + ou VOL - (29).
- Pour couper ou restaurer le son, appuyez sur le bouton MUTE (27).

Fonctions DVD/CD

- Allumez la télévision.
- Mettez l'appareil en marche.
- Pour sélectionner le mode source DVD/ CD, appuyez sur le bouton DISC (5).
- Placez un disque dans le tiroir. Appuyez sur le bouton OPEN (20) (sur l'appareil) pour ouvrir le tiroir du disque.

L'écran affiche le nombre total de pistes du CD.

- Pour lancer la lecture, appuyez une fois sur le bouton PLAY/PAUSE (8).
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton STOP (9).
- Pour en savoir plus, consultez le paragraphe "Fonctions DVD/CD" plus avant dans ce manuel.

Fonctions de tuner

- Mettez l'appareil en marche.
- Pour sélectionner le mode source TUNER, appuyez sur le bouton TUNER (25).

AUX

- Pour sélectionner le mode source AUX, appuyez sur le bouton AUX (6).
- Connectez l'appareil externe à votre AMD350UC Mircoset.


USB et fonctions de la carte mémoire

- Allumez la télévision.
- Mettez l'appareil en marche.
- Insérez le dispositif USB dans la fente . Le dispositif peut se connecter d'une seule manière.
- Appuyez sur le bouton USB (4).
- Pour lancer la lecture, appuyez une fois sur le bouton PLAY/PAUSE (8).
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton STOP (9).
- Lisez le chapitre « USB et carte mémoire » plus loin dans ce manuel pour obtenir des informations complémentaires.

Fonctions iPod/iPhone

- Raccorder les fonctions iPod/iPhone/iPad
- Appuyez sur le bouton DOCK 26.

6.2. Utilisation du menu de configuration générale

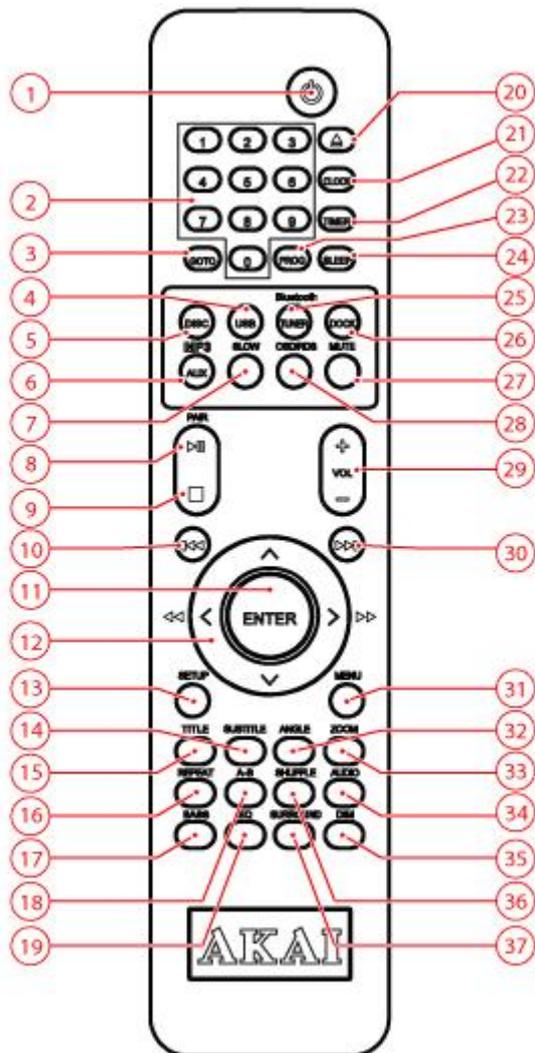

Ce chapitre explique la configuration complète de l'appareil : réglages de l'affichage à l'écran, configuration audio et configuration vidéo.

Réglages généraux menu

Modification des réglages initiaux

Les actions suivantes sont effectuées avec la télécommande.

- Appuyez sur le bouton SETUP (13).
- Appuyez sur les boutons fléchés (gauche et droite) (12) pour sélectionner un menu. Le sous-menu s'affiche directement.
- Appuyez sur les boutons fléchés (haut et bas) (12) pour faire défiler le sous-menu.
- Appuyez sur le bouton ENTER (11) pour sélectionner un réglage ou sur le bouton fléché gauche pour annuler la sélection.
- Appuyez sur le bouton SETUP (13) pour enregistrer les réglages et sortir.

Format image

Dans la section TV DISPLAY, appuyez sur les boutons fléchés (12) pour sélectionner 4:3 PANSCAN ou 4:3 LETTERBOX pour une TV conventionnelle. Sélectionnez 16:9 pour l'affichage sur une TV grand écran.

OSD LANG

- Dans la section OSD LANG (LANGUE OSD), appuyez sur les boutons fléchés pour choisir la langue.

Économiseur d'écran on/off

En l'absence d'image, l'économiseur d'écran se mettra automatiquement en marche.

Dernière mémoire : marche/arrêt

Quand le DVD est mis en pause, on reviendra automatiquement au dernier arrêt.

Page de configuration vidéo

RESOLUTION : sélectionnez la résolution souhaitée.

SHARPNESS: Ajustez la netteté de l'écran.

BRIGHTNESS: Ajustez la luminosité de l'écran.

CONTRASTE : Réglez le contraste de l'image.

HUE: Ajustez l'intensité des couleurs.

SATURATION : Réglez la saturation de l'image.

GAMMA: Ajustez l'intensité des couleurs.

Page de configuration Preference

Sélectionnez le format de sortie vidéo afin que l'appareil soit adapté au système TV : PAL, AUTO ou NTSC.

Le format de sortie vidéo peut uniquement être sélectionné lorsque le tiroir DVD est vide.



Attention : si vous choisissez l'option erronée, cela peut avoir pour conséquence une mauvaise qualité d'image. Dans ce cas, choisissez un autre réglage.

Page de configuration de langue

Dans la section SUBTITLE, choisissez la langue des sous-titres.

Dans la section AUDIO, choisissez la langue audio.

Dans la section DISC MENU, choisissez la langue de menu du disque.

Page de configuration du contrôle parental

PARENTAL

- Régler une classification pour les films proposés par l'appareil. Les films avec une classification supérieure au niveau de surveillance parentale réglé ne pourront pas être visualisés.



Cette fonction est accessible uniquement pour les disques disposant d'un système de contrôle parental codé.

SET PASSWORD

Modifiez le mot de passe par défaut. Saisissez le mot de passe actif dans le premier champ. Saisissez le nouveau mot de passe dans le deuxième champ. Confirmez le nouveau mot de passe dans le troisième champ.




Le mot de passe par défaut (0000) est toujours actif. Même si le mot de passe a été réinitialisé.

DEFAULT

Restaure tous les réglages par défaut de l'appareil, sauf ceux des éléments de menu PARENTAL et PASSWORD.

6.3. Fonctions horloge

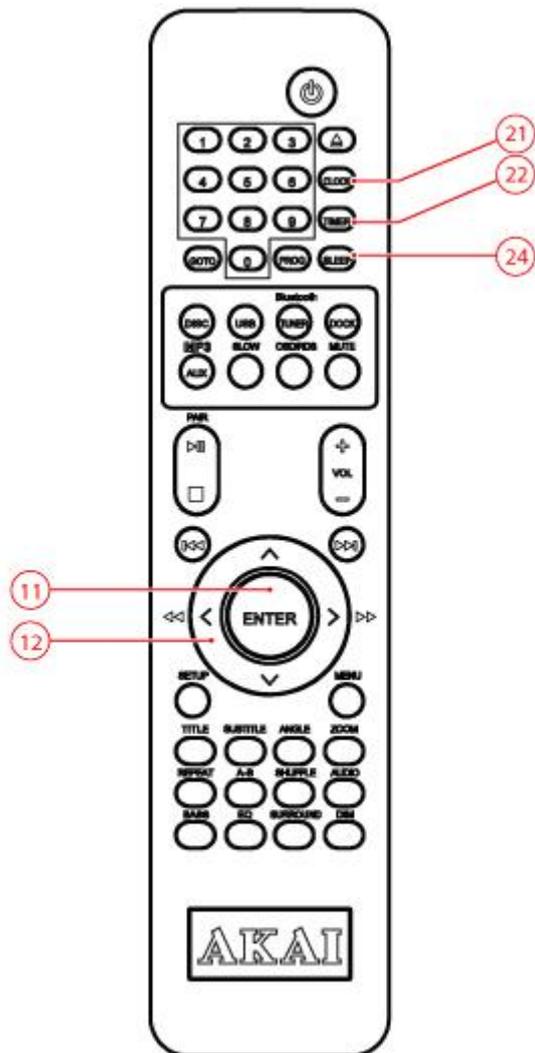

Préparation

- Réglez l'appareil sur le mode veille.

Réglage de l'heure actuelle

- Appuyez sur le bouton CLOCK (21) sans le relâcher.
Réglez les heures
- Appuyez à cet effet sur les boutons fléchés (12).
- Appuyez sur ENTER (11) pour confirmer.
Réglez les minutes
- Appuyez à cet effet sur les boutons fléchés (12).
- Appuyez sur ENTER (11) pour confirmer.

Régler la minuterie

- Réglez l'appareil sur le mode veille.
- Appuyez sur le bouton TIMER (22) sans le rel.
- L'écran LED affichera TIMERSET.
- Appuyez sur les boutons directionnels (12) pour sélectionner un mode (DISC / USB / BLUETOOTH / DOCK).
- Appuyez sur ENTER (11) pour confirmer.
- Réglez le volume du réveil.
- Appuyez à cet effet sur les boutons fléchés (12).
- Appuyez sur ENTER (11) pour confirmer.
- Les chiffres des heures se mettent à clignoter.

Réglez les heures

- Appuyez à cet effet sur les boutons fléchés (12).
- Appuyez sur ENTER (11) pour confirmer.

Réglez les minutes

- Appuyez à cet effet sur les boutons fléchés (12).
- Appuyez sur ENTER (11) pour confirmer.


Le mode alarme clignote à l'écran.

- Appuyez sur les boutons directionnels (12) et sélectionnez ON pour activer la minuterie ou sélectionnez OFF pour désactiver la minuterie.
- Appuyez sur ENTER (11) pour confirmer.

Minuterie au repos

- Appuyez sur le bouton SLEEP (24) de façon continue jusqu'à trouver le réglage voulu. L'indicateur SLEEP est activé.
- Appuyez sur le bouton SLEEP (24) pour afficher la durée restante avant que l'appareil ne s'arrête.
- Sélectionnez SLEEP 00 en appuyant sur le bouton SLEEP (24) à plusieurs reprises. De ce fait, la minuterie sera annulée.

6.4. Fonctions DVD/CD

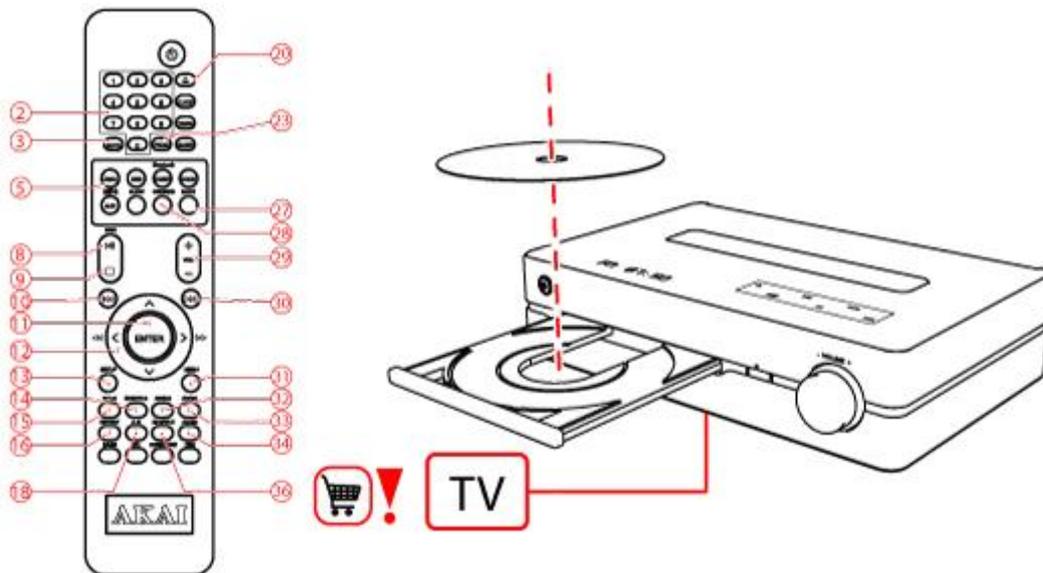

Préparation

- Allumez la télévision.

Une fois le disque chargé, un menu de contenu s'affiche sur l'écran TV.

- Appuyez sur les boutons fléchés (12) pour sélectionner un élément de menu.
- Appuyez sur le bouton ENTER (11) pour accéder à l'élément de menu sélectionné.

Pendant la lecture, les fonctions suivantes sont accessibles :

- Pour sélectionner un chapitre (DVD) ou une piste (CD), appuyez sur les boutons numériques (2).
- Pour sélectionner le chapitre (DVD) ou la piste (CD) suivant ou précédent, appuyez sur le bouton PREV (10) ou NEXT (30).
- Pour une avance ou un retour rapide du DVD, appuyez sur le bouton FWD (12) ou REV (12). Les vitesses possibles sont les suivantes : 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Pour pauser la lecture, appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (8) une fois; pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton.
- Pour arrêter la lecture temporairement, appuyez une fois sur le bouton STOP (9) . Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter la lecture définitivement ou appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (8) pour reprendre la lecture.
- Pour sélectionner des informations additionnelles d'un DVD ou CD (temps restant/écoulé, numéro de piste/chapitre, etc.), appuyez sur le bouton OSD (42).

Pour répéter un chapitre (DVD) voire une ou toutes les pistes (CD) :

- - Appuyez sur le bouton REPEAT (16) une fois pour répéter la piste ou le chapitre en cours.
- Pour afficher un titre spécifique d'un DVD, appuyez sur le bouton TITLE (15). Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner le titre.

- Pour activer les sous-titres d'un DVD, appuyez sur le bouton SUBTITLE (SOUS-TITRES) (14). Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver les sous-titres.
- Pour sélectionner un angle de caméra, appuyez sur le bouton ANGLE (32).
- Pour sélectionner la langue audio d'un DVD, appuyez sur le bouton AUDIO (34) de manière répétée pour régler la langue voulue.
- Appuyez sur le bouton GOTO pour accéder au menu rapide. Utilisez les boutons numériques pour entrer le numéro de piste et le temps de la piste, appuyez sur ENTER pour confirmer.

Utilisation de la fonction A-B REPEAT

- La fonction A-B REPEAT peut servir à répéter une section spécifique d'un DVD.
- Appuyez sur le bouton A-B REPEAT (18) une fois pour sélectionner le point de départ (A).
- Appuyez à nouveau sur le bouton A-B REPEAT pour sélectionner le point final (B). L'appareil lit la section de manière répétée.
- Pour annuler la fonction A-B REPEAT, appuyez à nouveau sur le bouton A-B REPEAT. L'appareil reprend la lecture normale.



Attention:

- Si un disque MP3 est chargé, l'unité a normalement besoin de davantage de temps pour lire les données initiales.
- Un DVD dont le code de région ne correspond pas à celui de l'appareil ne peut être lu.
- Si un disque présente un contenu mixte (par ex. fichiers MP3 et vidéo), l'appareil reconnaît, liste et lit uniquement un type de contenu.

Utilisation de la fonction PROGRAM

Pour les disques vidéo et les CD audio

- Appuyez sur le bouton PROGRAM (23) (PROGRAMME) pour accéder à la fonction PROGRAM (PROGRAMME).
- Appuyez sur les boutons numériques (2) pour sélectionner une piste et utilisez le bouton à flèche vers le bas (12) pour surligner l'entrée suivante.
- Pour confirmer la sélection et lancer le programme, surlignez "START" (DÉMARRER) et appuyez sur le bouton ENTER (27).
- Appuyez sur le bouton PLAY/ PAUSE (8) pour démarrer la lecture du programme.

Pour disques audio (CD / MP3 / WMA)

- Sélectionnez EDIT MODE en appuyant sur les boutons directionnels (12). Appuyez sur ENTER (11) pour confirmer.
- Sélectionnez les pistes souhaitées dans la liste de gauche en appuyant sur le bouton ENTER (11).
- Commencez par sélectionner ADD TO PROGRAM, puis sélectionnez EDIT MODE à l'aide des boutons directionnels (12). Appuyez sur le bouton ENTER (11) pour quitter le mode d'édition.
- Appuyez sur le bouton PLAY (8) pour lancer le programme.

Utilisation de la fonction de lecture de MP3/MPEG4

- Insérez un disque MP3/MPEG4. Un menu de contenu s'affiche sur l'écran TV.
- Appuyez sur les boutons fléchés haut/bas (11) pour sélectionner un dossier ou un fichier.
- Appuyez sur ENTER (27) pour valider le dossier ou le fichier sélectionné.
- Appuyez sur le bouton MENU (28) pour revenir au menu de contenu durant la lecture.

Utilisation de la fonction ZOOM

Cette fonction peut servir à effectuer un zoom avant ou arrière sur des photos ou des images DVD. Les rapports de zoom possibles sont les suivants : 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4.

- Appuyez sur le bouton ZOOM (31).
- Appuyez à nouveau sur le bouton ZOOM (31) pour sélectionner la taille voulue.
- Appuyez sur les boutons fléchés (11) pour vous déplacer dans l'image.

Utilisation de la fonction de lecture d'un CD de photos Kodak

- Insérez un CD de photos Kodak.
- Appuyez sur le bouton STOP (32) pour accéder au mode vignettes. Choisissez une option (Diaporama/Menu/préc-suiv) et appuyez sur ENTER (27).
- Sélectionnez une illustration avec les flèches (11). Appuyez sur ENTREE (27) pour visualiser l'illustration.
- Dans l'aperçu avec les petites images, vous pouvez également choisir les fonctions SLIDE SHOW (présentation DIA) MENU, PREV ou NEXT. Utilisez les flèches (11) pour sélectionner la fonction souhaitée. ENTREE (27) pour confirmer.
- Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (18) pour effectuer une pause sur l'image affichée du diaporama.
- Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (18) pour reprendre le diaporama.
- Appuyez sur le bouton PREV ou NEXT (24/25) pour sélectionner l'image précédente ou suivante.
- Pour agrandir l'image, appuyez sur le bouton ZOOM (31). Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, appuyez sur le bouton Avance rapide (7) ou Retour rapide (8). Pour déplacer l'image, appuyez sur les boutons fléchés (11).
- Pour retourner l'image à la verticale ou à l'horizontale, appuyez sur les boutons fléchés haut/bas (11).
- Pour faire pivoter l'image vers la gauche ou la droite, appuyez sur les boutons fléchés gauche/droite (11).




Le diaporama effectue une pause en mode zoom. Les fonctions de rotation de l'image et d'effet de volet sont indisponibles en mode zoom.

Utilisation de la fonction de lecture de CD vidéo

- Appuyez sur le bouton PBC (5) pour activer la fonction de lecture.
- Insérez un CD vidéo.
- Pour lancer la lecture, appuyez une fois sur le bouton PLAY/PAUSE (27).
- Appuyez sur le bouton PBC (5) pour quitter la lecture et retourner au menu principal.

6.5. Fonctions radio

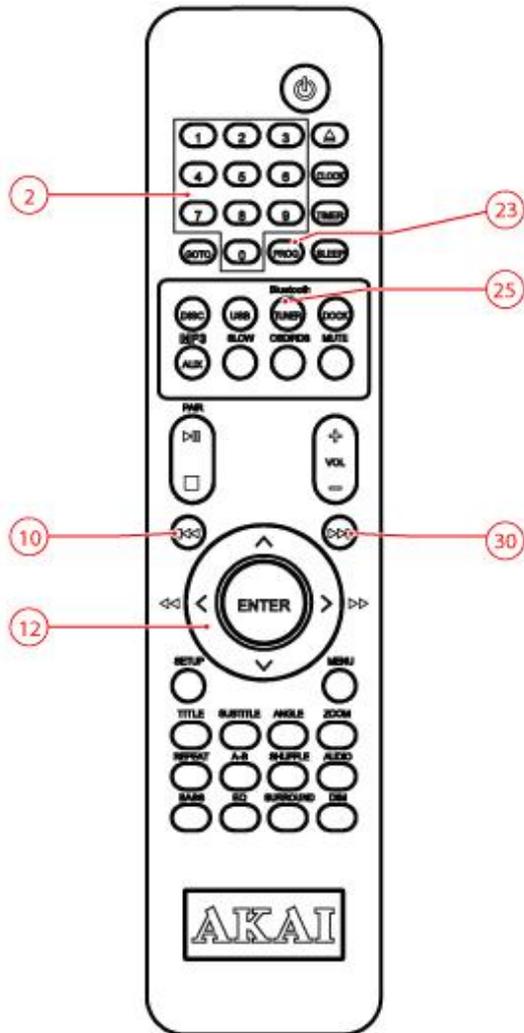

- Appuyez sur la touche TUNER pendant (25) pour sélectionner le mode radio.


Paramétrer la station préférée

- Appuyez sur le bouton PROG (23) et maintenez-le pendant 2 secondes pour activer la programmation automatique.
- L'affichage LED indiquera AUTO.
- Appuyez sur la touche PREV (10) ou NEXT (30) pour sélectionner la station souhaitée.

Vous pouvez également effectuer le balayage manuellement.

- Appuyez à cet effet sur les boutons fléchés (12).
- Appuyez d'abord sur le bouton PROG (23), puis choisissez l'emplacement du numéro de présélection désiré en appuyant sur les boutons numériques (2) ou le bouton PREV (10) et le NEXT (30).
- Utilisez PROG (23) pour stocker l'émetteur dans vos favoris.

6.6. Fonctions USB

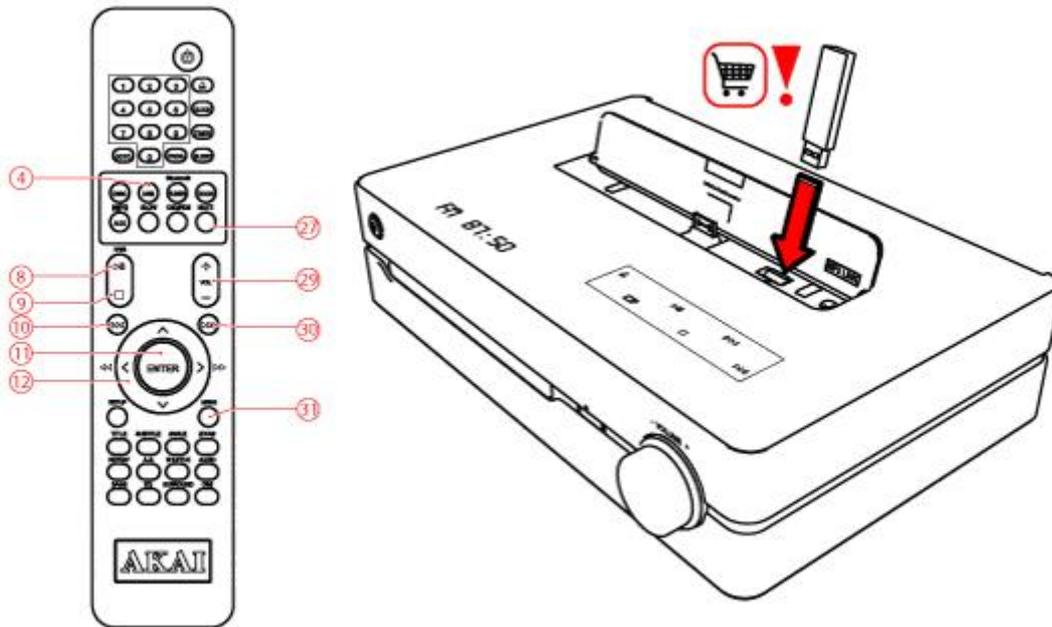

Préparation

- Allumez la télévision.
- Insérez le dispositif USB dans la fente . Le dispositif peut se connecter d'une seule manière.
- Appuyez sur le bouton USB (4).

Une fois le dispositif connecté, un menu de contenu s'affiche sur l'écran TV.

- Appuyez sur les boutons fléchés (12) (haut et bas) pour sélectionner un dossier ou un fichier.
- Appuyez sur le bouton ENTER (11) pour valider le dossier ou le fichier sélectionné. Vous pouvez également utiliser les boutons numériques afin de valider le dossier ou le fichier.
- Appuyez sur les boutons fléchés (12)(haut et bas) pour sélectionner un dossier ou un fichier.
- Appuyez sur ENTER (11) pour confirmer.
- Appuyez sur le bouton MENU (31) pour revenir au menu de contenu durant la lecture.


Pendant la lecture, les fonctions suivantes sont accessibles :

- Pour sélectionner une piste, appuyez sur le bouton PREV (10) ou NEXT (30) pour régler la piste voulue.
- Pour pauser la lecture, appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (8) une fois; pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton STOP (9).
- Pour retirer le dispositif, tirez-le doucement hors de la fente.




- Du fait de la grande diversité des produits comportant un port USB et de leurs fonctions parfois spécifiques à un fabricant unique, nous ne saurions garantir que tous les dispositifs peuvent être reconnus, ni que toutes les options d'utilisation théoriquement possibles fonctionnent.

6.7. AUX IN

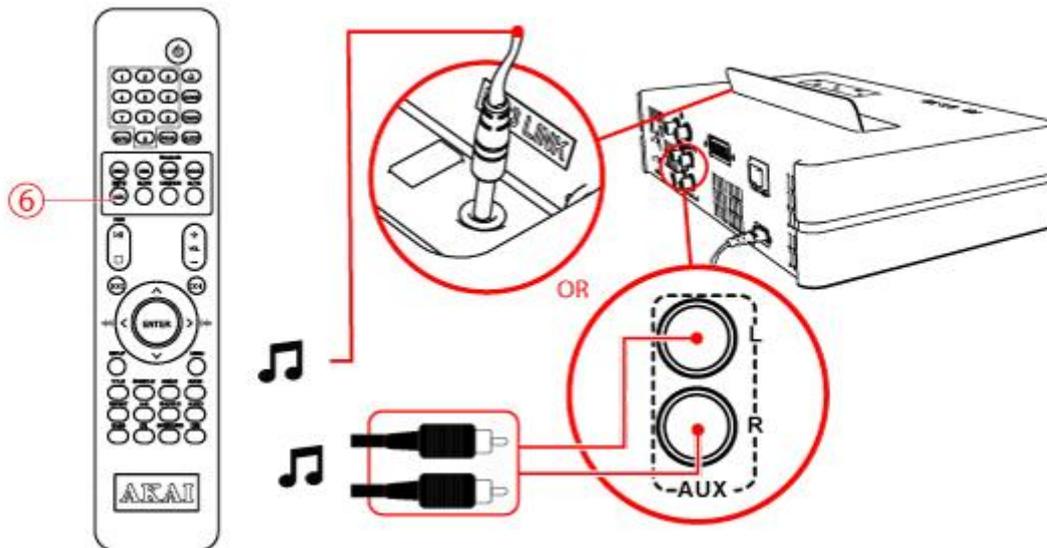

- Connectez l'appareil externe à votre AMD350 Microset.
- Sélectionnez le mode AUX.
- Utilisez à cet effet la touche AUX (6).


6.8. Fonctions iPad/ iPhone/ iPod

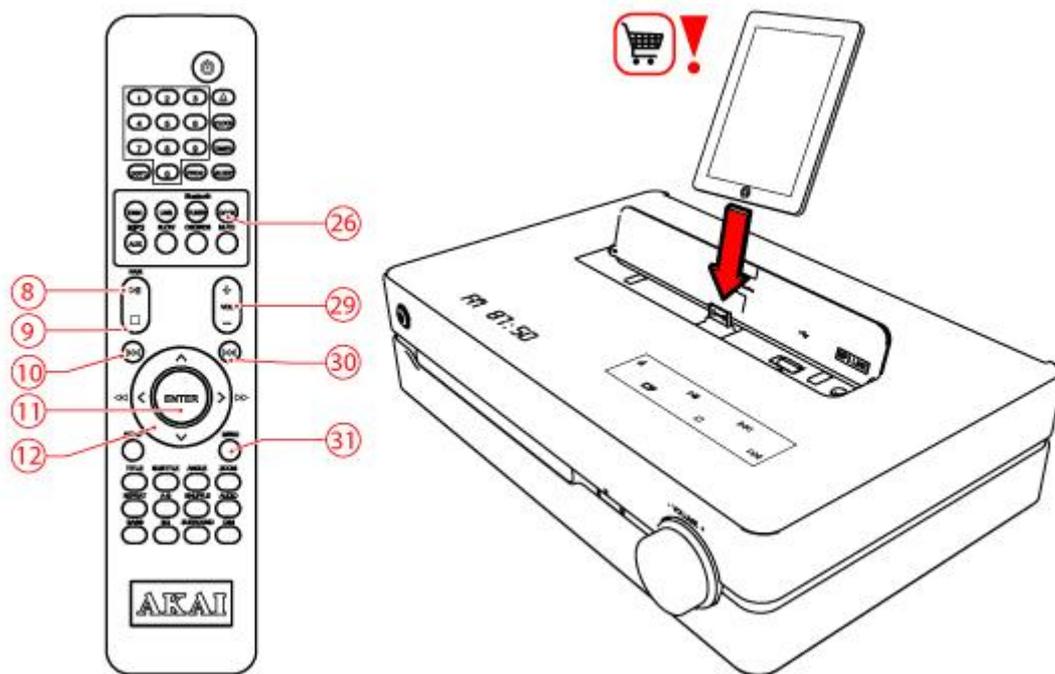

- Placez l'iPad sur la station d'accueil.
- Appuyez sur le bouton DOCK (26).
- L'affichage LED indiquera IPOD.
- L'identification de l'iPod / iPhone / iPad par le AMD350 peut prendre environ 15 secondes.
- Pour lancer la lecture, appuyez une fois sur le bouton PLAY/ PAUSE (8).

L'iPod / iPhone / iPad commencera automatiquement à se recharger une fois posé sur la station d'accueil AMD350.


6.9. Commande avec BLUETOOTH

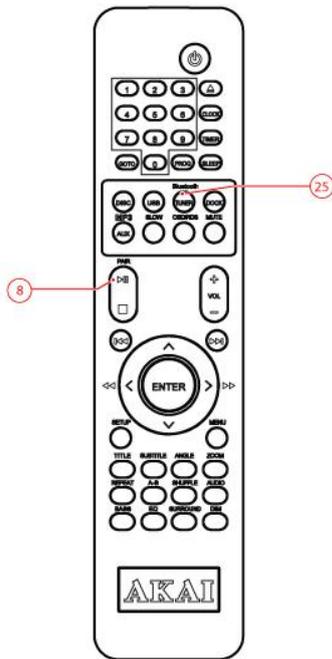

Vous pouvez relier le AMD350 sans fil avec des appareils disposant de Bluetooth A2DP.

Une connexion Bluetooth est mise en route (PAIREN).

- Enclenchez la fonction Bluetooth de votre appareil.
- Pour sélectionner le mode source BLUETOOTH, appuyez sur le bouton TUNER (25).
- Appuyez sur le bouton PLAY/ PAUSE (8) et maintenez-le pour activer le mode de couplage Bluetooth.
- Cherchez les appareils Bluetooth et sélectionnez BLUEPORT pour ouvrir la connexion.

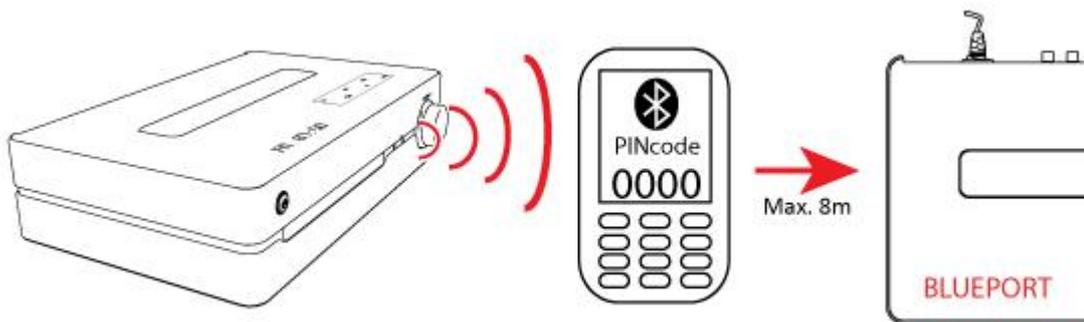

- Introduisez "0000", si votre lecteur demande un code PIN
- Lorsque le couplage fonctionne, le panneau d'affichage LED indique BLUEPORT.



ATTENTION : votre connexion Bluetooth a une portée d'environ 8 mètres.

Si arrive en dehors de la portée Bluetooth, la connexion va automatiquement s'interrompre.

Nous ne pouvons pas garantir la compatibilité de tous les appareils Bluetooth.

Si arrive en dehors de la portée Bluetooth, la connexion va automatiquement s'interrompre.

7. Nettoyage et maintenance



AVERTISSEMENT Avant toute action de nettoyage ou d'entretien, arrêtez et débranchez l'appareil. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux. Si l'appareil est très sale, humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau et une solution neutre.

7.1. Manipulation et entretien des disques

- Tenez le disque avec les doigts. Tenez le disque par son bord extérieur ou par son orifice central. Ne touchez pas la surface du disque.
- Ne pliez et ne pressez pas le disque. N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur.
- Nettoyez la surface du disque avec un chiffon doux et sec. Essuyez doucement la surface du disque, du centre vers le bord extérieur.
- N'appliquez aucun diluant, alcool, solvant chimique ou vaporisateur pendant le nettoyage. Les fluides de ce type endommagent de manière permanente la surface du disque.

8. Données techniques

AMD350 Microset

Tension: 230VAC / 50 Hz
Consommation électrique: 35W
Frequentierespons: +/- 1,5 dB (20Hz ~20KHz)
Sortie haut-parleur: 2 x 50W RMS

Sortie disque

Système de télévision: PAL/NTSC
Plage de fréquence: 20Hz ~20KHz
Rapport signal/bruit: >80dB (1kHz)
Portée dynamique: >70dB (1kHz)
Distorsion: < -60dB (1kHz)

Télécommande

Taille pile: AAA

Radio

Plage de fréquence: 87,5~108 MHz

Formats de support compatibles

Types de disque: DVD / DVD+R(W) / DVD-R(W) / S (VDC) / CD / CD-R / CD-RW
Formats d'image: JPEG / Kodak Picture CD
Formats vidéo: MP3 / WMA
Formats audio: MP3

Environnement de travail

Température de fonctionnement: - 10 ~ +35 C(elsius)
Humidité relative: 5% ~90%

9. Mise au rebut des équipements électriques et électroniques



Ce symbole sur le matériel, ses accessoires ou son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Veuillez mettre cet équipement au rebut au point de collecte prévu pour le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques. Dans l'Union Européenne et d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte distincts pour les produits électriques et électroniques usagés. En vous assurant de la mise au rebut correct de ce produit, vous contribuez à réduire les risques potentiels pour l'environnement et la santé publique susceptibles de se produire suite à une gestion inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériels contribue également à la préservation des ressources naturelles. Nous vous remercions donc de ne pas mettre vos équipements électriques et électroniques au rebut avec les ordures ménagères normales.

Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre service des ordures ménagères ou la boutique d'achat de ce produit.

Pour en savoir plus et connaître les dispositions de la garantie, veuillez visiter : www.akai.eu



Les piles ne sont pas évacuées comme déchets ménagers mais comme petit déchet chimique.