

# AKAI

Microset; Radio/ DVD-player  
with USB-port

AMD60



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Manual de instrucciones

Gebrauchsanleitung

Οδηγίες χρήσεως

Brugsanvisning

GB 2

NL 28

FR 56

ES 84

DE 112

EL 142

DA 171

## Indholdsfortegnelse

<b>1.</b>	<b>Sikkerhed.....</b>	<b>172</b>
	1.1 Anvendelsesområde .....	172
	1.2 Mærker i denne håndbog.....	172
	1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger.....	173
<b>2.</b>	<b>Klargøring til brug .....</b>	<b>173</b>
	2.1 Udpakning.....	173
	2.2 Pakkens indhold.....	174
<b>3.</b>	<b>Installation.....</b>	<b>174</b>
	3.1 Montering af højtalere .....	175
	3.2 Forbindelse af forskelligt udstyr .....	176
	3.3 Forbindelse af enhederne .....	178
	3.4 Slut til el-nettet .....	178
	3.5 Fjernbetjening .....	179
<b>4.</b>	<b>Funktioner .....</b>	<b>180</b>
	4.1 Dvd Mikrosystem .....	180
	4.2 Fjernbetjening .....	181
<b>5.</b>	<b>Betjening .....</b>	<b>182</b>
	5.1 Hurtigstart .....	182
	5.2 Cd/dvd-funktioner.....	183
	5.3 Radiofunktioner.....	186
	5.4 USB-funktioner.....	187
	5.5 Urfunktioner .....	187
	5.6 Hvordan den generelle indstillingsmenu virker (kun i dvd-mode).....	189
<b>6.</b>	<b>Rengøring og vedligeholdelse .....</b>	<b>192</b>
	6.1 Behandling og omsorg af disk.....	192
<b>7.</b>	<b>Fejlsøgning.....</b>	<b>193</b>
<b>8.</b>	<b>Tekniske data .....</b>	<b>195</b>
<b>9.</b>	<b>Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr .....</b>	<b>197</b>

## Copyright note

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

# 1. Sikkerhed

## 1.1 Anvendelsesområde

Dvd mikrosystemet afspiller musik fra cd og radio og musik, videoer og fotografier fra dvd'er og USB. Apparatet viser også fotografier fra Kodak billed-cd'er. Læs håndbogen grundigt inden første brug.



Pga. de mange forskellige produkter med eksterne hukommelsesforbindelser (USB, SD/MMC osv.) og deres til tider meget producent-specifikke funktioner, kan vi hverken garantere, at alle anordning bliver genkendt, eller at alle operationsvalg, der teoretisk er mulige, faktisk vil virke.



Dvd'er og dvd-apparater fremstilles under en verdensaftale om et system af regionale coder for dvd, så apparatet kun fungerer med tilsvarende diske med samme regionale kode. Hvis kodenummeret på mærkaten på dvd'en ikke passer til det, der er på siden af apparatet, vil dvd'en ikke afspille på det apparat.



Apparatet har en indbygget copyrightbeskyttende teknologi, der forhindrer at man kopierer disken til et andet medium. Hvis en videooptager er forbundet til apparatet, vil video udgangsbilledet forvrænges under optagelsen.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-D symbolet er varemærker der tilhører Dolby Laboratories. Fortroligt ikkeudgivet arbejde. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

## 1.2 Mærker i denne håndbog



### ADVARSEL

En advarsel betyder at der kan ske skade med døden til følge, hvis anvisningerne ikke følges.



### FORSIGTIG

Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret.



En bemærkning giver yderligere information fx om fremgangsmåden.

## 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger



### ADVARSEL

Der må ikke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlig skade.



### FORSIGTIG

Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet.



### ADVARSEL

Man må ikke stikke genstande ind i ventilationshullerne.



### FORSIGTIG

Man må ikke blokkere ventilationshullerne.



Apparatet er dobbeltisoleret. Der kræves derfor ingen jordforbindelse. Tjek altid at netspændingen svarer til den spænding der står på specifikationspladen.



Dette apparat anvender et lasersystem. For at forhindre at blive direkte udsat for laserstrålen, skal man ikke åbne apparatet. Der er synlige laserstråler, når det er åbent og aflåsning forhindret.

## 2. Klargøring til brug

### 2.1 Udpakning

- Pak apparatet forsigtigt ud.
- Tjek indholdet i pakningen som beskrevet nedenfor. Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.
- Fjern forsigtigt mærkerne fra forpanelet, hvis der er nogen.



Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver nødvendigt at returnere produktet for service.

Det er den eneste måde, man sikkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvis du kasserer papkassen og indpakningsmaterialet, så husk at genbruge miljøvenligt.

## 2.2 Pakkens indhold

Følgende er inkluderet i den modtagne pakke:

- 1 Dvd Mikrosystem
- 2 Højtalere
- 2 Et par højtalersedninger
- 1 Fjernbetjening
- 2 Batterier (AAA)
- 1 RCA-kabel
- 1 Brugerhåndbog



Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.

## 3. Installation

- Sæt apparatet på en vandret flad overflade.
- Forbind højtalerne til apparatet. Læs afsnittet "Montering af højtalerne".
- Forbindelse af forskelligt udstyr til apparatet.  
Læs afsnittet "Forbindelse af forskelligt udstyr".
- Forbind enhederne. Læs afsnittet "Forbindelse af enhederne".
- Slut apparatet til el-nettet. Læs afsnittet "Tilslutning til el-nettet".
- Sæt batterierne i fjernbetjeningen. Læs afsnittet "Fjernbetjening".



### FORSIGTIG


- Apparatet må ikke placeres nær en varmekilde.
- Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys.



Apparatet er udstyret med gummifødder for at forhindre det i at bevæge sig. Fødderne er fremstillet af ikke-migrerende materiale, specielt formuleret så det ikke efterlader mærker eller pletter på møblerne.

Dog kan visse typer møbelpolish, træimprægnering eller møbelspray forårsage at gummet bliver blødt, så det efterlader mærker eller rester på møblet og dermed skaber en risiko for at overfladen beskadiges. For at forhindre beskadigelse af træoverflader anbefaler vi, at man sætter selvklæbende underlag under gummifødderne inden monteringen.

### 3.1 Montering af højttalerne

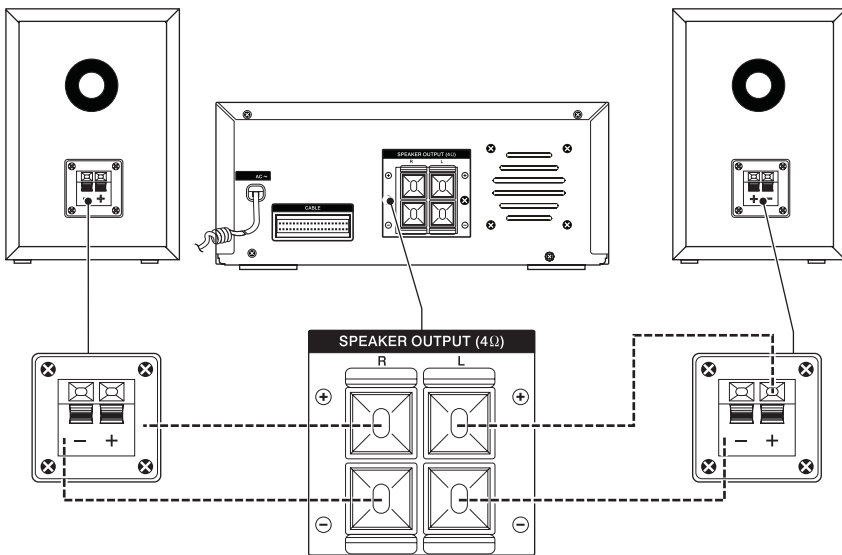

Kablerne og terminalerne er farvekodede:

- Røde kabler forbindes til de røde terminaler (+).
- Sorte kabler forbindes til de sorte terminaler (-).
- Sæt højttalerne på en vandret flad overflade. Sæt højttalerne tæt nok på apparatet til at kablerne kan tilsluttes.
- Forbind kablerne som beskrevet nedenfor.


#### Forbindelse til højttalerne

- Tryk klinkerne ned for at åbne terminalerne.
- Tilslut kabelenderne til højttalerne og match polaritetsmærkerne (+) og (-).
- Løft op i klinkerne for at fastlåse kabelenderne.

## Tilslutning til apparatet

- Tryk klinkerne ned for at åbne terminalerne.
- Tilslut kabelenderne fra højttalerne til apparatet og match polaritetsmærkerne (+) og (-).
- Løft op i klinkerne for at fastlåse kabelenderne.

## 3.2 Forbindelse af forskelligt udstyr

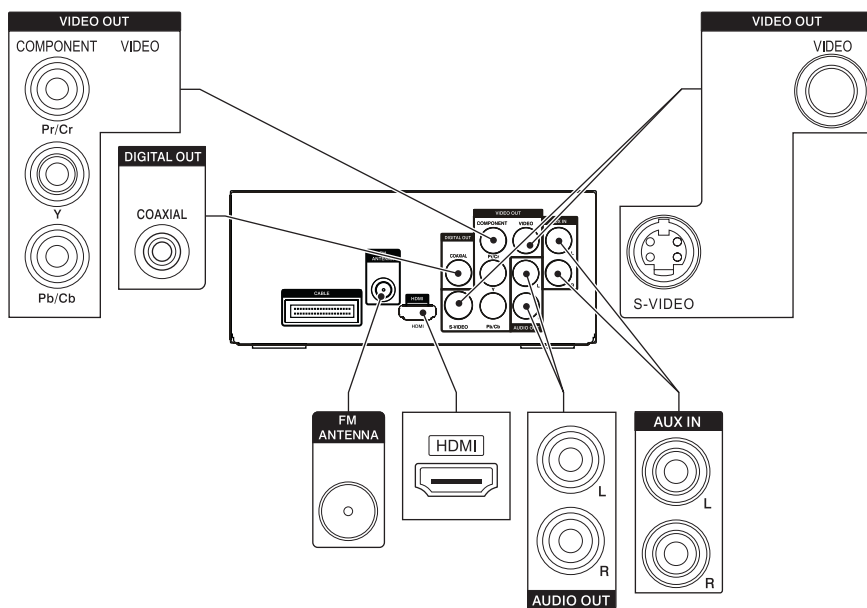

Med apparatet følger muligheder for permanent forbindelse af forskelligt udstyr. Passende kabler kan købes af forhandleren.

### Audioforbindelser (indgang)

- Stereo audio: Forbind et passende kabel til L/R-kanalerne for AUX IN-forbindelsen.

## Audioforbindelser (udgang)

Apparatet har følgende audioudgange:

- Stereo audio: Forbind et passende kabel til L/R-kanalerne for AUDIO OUT-forbindelsen.
- Coaxial digital audio: Sæt et passende kabel ind i COAXIAL-forbindelsen.

## Videoforbindelser

Videoforbindelserne lader dig sende videosignalet (billeder eller film) til et tilsluttet tv. Apparatet har følgende videoudgange (i foretrukket rækkefølge):

- HDMI: Sæt et passende kabel ind i HDMI forbindelsen.
- Component: Forbind et passende kabel til Pr/Cr-Y-Pb/Cb-kanalerne for COMPONENT-forbindelsen.
- S-Video: Sæt et passende kabel ind i S-VIDEO-forbindelsen.
- Composite video: Sæt et passende kabel ind i VIDEO-forbindelsen.



Lav ikke alle forbindelserne samtidigt, da det kan påvirke udgangskvaliteten.


## Kabelstik

- Sæt en FM-antenne eller passende kabel ind i FM-forbindelsen.




### 3.3 Forbindelse af enhederne

- Indsæt forbindelseskablet i CABLE-forbindelser for at tilsluta enhederne.

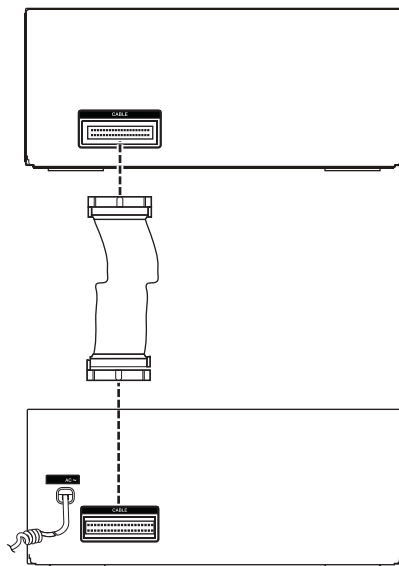

### 3.4 Slut til el-nettet

- Tilslut adapterstikket og adapterkablet til AC forbindelsen.
- Sæt stikket i stikkontakten for el-nettet.

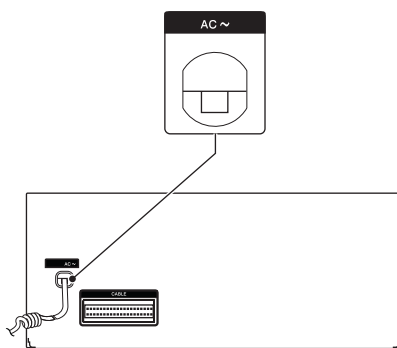

## 3.5 Fjernbetjening


### Isættelse af batterier

- Tag batterilåget af.
- Sæt batterierne i så de passer med (+) og (-) polaritetsmarkeringerne.
- Sæt batterilåget på igen.




#### FORSIGTIG

Forkert installering kan forårsage utæthed i batterierne og korrosion, som kan skade apparatet. Korrosion, oxidering, batterilækage og andre gradvise syrefekter af den slags, gør garantien ugyldig.

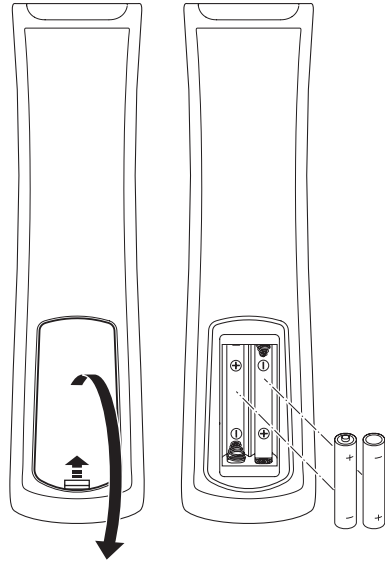

## 4. Funktioner

### 4.1 Dvd Mikrosystem

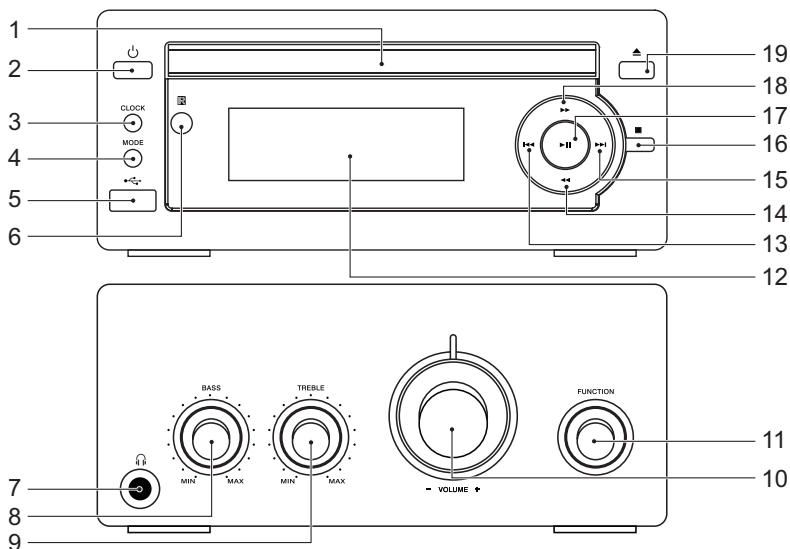

#### Frontpanel


- 1 Diskskuffe
- 2 STANDBY-knap
- 3 CLOCK-knap
- 4 MODE-knap
- 5 USB-sprække
- 6 Fjernbetjeningssensor
- 7 Hovedtelefonstik
- 8 Basdrejeknap
- 9 Diskantdrejeknap

- 10 Lydstyrkedrejeknap
- 11 FUNCTION-drejeknap
- 12 Display
- 13 PREV-knap
- 14 BACKWARD-knap
- 15 NEXT-knap
- 16 STOP-knap
- 17 PLAY/PAUSE-knap
- 18 FORWARD-knap
- 19 OPEN/CLOSE-knap

## 4.2 Fjernbetjening


### Generelle funktioner

- 20 STANDBY-knap
- 21 Funktionsknapper
- 22 P-EQ-knap
- 23 DIM-knap
- 24 LOUDNESS-knap
- 25 SETUP-knap
- 26 Pileknapp
- 27 ENTER-knap
- 28 CLOCK-knap
- 29 Talknapper (0-10+)
- 30 VOL +/-knap
- 31 SLEEP/TIMER-knap
- 32 AUDIO-knap
- 33 S-BASS-knap
- 34 MUTE-knap

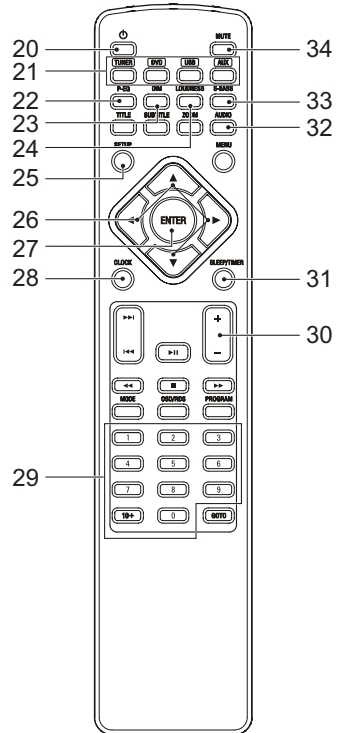

## Dvd/vcd/cd-funktioner

- 35 TITLE-knap
- 36 SUBTITLE-knap
- 37 ZOOM-knap
- 38 PLAY/PAUSE-knap
- 39 NEXT-knap
- 40 PREV-knap
- 41 BACKWARD-knap
- 42 MODE-knap
- 43 OSD/RDS-knap
- 44 GOTO-knap
- 45 PROGRAM-knap
- 46 FORWARD-knap
- 47 STOP-knap
- 48 MENU-knap

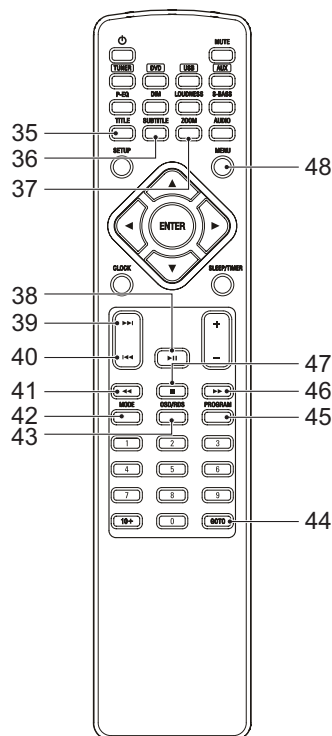

## 5. Betjening

Der er adgang til alle funktioner på apparatet med fjernbetjeningen. Alle anvisningerne henviser til betjening med fjernbetjeningen med mindre andet er noteret.

### 5.1 Hurtigstart

#### Generelle funktioner

- For at tænde for apparatet, tryk på STANDBY-knappen (20). For at slukke for apparatet, tryk på STANDBY-knappen (20) igen.
- For at vælge kildemode (TUNER/DVD/USB/AUX) trykkes på den tilsvarende funktionsknap (21).
- For at justere lydstyrken trykkes på VOL +/--knappen (30).
- For at justere tonen (bas/diskant) trykkes på LOUDNESS-knappen (24) eller S-BASS-knappen (33).
- For at skifte mellem forskellige lydeffekter (USER/ROCK/CLASSIC/JAZZ/POPS) trykkes på P-EQ-knappen (22). For at gå ud af funktionen trykkes på P-EQ-knappen (22).

- For tavs eller lyd tilbage, tryk på MUTE-knappen (34).
- For at indstille displaystyrken trykkes DIM-knappen (23).

## Cd/dvd-funktioner

- Tænd for apparatet. Vælg dvd-mode.
- Tryk på OPEN/CLOSE-knappen (19) på apparatet for at åbne diskskuffen (1).
- Sæt en disk i diskskuffen (1).
- Tryk på OPEN/CLOSE-knappen (19) på apparatet for at lukke diskskuffen (1).

Displayet viser det totale antal spor på cd'en.

- For at begynde afspilningen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (38) én gang.
- For yderligere anvisninger, læs afsnittet "Dvd/cd-funktioner" senere i denne håndbog.

## Radiofunktioner

- For at tune til den station du vil have, tryk på FORWARD-knappen (46) eller BACKWARD-knappen (41) gentagne gange, indtil den rigtige frekvens er fundet.
- For yderligere anvisninger, læs afsnittet "Radiofunktioner" senere i denne håndbog.

## USB-funktioner

- Tænd for apparatet. Vælg USB-mode.
- Sæt USB-anordningen ind i sprækken (5). Anordningen kan kun forbindes på én måde.
- For at begynde afspilningen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (38) én gang.
- For yderligere anvisninger, læs afsnittet "USB-funktioner" senere i denne håndbog.

## Urfunktioner

- Læs afsnittet "Urfunktioner" senere i denne håndbog.

## 5.2 Cd/dvd-funktioner

Efter disken er blevet loaded vises en indholdsmenu på tv-skærmen.

- Tryk på pileknapperne (26) for at vælge på menuen.
- Tryk på ENTER for at indtaste det valgte menupunkt.

Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:

- For at vælge næste eller tidligere kapitel (dvd) eller spor (cd) skal man trykke på NEXT-knappen (39) eller PREV-knappen (40).
- For at spole frem eller tilbage på dvd'en skal man trykke på FORWARD-knappen (46) eller BACKWARD-knappen (41). De tilgængelige hastigheder er: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- For at sætte afspilningen på pause, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (38) én gang. For at genoptage afspilningen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (38) igen.
- For at stoppe afspilningen midlertidigt trykker man én gang på STOP-knappen (47). For at stoppe afspilningen helt trykker man igen på STOP-knappen (47). For at genoptage afspilningen trykker man på PLAY/PAUSE-knappen (38).
- For at se en specifik titel på en dvd skal man trykke på TITLE-knappen (35). Brug pileknapperne (26) for at vælge titlen.
- For at vælge et sprog på en dvd skal man trykke på AUDIO-knappen (32) gentagne gange, indtil det ønskede sprog er sat.
- For at vise underteksterne på en dvd skal man trykke på SUBTITLE-knappen (36). For at slukke for undertekster trykkes SUBTITLE-knappen (36) igen.
- For at vælge ekstra informationer på en dvd eller cd (tid tilbage/resterende spilletid/spornummer/kapitelnummer) skal man trykke på OSD/RDS-knappen (43).



- Hvis man har loaded en MP3-disk, kræver enheden normalt længere tid til at aflæse de første data.
- En dvd der ikke matcher den regionale kode kan ikke læses af dette apparat.
- Hvis en disk har blandet indhold (fx MP3 og videofiler), vil apparatet kun genkende, liste og afspille én type af indholdet.
- Pauseskærmen aktiveres, hvis man ikke har loaded nogen disk i 3 minutter, eller hvis apparatet har været på STOP i 3 minutter.

## Brug af GOTO-funktionen

GOTO-funktionen kan bruges til at udvælge et specifikt begyndelsespunkt på en dvd eller cd. GOTO-funktionen betjenes ved at bruge både pileknapper og talknapper.

- Tryk på GOTO-knappen (44).
- Tryk på pileknapperne (26) for at lave et valg.

Valgmulighederne for dvd er:

- Disktid
- Kapitel
- Titel
- Kapiteltid
- Titeltid

Valgmulighederne for cd er:

- Sportid
- Konkret spor
- Tryk på talknapperne (29) for foretage et valg.

### Brug af PROGRAM-funktionen

- For at indtaste PROGRAM-funktionen skal man trykke på PROGRAM-knappen (45).
- Tryk på talknapperne (29) for foretage et valg. Brug pileknappen ned (26) for at markere det næste valg.
- For at bekræfte valget og begynde programmet skal man flytte markeringen til "START" og trykke på ENTER-knappen (27).
- For at stoppe PROGRAM-funktionen skal man trykke på PROGRAM-knappen (45) og så trykke på ENTER-knappen (27).

### Brug af ZOOM-funktionen

Denne funktion kan bruges til at zoome ind og ud på billeder og dvd'er.

Tilgængelige zoomforhold er: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4.

- Tryk på ZOOM-knappen (37).
- Tryk på ZOOM-knappen (37) igen for at indstille den rigtige størrelse.
- Tryk på pileknapperne (26) for at flytte igennem billedet.

### Brug af MP3/MPEG4 afspilningsfunktionen

- Sæt en MP3/MPEG4 disk i. En indholdsmenu viser sig på tv-skærmen.
- Tryk på op/ned-pileknapperne (26) for at vælge en mappe eller en fil.
- Tryk på ENTER-knappen (27) for at indtaste den valgte mappe eller fil.
- Tryk på PROGRAM-knappen (45) for at skifte mellem mapper og filer.  
Tryk på ENTER-knappen (27) for at bekræfte.

### Brug af Kodak billed-cd afspilningsfunktionen

- Sæt en Kodak billed-cd i.



- Tryk på STOP-knappen (47) for at komme ind på thumbnail-mode. Vælg en mulighed (Slide show/Menu/prev-next) og tryk på ENTER-knappen (27).
- Tryk på PROGRAM-knappen (45) for at ændre mode. Tryk på ENTER-knappen (27) for at bekræfte.
- Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (38) for at holde slideshowet på det nuværende billede.
- Tryk på PREV-knappen (40) eller NEXT-knappen (39) for at vælge det tidligere eller næste billede.
- Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (38) for at fortsætte slideshowet.
- For at forstørre billedet skal man trykke på ZOOM-knappen (37). Tryk på FORWARD-knappen (46) eller BACKWARD-knappen (41) for at zoome ind eller ud på billedet. For at flytte billedet skal man trykke på pileknapperne (26).
- For vende et billede lodret eller vandret skal man trykke op/ned-pilene (26).
- For rotere et billede til venstre eller højre skal man trykke venstre/højre-pilene (26).



Slideshowet er i pause i zoom-mode. Billedrotation og wipe-effekt-funktioner er ikke tilgængelige i zoom-mode.

## Brug af video cd afspilningsfunktionen

- Tryk på MENU-knappen (48) for at tænde for afspilningsfunktionen.
- Sæt en video cd i.
- For at begynde afspilningen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (38) én gang.
- Tryk på MENU-knappen (48) for at stoppe afspilningen og vende tilbage til hovedmenuen.

## 5.3 Radiofunktioner

- For at skifte til en anden forudvalgt station skal man trykke på NEXT-knappen (39) eller PREV-knappen (40).

### Brug af PROGRAM-funktionen

Denne funktion bruges til at sætte en frekvens som en foretrukket station.

- Tryk på PROGRAM-knappen (45).
- Søg efter den ønskede frekvens med FORWARD-knappen (46) eller BACKWARD-knappen (41).
- Tryk på PROGRAM-knappen (45), når den ønskede frekvens er fundet.

- Tryk på NEXT-knappen (39) eller PREV-knappen (40) for at vælge det ønskede tal (1-20).
- Tryk på PROGRAM-knappen (45) igen for at bekræfte valget.

## 5.4 USB-funktioner

Efter disken er blevet sat i, vises en indholdsmenu på tv-skærmen.

- Tryk på pileknappe (op og ned) (26) for at vælge en mappe eller en fil.
- Tryk på ENTER-knappen (27) for at indtaste den valgte mappe eller fil.  
Man kan også bruge talknapperne (29) til at vælge en mappe eller afspille filen.
- Tryk på PROGRAM-knappen (45) for at skifte mellem mapper og filer.  
Tryk på ENTER-knappen (27) for at bekræfte.
- Tryk på MENU-knappen (48) for at vende tilbage til indholdsmenuen under afspilning.

Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:

- For at vælge et spor, tryk på NEXT-knappen (39) eller PREV-knappen (40), indtil det ønskede spor er sat.
- For at sætte afspilningen på pause, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (38) én gang. For at genoptage afspilningen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (38) igen.
- For at stoppe afspilningen, tryk på STOP-knappen (47).
- For at fjerne anordning skal man trække den forsigtigt ud af sprækken.



Pga. de mange forskellige produkter med eksterne USB-porte og deres til tider meget producent-specifikke funktioner, kan vi hverken garantere, at alle anordninger bliver genkendt, eller at alle operationsvalg, der teoretisk er mulige, faktisk vil virke.

## 5.5 Urfunktioner

Under urfunktioner kan man sætte følgende parametre:

- nuværende tid
- daglig timer
- sove-timer

## Indstilling af klokken

Nuværende tid kan kun indstilles i standby.

- Tryk på CLOCK-knappen (28) to gange. Timetallene begynder at blinke.
- Tryk på VOL +/--knappen (30) for at indtaste timen.
- Tryk på CLOCK-knappen (28). Minuttallene begynder at blinke.
- Tryk på VOL +/--knappen (30) for at indtaste minutterne.
- Tryk på CLOCK-knappen (28) for at bekræfte.

## Indstilling af den daglige timer

Den daglige timer kan indstilles til automatisk at tænde for apparatet på et vist tidspunkt hver dag. Den daglige timer kan kun indstilles i standby.

- Tryk på SLEEP/TIMER-knappen (31). Timetallene begynder at blinke.
- Tryk på VOL +/--knappen (30) for at indtaste timen.
- Tryk på SLEEP/TIMER-knappen (31). Minuttallene begynder at blinke.
- Tryk på VOL +/--knappen (30) for at indtaste minutterne.
- Tryk på SLEEP/TIMER-knappen (31) for at bekræfte.

Aktivering/deaktivering af den daglige timer

- Tryk på SLEEP/TIMER-knappen (31), for at aktivere timeren. Tryk på VOL +/--knappen (30) indtil displayet (12) viser "ON".
- Tryk på SLEEP/TIMER-knappen (31), når den daglige timer er aktiveret, for at se, hvor meget tid der er tilbage på timeren.
- Tryk på VOL +/--knappen (30), for at deaktivere timeren.

## Indstilling af sovetimeren

Sovetimeren kan indstilles til automatisk at slukke for apparatet på et vist tidspunkt hver dag.

- Afspil en disk eller find en ønsket radiostation.
- Tryk gentagne gange på SLEEP/TIMER-knappen (31), indtil displayet (12) viser det ønskede antal minutter, for at aktivere sovetimeren.
- Tryk på SLEEP/TIMER-knappen (31), når sovetimer er aktiveret, for at se, hvor meget tid der er tilbage på timeren.
- Tryk gentagne gange på SLEEP/TIMER-knappen (31), indtil displayet (12) viser "OFF", for at deaktivere sovetimer.

## 5.6 Hvordan den generelle indstillingsmenu virker (kun i dvd-mode)

Dette kapitel forklarer den fuldstændige indstilling af apparatet: indstillinger for skærbillede, audiosetup og videosetup.

### Ændring af den oprindelige indstilling

Følgende handlinger skal udføres med fjernbetjeningen.

- Tryk på SETUP-knappen (25).
- Tryk på pileknapperne (venstre og højre) (26) for at vælge en menu. Undermenuen vises direkte.
- Tryk på pileknapperne (op og ned) (26) for at komme ind i undermenuen.
- Tryk på ENTER-knappen (27) for at vælge en indstilling eller på venstre pileknop for at annullere valget.
- Tryk på SETUP-knappen (25) for at gemme indstillingerne og gå ud.

### Generel setupside

- I TV DISPLAY-sektionen trykker man på pileknapperne for vælge 4:3 Pan Scan, 4:3 Letterbox eller 16:9.
- I OSD LANGUAGE-sektionen trykker man på pileknapperne for vælge sproget.
- I SCREEN SAVER-sektionen skal man trykke på pileknapperne for sætte skærmen på ON eller OFF.

### Audioindstillingsside

#### SPDIF SETUP

##### SPDIF OUTPUT

- Vælg SPDIF OFF for at slukke for det digitale audioudgangssignal.
- Vælg SPDIF RAW for at indstille det digitale audioudgangssignal til dets rå format (DTS/Dolby Digital 5,1).
- Vælg SPDIF PCM for at indstille det digitale audioudgangssignal til PCM format.

#### DOLBY DIGITAL SETUP

##### DUAL MONO

- Stereo: begge kanaler som de er. STEREO er defaultindstillingen.
- L-Mono: kun venstre kanal.
- R-Mono: kun højre kanal.



Denne funktion findes kun på 2-kanaldiske med Dolby AC-3 indkodning.

### 3D PROCESSING

#### REVERB MODE

Vælg (OFF/CONCERT/LIVINGROOM/HALL/BATHROOM/CAVE/ARENA/CHURCH) for at skabe en virtuel surroundsound.

### HDCD

#### FILTER

- Vælg værdien for fuld lyd for HDCD-kodede cd'er.

### AUDIO SYNC

- Indstil tidsforsinkelsen, når billedet og lyden ikke kan afspilles samtidigt (0 ~ 200 ms).

## Video setupside

### KOMPONENT

- Vælg S-VIDEO, hvis S-VIDEO-forbindelsen bruges til at forbinde apparatet til tv'et.
- Vælg Pr/Cr-Y-Pb/Cb, hvis COMPONENT-forbindelsen bruges til at forbinde apparatet til tv'et.



- Den sammensatte videoudgang er en default indstilling for videoudgang.

### TV MODE

- Vælg PROGRESSIVE for at sende videoudgangen i progressive signaler.
- Vælg INTERLACE for at sende videoudgangen i flettede signaler.

### QUALITY

- Vælg SHARPNESS for at justere skarpheden på skærmen (High/Medium/Low).
- Vælg BRIGHTNESS for at justere lysstyrken på skærmen (-20 ~ +20).
- Vælg CONTRAST for at justere kontrasten på skærmen (-16 ~ +16).
- Vælg GAMMA for at justere farveintensiteten (High/Medium/Low/None).
- Vælg HUE for at justere farvetonen på skærmen (-9 ~ +9).
- Vælg SATURATE for at justere mætningen på skærmen (-9 ~ +9).
- Vælg LUMA DELAY for at kompensere for forsinkelsen i farvesignalet (OT/1T).

## HDMI SETUP

- Indstil HDMI til Auto for at aktivere HDMI-udgang automatisk.
- Vælg RESOLUTION for at justere opløsningen (480p(60Hz)/720p(60Hz)/1080i(60Hz)/1080p(60Hz)/576p(50Hz)/720p(50Hz)/1080i(50Hz)/1080p(50Hz)).

## Præference setupside



De generelle systemfunktioner kan kun indstilles med en tom dvd-spiller.

## TV TYPE

- Vælg video udgangsformat for at matche apparatet til tv-systemet: PAL/MULTI/NTSC.

## AUDIO

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis disken understøtter funktionen.

- Vælg audiosprog: English/French/Spanish/Chinese/Japanese/Korean/Russian/Thai.

## SUBTITLE

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis disken understøtter funktionen.

- Vælg undertekstsprog: English/French/Spanish/Chinese/Japanese/Korean/Russian/Thai.

## DISC MENU

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis disken understøtter funktionen.

- Vælg sprog for diskmenuen: English/French/Spanish/Chinese/Japanese/Korean/Russian/Thai.

## PARENTAL

- Indstil rating for film der afspilles på apparatet: KIDSAF/G/PG/PG13/PGR/R/NC17/ADULT.
- Adgangskoden for at nulstille ratingen er 2580.



Denne funktion er kun tilgængelig med diske der har en forældrerating indkodet.

## DEFAULT

- Genopret apparatets defaultindstillinger.

## Password (adgangskode) setupside

- PASSWORD MODE: Aktiverer eller afbryder passwordfunktionen. Indtast det rigtige password for at aktivere eller afbryde denne mode.
- PASSWORD: Ændring af default password. Indtast det nuværende password i det første felt. Indtast det nye password i det andet felt. Indtast det nye password igen i det tredje felt for at bekræfte.

# 6. Rengøring og vedligeholdelse



## ADVARSEL

Inden du foretager nogen rengøring eller vedligeholdelse, så sluk for apparatet og træk stikket ud.

- Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt middel.

## 6.1 Behandling og omsorg af disk

- Hold disken med fingrene. Hold disken i yderkanten og/eller hullet i midten. Rør ikke ved diskens overflade.
- Man må ikke bukke eller presse disken. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder.
- Rens diskens overflade med en blød, tør renseklud. Tør forsigtigt diskoverfladen af, radialt, fra centrum til yderkanten.
- Man må ikke anvende fortynder, alkohol, kemiske midler eller spray ved rensning. Den slags rensesvæsker vil permanent ødelægge diskoverfladen.

## 7. Fejlsøgning

Besvær	Afhjælpning
Ingen lyd eller ufuldstændig lyd	Tjek om der er tændt for ekstraudstyret, og at det er indstillet rigtigt. Tjek kabler for problemer med forbindelse. Tjek om den korrekte kilde er valgt. Tjek lydstyrke eller tavs indstilling.
Ingen strøm	Tjek om den elektriske ledning er sat rigtigt i stikkontakten, Kontroller at hovedafbryderen på bagsiden er ON.
Defekt	Hvis apparatet udvikler en alvorlig defekt, så træk det ud af stikket i 30 minutter. Tænd derefter for apparatet og sæt det tilbage til fabriksdefault.

### Radio

Besvær	Afhjælpning
Støj eller lydforvrængninger ved FM-udsendelser	Der er ikke tunet rigtigt ind på stationen. Justering af indstillingen. Ledningsantennen er ikke i den rigtige position. Stræk antennen ud.
FM stereointikatoren lyser ikke	Den valgte station sender i mono Stræk antennen ud. Signalet fra stationen er for svagt. Prøv andre stærke stationer.

### Dvd/cd

Besvær	Afhjælpning
Ingen afspilning	Der er ingen disk sat ind. Sæt en disk i apparatet. Disken er sat omvendt i. Placer disken så mærkesiden vender opad. Ratingniveauet for disken er højere end det ratingniveau der er sat for apparatet. Ugyldig regionskode. Forkert type disk. Disken kan være beskadiget eller beskidt. Rens disken eller prøv en anden. Fugt kan have samlet sig inde i apparatet.



Ingen lyd eller ufuldstændig lyd	Fjern disken og lad apparatet stå og være tændt i en time eller to. Vælg et andet audiospor. Ved SCAN, SLOW MOTION eller SINGLE STEP er lyder muted.
Det er ikke muligt at scanne eller skippe.	Nogle diske er programmeret til at nægte brugerhandlinger i visse områder. Det er er ikke nogen defekt. Diske med kun et kapitel eller spor har ikke nogen skipfunktion.
Billedet er forvrænget eller fuld af støj	Disken kan være beskadiget eller beskidt. Rens disken eller prøv en anden. Tjek tv-systemet indstilling (PAL/NTSC). Et VCR der er forbundet mellem apparatet og andet vilkårligt udstyr. Forbind apparatet direkte til A/V.
Billedet fylder ikke hele skærmen	Rens disken. Vælg skærmformat fra apparatets setup-menu. Vælg skærmformat i diskens start-menu.

## MP3 afspilning

Besvær	Afhjælpning
Ingen lyd eller ufuldstændig lyd	Hvis MP3 data er mikset med andre filer på cd'en, er det muligt, at apparatet spiller ikke-MP3 filer som støj eller uden lyd eller at disken afvises. Tjek om den fil der spilles er i MP3 format eller vælg en anden fil at spille.

## USB-afspilning

Besvær	Afhjælpning
Ingen afspilning	USB-anordningen er ikke installeret eller ikke installeret rigtigt. Sæt USB-anordningen ind i sprækken. Der er brugt en ikke-kompatibel USB-anordning. Afspilning med alle USB-anordninger kan ikke garanteres. Prøv en anden USB-anordning.

## AUX

Besvær	Afhjælpning
Ingen lyd fra enhedssystemet Intet billede	Forøg lydstyrken på audiokildeanordningen. Tjek om der er tændt for tv'et og sat på det rigtige A/V indgangssignal. Tjek kabler for problemer med forbindelse. Tjek kabler for skader.

## Fjernbetjening (RC)

Besvær	Afhjælpning
RC virker ikke	Tjek at batterierne er sat rigtigt i. Peg RC mod fjernbetjeningssensoren. Bliv inden for 8 meter af apparatet.

# 8. Tekniske data

Parameter	Værdi
Spænding	100 ~ 240V <sub>AC</sub> / 50 ~ 60 Hz
Strømforbrug	≤ 50 W
Standby strømforbrug	≤ 1 W
Maks. udgangsstrøm	2 x 126 W
Headset udgangsimpedans	32 Ω
USB-forbindelse	USB 2.0 kompatibel
Dimensioner (B x H x D)	160 x 153 x 264 mm
Vægt	2,8 kg

## Tuner

Parameter	Værdi
FM-radio	87,5 MHz - 108 MHz

## Disk uddata

Parameter	Værdi
Lasertype	Halvleder
Signal/støj forhold	≥ 40 dB (1 kHz)
Frekvensområde	87,5 mHz - 108 MHz
Forvrængning	< 1%
Wow og flutter	Under grænsen for apparatet
Tv-system	PAL/NTSC
Frekvensrespons	50 Hz ~ 20 kHz
Regionskode	2

## Højtalersystem

Parameter	Værdi
Impedans	4 Ω
Kabinetmateriale	Træ
Kabellængde	150 cm
Dimensioner (B x H x D)	130 x 180 x 220 mm
Vægt	2,15 kg

## Fjernbetjening

Parameter	Værdi
Strømforbrug	2 x 1,5 V
Batteristørrelse	AAA

## Understøttede medieformater

Parameter	Værdi
Disktyper	DVD / DVD-R / DVD-RW / CD-R / CD-RW / DIVX / SVCD / VCD / CD-DA
Billedformater	JPEG / Kodak Picture CD
Video-formater	MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMA, AVI
Audioformater	MPEG1 Layer I, II, III PCM Dolby Digital, MP3

## Arbejdsmiljø

Parameter	Værdi
Driftstemperatur	-10 ~ +40 °C
Relativ fugtighed	5% ~ 90%

## 9. Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr



Betydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, at dette produkt ikke skal behandles som husholdningsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrisk og elektronisk udstyr.

I EU og andre europæiske lande hvor der er separate opsamlingsystemer for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre den korrekte kassering af dette produkt, hjælper du med til at forhindre potentiel sundhedsfare for miljøet og mennesker, hvilket ellers kunne forårsage en upassende behandling af produktet. Gengrug af materialer hjælper med til at bevare naturens ressourcer. Smid derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr ud sammen med husholdningsaffaldet.

For yderligere informationer om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndigheder, skraldopsamleren eller forretningen hvor du købte produktet.

For mere information og garantiforhold, besøg: [www.akai.eu](http://www.akai.eu)