

AKAI

Microset; Radio/ DVD-player
with USB-port

AMD60



User manual
Gebruiksaanwijzing
Manuel de l'utilisateur
Manual de instrucciones
Gebrauchsanleitung
Οδηγίες χρήσεως
Brugsanvisning

GB 2

NL 28

FR 56

ES 84

DE 112

EL 142

DA 171

Inhaltsverzeichnis

1.	Sicherheit	113
1.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	113
1.2	Zeichen in dieser Anleitung	113
1.3	Allgemeine Sicherheitsanweisungen	114
2.	Vorbereitungen für den Gebrauch	115
2.1	Auspacken	115
2.2	Verpackungsinhalt	115
3.	Installation	116
3.1	Installation der Lautsprecher	117
3.2	Anschluss der Peripherieausrüstung	118
3.3	Verbinden der Einheiten	120
3.4	Anschluss an das Netz	120
3.5	Fernbedienung	121
4.	Funktionen	122
4.1	DVD Micro System	122
4.2	Fernbedienung	123
5.	Bedienung	124
5.1	Schnellstart	124
5.2	CD/DVD-Funktionen	126
5.3	Radiofunktionen	129
5.4	USB-Funktionen	129
5.5	Uhrenfunktionen	130
5.6	Allgemeines Einrichtungsmenü (nur DVD-Modus)	132
6.	Reinigung und Wartung	135
6.1	Handhabung und Pflege von Discs	136
7.	Fehlersuche	136
8.	Technische Daten	139
9.	Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten	141

Copyright-Hinweis

Design und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

1. Sicherheit

1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das DVD-Mikrosystem gibt Musik von CDs und vom Radio sowie Musik, Videos und Fotos von DVDs und USB-Geräten wieder. Das Gerät gibt auch Fotos von Kodak Picture CDs wieder. Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Anleitung genau durch.



Aufgrund der großen Vielzahl von Produkten mit externem Speicheranschluss (USB, SD/MMC, usw.) und ihren manchmal sehr herstellerspezifischen Funktionen können wir weder garantieren, dass alle Geräte erkannt werden, noch, dass alle in der Theorie möglichen Betriebsoptionen auch tatsächlich funktionieren.



DVDs und DVD-Geräte sind unter dem weltweit vereinbarten DVD-Regionscodesystem hergestellt. Das Gerät arbeitet also nur mit entsprechenden Discs des gleichen Regionscodes. Falls die Code-Nummer auf dem Label einer DVD nicht mit dem nebenstehenden Schild übereinstimmt, lässt sich die DVD auf diesem Gerät nicht wiedergeben.



Das Gerät hat eine eingebaute urheberschutzrechtliche Technik, die die Kopie einer Disc auf ein beliebiges anderes Medium verhindert. Wird ein Videorecorder mit dem Gerät verbunden, ist das Videoausgabebild während der Aufzeichnung verzerrt.



Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. "Dolby" und das doppelte D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Arbeiten. Urheberrecht 1992-1997 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

1.2 Zeichen in dieser Anleitung



WARNUNG

Ein Warnung-Zeichen bedeutet, dass Verletzungen - auch tödliche - die Folge sein können, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

**VORSICHT**

Ein Vorsicht-Zeichen bedeutet, dass Schäden am Gerät möglich sind.



Ein Info-Zeichen liefert Zusatzinformation, z.B. für eine Vorgehensweise.

1.3 Allgemeine Sicherheitsanweisungen

**WARNUNG**

Setzen Sie das Gerät keinerlei Kraft bzw. Gewalt aus. Das Gerät kann fallen und ernsthafte Verletzungen verursachen.

**VORSICHT**

Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen.

**WARNUNG**

Stecken Sie keine Gegenstände in die Belüftungsöffnungen.

**VORSICHT**

Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen.



Dieses Gerät ist schutzisoliert; daher ist kein Erdleiter erforderlich. Vergewissern Sie sich stets, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild übereinstimmt.



Dieses Gerät arbeitet mit einem Lasersystem. Um sich dem Laserstrahl nicht direkt auszusetzen, öffnen Sie das Gerät nicht. Sichtbarer Laserstrahl, wenn das Gerät geöffnet und die Verblockung umgangen wird.

2. Vorbereitungen für den Gebrauch

2.1 Auspacken

- Packen Sie das Gerät vorsichtig aus.
- Prüfen Sie den Verpackungsinhalt gemäß Beschreibung unten. Fehlt ein Teil, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.
- Entfernen Sie vorsichtig die Schilder von der Frontplatte, falls vorhanden.



Wir empfehlen, den Originalkarton und das Verpackungsmaterial aufzubewahren, falls es jemals erforderlich sein sollte, Ihr Produkt zum Kundendienst zurückzubringen. Dies ist die einzige Möglichkeit, das Produkt sicher vor Transportschäden zu schützen. Falls Sie den Karton und das Verpackungsmaterial dennoch entsorgen, denken Sie bitte an ein umweltgerechtes Recycling.

2.2 Verpackungsinhalt

Die erhaltene Verpackung enthält folgende Teile:

- 1 DVD Micro System
- 2 Lautsprecher
- 2 Ein Paar Lautsprecherkabel
- 1 Fernbedienung
- 2 Batterien (AAA)
- 1 RCA-Kabel
- 1 Bedienungsanleitung



Fehlt ein Teil, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

3. Installation

- Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte ebene Oberfläche.
- Verbinden Sie die Lautsprecher mit dem Gerät. Lesen Sie den Abschnitt "Installation der Lautsprecher".
- Verbinden Sie die Peripherieausrüstung mit dem Gerät. Lesen Sie den Abschnitt "Anschluss der Peripherieausrüstung".
- Verbinden Sie die Einheiten. Lesen Sie den Abschnitt "Verbinden der Einheiten".
- Verbinden Sie das Gerät mit dem Netz. Lesen Sie den Abschnitt "Anschluss an das Netz".
- Setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein. Lesen Sie den Abschnitt "Fernbedienung".




VORSICHT

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.



Dieses Gerät ist mit Gummifüßen versehen, die eine Bewegung des Geräts verhindern. Die Füße bestehen aus einem speziell formulierten rutschfesten Material, das keine Flecken auf Möbeln hinterlässt. Bestimmte Arten von Möbelpolituren, Holzschutzmitteln oder Reinigungssprays bewirken jedoch, dass das Gummi weich wird und Flecken oder Rückstände auf dem Möbelstück hinterlässt, wodurch die Gefahr besteht, dass die Oberfläche beschädigt wird. Um Schäden auf Holzoberflächen zu vermeiden, empfehlen wir, dass Sie vor der Aufstellung selbstklebende Schützer unter den Gummifüßen anbringen.

3.1 Installation der Lautsprecher

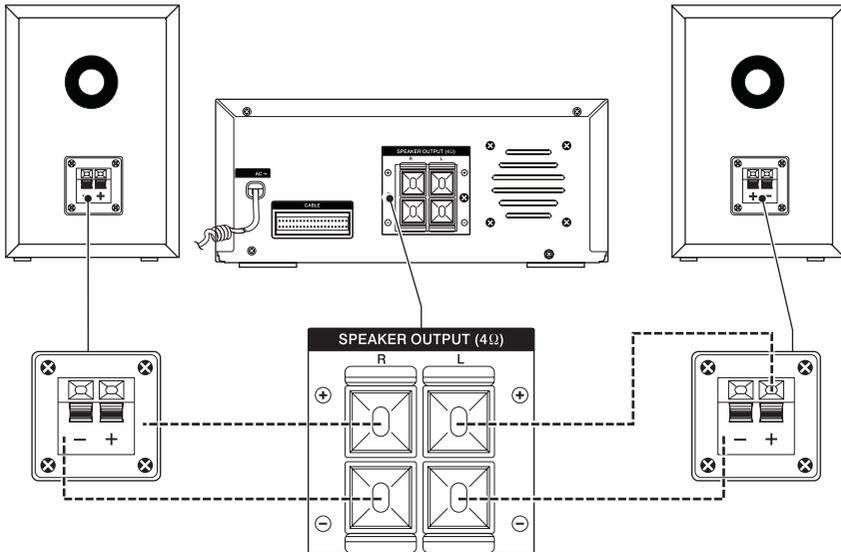

Die Kabel und Anschlüsse sind farblich codiert:

- Die roten Drähte werden mit den roten Anschlüssen (+) verbunden.
- Die schwarzen Drähte werden mit den schwarzen Anschlüssen (-) verbunden.
- Stellen Sie die Lautsprecher auf einer waagerechten ebenen Oberfläche auf. Stellen Sie die Lautsprecher nahe genug beim Gerät auf, damit die Kabel angeschlossen werden können.
- Schließen Sie die Kabel gemäß Beschreibung unten an.

Anschluss an die Lautsprecher


- Drücken Sie auf die Klemmanschlüsse, um sie zu öffnen.
- Schließen Sie die Drahtenden so an den Lautsprechern an, dass die (+) und die (-) Polaritätskennzeichnungen miteinander übereinstimmen.
- Heben Sie die Klemmanschlüsse an, um die Drahtenden zu sichern.

Anschluss an das Gerät

- Drücken Sie auf die Klemmanschlüsse, um sie zu öffnen.

- Schließen Sie die Drahtenden der Lautsprecher so an das Gerät an, dass die (+) und die (-) Polaritätskennzeichnungen miteinander übereinstimmen.
- Heben Sie die Klemmanschlüsse an, um die Drahtenden zu sichern.

3.2 Anschluss der Peripherieausrüstung

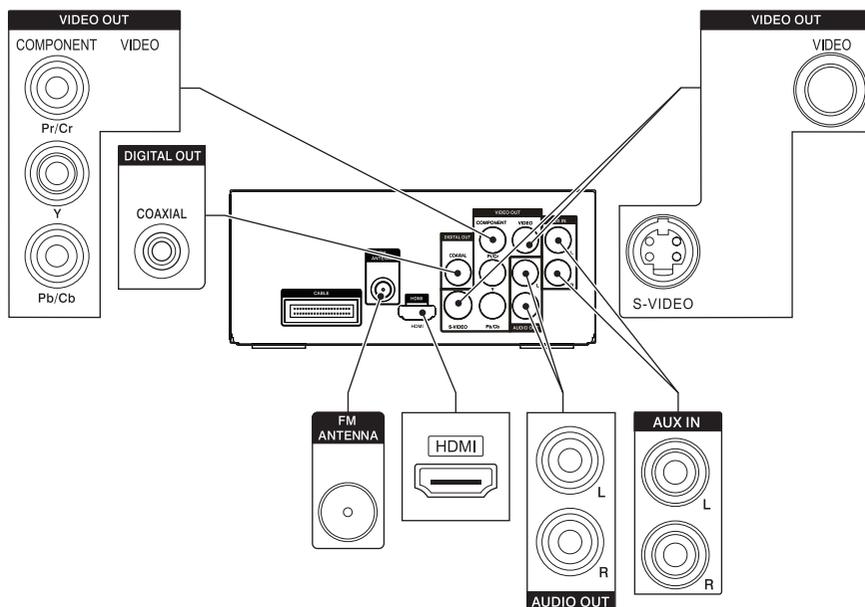

Das Gerät verfügt über verschiedene Optionen für einen dauerhaften Anschluss der Peripherieausrüstung. Geeignete Kabel erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.

Audioanschlüsse (Eingang)

- Stereo audio: Verbinden Sie ein geeignetes Kabel mit den L/R-Kanälen des AUX IN-Anschlusses.

Audioanschlüsse (Ausgang)

Das Gerät verfügt über folgende Audioausgänge:

- Stereo audio: Verbinden Sie ein geeignetes Kabel mit den L/R-Kanälen des AUDIO OUT-Anschlusses.
- Coaxial digital audio: Stecken Sie ein geeignetes Kabel in den COAXIAL-Anschluss.

Videoanschlüsse

Die Videoanschlüsse bieten die Möglichkeit, ein Videosignal (Bilder oder Filme) an ein angeschlossenes Fernsehgerät zu senden. Das Gerät hat folgende Videoausgänge (nach Priorität geordnet):

- HDMI: Verbinden Sie ein geeignetes Kabel mit dem HDMI-Anschluss.
- Component: Verbinden Sie ein geeignetes Kabel mit den Pr/Cr-Y-Pb/Cb-Kanälen des COMPONENT-Anschlusses.
- S-Video: Stecken Sie ein geeignetes Kabel in den S-VIDEO-Anschluss.
- Composite video: Stecken Sie ein geeignetes Kabel in den VIDEO-Anschluss.




Stellen Sie nicht alle Verbindungen gleichzeitig her, da dies die Ausgabequalität beeinträchtigt.

Kabelanschluss

- Stecken Sie eine FM-Antenne oder ein geeignetes Kabel in den FM-Anschluss.


3.3 Verbinden der Einheiten

- Stecken Sie das Verbindungskabel in die CABLE-Anschlüsse um die Einheiten zu verbinden.

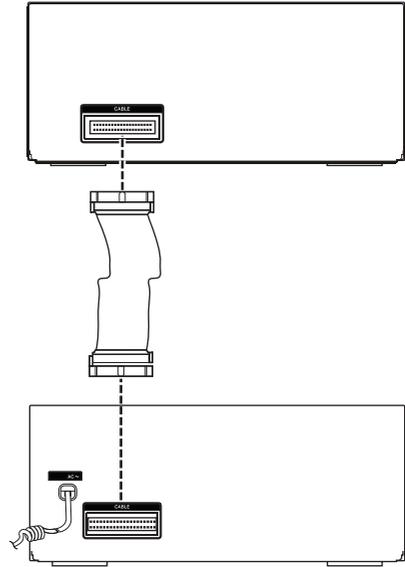

3.4 Anschluss an das Netz

- Verbinden Sie Adapterstecker am Adapterkabel mit dem AC Anschluss.
- Schließen Sie den Netzstecker an eine Wandsteckdose an.

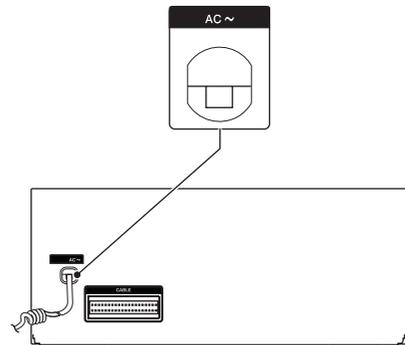

3.5 Fernbedienung


Einsetzen der Batterien

- Entfernen Sie den Batteriedeckel.
- Setzen Sie die Batterien so ein, dass die (+) und (-) Polaritätskennzeichnungen übereinstimmen.
- Bringen Sie den Batteriedeckel wieder an.




VORSICHT

Ein falscher Einbau kann ein Auslaufen der Batterien und Korrosion verursachen, wodurch das Gerät beschädigt wird. Korrosion, Oxidation, ausgelaufene Batterien und andere Schäden dieser Art durch Säureeinwirkung machen die Garantie ungültig.

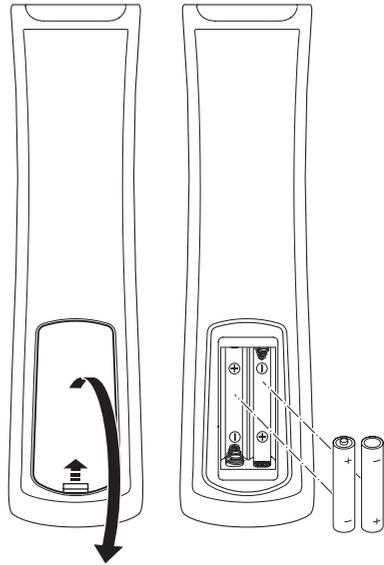

4. Funktionen

4.1 DVD Micro System

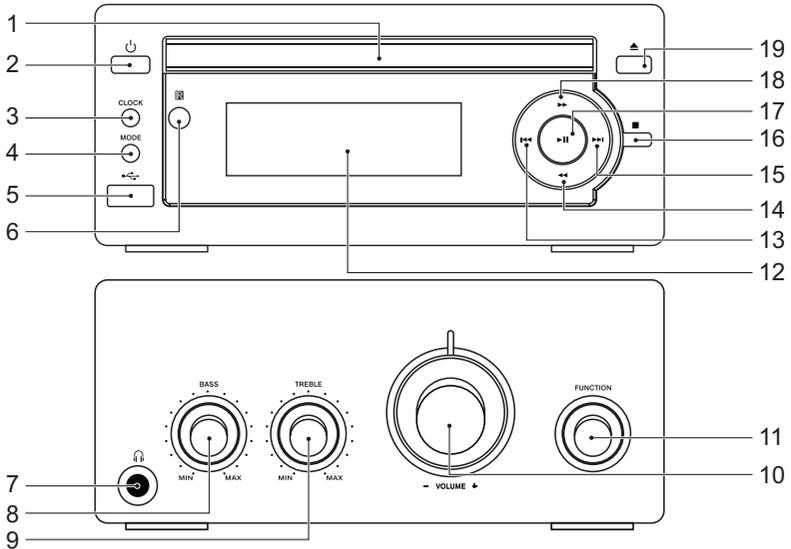

Frontplatte


- 1 Disc-Schublade
- 2 Taste STANDBY
- 3 Taste CLOCK
- 4 Taste MODE
- 5 USB-Buchse
- 6 Fernbedienungssensor
- 7 Kopfhörerbuchse
- 8 Bässedrehregler
- 9 Höhendrehregler

- 10 Lautstärkereglger
- 11 Drehregler FUNCTION
- 12 Anzeige
- 13 Taste PREV
- 14 Taste BACKWARD
- 15 Taste NEXT
- 16 Taste STOP
- 17 Taste PLAY/PAUSE
- 18 Taste FORWARD
- 19 Taste OPEN/CLOSE

4.2 Fernbedienung


Allgemeine Funktionen

- 20 Taste STANDBY
- 21 Funktionstasten
- 22 Taste P-EQ
- 23 Taste DIM
- 24 Taste LOUDNESS
- 25 Taste SETUP
- 26 Pfeiltasten
- 27 Taste ENTER
- 28 Taste CLOCK
- 29 Zifferntasten (0-10+)
- 30 Taste VOL +/-
- 31 Taste SLEEP/TIMER
- 32 Taste AUDIO
- 33 Taste S-BASS
- 34 Taste MUTE

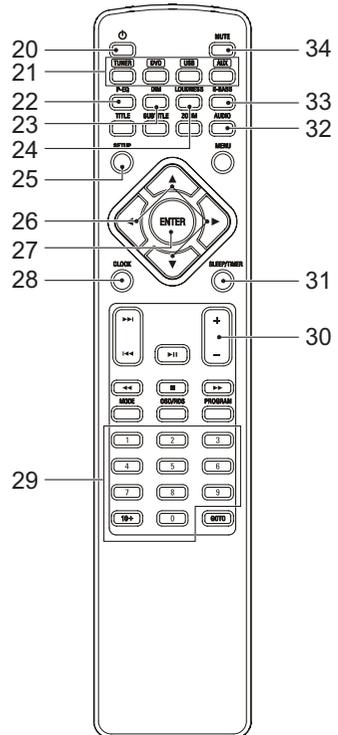

DVD/VCD/CD-Funktionen

- 35 Taste TITLE
- 36 Taste SUBTITLE
- 37 Taste ZOOM
- 38 Taste PLAY/PAUSE
- 39 Taste NEXT
- 40 Taste PREV
- 41 Taste BACKWARD
- 42 Taste MODE
- 43 Taste OSD/RDS
- 44 Taste GOTO
- 45 Taste PROGRAM
- 46 Taste FORWARD
- 47 Taste STOP
- 48 Taste MENU

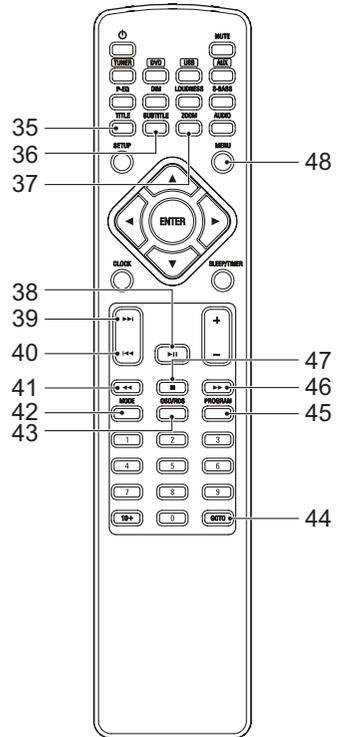

5. Bedienung

Alle Funktionen des Geräts sind durch Verwendung der Fernbedienung aufrufbar. Wenn nicht anders angegeben beziehen sich alle Anweisungen auf die Bedienung mit der Fernbedienung.

5.1 Schnellstart

Allgemeine Funktionen

- Zum Einschalten des Geräts drücken Sie auf die Taste STANDBY (20). Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie erneut auf die Taste STANDBY (20).
- Um den Quellenmodus (TUNER/DVD/USB/AUX) auszuwählen, drücken Sie auf die entsprechende Funktionstaste (21).
- Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie auf die Taste VOL +/- (30).

- Um die Klangfarbe (Bässe/Höhen) einzustellen, drücken Sie auf die Taste LOUDNESS (24) oder auf die Taste S-BASS (33).
- Um zwischen Soundeffekten (USER/ROCK/CLASSIC/JAZZ/POPS) umzuschalten, drücken Sie auf die Taste P-EQ (22). Drücken Sie erneut auf die Taste P-EQ (22), um die Funktion zu beenden.
- Um den Ton stumm zu schalten bzw. wieder einzuschalten, drücken Sie auf die Taste MUTE (34).
- Um die Helligkeit der Anzeige einzustellen, drücken Sie auf die Taste DIM (23).

CD/DVD-Funktionen

- Schalten Sie das Gerät ein. Wählen Sie den DVD-Modus.
- Um das Disc-Fach (1) zu öffnen, drücken Sie auf die Taste OPEN/CLOSE (19) am Gerät.
- Legen Sie eine Disc in das Disc-Fach (1) ein.
- Um das Disc-Fach (1) zu schließen, drücken Sie auf die Taste OPEN/CLOSE (19) am Gerät.

Auf der Anzeige erscheint die Gesamtzahl der Tracks auf der CD.

- Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie ein Mal auf die Taste PLAY/PAUSE (38).
- Lesen Sie für die erweiterten Anweisungen den Abschnitt "DVD/CD-Funktionen" im weiteren Verlauf dieses Handbuchs.

Radiofunktionen

- Um eine Radiostation zu wählen, drücken Sie wiederholt auf die Taste FORWARD (46) oder die Taste BACKWARD (41), bis die Frequenz gefunden wurde.
- Lesen Sie für die erweiterten Anweisungen den Abschnitt "Radiofunktionen" im weiteren Verlauf dieses Handbuchs.

USB-Funktionen

- Schalten Sie das Gerät ein. Wählen Sie den USB-Modus.
- Stecken Sie das USB-Gerät in den Steckplatz (5). Das Gerät kann nur in einer Richtung eingesteckt werden.
- Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie ein Mal auf die Taste PLAY/PAUSE (38).
- Lesen Sie für die erweiterten Anweisungen den Abschnitt "USB-Funktionen" im weiteren Verlauf dieses Handbuchs.

Uhrenfunktionen

- Lesen Sie den Abschnitt "Uhrenfunktionen" im weiteren Verlauf dieses Handbuchs.

5.2 CD/DVD-Funktionen

Nachdem die Disc geladen wurde, erscheint ein Inhaltsverzeichnis auf dem TV-Bildschirm.

- Drücken Sie auf die Pfeiltasten (26), um eine Menüfunktion auszuwählen.
 - Drücken Sie auf ENTER, um die gewählte Menüfunktion aufzurufen.
- Während der Wiedergabe stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
- Um das nächste oder vorherige Kapitel (DVD) oder den nächsten oder vorherigen Track (CD) zu wählen, drücken Sie auf die Taste NEXT (39) oder auf die Taste PREV (40).
 - Um die DVD vor- oder zurückzuspulen, drücken Sie auf die Taste FORWARD (46) oder auf die Taste BACKWARD (41). Verfügbare Geschwindigkeiten: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
 - Um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten, drücken Sie ein Mal auf die Taste PLAY/PAUSE (38). Um die Wiedergabe wieder aufzunehmen, drücken Sie erneut auf die Taste PLAY/PAUSE (38).
 - Um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten, drücken Sie ein Mal auf die Taste STOP (47). Um die Wiedergabe dauerhaft zu stoppen, drücken Sie erneut auf die Taste STOP (47). Um die Wiedergabe wieder aufzunehmen, drücken Sie auf die Taste PLAY/PAUSE (38).
 - Um einen bestimmten Titel einer DVD zu betrachten, drücken Sie auf die Taste TITLE(35). Verwenden Sie die Pfeiltasten (26), um den Titel auszuwählen.
 - Um die Audiosprache einer DVD auszuwählen, drücken Sie wiederholt auf die Taste AUDIO (32), bis die gewünschte Sprache eingestellt ist.
 - Um die Untertitel einer DVD einzuschalten, drücken Sie auf die Taste SUBTITLE (36). Zum Ausschalten der Untertitel drücken Sie erneut auf die Taste SUBTITLE (36).
 - Um Zusatzinformation auf einer DVD oder CD (Restzeit/verstrichene Wiedergabezeit/Track-Nummer/Kapitel-Nummer) einzuschalten, drücken Sie auf die Taste OSD/RDS (43).



- Normalerweise benötigt das Gerät beim Laden einer MP3-Disc längere Zeit zum Einlesen der Initialdaten.
- Eine DVD, die nicht dem Regionscode entspricht, kann mit diesem Gerät nicht gelesen werden.
- Enthält eine Disc gemischten Inhalt (z.B. MP3 und Videodateien), erkennt, spielt und listet das Gerät nur einen Inhaltstyp auf.
- Der Bildschirmschoner wird aktiv, wenn 3 Minuten lang keine Disc geladen wurde oder sich das Gerät 3 Minuten lang im STOP-Modus befindet.

Verwendung der Funktion GOTO

Die GOTO-Funktion kann verwendet werden, um einen bestimmten Anfangspunkt auf einer DVD oder CD zu wählen. Die GOTO-Funktion wird unter Verwendung der Pfeiltasten als auch der Zifferntasten bedient.

- Drücken Sie auf die Taste GOTO (44).
- Drücken Sie auf die Pfeiltasten (26), um einen Eintrag auszuwählen.

Die möglichen Einträge für eine DVD sind:

- Disc-Zeit
- Kapitel
- Titel
- Kapitelzeit
- Titelzeit

Die möglichen Einträge für eine CD sind:

- Track-Zeit
- Spezifischer Track
- Drücken Sie auf die Zifferntasten (29), um eine Auswahl zu treffen.

Verwendung der Funktion PROGRAM

- Um die Funktion PROGRAM aufzurufen, drücken Sie auf die Taste PROGRAM (45).
- Drücken Sie auf die Zifferntasten (29), um einen Track zu wählen. Verwenden Sie die Abwärtspfeiltaste (26), um den nächsten Eintrag hervorzuheben.
- Um die Auswahl zu bestätigen und das Programm zu starten, bewegen Sie die Markierung auf "START" und drücken Sie auf die Taste ENTER (27).
- Um die PROGRAM-Funktion zu stoppen, drücken Sie auf die Taste PROGRAM (45) und drücken Sie auf die Taste ENTER (27).

Verwendung der Funktion ZOOM

Diese Funktion kann verwendet werden, um sich in Fotos und DVDs hineinzuzoomen und sich daraus herauszuzoomen. Verfügbare Zoom-Verhältnisse: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4.

- Drücken Sie auf die Taste ZOOM (37).
- Drücken Sie erneut auf die Taste ZOOM (37), um die richtige Größe einzustellen.
- Drücken Sie auf die Pfeiltasten (26), um sich durch das Bild zu bewegen.

Verwendung der MP3/MPEG4-Wiedergabefunktion

- Legen Sie eine MP3/MPEG4-Disc ein. Danach erscheint ein Inhaltsverzeichnis auf dem TV-Bildschirm.
- Drücken Sie auf die Auf-/Abwärts-Pfeiltasten (26), um einen Ordner oder eine Datei auszuwählen.
- Drücken Sie auf die Taste ENTER (27), um in den ausgewählten Ordner oder die Datei zu gelangen.
- Drücken Sie auf die Taste PROGRAM (45), um zwischen den Ordnern und Dateien zu wechseln. Drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste ENTER (27).

Verwendung der Kodak Picture CD Wiedergabefunktion

- Legen Sie eine Kodak Picture CD ein.
- Drücken Sie auf die Taste STOP (47), um den Vorschaubild-Modus aufzurufen. Wählen Sie eine Option (Diashow/Menü/vor-zurück) und drücken Sie auf die Taste ENTER (27).
- Drücken Sie auf die Taste PROGRAM (45), um den Modus zu ändern. Drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste ENTER (27).
- Drücken Sie auf die Taste PLAY/PAUSE (38), um die Diashow beim aktuellen Bild anzuhalten.
- Drücken Sie auf die Taste PREV (40) oder auf die Taste NEXT (39), um das vorherige oder nächste Bild zu wählen.
- Drücken Sie auf die Taste PLAY/PAUSE (38), um die Diashow fortzusetzen.
- Um das aktuelle Bild zu vergrößern, drücken Sie auf die Taste ZOOM (37). Um in das Bild hineinzuzoomen oder aus dem Bild herauszuzoomen, drücken Sie auf die Taste FORWARD (46) oder auf die Taste BACKWARD (41). Um das Bild zu bewegen, drücken Sie auf die Pfeiltasten (26).
- Um das Bild vertikal oder horizontal zu spiegeln, drücken Sie auf die Auf-/Abwärts-Pfeiltasten (26).

- Um das Bild nach links oder rechts zu drehen, drücken Sie auf die Links-/Rechts-Pfeiltasten (26).



Im Zoom-Modus wird die Diashow unterbrochen. Die Funktionen Bilddrehung und Wischeffekt sind im Zoom-Modus nicht verfügbar.

Verwendung der Video-CD Wiedergabefunktion

- Drücken Sie auf die Taste MENU (48), um die Wiedergabefunktion einzuschalten.
- Legen Sie eine Video-CD ein.
- Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie ein Mal auf die Taste PLAY/PAUSE (38).
- Drücken Sie auf die Taste MENU (48), um die Wiedergabe zu beenden und zum Hauptmenü zurückzugelangen.

5.3 Radiofunktionen

- Um auf eine andere voreingestellte Station umzuschalten, drücken Sie auf die Taste NEXT (39) oder auf die Taste PREV (40).

Verwendung der Funktion PROGRAM

Diese Funktion wird verwendet, um eine Frequenz als bevorzugte Station einzustellen.

- Drücken Sie auf die Taste PROGRAM (45).
- Suchen Sie mit der Taste FORWARD (46) oder der Taste BACKWARD (41) nach der gewünschten Frequenz.
- Drücken Sie auf die Taste PROGRAM (45), wenn die gewünschte Frequenz gefunden wurde.
- Um die gewünschte Nummer (1-20) auszuwählen, drücken Sie auf die Taste NEXT (39) oder auf die Taste PREV (40).
- Drücken Sie erneut auf die Taste PROGRAM (45), um die Auswahl zu bestätigen.

5.4 USB-Funktionen

Nachdem das Gerät angeschlossen wurde, erscheint ein Inhaltsverzeichnis auf dem TV-Bildschirm.

- Drücken Sie auf die Pfeiltasten (auf- und abwärts) (26), um einen Ordner oder eine Datei auszuwählen.

- Drücken Sie auf die Taste ENTER (27), um in den ausgewählten Ordner oder die Datei zu gelangen. Sie können auch die Zifferntasten (29) verwenden, um einen Ordner auszuwählen oder eine Datei wiederzugeben.
- Drücken Sie auf die Taste PROGRAM (45), um zwischen den Ordnern und Dateien zu wechseln. Drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste ENTER (27).
- Drücken Sie auf die Taste MENU (48), um während der Wiedergabe zum Inhaltsverzeichnis zurückzugelangen.

Während der Wiedergabe stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Um einen Track auszuwählen, drücken Sie auf die Taste NEXT (39) oder die Taste PREV (40), bis der gewünschte Track eingestellt ist.
- Um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten, drücken Sie ein Mal auf die Taste PLAY/PAUSE (38). Um die Wiedergabe wieder aufzunehmen, drücken Sie erneut auf die Taste PLAY/PAUSE (38).
- Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie auf die Taste STOP (47).
- Um das Gerät zu entfernen, ziehen Sie es ohne Gewalt aus dem Steckplatz heraus.



Aufgrund der großen Vielzahl von Produkten mit USB-Anschlüssen und ihren manchmal sehr herstellerspezifischen Funktionen können wir weder garantieren, dass alle Geräte erkannt werden, noch, dass alle in der Theorie möglichen Betriebsoptionen auch tatsächlich funktionieren.

5.5 Uhrenfunktionen

Bei der Uhrfunktion lassen sich folgende Parameter einstellen:

- aktuelle Zeit
- Tagestimer
- Einschlaf timer

Einstellen der aktuelle Zeit

Die aktuelle Zeit kann nur im Standby-Modus eingestellt werden.

- Drücken Sie zwei Mal auf die Taste CLOCK (28). Die Stunden-Ziffern beginnen zu blinken.
- Drücken Sie auf die Taste VOL +/- (30), um die Stunde einzustellen.
- Drücken Sie auf die Taste CLOCK (28). Die Minuten-Ziffern beginnen zu blinken.

- Drücken Sie auf die Taste VOL +/- (30), um die Minuten einzustellen.
- Drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste CLOCK (28).

Einstellung des Tagestimers

Der Tagestimer kann so eingestellt werden, dass das Gerät jeden Tag zu einer bestimmten Zeit automatisch eingeschaltet wird. Der Tagestimer kann nur im Standby-Modus eingestellt werden.

- Drücken Sie auf die Taste SLEEP/TIMER (31). Die Stunden-Ziffern beginnen zu blinken.
- Drücken Sie auf die Taste VOL +/- (30), um die Stunde einzustellen.
- Drücken Sie auf die Taste SLEEP/TIMER (31). Die Minuten-Ziffern beginnen zu blinken.
- Drücken Sie auf die Taste VOL +/- (30), um die Minuten einzustellen.
- Drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste SLEEP/TIMER (31).

Aktivierung/Deaktivierung des Tagestimers

- Um den Tagestimer zu aktivieren, drücken Sie auf die Taste SLEEP/TIMER (31). Drücken Sie auf die Taste VOL +/- (30), bis auf der Anzeige (12) "ON" erscheint.
- Um die verbleibende Zeit des Tagestimers zu betrachten, drücken Sie auf die Taste SLEEP/TIMER (31), wenn der Tagestimer aktiviert ist.
- Um den Tagestimer zu deaktivieren, drücken Sie auf die Taste VOL +/- (30).

Einstellen des Einschlaf timers

Der Einschlaf timer kann so eingestellt werden, dass das Gerät nach einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet wird.

- Geben Sie eine Disc wieder oder wählen Sie die gewünschte Radiostation.
- Um den Einschlaf timer zu aktivieren, drücken Sie wiederholt auf die Taste SLEEP/TIMER (31), bis auf der Anzeige (12) die gewünschte Anzahl an Minuten erscheint.
- Um die verbleibende Zeit des Einschlaf timers zu betrachten, drücken Sie auf die Taste SLEEP/TIMER (31), wenn der Einschlaf timer aktiviert ist.
- Um den Einschlaf timer zu deaktivieren, drücken Sie wiederholt auf die Taste SLEEP/TIMER (31), bis auf der Anzeige (12) "OFF" erscheint.

5.6 Allgemeines Einrichtungs Menü (nur DVD-Modus)

In diesem Kapitel wird die komplette Einrichtung des Geräts erläutert: Einstellungen der Bildschirmanzeige sowie Audio- und Video-Einrichtung.

Zur Änderung der Werkseinstellungen

Die folgenden Aktionen müssen mit der Fernbedienung durchgeführt werden.

- Drücken Sie auf die Taste SETUP (25).
- Drücken Sie auf die Pfeiltasten (links und rechts) (26), um ein Menü auszuwählen. Es erscheint sofort das Untermenü.
- Drücken Sie auf die Pfeiltasten (auf- und abwärts) (26), um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie auf die Taste ENTER (27) um eine Einstellung auszuwählen, oder drücken Sie auf die Linkspfeiltaste, um die Auswahl aufzuheben.
- Drücken Sie auf die Taste SETUP (25), um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

Allgemeine Einrichtungsseite

- Drücken Sie im Abschnitt TV DISPLAY auf die Pfeiltasten, um 4:3 Pan Scan, 4:3 Letterbox oder 16:9 auszuwählen.
- Drücken Sie im Abschnitt OSD-LANGUAGE auf die Pfeiltasten, um die Sprache auszuwählen.
- Drücken Sie im Abschnitt SCREEN SAVER auf die Pfeiltasten, um den Bildschirmschoner EIN- oder AUSZUSCHALTEN.

Audioeinrichtungsseite

SPDIF SETUP

SPDIF-OUTPUT (AUSGANG)

- Wählen Sie SPDIF OFF, um den digitalen Audiosignalausgang auszuschalten.
- Wählen Sie SPDIF RAW, um den digitalen Audiosignalausgang auf das Rohformat zu schalten (DTS/Dolby Digital 5.1).
- Wählen Sie SPDIF PCM, um den digitalen Audiosignalausgang auf das PCM-Format einzustellen.

DOLBY DIGITAL SETUP**DUAL MONO**

- Stereo: beide Kanäle, wie sie sind. STEREO ist die Voreinstellung.
- L-Mono: nur linker Kanal.
- R-Mono: nur rechter Kanal.



Diese Funktion ist nur bei Discs mit Dolby AC-3-Kodierung mit 2-Kanal-Sound verfügbar.

3D PROCESSING**REVERB MODE**

Wählen Sie (OFF/CONCERT/LIVINGROOM/HALL/BATHROOM/CAVE/ARENA/CHURCH), um einen virtuellen Surround-Klang zu erzeugen.

HDCD**FILTER**

- Wählen Sie den Wert für die volle Klangfülle von HDCD-codierten CDs.

AUDIO SYNC

- Stellen Sie die Verzögerungszeit ein, wenn Bild und Ton nicht gleichzeitig wiedergegeben werden können (0 ~ 200 ms).

Video-Einrichtungsseite**COMPONENT**

- Wählen Sie S-VIDEO falls der S-VIDEO-Anschluss verwendet wird, um das Gerät mit dem TV zu verbinden.
- Wählen Sie Pr/Cr-Y-Pb/Cb falls der COMPONENT-Anschluss verwendet wird, um das Gerät mit dem TV zu verbinden.



- Der Composite Videoausgang ist die Voreinstellung für den Videoausgang.

TV MODE

- Wählen Sie PROGRESSIVE, um das Video-Ausgangssignal in progressiven Signalen zu senden.
- Wählen Sie INTERLACE, um das Video-Ausgangssignal in "interlaced" Signalen zu senden.

QUALITY

- Wählen Sie SHARPNESS, um die Bildschirmschärfe (High/Medium/Low) einzustellen.
- Wählen Sie BRIGHTNESS, um die Bildschirmhelligkeit (-20 ~ +20) einzustellen.
- Wählen Sie CONTRAST, um den Bildschirmkontrast(-16 ~ +16) einzustellen.
- Wählen Sie GAMMA, um die Farbtintensität (High/Medium/Low/None) einzustellen.
- Wählen Sie HUE, um den Bildschirmfarbton (-9 ~ +9) einzustellen.
- Wählen Sie SATURATE, um die Bildschirmsättigung (-9 ~ +9) einzustellen.
- Wählen Sie LUMA DELAY, um die Verzögerung im Farbsignal (OT/1T) auszugleichen.

HDMI SETUP

- Stellen Sie HDMI auf Auto, um den HDMI-Ausgang automatisch zu aktivieren.
- Wählen Sie RESOLUTION, um die Auflösung (480p(60Hz)/720p(60Hz)/1080i(60Hz)/1080p(60Hz)/576p(50Hz)/720p(50Hz)/1080i(50Hz)/1080p(50Hz)) einzustellen.

Präferenzen-Einrichtungsseite



Die allgemeinen Systemfunktionen können nur eingestellt werden, wenn der DVD-Player leer ist.

TV TYPE

- Wählen Sie das zum Gerät des TV-Systems passende Videoausgabeformat: PAL/MULTI/NTSC.

AUDIO

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Disc die Funktion unterstützt.

- Wählen Sie die Audiosprache: English/French/Spanish/Chinese/Japanese/Korean/Russian/Thai.

SUBTITLE (UNTERTITEL)

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Disc die Funktion unterstützt.

- Wählen Sie die Untertitelsprache: English/French/Spanish/Chinese/Japanese/Korean/Russian/Thai.

DISC MENU (DISC-MENÜ)

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Disc die Funktion unterstützt.

- Wählen Sie die Sprache für das Disc-Menü: English/French/Spanish/Chinese/Japanese/Korean/Russian/Thai.

PARENTAL

- Legen Sie eine Klassifizierung für die vom Gerät abzuspielenden Kinofilme fest: KIDSAF/G/PG/PG13/PGR/R/NC17/ADULT.
- Das Passwort zum Zurücksetzen der Klassifizierung lautet 2580.



Diese Funktion steht nur bei Discs zur Verfügung, in denen eine Einstufung zur Zustimmung der Eltern codiert ist.

DEFAULT

- Stellt die Voreinstellungen des Geräts wieder her.

Passwort-Einrichtungsseite

- PASSWORD MODE: Ein- oder Ausschalten der Passwortfunktion. Geben Sie das richtige Passwort ein, um den Modus ein- oder auszuschalten.
- PASSWORD: Änderung des voreingestellten Passworts. Geben Sie das aktuelle Passwort im ersten Kasten ein. Geben Sie das neue Passwort im zweiten Kasten ein. Geben Sie das neue Passwort zur Bestätigung erneut im dritten Kasten ein.

6. Reinigung und Wartung



ACHTUNG

Schalten Sie das Gerät vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten aus und ziehen Sie den Stecker.

- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen Tuch. Ist das Gerät sehr verschmutzt, befeuchten Sie das Tuch mit etwas Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.

6.1 Handhabung und Pflege von Discs

- Halten Sie die Disc mit den Fingern. Halten Sie die Disc an der Außenkante und/oder am Mittelloch fest. Berühren Sie nicht die Oberfläche der Disc .
- Biegen und drücken Sie die Disc nicht. Setzen Sie die Disc keiner direkten Sonneneinstrahlung und keinen Wärmequellen aus.
- Reinigen Sie die Oberfläche der Disc mit einem weichen trockenen Reinigungstuch. Wischen Sie die Oberfläche der Disc sanft und radial ab, also von der Mitte nach außen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Verdünner, keinen Alkohol, keine chemischen Lösungsmittel und keine Sprays. Derartige Reinigungsflüssigkeiten beschädigen die Oberfläche der Disc dauerhaft.

7. Fehlersuche

Problem	Abhilfe
Kein Ton oder unvollständige Audioausgabe	Vergewissern Sie sich, dass die Peripherie-ausrüstung eingeschaltet und richtig eingestellt ist. Überprüfen Sie die Kabel auf Verbindungsprobleme. Vergewissern Sie sich, dass die richtige Quelle ausgewählt ist.
Kein Strom	Prüfen Sie die Lautstärke- oder Stummschaltungseinstellungen. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig mit der Netzsteckdose verbunden ist. Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter an der Rückplatte eingeschaltet (ON) ist.
Störung	Sollte am Gerät eine schwerwiegende Störung auftreten, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose und warten Sie 30 Minuten. Stecken Sie danach den Stecker des Geräts wieder in die Steckdose und stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.

Radio

Problem	Abhilfe
Störungen oder verzerrter Ton bei FM-Sendungen	Die Station ist nicht richtig abgestimmt. Stellen Sie die Senderabstimmung ein. Die Drahtantenne ist nicht richtig ausgerichtet. Verlängern Sie die Antenne.
Die FM-Stereoanzeige leuchtet nicht	Die gewählte Station sendet in Mono Verlängern Sie die Antenne. Das Stationssignal ist zu schwach. Versuchen Sie es mit stärkeren Stationen.

DVD/CD

Problem	Abhilfe
Kleine Wiedergabe	Es wurde keine Disc eingelegt. Legen Sie eine Disc in das Gerät ein. Die Disc wurde falsch herum eingelegt. Legen Sie die Disc mit dem Etikett nach oben weisend ein. Die Einstufung der Disc ist höher als die vom Gerät eingestellte Einstufung. Ungültiger Regionscode. Falscher Disc-Typ. Die Disc ist möglicherweise beschädigt oder verschmutzt. Reinigen Sie die Disc oder versuchen Sie es mit einer anderen. Kondensationsfeuchtigkeit hat sich im Innern des Geräts gebildet. Entfernen Sie die Disc und lassen Sie das Gerät ein bis zwei Stunden lang eingeschaltet.
Kein Ton oder unvollständige Audioausgabe	Wählen Sie einen anderen Audiotrack. Während des SCAN, der SLOW MOTION oder SINGLE STEP ist der Ton stummgeschaltet.
Kein Suchlauf oder Springen möglich	Einige Discs sind so programmiert, dass an bestimmten Stellen Eingriffe seitens des Benutzers verweigert werden. Hierbei handelt es sich also nicht um eine Störung. Bei Discs mit nur einem Kapitel oder nur einem Track ist die Funktion Springen nicht möglich.

Das Bild ist verzerrt oder verrauscht	Die Disc ist möglicherweise beschädigt oder verschmutzt. Reinigen Sie die Disc oder versuchen Sie es mit einer anderen. Überprüfen Sie die Einstellung des TV-Systems (PAL/NTSC). Ein Videorecorder ist zwischen das Gerät und die Peripherieausrüstung geschaltet. Schließen Sie das Gerät direkt an einen A/V an. Reinigen Sie die Disc.
Das Bild füllt den Bildschirm nicht aus	Wählen Sie im Setup-Menü des Geräts das Bildschirmformat aus. Wählen Sie im Disc-Startmenü das Bildschirmformat aus.

MP3-Wiedergabe

Problem	Abhilfe
Kein Ton oder unvollständige Audioausgabe	Falls MP3-Daten mit anderen Dateien auf der CD gemischt sind, spielt das Gerät möglicherweise die nicht-MP3-Dateien als Rauschen oder ganz ohne Ton ab oder es lehnt die Disc ganz ab. Überprüfen Sie, ob die abgespielte Datei im MP3-Format ist oder wählen Sie eine andere abzuspielende Datei aus.

USB-Wiedergabe

Problem	Abhilfe
Kleine Wiedergabe	Das USB-Gerät ist überhaupt nicht oder falsch installiert. Stecken Sie das USB-Gerät in den Steckplatz. Es wird ein nicht kompatibles USB-Gerät verwendet. Die Wiedergabe unter Verwendung eines USB-Geräts kann nicht garantiert werden. Bitte versuchen Sie es mit einem anderen USB-Gerät.

AUX

Problem	Abhilfe
Die Einheit ist stumm	Die Eingangsquelle ist schwach. Erhöhen Sie die Lautstärke des Audio-Quellgeräts.
Kein Bild	Vergewissern Sie sich, dass das TV eingeschaltet und auf den richtigen A/V-Eingang eingestellt ist. Überprüfen Sie die Kabel auf Verbindungsprobleme. Überprüfen Sie die Kabel auf Beschädigung.

Fernbedienung

Problem	Abhilfe
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor. Halten Sie sich innerhalb eines Abstands von 8 Metern zum Gerät auf.

8. Technische Daten

Parameter	Wert
Spannung	100 ~ 240V _{AC} / 50 ~ 60 Hz
Leistungsaufnahme	≤ 50 W
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	≤ 1 W
Max. Ausgangsleistung	2 x 126 W
Kopfhörer-Ausgangsimpedanz	32 Ω
USB-Anschluss	USB 2.0-kompatibel
Abmessungen (B x H x T)	160 x 153 x 264 mm
Gewicht	2,8 kg

Tuner

Parameter	Wert
FM-Radio	87,5 MHz - 108 MHz

Disc-Ausgang

Parameter	Wert
Lasertyp	Halbleiter
Signal-Rausch-Verhältnis	≥ 40 dB (1 kHz)
Frequenzbereich	87,5 mHz - 108 MHz
Verzerrung	< 1%
Gleichlaufschwankungen	Unterhalb des Gerätegrenzwerts
Fernsehsystem	PAL/NTSC
Frequenzgang	50 Hz ~ 20 kHz
Regionscode	2

Lautsprechersystem

Parameter	Wert
Impedanz	4 Ω
Gehäusematerial	Holz
Drahtlänge	150 cm
Abmessungen (B x H x T)	130 x 180 x 220 mm
Gewicht	2,15 kg

Fernbedienung

Parameter	Wert
Leistungsaufnahme	2 x 1,5 V
Batteriegröße	AAA

Unterstützte Medienformate

Parameter	Wert
Disc-Typen	DVD / DVD-R / DVD-RW / CD-R / CD-RW / DIVX / SVCD / VCD / CD-DA
Bildformate	JPEG / Kodak Picture CD
Videoformate	MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMA, AVI
Audioformate	MPEG1 Layer I, II, III PCM Dolby Digital, MP3

Betriebsumgebung

Parameter	Wert
Betriebstemperatur	-10 ~ +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5% ~ 90%

9. Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Gerät, seinem Zubehör oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer kommunalen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikschrott. Europäische Union und andere europäische Länder, die über separate Sammelsysteme für Elektro- und Elektronikschrott verfügen. Durch Sicherstellung der richtigen Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, potentielle Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen, die andernfalls durch eine ungeeignete Abfallentsorgung dieses Produkts entstehen können, zu verhindern. Das Materialrecycling trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Entsorgen Sie Ihre elektrischen oder elektronischen Altgeräte deshalb bitte nicht über Ihren Hausmüll.

Wenden Sie sich bitte für genauere Informationen über das Recycling dieses Produkts an Ihre regionale Stadtverwaltung, Ihren Hausmüll-Entsorgungsdienst oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Für weitere Informationen und Garantiebedingungen besuchen Sie bitte unsere Webseite: **www.akai.eu**