

# AKAI

Microset; Radio/ DVD-player  
with USB-port

AMD60



User manual  
Gebruiksaanwijzing  
Manuel de l'utilisateur  
Manual de instrucciones  
Gebrauchsanleitung  
Οδηγίες χρήσεως  
Brugsanvisning

GB 2

NL 28

FR 56

ES 84

DE 112

EL 142

DA 171

## Πίνακας περιεχομένων

<b>1.</b>	<b>Ασφάλεια</b> .....	<b>143</b>
1.1	Προοριζόμενη χρήση .....	143
1.2	Επικέτες στο εγχειρίδιο .....	144
1.3	Γενικές οδηγίες ασφαλείας .....	144
<b>2.</b>	<b>Προετοιμασία για τη χρήση</b> .....	<b>145</b>
2.1	Αποσυσκευασία .....	145
2.2	Περιεχόμενο συσκευασίας .....	145
<b>3.</b>	<b>Εγκατάσταση</b> .....	<b>146</b>
3.1	Εγκατάσταση των ηχείων .....	147
3.2	Σύνδεση άμεσου εξοπλισμού .....	148
3.3	Σύνδεση των μονάδων .....	150
3.4	Σύνδεση της τροφοδοσίας .....	150
3.5	Τηλεχειριστήριο .....	151
<b>4.</b>	<b>Λειτουργίες</b> .....	<b>152</b>
4.1	DVD Micro System .....	152
4.2	Τηλεχειριστήριο .....	153
<b>5.</b>	<b>Λειτουργία</b> .....	<b>154</b>
5.1	Γρήγορη εκκίνηση .....	154
5.2	Λειτουργίες CD/DVD .....	156
5.3	Λειτουργίες ραδιοφώνου .....	159
5.4	Λειτουργίες USB .....	159
5.5	Λειτουργίες ρολογιού .....	160
5.6	Γενική εγκατάσταση λειτουργίας καταλόγου (κατάσταση DVD μόνο) .....	161
<b>6.</b>	<b>Καθαρισμός και συντήρηση</b> .....	<b>165</b>
6.1	Χειρισμός και φροντίδα ενός δίσκου .....	165
<b>7.</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b> .....	<b>166</b>
<b>8.</b>	<b>Τεχνικά Δεδομένα</b> .....	<b>168</b>
<b>9.</b>	<b>Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού</b> .....	<b>170</b>

## Ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

# 1. Ασφάλεια

## 1.1 Προοριζόμενη χρήση

Το μικροσύστημα DVD παίζει μουσική από CD και ραδιόφωνο και μουσική, βίντεο και φωτογραφίες από DVD και USB. Η συσκευή παίζει επίσης φωτογραφίες από CD εικόνας Kodak. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν την πρώτη χρήση.



Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων με εξωτερικές συνδέσεις μνήμης (USB, SD/MMC, κλπ) και ορισμένες φορές τις ειδικές λειτουργίες από τον κατασκευαστή, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε ότι αναγνωρίζονται όλες οι συσκευές ούτε ότι όλες οι λειτουργικές δυνατότητες που είναι θεωρητικά εφικτές θα λειτουργήσουν στην πράξη.



Τα DVD και οι συσκευές DVD κατασκευάζονται σύμφωνα με το παγκοσμίως συμφωνηθέντα σύστημα περιφερειακού κώδικα DVD έτσι ώστε η συσκευή λειτουργεί μόνο με τον αντίστοιχο δίσκο του ίδιου περιφερειακού κώδικα. Αν ο κωδικός αριθμού στην ετικέτα ενός DVD δεν ταιριάζει με την ετικέτα στη συσκευή, το DVD δεν θα παίξει σ'αυτή τη συσκευή.



Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη προστασία πνευματικών δικαιωμάτων που εμποδίζει την αντιγραφή από δίσκο σε οποιοδήποτε μέσο. Αν είναι συνδεδεμένο βίντεο εγγραφής με τη συσκευή, η εικόνα εξόδου του βίντεο θα είναι παραμορφωμένη στη διάρκεια της εγγραφής.



Κατασκευάζεται με την άδεια της Dolby Laboratories. Τα "Dolby" και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. Εμπιστευτικές μη δημοσιευμένες εργασίες. Πνευματικά δικαιώματα 1992-1997 Dolby Laboratories. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## 1.2 Ετικέτες στο εγχειρίδιο



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μια προειδοποίηση σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα τραυματισμού ή θανάτου αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Η προσοχή σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.



Μια σημείωση προσφέρει επιπλέον πληροφορίες, π.χ. για μια διαδικασία.

## 1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ασκείτε πίεση πάνω στην συσκευή. Η συσκευή μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χύνετε υγρά πάνω στη συσκευή.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εισαγάγετε αντικείμενα στις οπές αερισμού.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην φράσσετε τις οπές αερισμού.



Αυτή η συσκευή διαθέτει διπλή μόνωση και επομένως δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης. Ελέγχετε πάντοτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με την τάση στην ετικέτα χαρακτηριστικών.



Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί σύστημα λέιζερ. Για να αποφύγετε απευθείας έκθεση στη δέσμη λέιζερ, μην ανοίγετε τη συσκευή. Η ακτινοβολία λέιζερ είναι ορατή όταν ανοίγει η συσκευή και παραβιάζεται η αποφυγή ασυγχρόνιστης λειτουργίας.

## 2. Προετοιμασία για τη χρήση

### 2.1 Αποσυσκευασία

- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία της.
- Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας όπως περιγράφεται παρακάτω. Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή μας.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τις ετικέτες που τυχόν υπάρχουν στο μπροστινό πλαίσιο.



Συνιστούμε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας για την περίπτωση που θα χρειαστεί να επιστρέψετε τη συσκευή για επισκευή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προστατέψετε με ασφάλεια το προϊόν από την πρόκληση ζημιών κατά τη μεταφορά. Αν πετάξετε το κουτί και τα υλικά συσκευασίας, παρακαλούμε θυμηθείτε να τα ανακυκλώσετε με την απαραίτητη φροντίδα για το περιβάλλον.

### 2.2 Περιεχόμενο συσκευασίας

Τα ακόλουθα τεμάχια περιλαμβάνονται στη συσκευασία παραλαβής:

- 1 DVD Micro System
- 2 Ηχεία
- 2 Ζεύγος καλωδίων ηχείων
- 1 Τηλεχειριστήριο
- 2 Μπαταρίες (AAA)
- 1 Καλώδιο RCA
- 1 Εγχειρίδιο χρήσης



Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή μας.

### 3. Εγκατάσταση

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια επίπεδη επιφάνεια.
- Συνδέστε τα ηχεία στη συσκευή.  
Διαβάστε την παράγραφο «Εγκατάσταση των ηχείων».
- Συνδέστε τον άμεσο εξοπλισμό στη συσκευή.  
Διαβάστε την παράγραφο «Σύνδεση άμεσου εξοπλισμού».
- Συνδέστε τις μονάδες. Διαβάστε τη παράγραφο "Σύνδεση των μονάδων".
- Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο ρεύματος.  
Διαβάστε την παράγραφο «Σύνδεση της τροφοδοσίας».
- Εγκαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Διαβάστε την παράγραφο «Τηλεχειριστήριο».




#### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.



Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ελαστικά πέλματα για να αποτρέπεται η ολίσθησή της. Τα πέλματα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μην αφήνει σημάδια ή λεκέδες στην επίπλωση. Ωστόσο, ορισμένα είδη στιλβωτικών επίπλων, συντηρητικών ξύλου ή καθαριστικών σπρέι, μαλακώνουν το ελαστικό κατά τρόπον που αφήνει σημάδια ή υπολείμματα στην επίπλωση, και με πιθανό κίνδυνο να υποστεί ζημιά η επιφάνεια. Για να αποφεύγεται η καταστροφή των ξύλινων επιφανειών, συνιστούμε την εφαρμογή αυτοκόλλητων επιστρωμάτων κάτω από τα ελαστικά πέλματα πριν από την εγκατάσταση.

### 3.1 Εγκατάσταση των ηχείων

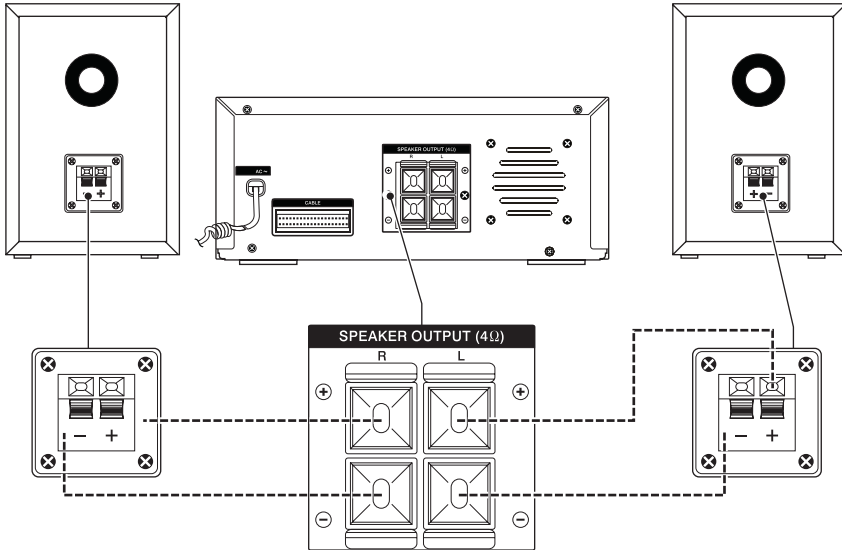

Τα καλώδια και οι ακροδέκτες φέρουν κωδική χρωματική σήμανση:

- Τα κόκκινα καλώδια συνδέονται στους κόκκινους ακροδέκτες (+).
- Τα μαύρα καλώδια συνδέονται στους μαύρους ακροδέκτες (-).
- Τοποθετήστε τα ηχεία σε οριζόντια επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε τα αρκετά κοντά στη συσκευή ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση των καλωδίων.
- Συνδέστε τα καλώδια όπως περιγράφεται ακολούθως.


#### Σύνδεση με τα ηχεία

- Πιέστε τις ασφάλειες για να ανοίξουν οι ακροδέκτες.
- Συνδέστε τα άκρα των καλωδίων με τα ηχεία, αντιστοιχώντας τις ενδείξεις πολικότητας (+) και (-).
- Σηκώστε τις ασφάλειες για να κλειδώσετε τα άκρα των καλωδίων.

#### Σύνδεση με τη συσκευή

- Πιέστε τις ασφάλειες για να ανοίξουν οι ακροδέκτες.
- Συνδέστε τα άκρα των καλωδίων των ηχείων στη συσκευή αντιστοιχώντας τις ενδείξεις πολικότητας (+) και (-).
- Σηκώστε τις ασφάλειες για να κλειδώσετε τα άκρα των καλωδίων.

## 3.2 Σύνδεση άμεσου εξοπλισμού

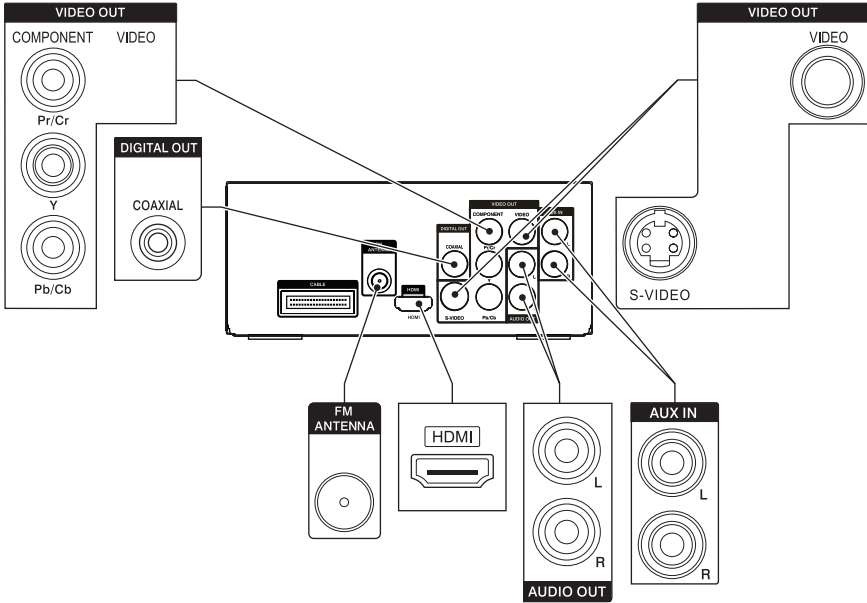

Η συσκευή περιλαμβάνει διάφορες επιλογές για μόνιμη σύνδεση άμεσου εξοπλισμού. Τα κατάλληλα καλώδια μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τον μεταπωλητή μας.

### Συνδέσεις ήχου (είσοδος)

- Stereo audio: Συνδέστε ένα κατάλληλο καλώδιο στα κανάλια L/R της σύνδεσης AUX IN.

### Συνδέσεις ήχου (έξοδος)

Η συσκευή έχει τις ακόλουθες εξόδους ήχου:

- Stereo audio: Συνδέστε ένα κατάλληλο καλώδιο στα κανάλια L/R της σύνδεσης AUDIO OUT.
- Coaxial digital audio: Εισάγετε ένα κατάλληλο καλώδιο στη σύνδεση COAXIAL.



## Συνδέσεις βίντεο

Οι συνδέσεις βίντεο σας επιτρέπουν να στέλνετε σήμα βίντεο (σταθερές εικόνες ή ταινίες) σε μία συνδεδεμένη τηλεόραση. Η συσκευή έχει τους παρακάτω εξόδους (σε σειρά προτίμησης):

- HDMI: Συνδέστε ένα κατάλληλο καλώδιο στη σύνδεση HDMI.
- Component: Συνδέστε ένα κατάλληλο καλώδιο στα κανάλιαPr/Cr-Y-Pb/Cb της σύνδεσης COMPONENT.
- S-Video: Εισάγετε ένα κατάλληλο καλώδιο στη σύνδεση S-VIDEO.
- Composite video: Εισάγετε ένα κατάλληλο καλώδιο στη σύνδεση VIDEO.




Μην επιχειρείτε όλες τις συνδέσεις ταυτόχρονα επειδή αυτό θα επηρεάσει την ποιότητα εξόδου.

## Σύνδεση καλωδίου

- Εισάγετε κεραιά FM ή κατάλληλο καλώδιο στην σύνδεση FM.


### 3.3 Σύνδεση των μονάδων

- Εισάγετε την σύνδεση παροχής στις συνδέσεις CABLE για να συνδέσετε τις μονάδες.

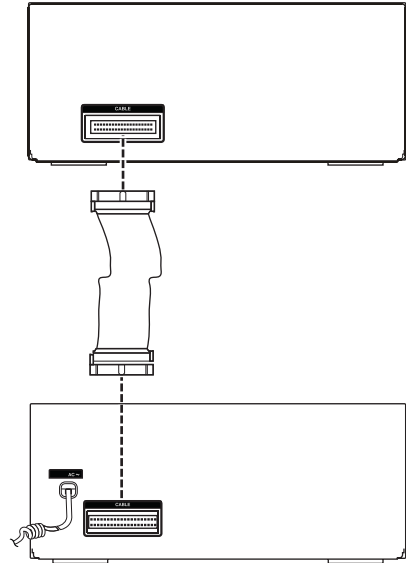

### 3.4 Σύνδεση της τροφοδοσίας

- Συνδέστε το φινι του προσαρμογέα στο καλώδιο του προσαρμογέα στη σύνδεση AC.
- Συνδέστε το φινι ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε πρίζα.

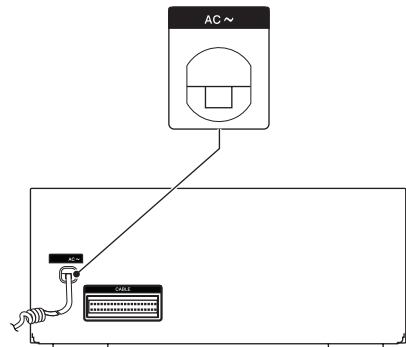

## 3.5 Τηλεχειριστήριο


### Εγκατάσταση μπαταριών

- Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες αντιστοιχώντας τις ενδείξεις πολικότητας (+) και (-).
- Τοποθετήστε το καπάκι της μπαταρίας στη θέση του.




#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή και διάβρωση των μπαταριών, κάτι που θα προξενήσει βλάβη στη συσκευή. Η διάβρωση, η οξειδωση, η διαρροή της μπαταρίας και άλλα σταδιακά οξειδωτικά προβλήματα παρόμοιας φύσης θα ακυρώσουν την εγγύηση.

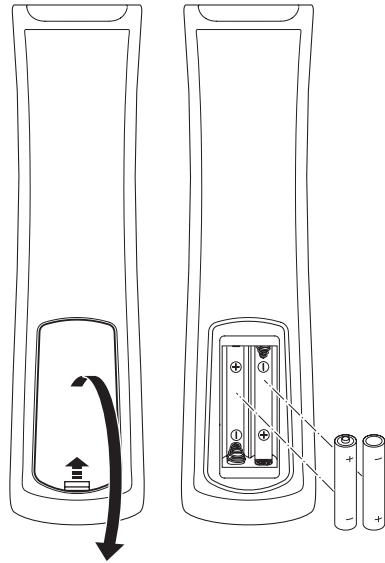

## 4. Λειτουργίες

### 4.1 DVD Micro System

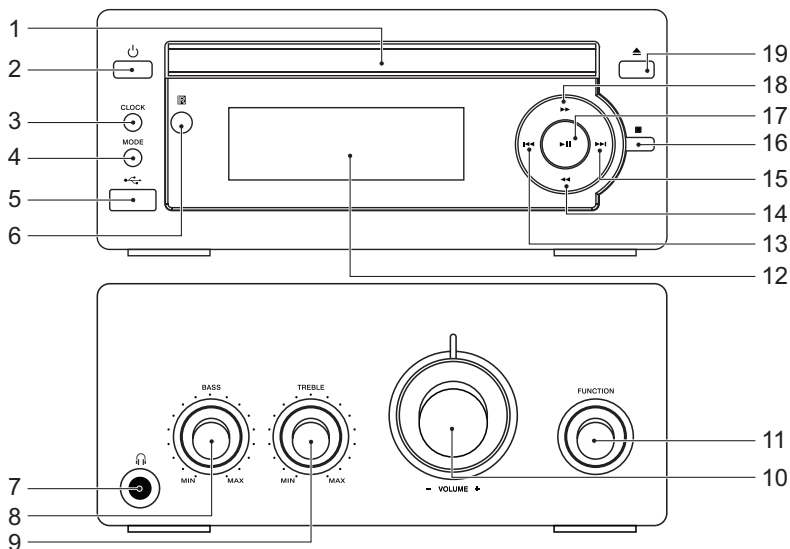


#### Μπροστινό πλαίσιο

- |    |                                    |    |                                     |
|----|------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1  | Βάση δίσκου                        | 11 | Περιστροφικός διακόπτης<br>FUNCTION |
| 2  | Κουμπί STANDBY                     | 12 | Οθόνη                               |
| 3  | Κουμπί CLOCK                       | 13 | Κουμπί PREV                         |
| 4  | Κουμπί MODE                        | 14 | Κουμπί BACKWARD                     |
| 5  | Υποδοχή USB                        | 15 | Κουμπί NEXT                         |
| 6  | Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου        | 16 | Κουμπί STOP                         |
| 7  | Υποδοχή ακουστικών                 | 17 | Κουμπί PLAY/PAUSE                   |
| 8  | Περιστροφικός διακόπτης μπάσο      | 18 | Κουμπί FORWARD                      |
| 9  | Περιστροφικός διακόπτης πρίμα      | 19 | Κουμπί OPEN/CLOSE                   |
| 10 | Περιστροφικός διακόπτης<br>έντασης |    |                                     |

## 4.2 Τηλεχειριστήριο


### Γενικές λειτουργίες

- 20 Κουμπί STANDBY
- 21 Κουμπιά λειτουργίας
- 22 Κουμπί P-EQ
- 23 Κουμπί DIM
- 24 Κουμπί LOUDNESS
- 25 Κουμπί SETUP
- 26 Κουμπιά με τα βελάκια
- 27 Κουμπί ENTER
- 28 Κουμπί CLOCK
- 29 Κουμπιά ψηφίων (0-10+)
- 30 Κουμπί VOL +/-
- 31 Κουμπί SLEEP/TIMER
- 32 Κουμπί AUDIO
- 33 Κουμπί S-BASS
- 34 Κουμπί MUTE

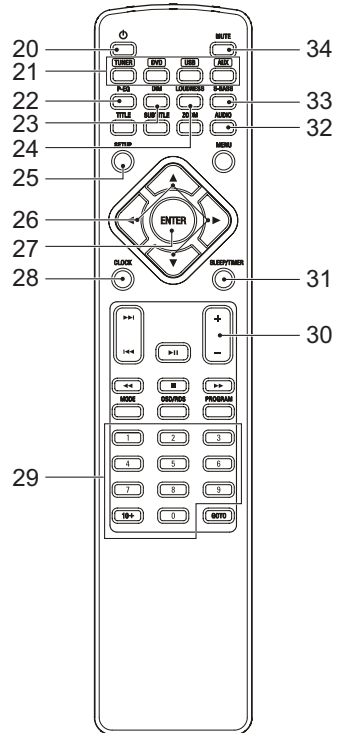

## Λειτουργίες DVD/VCD/CD

- 35 Κουμπί TITLE
- 36 Κουμπί SUBTITLE
- 37 Κουμπί ZOOM
- 38 Κουμπί PLAY/PAUSE
- 39 Κουμπί NEXT
- 40 Κουμπί PREV
- 41 Κουμπί BACKWARD
- 42 Κουμπί MODE
- 43 Κουμπί OSD/RDS
- 44 Κουμπί GOTO
- 45 Κουμπί PROGRAM
- 46 Κουμπί FORWARD
- 47 Κουμπί STOP
- 48 Κουμπί MENU

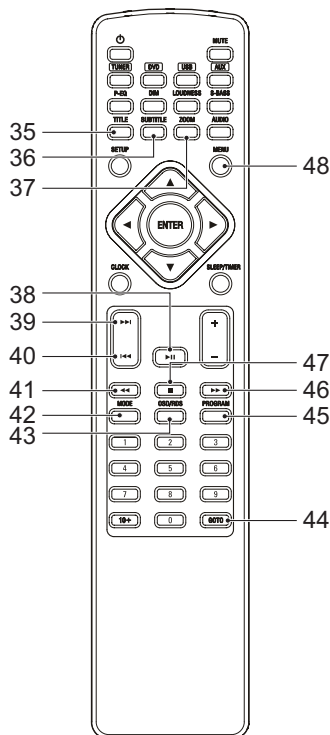

## 5. Λειτουργία

Όλες οι λειτουργίες της συσκευής μπορούν να πραγματοποιούνται με χρήση του τηλεχειριστηρίου. Όλες οι οδηγίες αναφέρονται σε λειτουργία με το τηλεχειριστήριο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

### 5.1 Γρήγορη εκκίνηση

#### Γενικές λειτουργίες

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί STANDBY (20).  
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε πάλι το κουμπί STANDBY (20).
- Για να επιλέξετε την αρχική κατάσταση (TUNER/DVD/USB/AUX), πατήστε το κουμπί της αντίστοιχης λειτουργίας(21).

- Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε το κουμπί VOL +/- (30).
- Για να ρυθμίσετε το τόνο (βαθύς ήχος/υψηλός ήχος), πατήστε το κουμπί LOUDNESS (24) ή το κουμπί S-BASS (33).
- Για να ρυθμίσετε τα ειδικά εφέ (USER/ROCK/CLASSIC/JAZZ/POPS), πατήστε το κουμπί P-EQ (22). Πατήστε το κουμπί P-EQ (22) ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία.
- Για να κλείσετε ή να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε το κουμπί MUTE (34).
- Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, πατήστε το κουμπί DIM (23).

### Λειτουργίες CD/DVD

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας DVD.
- Για να ανοίξετε την υποδοχή του δίσκου (1), πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE (19) στη συσκευή.
- Τοποθετήστε έναν δίσκο στην υποδοχή δίσκου (1).
- Για να κλείσετε την υποδοχή δίσκου (1), πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE (19) στη συσκευή.

Η οθόνη δείχνει το συνολικό αριθμό κομματιών στο CD.

- Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (38) μια φορά.
- Για πρόσθετες οδηγίες, διαβάστε την παράγραφο «Λειτουργίες DVD/CD» σε επόμενη ενότητα αυτού του εγχειριδίου.

### Λειτουργίες ραδιοφώνου

- Για να συντονιστείτε στο σταθμό της επιλογής σας, πατήστε το κουμπί FORWARD (46) ή το κουμπί BACKWARD (41) επανειλημμένα μέχρι να εντοπιστεί η συχνότητα.
- Για πρόσθετες οδηγίες, διαβάστε την παράγραφο «Λειτουργίες ραδιοφώνου» σε επόμενη ενότητα αυτού του εγχειριδίου.

### Λειτουργίες USB

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας USB.
- Εισαγάγετε τη συσκευή USB στην υποδοχή (5). Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί κατά μία μόνο κατεύθυνση.
- Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (38) μια φορά.
- Για πρόσθετες οδηγίες, διαβάστε την παράγραφο «Λειτουργίες USB» σε επόμενη ενότητα αυτού του εγχειριδίου.

## Λειτουργίες ρολογιού

- Διαβάστε την παράγραφο «Λειτουργίες ρολογιού» σε επόμενη ενότητα αυτού του εγχειριδίου.

## 5.2 Λειτουργίες CD/DVD

Μετά τη φόρτωση του δίσκου, στην οθόνη τηλεόρασης θα εμφανιστεί ένα μενού περιεχομένων.

- Πατήστε τα κουμπιά με τα βελάκια (26) για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού.
- Πατήστε το κουμπί ENTER για είσοδο στο επιλεγμένο στοιχείο μενού.

Κατά την αναπαραγωγή, διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες:

- Για επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου κεφαλαίου (DVD) ή κομματιού (CD), πατήστε το κουμπί NEXT (39) ή το κουμπί PREV (40).
- Για μετάβαση μπροστά ή πίσω σε ένα DVD, πατήστε το κουμπί FORWARD (46) ή το κουμπί BACKWARD (41). Οι διαθέσιμες ταχύτητες είναι: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Για να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (38) μια φορά. Για να επανασυνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (38) ξανά.
- Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή προσωρινά, πατήστε το κουμπί STOP (47). Για να σταματήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου μόνιμα, πατήστε το κουμπί STOP (47) ξανά. Για να επανασυνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (38).
- Για να δείτε έναν συγκεκριμένο τίτλο DVD, πιάστε το κουμπί TITLE (35). Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βελάκια (26) για να επιλέξετε τον τίτλο.
- Για να επιλέξετε μία ηχητική γλώσσα για ένα DVD, πιάστε επανειλημμένα το κουμπί AUDIO (32) μέχρι να οριστεί η επιθυμητή γλώσσα.
- Για να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους σε ένα DVD, πιάστε το κουμπί SUBTITLE (36). Για να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους, πατήστε το κουμπί SUBTITLE (36) ξανά.
- Για να επιλέξετε επιπλέον πληροφορίες DVD ή CD (υπόλοιπος χρόνος/ παρελθών χρόνος αναπαραγωγής/αριθμός κομματιού/αριθμός κεφαλαίου), πιάστε το κουμπί OSD/RDS (43).



- Κανονικά, αν φορτωθεί δίσκος MP3, η μονάδα θα χρειαστεί περισσότερο για να αναγνώσει τα αρχικά δεδομένα.



- DVD που δεν ταιριάζει με τον περιφερειακό κώδικα δεν μπορεί να αναγνωστεί από τη συσκευή αυτή.
- Αν ένας δίσκος περιέχει μικτό περιεχόμενο (π.χ. αρχεία MP3 και βίντεο), η συσκευή θα αναγνωρίσει, παραθέσει και αναπαράγει μόνο έναν τύπο περιεχομένου.
- Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται αν δεν φορτωθεί δίσκος για 3 λεπτά ή αν η συσκευή βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας STOP για 3 λεπτά.

## Χρήση της λειτουργίας GOTO

Η λειτουργία GOTO μπορεί να χρησιμοποιείται για να επιλέγετε ένα συγκεκριμένο σημείο έναρξης σε ένα DVD ή CD. Η λειτουργία GOTO πραγματοποιείται με τη χρήση και των κουμπιών με τα βελάκια και των κουμπιών με τα ψηφία.

- Πατήστε το κουμπί GOTO (44).
- Πατήστε τα κουμπιά με τα βελάκια (26) για να επιλέξετε μία καταχώρηση.

Οι πιθανές καταχωρήσεις για ένα DVD είναι:

- Χρόνος δίσκου
- Κεφάλαιο
- Τίτλος
- Χρόνος κεφαλαίου
- Χρόνος τίτλου

Οι πιθανές καταχωρήσεις για ένα CD είναι:

- Χρόνος κομματιού
- Συγκεκριμένο κομμάτι
- Πατήστε τα κουμπιά με τα ψηφία (29) για να ρυθμίσετε μία επιλογή.

## Χρήση της λειτουργίας PROGRAM

- Για να εισάγετε τη λειτουργία PROGRAM, πατήστε το κουμπί PROGRAM (45).
- Πατήστε τα κουμπιά με τα ψηφία (29) για να επιλέξετε ένα κανάλι. Χρησιμοποιήστε το κουμπί με το βέλος προς τα κάτω (26) για να επιλέξετε την επόμενη καταχώρηση.
- Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και ξεκινήσετε το πρόγραμμα, μετακινήστε την επιλογή στο "START" και πατήστε το κουμπί ENTER (27).
- Για να σταματήσετε τη λειτουργία PROGRAM, πατήστε το κουμπί PROGRAM (45) και πατήστε το κουμπί ENTER (27).

## Χρήση της λειτουργίας ZOOM

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κοντινό και μακρινό ζουμ σε φωτογραφίες και DVD. Οι διαθέσιμες μεγεθύνσεις είναι: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4.

- Πατήστε το κουμπί ZOOM (37).
- Πατήστε το κουμπί ZOOM (37) ξανά για να ρυθμίσετε το σωστό μέγεθος.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βελάκια (26) για να μετακινηθείτε στην εικόνα.

## Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής MP3/MPEG4

- Τοποθετήστε ένα δίσκο MP3/MPEG4. Εμφανίζεται ένα μενού περιεχομένων στην οθόνη τηλεόρασης.
- Πατήστε τα βελάκια πάνω/κάτω (26) για να επιλέξετε ένα φάκελο ή αρχείο.
- Πατήστε το κουμπί ENTER (27) για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο ή αρχείο.
- Πατήστε το κουμπί PROGRAM (45) για να αλλάξετε μεταξύ φακέλων και αρχείων. Πατήστε το κουμπί ENTER (27) για επιβεβαίωση.

## Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής CD εικόνας Kodak

- Τοποθετήστε ένα CD εικόνας Kodak.
- Πατήστε το κουμπί STOP (47) για να μπείτε στη κατάσταση μικρογραφιών. Επιλέξτε μία επιλογή (Επιφάνεια ένδειξη/Κατάλογος/προηγ-επόμενο) και πατήστε το κουμπί ENTER (27).
- Πατήστε το κουμπί PROGRAM (45) για να αλλάξετε την επιλογή. Πατήστε το κουμπί ENTER (27) για επιβεβαίωση.
- Πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (38) για να σταματήσετε την προβολή των διαφανειών στην τρέχουσα εικόνα.
- Πατήστε το κουμπί PREV (40) ή το κουμπί NEXT (39) για να επιλέξετε την προηγούμενη ή επόμενη εικόνα.
- Πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (38) για να συνεχίσετε την προβολή των διαφανειών.
- Για να μεγεθύνετε την εικόνα, πιέστε το κουμπί ZOOM (37). Για να εστιάσετε προς τα μέσα ή έξω πάνω στην εικόνα, πατήστε το κουμπί FORWARD (46) ή το κουμπί BACKWARD (41). Για να μετακινήσετε την εικόνα, πιέστε τα κουμπιά με τα βελάκια (26).
- Για να στρέψετε την εικόνα κάθετα ή οριζόντια, πιέστε τα κουμπιά με τα πάνω/κάτω βέλη (26).
- Για να στρέψετε την εικόνα αριστερά ή δεξιά, πιέστε τα κουμπιά με τα αριστερά/δεξιά βέλη (26).



Η προβολή διαφανειών κάνει παύση στον τρόπο λειτουργίας μεγέθυνσης. Οι λειτουργίες περιστροφής και εφέ σάρωσης δεν είναι διαθέσιμες στον τρόπο λειτουργίας μεγέθυνσης.

## Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής CD Video

- Πατήστε το κουμπί MENU (48) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής.
- Τοποθετήστε ένα CD Video.
- Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (38) μια φορά.
- Πατήστε το κουμπί MENU (48) για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

## 5.3 Λειτουργίες ραδιοφώνου

- Για να μεταβείτε σε άλλον προκαθορισμένο σταθμό, πατήστε το κουμπί NEXT (39) ή το κουμπί PREV (40).

## Χρήση της λειτουργίας PROGRAM

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση μιας συχνότητας ως επιθυμητός σταθμός.

- Πατήστε το κουμπί PROGRAM (45).
- Αναζητήστε τις επιθυμητές συχνότητες με το κουμπί FORWARD (46) ή το κουμπί BACKWARD (41).
- Πατήστε το κουμπί PROGRAM (45) όταν βρεθεί η επιθυμητή συχνότητα.
- Για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό (1-20), πατήστε το κουμπί NEXT (39) ή το κουμπί PREV (40).
- Πατήστε το κουμπί PROGRAM (45) ξανά για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

## 5.4 Λειτουργίες USB

Μετά τη σύνδεση της συσκευής, στην οθόνη τηλεόρασης θα εμφανιστεί ένα μενού περιεχομένων.

- Πατήστε τα κουμπιά με τα βελάκια (πάνω και κάτω) (26) για να επιλέξετε έναν φάκελο ή ένα αρχείο.
- Πατήστε το κουμπί ENTER (27) για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο ή αρχείο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ψηφίων (29) για να επιλέξετε ένα φάκελο ή να αναπαράγετε ένα αρχείο.

- Πατήστε το κουμπί PROGRAM (45) για να αλλάξετε μεταξύ φακέλων και αρχείων. Πατήστε το κουμπί ENTER (27) για επιβεβαίωση.
- Πατήστε το κουμπί MENU (48) για να επιστρέψετε στο μενού περιεχομένων κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής.

Κατά την αναπαραγωγή, διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες:

- Για να επιλέξετε ένα κομμάτι, πατήστε το κουμπί NEXT (39) ή το κουμπί PREV (40) μέχρι να επιλεγεί το επιθυμητό κομμάτι.
- Για να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (38) μια φορά. Για να επανασυνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (38) ξανά.
- Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί STOP (47).
- Για να αφαιρέσετε τη συσκευή, τραβήξτε την μαλακά για να βγει από την υποδοχή.



Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων με θύρες USB και ορισμένες φορές τις ειδικές λειτουργίες από τον κατασκευαστή, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε ότι αναγνωρίζονται όλες οι συσκευές ούτε ότι όλες οι λειτουργικές δυνατότητες που είναι θεωρητικά εφικτές θα λειτουργήσουν στην πράξη.

## 5.5 Λειτουργίες ρολογιού

Με τη λειτουργία του ρολογιού, μπορούν να ρυθμιστούν οι ακόλουθοι παράμετροι:

- Παρών χρόνος
- καθημερινό χρονόμετρο
- χρονόμετρο ύπνου

### Ρύθμιση παρόντος χρόνου

Η τρέχουσα ώρα μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε κατάσταση αναμονής.

- Πατήστε το κουμπί CLOCK (28) δύο φορές. Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- Πατήστε το κουμπί VOL +/- (30) για να ρυθμίσετε την ώρα.
- Πατήστε το κουμπί CLOCK (28). Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- Πατήστε το κουμπί VOL +/- (30) για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- Πατήστε το κουμπί CLOCK (28) για επιβεβαίωση.

## Ρύθμιση καθημερινού χρονόμετρου

Το καθημερινό χρονόμετρο μπορεί να ρυθμιστεί να ενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα σε μία συγκεκριμένη στιγμή κάθε μέρα. Το καθημερινό χρονόμετρο μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε κατάσταση αναμονής.

- Πατήστε το κουμπί SLEEP/TIMER (31). Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- Πατήστε το κουμπί VOL +/- (30) για να ρυθμίσετε την ώρα.
- Πατήστε το κουμπί SLEEP/TIMER (31). Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- Πατήστε το κουμπί VOL +/- (30) για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- Πατήστε το κουμπί SLEEP/TIMER (31) για επιβεβαίωση.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του χρονόμετρου

- Για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, πατήστε το κουμπί SLEEP/TIMER (31). Πιέστε το κουμπί VOL +/- (30) επανειλημμένα μέχρι η οθόνη (12) να δείχνει "ON".
- Για να δείτε το υπόλοιπο του χρόνου του χρονόμετρου, πατήστε το κουμπί SLEEP/TIMER (31) όταν το χρονόμετρο είναι ενεργοποιημένο.
- Για να απενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, πατήστε το κουμπί VOL +/- (30).

## Ρύθμιση του χρονόμετρου ύπνου

Το χρονόμετρο ύπνου μπορεί να ρυθμιστεί να απενεργοποιήσει τη συσκευή αυτόματα μετά από μία συγκεκριμένη ώρα.

- Παίξτε ένα δίσκο ή συντονιστείτε στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.
- Για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο ύπνου, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί SLEEP/TIMER (31) μέχρι η οθόνη (12) να δείξει τον επιθυμητό αριθμό λεπτών.
- Για να δείτε τον υπόλοιπο χρόνο του χρονόμετρου, πατήστε το κουμπί SLEEP/TIMER (31) όταν το χρονόμετρο είναι ενεργοποιημένο.
- Για να απενεργοποιήσετε το χρονόμετρο ύπνου, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί SLEEP/TIMER (31) μέχρι η οθόνη (12) να δείξει "OFF".

## 5.6 Γενική εγκατάσταση λειτουργίας καταλόγου (κατάσταση DVD μόνο)

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί μια ολοκληρωμένη ρύθμιση της συσκευής: ρυθμίσεις εμφάνισης οθόνης, ήχου και βίντεο.

## Για να αλλάξετε τις αρχικές ρυθμίσεις

Πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες με το τηλεχειριστήριο.

- Πατήστε το κουμπί SETUP (25).
- Πατήστε τα κουμπιά με τα βελάκια (αριστερά και δεξιά) (26) για να επιλέξετε ένα μενού. Το υπο-μενού εμφανίζεται απευθείας.
- Πατήστε τα κουμπιά με τα βελάκια (πάνω και κάτω) (26) για να μπείτε στο υπομενού.
- Πιέστε το κουμπί ENTER (27) για να επιλέξετε μια ρύθμιση, ή το αριστερό πληκτρο βέλους για να ακυρώσετε την επιλογή.
- Πατήστε το κουμπί SETUP (25) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε.

## Σελίδα γενικών ρυθμίσεων

- Στην ενότητα TV DISPLAY, πατήστε τα κουμπιά με τα βελάκια για να επιλέξετε το 4:3 Pan Scan, 4:3 Letterbox ή το 16:9.
- Στην ενότητα OSD LANGUAGE, πιέστε τα κουμπιά με τα βελάκια για να επιλέξετε τη γλώσσα.
- Στην ενότητα SCREEN SAVER, πατήστε τα κουμπιά με τα βελάκια για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης.

## Σελίδα ρυθμίσεων ήχου

### SPDIF SETUP

#### SPDIF OUTPUT

- Επιλέξτε SPDIF OFF για να απενεργοποιήσετε το σήμα ψηφιακού ήχου.
- Επιλέξτε SPDIF RAW για να ενεργοποιήσετε την έξοδο ψηφιακού σήματος σε μορφή raw format (DTS/Dolby Digital 5.1).
- Επιλέξτε SPDIF PCM για ρυθμίσετε την έξοδο ψηφιακού σήματος στη μορφή PCM.

### DOLBY DIGITAL SETUP

#### DUAL MONO

- Στερεοφωνικός: και τα δύο κανάλια όπως είναι. Το STEREO είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
- Α-μονοφωνικός: μόνο το αριστερό κανάλι.
- Δ-μονοφωνικός: μόνο το δεξί κανάλι.



Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για δίσκους 2 καναλιών με κωδικοποίηση Dolby AC-3.

**3D PROCESSING****REVERB MODE**

Επιλέξτε το (OFF/CONCERT/LIVINGROOM/HALL/BATHROOM/CAVE/ARENA/CHURCH) για να δημιουργήσετε έναν εικονικό ήχο.

**HDCD****FILTER**

- Επιλέξτε τη τιμή για τη τελειότητα ήχου των κωδικοποιημένων HDCD CD.

**AUDIO SYNC**

- Ρυθμίστε το χρόνο καθυστέρησης όταν η εικόνα και ο ήχος δεν μπορούν να παίξουν ταυτόχρονα (0 ~ 200 ms).

**Σελίδα ρυθμίσεων βίντεο****COMPONENT**

- Επιλέξτε τη S-VIDEO αν χρησιμοποιείται η σύνδεση S-VIDEO για να συνδέσετε τη συσκευή με τη τηλεόραση.
- Επιλέξτε τη Pr/Cr-Y-Pb/Cb αν χρησιμοποιείται η σύνδεση COMPONENT για να συνδέσετε τη συσκευή με τη τηλεόραση.



- Η έξοδος composite video είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για έξοδο video.
- TV MODE**
- Επιλέξτε PROGRESSIVE για να στείλετε την έξοδο βίντεο με προοδευτικά σήματα.
  - Επιλέξτε INTERLACE για να στείλετε την έξοδο βίντεο με πεπλεγμένα σήματα.
- QUALITY**
- Επιλέξτε τη SHARPNESS για να ρυθμίσετε τη αιχμηρότητα της οθόνης (High/Medium/Low).
  - Επιλέξτε τη BRIGHTNESS για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης(-20 ~ +20).
  - Επιλέξτε τη CONTRAST για να ρυθμίσετε την αντίθεση (-16 ~ +16).
  - Επιλέξτε τη GAMMA για να ρυθμίσετε την ένταση του χρώματος(High/Medium/Low/None).
  - Επιλέξτε τη HUE για να ρυθμίσετε την απόχρωση της οθόνης (-9 ~ +9).
  - Επιλέξτε τη SATURATE για να ρυθμίσετε το διαποτισμό της οθόνης (-9 ~ +9).
  - Επιλέξτε τη LUMA DELAY για να αντισταθμίσετε τη καθυστέρηση με το σήμα χρώματος (OT/1T).

## HDMI SETUP

- Ρυθμίστε τη HDMI σε Αυτογία να γίνει η έξοδος HDMI αυτόματα.
- Επιλέξτε τη RESOLUTION για να ρυθμίσετε την ανάλυση (480p(60Hz)/720p(60Hz)/1080i(60Hz)/1080p(60Hz)/576p(50Hz)/720p(50Hz)/1080i(50Hz)/1080p(50Hz)).

## Σελίδα ρύθμισης προτιμήσεων



Οι γενικές λειτουργίες συστήματος μπορεί να ρυθμιστούν μόνο με ένα άδειο μηχάνημα DVD.

## TV TYPE

- Επιλέξτε τη μορφή εξόδου βίντεο να ταιριάζει τη συσκευή με το σύστημα της τηλεόρασης: PAL/MULTI/NTSC.

## AUDIO

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο δίσκος υποστηρίζει τη λειτουργία.

- Επιλέξτε τη γλώσσα ήχου: English/French/Spanish/Chinese/Japanese/Korean/Russian/Thai.

## SUBTITLE

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο δίσκος υποστηρίζει τη λειτουργία.

- Επιλέξτε τη γλώσσα υπότιτλων. English/French/Spanish/Chinese/Japanese/Korean/Russian/Thai.

## DISC MENU

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο δίσκος υποστηρίζει τη λειτουργία.

- Επιλέξτε τη γλώσσα για το κατάλογο δίσκου: English/French/Spanish/Chinese/Japanese/Korean/Russian/Thai.

## PARENTAL

- Ρυθμίστε μία βαθμολογία για τις ταινίες που παίζονται από τη συσκευή: KIDSAF/G/PG/PG13/PGR/R/NC17/ADULT.
- Ο κωδικός για την επαναρύθμιση της αξίας είναι 2580.



Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο με δίσκους που έχουν κωδικοποιημένη γονική προστασία.



## DEFAULT

- Επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων της συσκευής.

## Σελίδα ρύθμισης κωδικού

- PASSWORD MODE: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία κωδικού. Εισάγετε το σωστό κωδικό για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε.
- PASSWORD: Αλλάξτε τον προεπιλεγμένο κωδικό. Εισάγετε το τρέχων κωδικό στο πρώτο πλαίσιο. Εισάγετε το νέο κωδικό στο δεύτερο πλαίσιο. Εισάγετε το νέο κωδικό ξανά στο τρίτο πλαίσιο για επιβεβαίωση.

# 6. Καθαρισμός και συντήρηση



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν προβείτε σε οποιοδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την πρίζα.

- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με μαλακό πανί. Όταν η συσκευή είναι πολύ βρώμικη, βρέξτε ελαφρώς το πανί με νερό και ουδέτερο διάλυμα.

## 6.1 Χειρισμός και φροντίδα ενός δίσκου

- Κρατήστε το δίσκο με τα δάχτυλα. Κρατήστε την εξωτερική άκρη του δίσκου ή/και την κεντρική τρύπα του άξονα. Μην αγγίζετε την επιφάνεια του δίσκου.
- Μην λυγίζετε και μην πιέζετε το δίσκο. Μην εκθέτετε το δίσκο για να κατευθύνετε το ηλιακό φως ή τις πηγές θερμότητας.
- Καθαρίστε την επιφάνεια του δίσκου με μαλακό, στεγνό πανί καθαρισμού. Σκουπίστε την επιφάνεια του δίσκου μαλακά, ακτινωτά, από το κέντρο προς την εξωτερική άκρη.
- Μην απλώσετε αραιωτικό, οινόπνευμα, χημικούς διαλύτες ή σπρέι κατά τον καθαρισμό. Αυτά τα καθαριστικά υγρά θα επιφέρουν μόνιμη βλάβη στην επιφάνεια του δίσκου.

## 7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Ενέργεια
Απουσία ήχου ή ατελής ήχος	Ελέγξτε εάν ο άμεσος εξοπλισμός είναι ενεργοποιημένος και ρυθμισμένος σωστά. Ελέγξτε τα καλώδια για προβλήματα σύνδεσης. Ελέγξτε εάν είναι επιλεγμένη η σωστή πηγή. Ελέγξτε τη ρύθμιση έντασης ήχου ή σίγασης.
Απουσία ηλεκτρικής ισχύος	Ελέγξτε εάν το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί σωστά στην παροχή ρεύματος. Ελέγξτε αν ο γενικός διακόπτης τροφοδοσίας στον πίσω πίνακα είναι ΟΝ.
Δυσλειτουργία	Εάν η συσκευή παρουσιάζει σοβαρή δυσλειτουργία, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος για 30 λεπτά. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή και επαναφέρετε τις εργοστασιακές επιλογές.

### Ραδιόφωνο

Πρόβλημα	Ενέργεια
Θόρυβος ή παραμόρφωση ήχου σε εκπομπές FM	Ο σταθμός δεν είναι σωστά συντονισμένος. Ρυθμίστε το χειριστήριο συντονισμού. Η γραμμική κεραία δεν είναι σωστά τοποθετημένη. Επεκτείνετε την κεραία.
Ο ενδείκτης στερεοφωνικών συχνοτήτων FM δεν ανάβει	Ο επιλεγμένος σταθμός εκπέμπει μονοφωνικά. Επεκτείνετε την κεραία. Το σήμα του σταθμού είναι πολύ αδύνατο. Δοκιμάστε άλλους ισχυρούς σταθμούς.

### DVD/CD

Πρόβλημα	Ενέργεια
Απουσία αναπαραγωγής	Δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος. Τοποθετήστε ένα δίσκο στη συσκευή. Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα. Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα προς τα επάνω. Το επίπεδο απαγόρευσης του δίσκου είναι υψηλότερο από το επίπεδο απαγόρευσης που έχει ρυθμιστεί στη συσκευή.

	<p>Μη έγκυρος περιφερειακός κώδικας Λανθασμένος τύπος δίσκου. Ο δίσκος ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη ή να είναι βρώμικος. Καθαρίστε το δίσκο ή δοκιμάστε άλλον. Ενδέχεται να έχει συμπυκνωθεί υγρασία μέσα στη συσκευή. Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη για μία ή δύο ώρες.</p>
Απουσία ήχου ή ατελής ήχος	<p>Επιλέξτε ένα άλλο ακουστικό κομμάτι. Στη διάρκεια SCAN, SLOW MOTION ή SINGLE STEP, ο ήχος είναι σε σίγαση.</p>
Αδύνατη η σάρωση ή η παράλειψη	<p>Ορισμένοι δίσκοι είναι προγραμματισμένοι να αρνούνται ενέργεια του χρήστη σε ορισμένα τμήματα. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Οι δίσκοι του ενός κεφαλαίου ή κομματιού δεν επιτρέπουν τη λειτουργία υπερπήδησης.</p>
Εικόνα παραμορφωμένη ή με παράσιτα	<p>Ο δίσκος ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη ή να είναι βρώμικος. Καθαρίστε το δίσκο ή δοκιμάστε άλλον. Ελέγξτε τη ρύθμιση του συστήματος της τηλεόρασης (PAL/NTSC). Είναι συνδεδεμένο VCR μεταξύ της συσκευής και τυχόν εξοπλισμού. Συνδέστε τη συσκευή σε A/V απευθείας. Καθαρίστε το δίσκο.</p>
Η εικόνα δεν καλύπτει όλη την οθόνη	<p>Επιλέξτε τη μορφή της οθόνης από το μενού ρύθμισης συσκευής. Επιλέξτε τη μορφή της οθόνης από το μενού έναρξης δίσκου.</p>

## Αναπαραγωγή MP3

<b>Πρόβλημα</b>	<b>Ενέργεια</b>
Απουσία ήχου ή ατελής ήχος	<p>Εάν τα δεδομένα MP3 είναι αναμειγμένα με άλλα αρχεία σε CD, η συσκευή ενδέχεται να αναπαραγάγει τα αρχεία που δεν είναι τύπου MP3 ως θόρυβο ή χωρίς ήχο ή να απορρίψει το δίσκο. Ελέγξτε εάν το αρχείο που αναπαραγάγεται είναι σε μορφή MP3 ή επιλέξτε άλλο αρχείο προς αναπαραγωγή.</p>

## Αναπαραγωγή USB

Πρόβλημα	Ενέργεια
Απουσία αναπαραγωγής	Η συσκευή USB δεν είναι εγκατεστημένη ή δεν είναι σωστά εγκατεστημένη. Εισαγάγετε τη συσκευή USB στην υποδοχή. Χρησιμοποιείται μη συμβατή συσκευή USB. Η αναπαραγωγή με χρήση οποιασδήποτε συσκευής USB δεν δύναται να είναι εγγυημένη. Δοκιμάστε κάποια άλλη συσκευή USB.

## AUX

Πρόβλημα	Ενέργεια
Απουσία ήχου στο σύστημα της μονάδας Απουσία εικόνας	Η πηγή εισόδου είναι χαμηλή. Αυξήστε το επίπεδο έντασης ήχου στη συσκευή ήχου πηγής. Ελέγξτε εάν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη και εάν έχει ρυθμιστεί στη σωστή είσοδο A/V. Ελέγξτε τα καλώδια για προβλήματα σύνδεσης. Ελέγξτε τα καλώδια για ζημιά.

## Τηλεχειριστήριο

Πρόβλημα	Ενέργεια
Δε λειτουργεί το τηλεχειριστήριο	Ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί σωστά η μπαταρία. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα απομακρυσμένου ελέγχου. Χρησιμοποιήστε το σε λιγότερα από 8 μέτρα από τη συσκευή.

# 8. Τεχνικά Δεδομένα

Παράμετρος	Τιμή
Τάση	100 ~ 240V <sub>AC</sub> / 50 ~ 60 Hz
Κατανάλωση ισχύος	≤ 50 W
Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή	≤ 1 W
Μέγ. ισχύς εξόδου	2 x 126 W
Σύνθετη αντίσταση εξόδου ακουστικών	32 Ω
Σύνδεση USB	Συμβατό με USB 2.0

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	160 x 153 x 264 mm
Βάρος	2,8 kg

## Συντονιστής

Παράμετρος	Τιμή
Ραδιόφωνο FM	87,5 mHz - 108 MHz

## Έξοδος δίσκου

Παράμετρος	Τιμή
Τύπος λέιζερ	Ημιαγωγού
Σηματοθορυβικός λόγος	≥ 40 dB (1 kHz)
Εύρος συχνοτήτων	87,5 mHz - 108 MHz
Παραμόρφωση	< 1%
Διακύμανση ταχύτητας	Κάτω από το όριο της συσκευής
Σύστημα τηλεόρασης	PAL/NTSC
Αντίδραση συχνότητας	50 Hz ~ 20 kHz
Περιφερειακός κώδικας	2

## Σύστημα ηχείων

Παράμετρος	Τιμή
Σύνθετη αντίσταση	4 Ω
Υλικό κονσόλας	Ξύλο
Μήκος καλωδίων	150 cm
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	130 x 180 x 220 mm
Βάρος	2,15 kg

## Τηλεχειριστήριο

Παράμετρος	Τιμή
Κατανάλωση ισχύος	2 x 1,5 V
Μέγεθος μπαταριών	AAA

## Υποστηριζόμενες μορφές μέσω

Παράμετρος	Τιμή
Τύποι δίσκων	DVD / DVD-R / DVD-RW / CD-R / CD-RW / DIVX / SVCD / VCD / CD-DA
Μορφές εικόνων	JPEG / CD εικόνες Kodak
Μορφές βίντεο	MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMA, AVI
Μορφές ήχου	MPEG1 Layer I, II, III PCM Dolby Digital, MP3

## Περιβάλλον εργασίας

Παράμετρος	Τιμή
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 ~ +40 °C
Σχετική υγρασία	5% ~ 90%

# 9. Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού



Η σημασία αυτού του συμβόλου στο υλικό, τα εξαρτήματά του ή τη συσκευασία δηλώνει πως αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο. Απορρίψτε αυτήν τη συσκευή στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην αποτροπή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που μπορεί σε άλλη περίπτωση να προέκυπταν από ακατάλληλους χειρισμούς κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Γι' αυτόν τον λόγο, παρακαλούμε μην απορρίψετε τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σας μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της εγγύησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: [www.akai.eu](http://www.akai.eu)