

# AMN250UC Håndbogen



## Index

- 1. Anvendelsesområde
- 2. Sikkerhed
  - 2.1. Piktogrammer i denne håndbog
  - 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger
- 3. Klargøring til brug
  - 3.1. Udpakning
  - 3.2. Pakkens indhold
- 4. Installation
  - 4.1. Sæt batterierne i
  - 4.2. Systemet sluttes til
  - 4.3. Tilslutning af periferienhed
  - 4.4. Slut til el-nettet
- 5. Funktioner
  - 5.1. Fjernbetjening
  - 5.2. AMN250UC DVD Micro System
- 6. Betjening
  - 6.1. Quick start-vejledning
  - 6.2. Anvendelse af den generelle indstillingsmenu
  - 6.3. DVD/CD-funktioner
  - 6.4. Radiofunktioner
  - 6.5. LINE-IN
  - 6.6. USB og hukommelseskort
  - 6.7. Funktionen Karaoke
- 7. Rengøring og vedligeholdelse
  - 7.1. Behandling og pleje af diske
- 8. Tekniske data
- 9. Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr

# 1. Anvendelsesområde

DVD Micro Music-systemet afspiller musik fra CD'er og musik, videoer og billeder fra DVD'er og USB. Apparatet afspiller også fotos fra Kodak billed-CD'er. Læs vejledningen grundigt igennem før første brug.



DVD'er og DVD-udstyr produceres ifølge en globalt bestemt regionskode for DVD'er, således at apparatet kun fungerer sammen med tilhørende diske med samme regionskode. Hvis kodenumeret på etiketten på en DVD ikke passer sammen med etiketten ved siden af, kan DVD'en ikke afspilles på dette apparat



Apparatet indeholder teknologi, der er beskyttet af loven om ophavsret, for at forhindre at disken kopieres til et andet, vilkårligt medium. Hvis der er tilsluttet en videooptager til apparatet, kan der under optagelse være forstyrrelser på videobilledet.



Fremstillet under licens af Dolby Laboratories. 'Dolby' og symbolet med det dobbelte D er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Fortrolige, ikke-udgivede værker. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.



Produktenheden er kompatibel med Kodak Picture CD-formatet og kan vise Kodak Picture CD'er. 'KODAK Picture CD Compatible'-logoet er et varemærke tilhørende Eastman Kodak Company og anvendes med tilladelse.



På grund af den store variation i produkter med USB-porte og ind imellem disses meget leverandør-specifikke funktioner, så kan vi ikke garantere, at alle apparater er kan genkendes eller at alle de teoretisk mulige betjeningselementer rent faktisk vil kunne fungere.

## 2. Sikkerhed

### 2.1. Piktogrammer i denne håndbog



**ADVARSEL** En advarsel betyder at der kan ske skade med døden til følge, hvis anvisningerne ikke følges.



**FORSIGTIG** Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret.



En bemærkning giver yderligere information fx om fremgangsmåden.

### 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger



**ADVARSEL** Der må ikke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlig skade.



**FORSIGTIG** Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet.



**ADVARSEL** Man må ikke stikke genstande ind i ventilationshullerne.



**FORSIGTIG** Man må ikke blokere ventilationshullerne.



Apparatet er dobbeltisoleret. Der kræves derfor ingen jordforbindelse. Tjek altid at netspændingen svarer til den spænding der står på specifikationspladen.



Dette apparat anvender et lasersystem. For at forhindre at blive direkte udsat for laserstrålen, skal man ikke åbne apparatet. Der er synlige laserstråler, når det er åbent og aflåsning forhindret.

## 3. Klargøring til brug


### 3.1. Udpakning

- Pak enheden forsigtigt ud.
- Tjek indholdet i pakningen som beskrevet nedenfor. Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.
- Fjern forsigtigt mærkerne fra forpanelet, hvis der er nogen.



Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver nødvendigt at returnere produktet for service. Det er den eneste måde, man sikkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvis du kasserer papkassen og indpakningsmaterialet, så husk at genbruge miljøvenligt.

### 3.2. Pakkens indhold

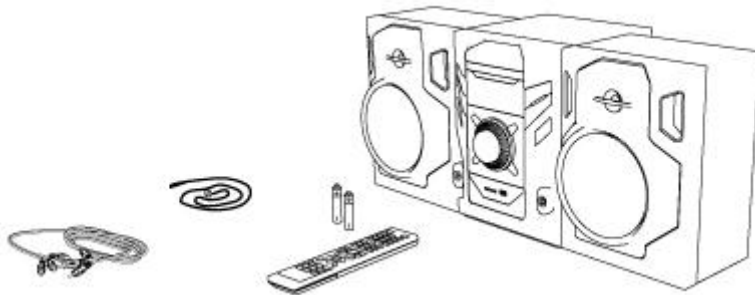

Følgende er inkluderet i den modtagne pakke:


- 1x AMN250UC DVD-Micro System
- 2 x Højtaler
- 1 x Fjernbetjening
- 2 x Batterier (AAA)
- 1 x A/V-kabel
- 1 x FM-antenne



Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.

## 4. Installation

### 4.1. Sæt batterierne i

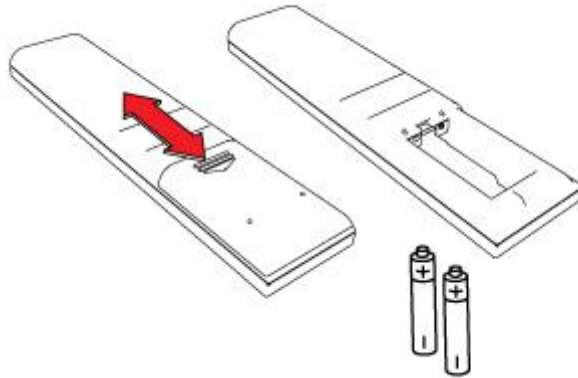

#### Batterierne sættes i


- Fjern dækslet på batteriholderen.
- Placér batterierne i overensstemmelse med (+) og (-) polaritetsmarkeringerne.



**FORSIGTIG** Forkert installering kan forårsage utæthed i batterierne og korrosion, som kan skade apparatet. Korrosion, oxidering, batterilækage og andre gradvise syredefekter af den slags, gør garantien ugyldig.

### 4.2. Systemet sluttes til


Tilslut højttalerne på apparatet.

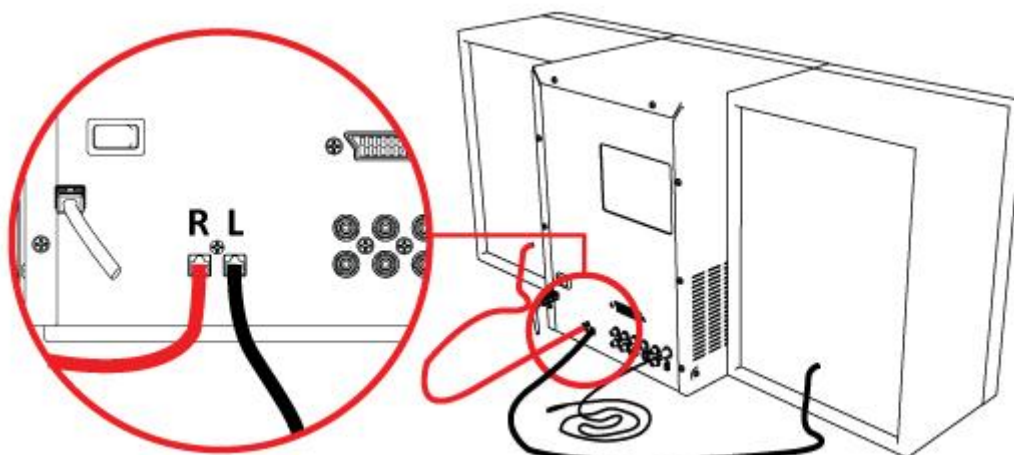

### 4.3. Tilslutning af periferienhed


#### Tilslut tvet

- Brug hertil et af kablerne, sådan som det er gengivet i figuren nedenfor.

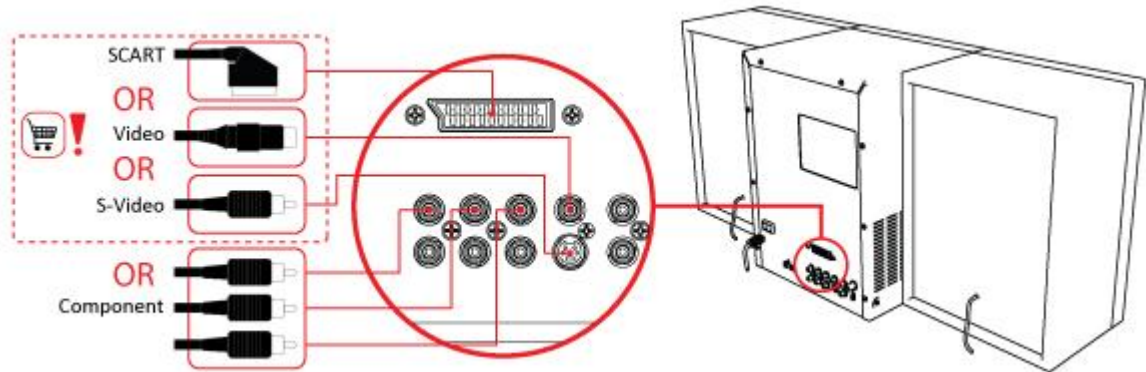


#### Antennen sluttes til på enheden:

- Tilslut en FM-antenne eller et egnet kabel til -tilslutningen.

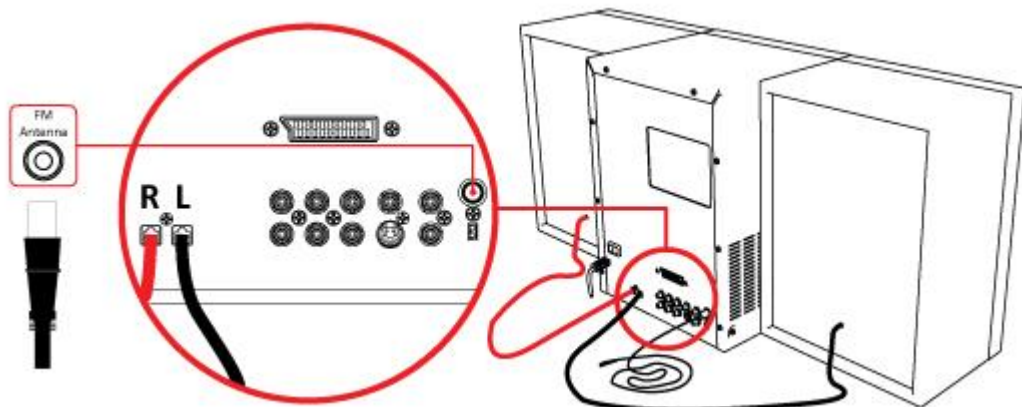


#### 4.4. Slut til el-nettet

Tilslut apparatet til lysnettet.

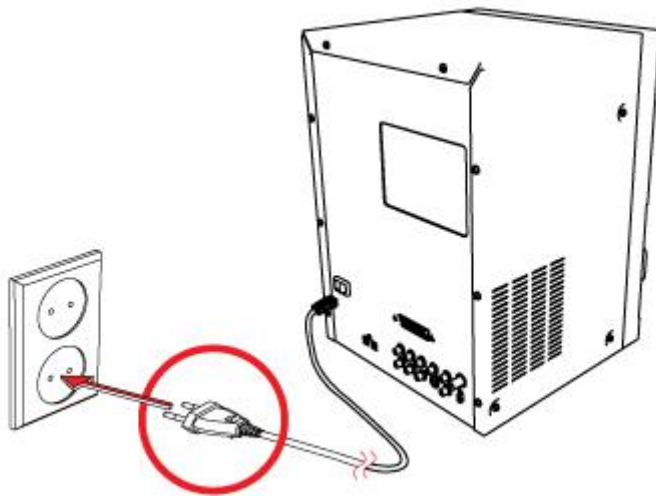


Tænd for apparatet.

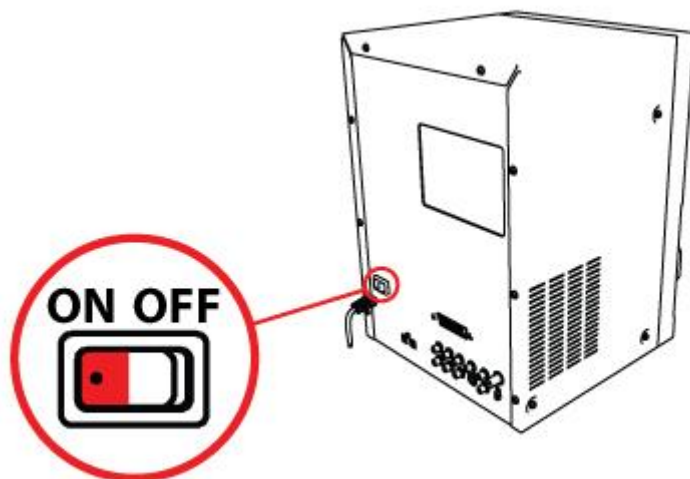

# 5. Funktioner

## 5.1. Fjernbetjening

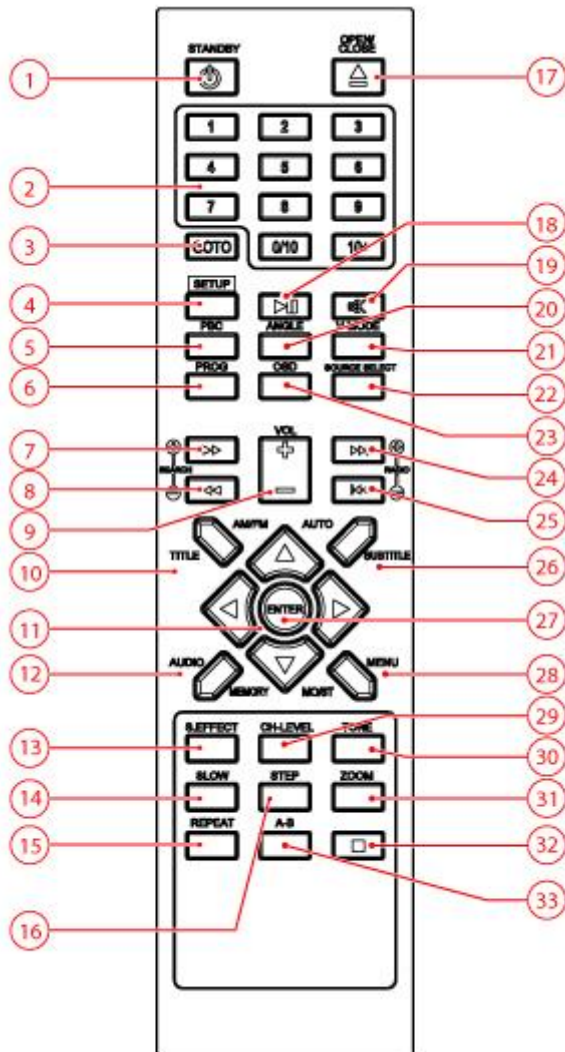

1. STANDBY-knap
2. Ciffertaster
3. GOTO-knap
4. SETUP-knap
5. PBC-knap
6. PROGRAM-knap
7. VOLUME-knap (+/-)
8. Knappen FAST FORWARD
9. FAST REWIND-knap
10. TITLE-knap
11. Piletaster
12. AUDIO-knap
13. S.EFFECT-knap
14. USB-knap
15. REPEAT-knap
16. STEP-knap
17. OPEN/ CLOSE-knap
18. PLAY/ PAUSE-knap
19. MUTE-knap





20. ANGLE-knap
21. V-MODE-knap
22. SOURCE SELECT-knap
23. OSD-knap
24. NEXT-knap
25. PREVIOUS-knap
26. SUBTITLE-knap
27. ENTER-knap
28. MENU-knap
29. CH-LEVEL-knap
30. TONE-knap
31. ZOOM-knap
32. STOP-knap
33. A-B-knap

## **Radio**

1. STANDBY-knap
2. Ciffertaster
8. SEARCH (+/-)-knap
- 11.MEMORY-knap
- 23.RADIO (+/-)-knap
24. AUTO-knap
26. MO/ST-knap
- 30.STOP-knap

## 5.2. AMN250UC DVD Micro System

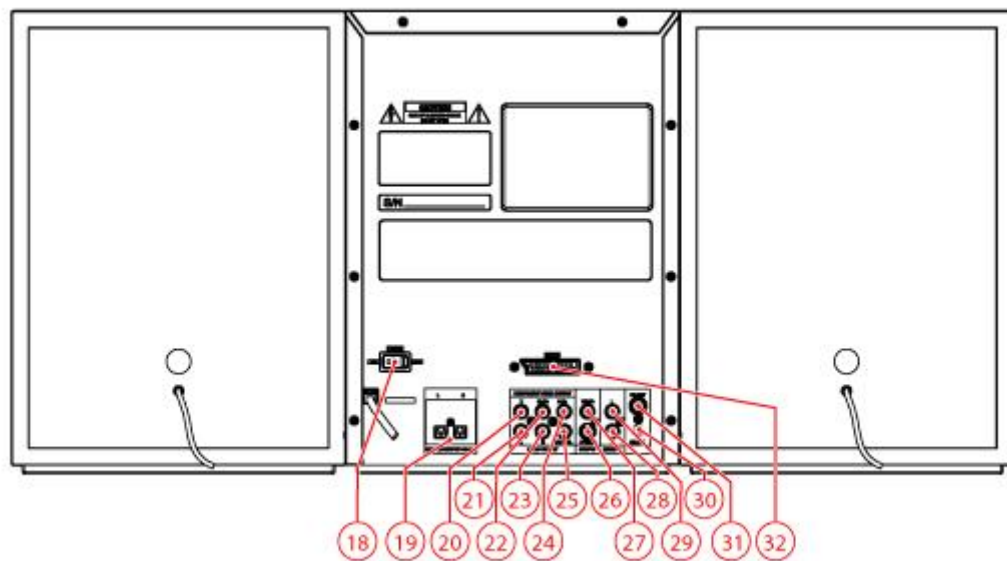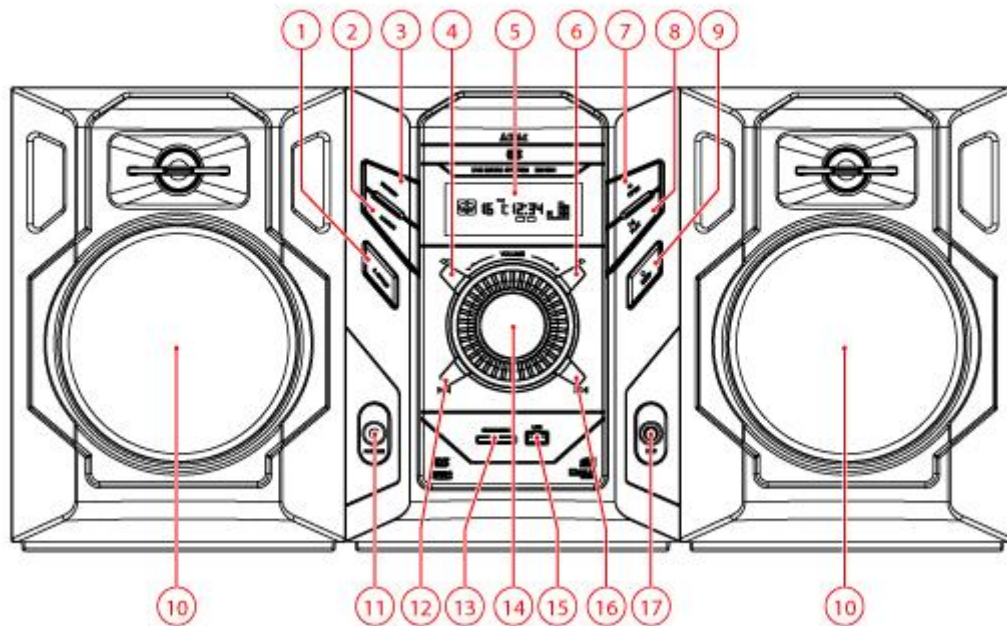


1. SOUND EFFECT
2. SOURCE
3. STANDBY
4. FAST REWIND
5. DISPLAY
6. FAST FORWARD
7. OPEN/CLOSE
8. PLAY/PAUSE
9. STOP
10. Højttaler
11. HEADPHONE
12. PREVIOUS
13. MEMORY CARD

14. VOLUME (+/-)
15. USB
16. NEXT
17. MICROPHONE
18. ON/OFF
19. SPEAKER OUTPUT
20. Y
21. AUDIO OUTPUT (L)
22. CB/PB
23. AUDIO OUTPUT (R)
24. CR/PR
25. COAX
26. S-VIDEO OUTPUT
27. VIDEO OUTPUT
28. LINE IN (R)
29. LINE IN (L)
30. AM ANTENNA
31. FM ANTENNA
32. SCART

## 6. Betjening

Alle funktioner på enheden kan betjenes ved hjælp af fjernbetjeningen. Alle instruktionerne henviser til betjening med brug af fjernbetjeningen, medmindre andet er angivet.

### 6.1. Quick start-vejledning

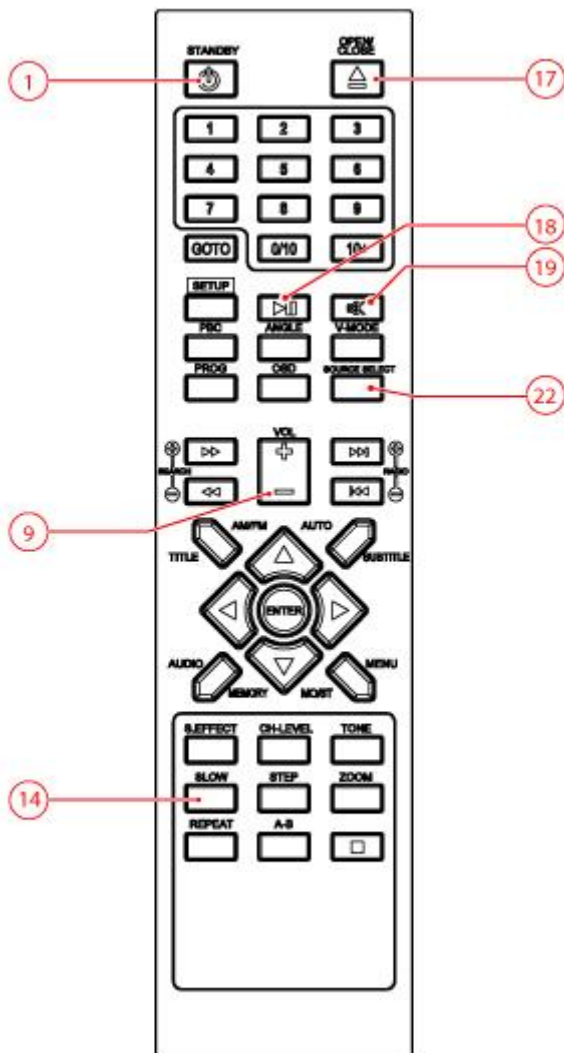

#### Generelle funktioner

- Sæt apparatet på standby-modus.
- Tænd for apparatet ved hjælp af knappen STANDBY (1). Ved igen at trykke på knappen STANDBY (1), sættes apparatet i standby-modus.
- Brug knappen SOURCE (22) for at vælge mellem LINE-IN, DVD, og TUNER.
- Tryk på knappen VOL + eller VOL - (9) for at tilpasse lydstyrken.
- For at slå lyden fra eller slå den til, skal der trykkes på MUTE (19).

## **DVD/CD-funktioner**

- Tænd for TV'et.
- Tænd for apparatet.
- Tryk på knappen SOURCE (22) for at vælge kildemodussen DVD.
- Indsæt en disk i diskdrevet. Tryk på knappen OPEN (17) (på apparatet) for at åbne diskdrevet.

Displayet viser det totale antal spor på cd'en.

- For at begynde afspilningen trykker man én gang på PLAY/PAUSE -knappen (18).
- Læs kapitlet "DVD/CD-funktioner" senere i denne vejledning for yderligere instruktioner.

## **Tunerfunktioner**

- Tænd for apparatet.
- Tryk på knappen SOURCE (22) for at vælge kildemodussen TUNER.


## **LINE-IN**

- Tryk på knappen SOURCE (22) for at vælge kildemodussen LINE-IN.
- Tilslut det eksterne apparat til din AMN250UC Mirco DVD System.

## **USB'ens og hukommelseskortets funktioner**

- Tænd for TV'et.
- Tænd for apparatet.
- Sæt USB-enheten i den dertil beregnede indgang . Enheden kan kun tilsluttes på én måde.
- Tryk på knappen SOURCE (22) for at vælge kildemodussen DVD.
- Tryk på knappen USB (14).
- For at begynde afspilningen trykker man én gang på PLAY/PAUSE -knappen (18).
- Læs afsnittet "USB og hukommelseskort" senere i denne vejledning for supplerende instruktioner.

## 6.2. Anvendelse af den generelle indstillingsmenu

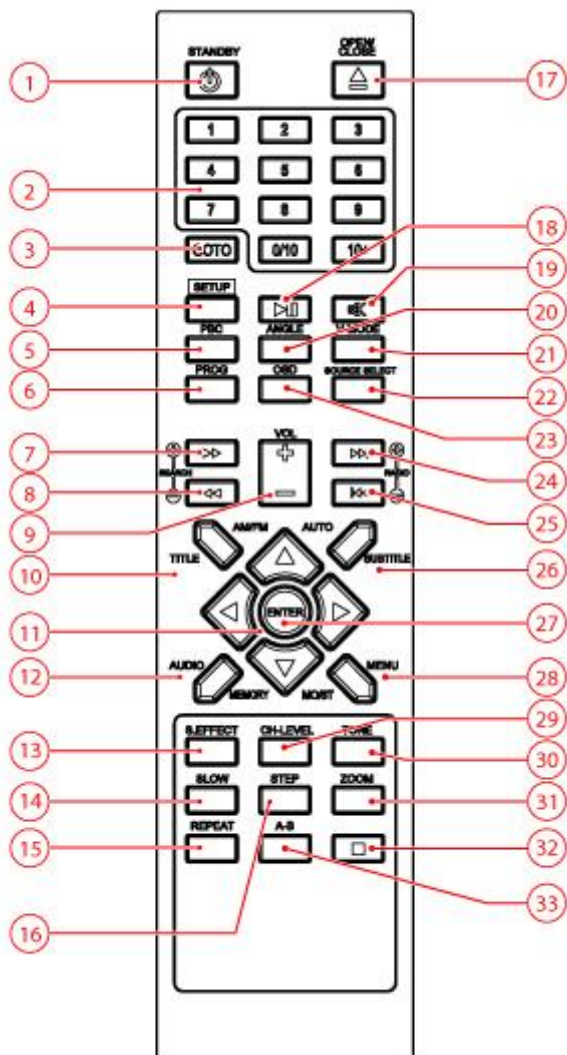

Dette kapitel forklarer den fuldstændige installation af enheden: indstillingen af skærmen, installationen af lyd og installationen af billedet.

### Menuen generelle indstillinger

#### Ændring af de oprindelige indstillinger

Udfør de følgende handlinger ved hjælp af fjernbetjeningen.

- Tryk på knappen SETUP (4).
- Tryk på pileknapperne (venstre og højre) (11) for at vælge en menu. Undermenuen vises straks.
- Tryk på piletasterne (op og ned) (11) for at kunne navigere gennem undermenuen.
- Tryk på knappen ENTER (27) for at vælge en indstilling eller på venstre pileknap for at annullere valget.
- Tryk på knappen SETUP (4) for at gemme indstillingerne og forlade menuen.

## **Billedformat**

Vælg under TV DISPLAY (11) 4:3 PANSCAN eller 4:3 LETTERBOX med piletasterne for konventionelt TV. Vælg WIDE SQUEEZE for at få widescreen-TV.

Tryk ind på delen ANGLE MARK på piletasten for at slå denne funktion til eller fra. Hvis den er aktiveret, viser enheden vinkelmarkeringen, når flere kameravinkler er tilgængelige.

## **OSD LANG**

- Under OSD LANG vælges der sprog med piletasterne.

Tryk ind på delen CLOSED CAPTIONS på piletasten for at slå denne funktion til eller fra. Hvis den er aktiveret, viser enheden eventuelt tilstedeværende, men skjult tekst.

## **Screensaver til/fra.**

Når der intet billede er, skulle screensaver'en automatisk starte op.

## **sidste hukommelse: til/fra**

Når DVD'en er sat på pause, vil den automatisk vende tilbage til det sidste stop.

## **Lydindstillinger, side**

### **Højttalerindstillinger**

DOWNMIX: Vælg LT/RT for at mixe 5,1-kanals audio i venstre og højre kanal. Vælg STEREO for at mixe 5,1-kanals audio til stereosignal.

### **DIGITALT OUTPUT**

Vælg SPDIF RAW for at indstille det digitale outputsignal på raw-formatet (DTS/Dolby Digital 5,1).

Vælg SPDIF OFF for at slå det digitale audio-outputsignal fra.

### **LPCM-OUTPUT**

LPCM-OUT: Hvis der er indstillet på PCM ONLY, byder funktionen LPCM-OUT på en eksempelklassificering for analogt audio-input (48 kHz eller 96 kHz).

### **High Definition Compatible Digital (HDCD)**

Vælg værdien (2x, 1x eller OFF) for den maksimale, fulde lyd fra HDCD-kodede CD'er.

### **Karaoke-indstillinger**

MIC: Er til at slå den tilsluttede mikrofon til eller fra.

MIC VOL: Er til at ændre mikrofonens lydstyrke.

ECHO LEVEL: Er til at ændre mikrofonens ekkoniveau.

## Lydindstilling for dolby-digital

DUAL MONO

STEREO: til stereoeffekt.

R-Mono: kun højre kanal.

L-Mono: kun venstre kanal.

Mix-Mono: et gennemsnit af venstre og højre kanal.



Denne funktion er kun tilgængelig for 2-kanals diske med Dolby AC-3-kodning.

## DYNAMIC

Vælg værdien forud for komprimeringen af det dynamiske område for at forhindre at lyddetaljer går tabt som følge af en lav lydstyrke.

## Billedindstillinger, side

RESOLUTION: vælg den ønskede opløsning her.

OFF: Vælg dette format, når kompositvideoudgangen er i brug.

YUV: Indstil videoudgangen til analog component video.

P\_YUV: Vælg dette format, når udgangen Component anvendes og for at sende videosignalet i progressive signaler.

RGB: Stil ved brug af SCART-udgangen videoudgangen ind på RGB.

SHARPNESS: Justér skarpheden på billedet.

BRIGHTNESS: Justér lysstyrken på billedet.

CONTRAST: Justér kontrasten på billedet.

HUE: Justér farveintensiteten.

SATURATION: Justér mætningen på billedet.

GAMMA: Farveintensiteten på billedet justeres.

## Foretrukne indstillinger

Vælg ved TV det tilhørende videoudgangsformat til apparatet: PAL, AUTO eller NTSC.

*Udgangsformatet for video kan kun vælges, når DVD-drevet er tomt.*



Bemærk: Hvis den forkerte option er valgt, kan dette resultere i en meget dårlig billedkvalitet. Vælg i så fald en anden indstilling.

## PBC (Playback Control)

Aktivér playback-funktionen med knappen PBC (5).

## Sprogindstillinger, side

Vælg under SUBTITLE sproget til undertekster.

Vælg under AUDIO sproget til audiodelen.

Vælg under DISC MENU sproget for diskmenuer



## Klassifikationsindstillinger, side PARENTAL

- Indstilling af en klassificering af de film, der kan afspilles af apparatet. Film med en højere klassifikation end det indstillede forældrekontrolniveau kan ikke afspilles.
- Adgangskoden til nulstilling af klassificeringen er 136900.



Denne funktion står kun til rådighed ved diske med en kodet klassifikation til forældrekontrol.

## SET PASSWORD

Standardadgangskoden ændres. I det første felt indtastes den nuværende adgangskode. I det andet felt indtastes den nye adgangskode. I det tredje felt indtastes den nye adgangskode igen for en bekræftelse.




Standardadgangskoden (136900) forbliver altid aktiveret. Også selvom password er nulstillet.

## DEFAULT

Gendan alle standardindstillinger på enheden, undtagen indstillingerne for menupunkterne PARENTAL og PASSWORD.

## 6.3. DVD/CD-funktioner

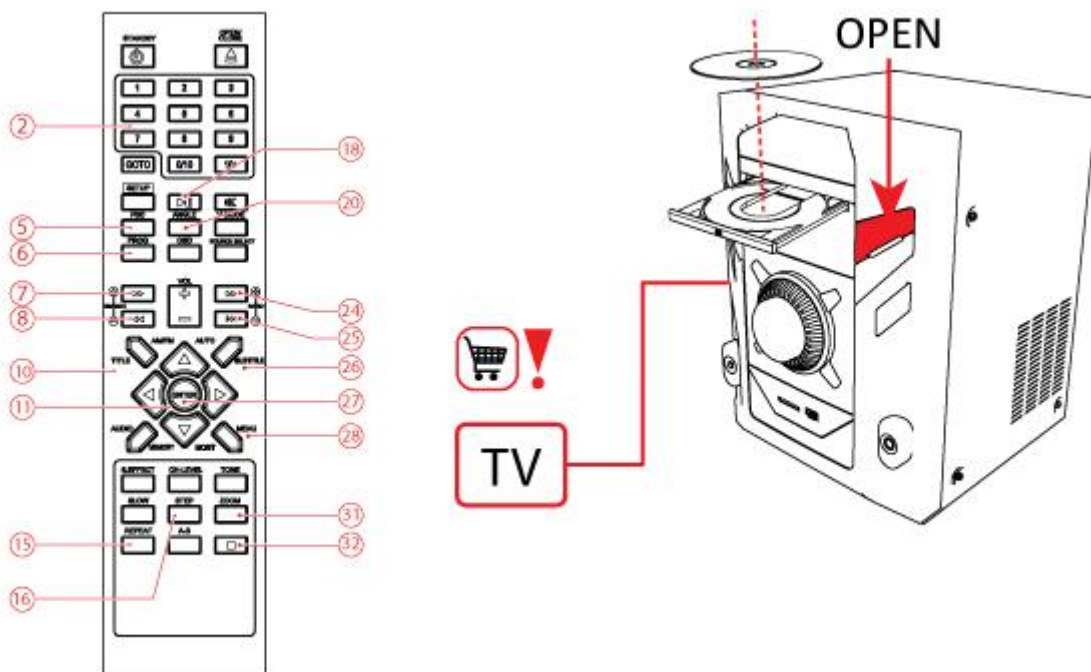

### Forberedelse

- Tænd for TV'et.

Når disken er indlæst, fremkommer der en indholdsmenu på TV-skærmen.

- Tryk på piletasterne (11) for at udvælge et menuunderpunkt.
- Tryk på knappen ENTER (27) for at åbne den valgte menu.

Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:

- Der kan også vælges en episode (DVD) eller et nummer (CD) med de numeriske taster (2).
- Tryk på knappen PREV (25) eller på knappen NEXT (24) for at vælge det næste eller det forrige kapitel (DVD) eller det næste eller det forrige spor (CD).
- Tryk på knappen FWD (7) eller på knappen (8) REV for at spole en DVD frem eller tilbage. De disponible hastigheder er: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- For at sætte afspilningen på pause skal man trykke én gang på PLAY/PAUSE-knappen (18), og for at genoptage afspilningen trykkes knappen igen.
- Tryk på knappen STOP (32) for midlertidigt at stoppe afspilningen. Tryk endnu en gang på knappen for at stoppe afspilningen helt, eller tryk på knappen PLAY/PAUSE (18) for fortsætte med afspilningen.

For at gentage et kapitel (DVD) eller et enkelt af alle numrene (CD):

- - Tryk én gang på knappen REPEAT (15) for at gentage det aktuelle kapitel eller spor.
- - Tryk to gange på knappen for at gentage alle kapitler eller numre.
- - Tryk tre gange på knappen for at afslutte funktionen.
- - Tryk på knappen en gang til for at gå ud af REPEAT-funktionen.
- Tryk på knappen STEP (16), når DVD'en skal afspilles billede for billede. Med knappen PLAY/PAUSE (18) kan der fortsættes med normal afspilning.
- Med knappen TITLE (10) kan der kigges på en bestemt titel på en DVD. Udvælg titlen med piletasterne.
- Med knappen SUBTITLE (26) slår man undertekster til eller fra på en DVD. Tryk én gang mere på knappen for at slukke for undertekster.
- Tryk på knappen ANGLE (20) for at vælge kameravinklen.



#### **Bemærk:**

- For det meste skal apparatet bruge mere tid på at læse de første data fra en MP3-disk.
- Apparatet kan ikke læse en DVD, hvor regionskoden ikke stemmer overens.
- Hvis disken har et blandet indhold (f.eks. MP3- og video-filer), genkender apparatet kun én bestemt type indhold, opretter så en liste og afspiller disse.

#### **Brug af PROGRAM-funktionen**

- Åbn funktionen PROGRAM med knappen PROGRAM (6) .
- Tryk på cifertasterne (2) for at vælge det ønskede nummer. Brug ned-piletasten (11) for at markere næste del.
- Flyt for at bekræfte valget og for at starte programmet på den markerede del ved 'START' og tryk så på ENTER (27).
- Tryk for at stoppe programmuen ved at trykke på knappen PROGRAM (6) og tryk derefter på ENTER (27).

### **MP3/MPEG4-afspilningsfunktionen**

- Sæt en MP3/MPEG4-disk i. Der fremkommer en indholdsmenu på TV-skærmen.
- Tryk på piletasterne op/ned (11), for at vælge en mappe eller en fil.
- Åbn den valgte mappe eller den valgte fil ved at trykke på ENTER (27).
- Ved at trykke på knappen MENU (28), vender man under afspilningen tilbage til indholdsmenuen.

### **Funktionen ZOOM**

Denne funktion tjener til at zoome ind og ud på fotos og DVD'er. De disponible zoomfaktorer er: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4.

- Tryk på knappen ZOOM (31).
- Tryk endnu en gang på knappen ZOOM (31), for at indstille den rigtige størrelse.
- Flyt ved hjælp af piletasterne (11) rundt gennem billedet.

### **Kodak Picture CD-afspilningsfunktionen**

- Sæt en Kodak Picture CD i.
- Tryk på knappen STOP (32) for at åbne funktionen til en oversigt med små billeder. Vælg en option (diaspræsentation/menu/forrige-næste) og tryk på ENTER (27).
- Vælg en afbildning med piletasterne (11). Tryk på ENTER (27) for at kigge på billedet.
- I oversigten med små billeder kan man også vælge funktionerne SLIDE SHOW (diaspræsentation), MENU, PREV eller NEXT. Brug piletasterne (11) for at vælge den ønskede funktion og ENTER (27) for at bekræfte.
- Tryk på knappen PLAY/PAUSE (18) for at stoppe diaspræsentationen ved det viste billede.
- Tryk på knappen PLAY/PAUSE (18) for at genoptage diaspræsentationen.
- Tryk på knappen PREV eller NEXT (24/25) for at vælge næste eller forrige billede.
- Tryk på knappen ZOOM (31) for at forstørre billedet. Tryk på knappen FastForward (7) eller på knappen FastRewind (8) for at zoome ind eller ud på billedet. Tryk på piletasterne (11) for at flytte billedet.
- Med op/ned piletasterne (11) kan billedet drejes vertikalt eller horisontalt.
- Med venstre/højre piletasterne (11) kan billedet roteres mod venstre eller mod højre.




Diasshowet blev midlertidigt sat på hold i zoom-modus. Funktionerne til rotation og 'udviskning' af billedet er ikke tilgængelige i zoom-modus.

### **Video-CD-afspilningsfunktionen**

- Aktivér playback-funktionen med knappen PBC (5).
- Sæt en video-CD i.
- For at begynde afspilningen trykker man én gang på PLAY/PAUSE -knappen (27).
- Tryk på knappen PBC (5) for at afslutte afspilningen og vende tilbage til hovedmenuen.

## 6.4. Radiofunktioner

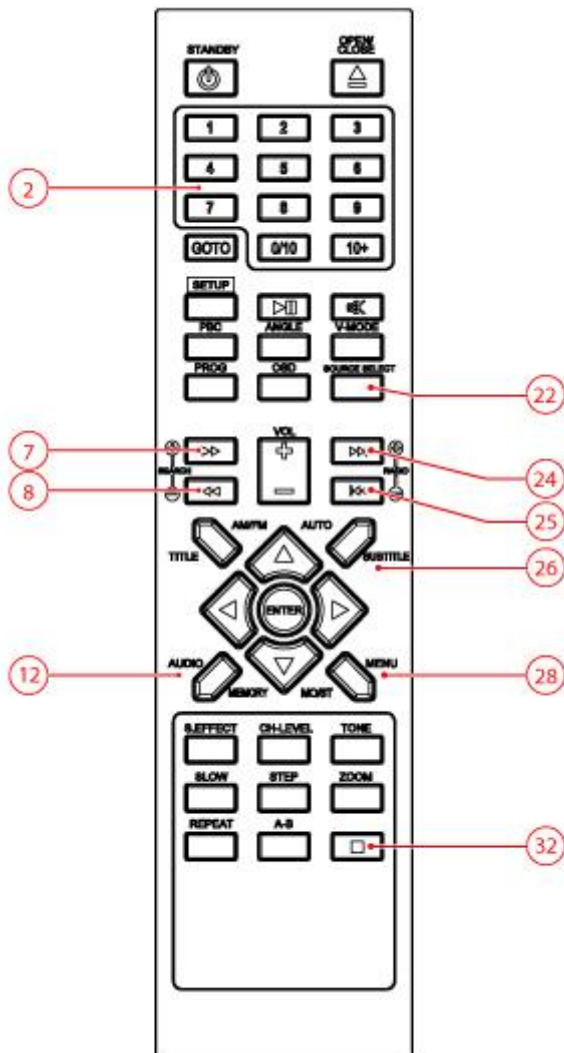


- Tryk på SOURCE knappen (22) for at vælge radiomodus.
- Med knappen MO/ST (28) skiftes der mellem mono og stereo.

### Foretrukken station indstilles


- Søg den ønskede frekvens med knappen SEARCH + (7) eller knappen SEARCH - (8).
  - Tryk på knappen MEMORY (12), når den ønskede frekvens er fundet.
  - Vælg det ønskede, forindstillede nummer med cifertasterne (2) for at kunne gemme frekvensen som en forindstillet station.
  - Indstil med cifertasterne frekvensen på en foretrukken station.
- 
- Tryk på knappen AUTO (26) for automatisk at søge efter frekvenser.
  - Tryk på knappen STOP (32) for at standse den automatiske søgning efter frekvenser.
  - Tryk på knapperne RADIO (+ eller -) (24/25) for at vælge den næste forindstillede station.

## 6.5. LINE-IN

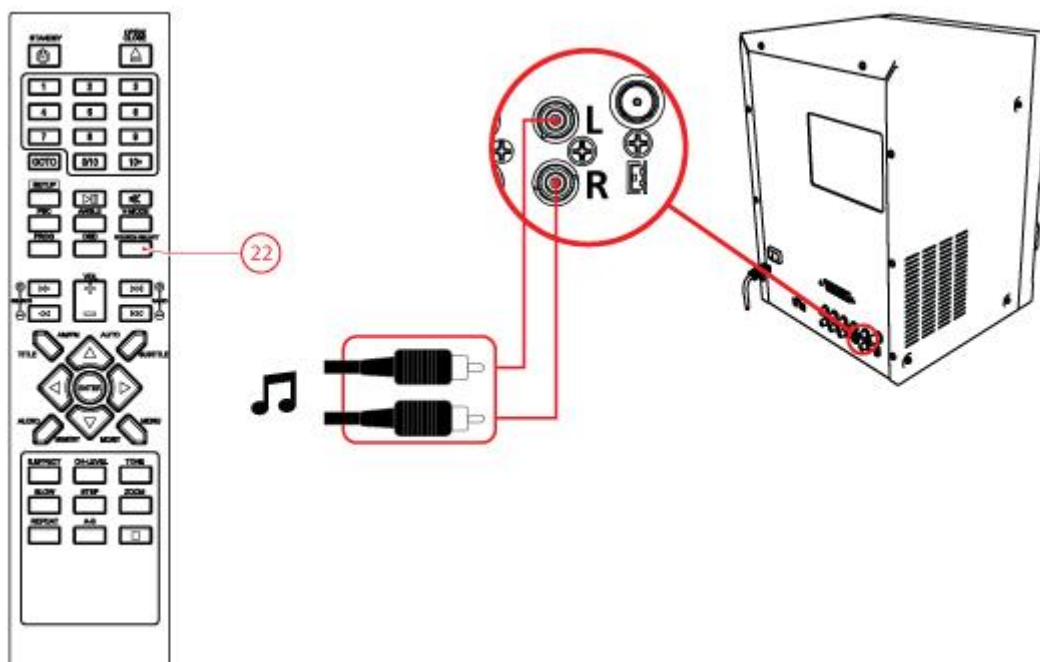

- Tilkobl det eksterne apparat til din AMN250UC DVD Micro System.
- Tryk på knappen SOURCE (22) for at vælge kildemodussen LINE-IN.

## 6.6. USB og hukommelseskort

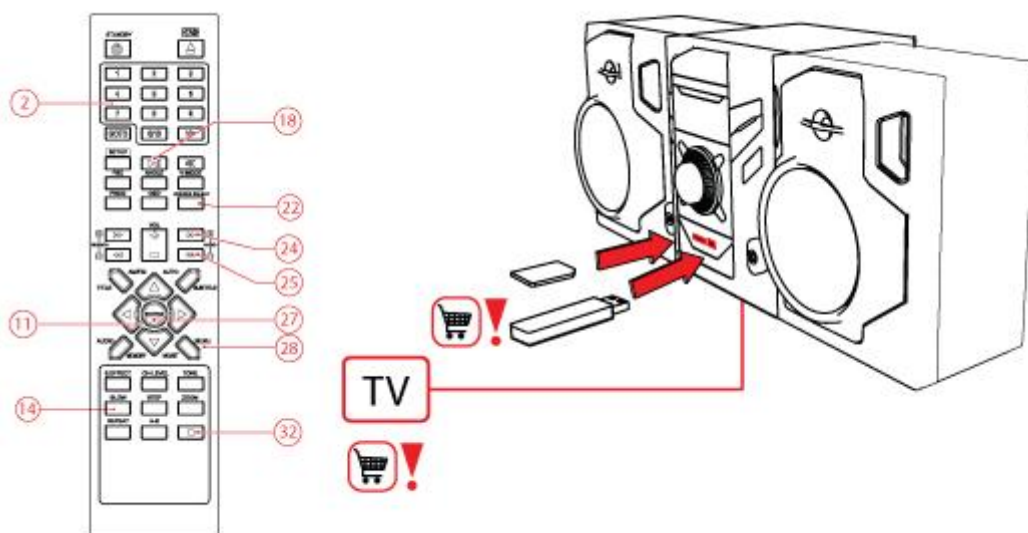

### Forberedelse

- Tænd for TV'et.

## USB-funktioner

- Sæt USB-enheden i den dertil beregnede indgang . Enheden kan kun tilsluttes på én måde.
- Tryk på knappen SOURCE (22) for at vælge kildemodussen DVD.
- Tryk på knappen USB/ MEMORY CARD (14).

## Hukommelseskortets funktioner

- Sæt SD/MMC-kortet ind i den dertil bestemte indgang. Enheden kan kun tilsluttes på én måde.
- Tryk på knappen SOURCE (22) for at vælge kildemodussen DVD.
- Tryk på knappen USB/ MEMORY CARD (14).

Efter at apparatet er blevet tilsluttet, fremkommer der en indholdsmenu på TV-skærmen.

- Vælg med piletasten (11) (op og ned) en mappe eller en fil.
- Tryk på knappen ENTER (27) for at åbne den valgte mappe eller den valgte fil. Du kan også bruge cifertasterne (2) til at vælge en mappe eller til at afspille en fil.
- Vælg med piletasten (11) (op og ned) en mappe eller en fil.
- Tryk på ENTER (27) for at bekræfte.
- Tryk på knappen MENU (28) for under afspilningen at vende tilbage til indholdsmenuen.


Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:

- For at vælge et spor skal man trykke på PREV-knappen (25) eller NEXT-knappen (24), indtil det ønskede spor er sat.
- For at sætte afspilningen på pause skal man trykke én gang på PLAY/PAUSE-knappen (18), og for at genoptage afspilningen trykkes knappen igen.
- For at stoppe afspilningen trykker man på STOP-knappen (32).
- For at fjerne apparatet trækkes det forsigtigt ud af indgangen.



På grund af den store variation i produkter med USB-porte og ind imellem disses meget leverandør-specifikke funktioner, så kan vi ikke garantere, at alle apparater er kan genkendes eller at alle de teoretisk mulige betjeningselementer rent faktisk vil kunne fungere.

## 6.7. Funktionen Karaoke

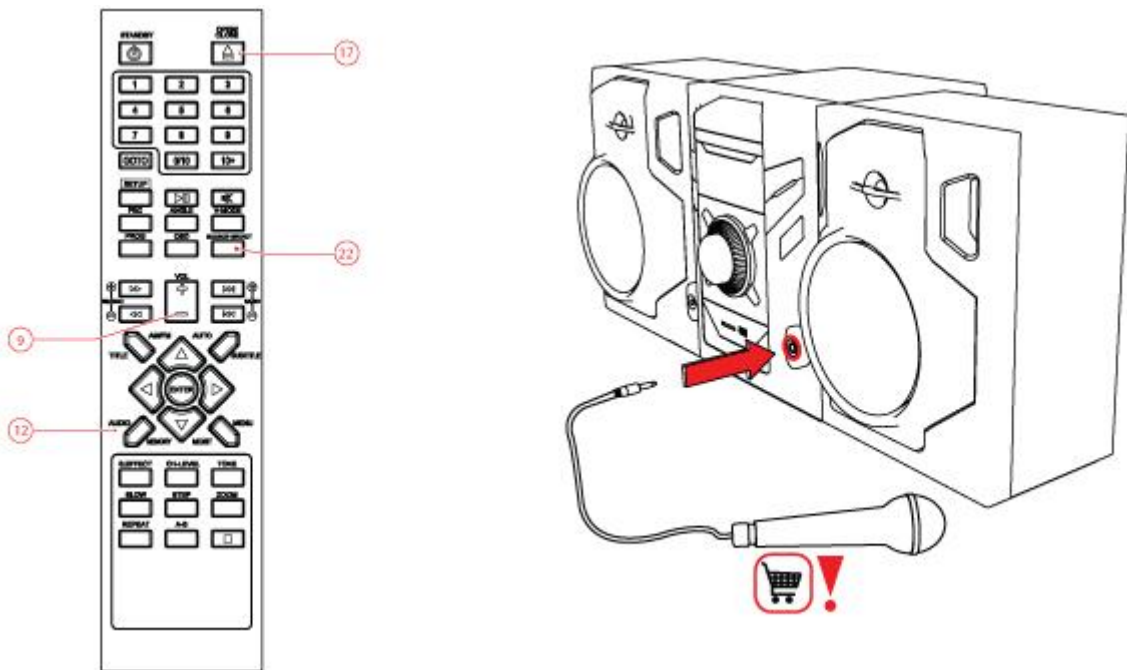

Bemærk:

Tænd for mikrofonen i menuen SETUP.

Karaoke-funktionen giver dig mulighed for at synge sammen med din favoritmusik.

- For at tilslutte mikrofonen sætter man kabelstikket i mikrofontilslutningen.
- Tryk på knappen OPEN/CLOSE (17).
- Læg en karaoke-disk i diskrevet.
- Tryk på knappen SOURCE (22) for at vælge kildemodussen DVD.
- Tryk på knappen (12) for at slå den originale sang til eller fra.
- Tryk på knappen VOL + eller VOL - (9) for at tilpasse lydstyrken.

## 7. Rengøring og vedligeholdelse



**ADVARSEL** Inden du foretager nogen rengøring eller vedligeholdelse, så sluk for apparatet og træk stikket ud.

Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt middel.

### 7.1. Behandling og pleje af diske

- Hold disken med fingrene. Hold disken i yderkanten og/eller hullet i midten. Rør ikke ved diskens overflade.
- Man må ikke bukke eller presse disken. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder.
- Rens diskens overflade med en blød, tør renseklud. Tør forsigtigt diskoverfladen af, radiale, fra centrum til yderkanten.
- Man må ikke anvende fortynder, alkohol, kemiske midler eller spray ved rensning. Den slags rensesvæsker vil permanent ødelægge diskoverfladen.



## 8. Tekniske data

### **AMN250UC DVD Micro System**

Spænding: 240VAC / 60 Hz

Energiforbrug: 100W

Frekvensrespons: +/- 1,5 dB (20Hz ~20KHz)

### **Diskudgang**

TV-system: PAL/NTSC

Frekvensområde: 20Hz ~20KHz

Signal-/støjforhold: >80dB (1kHz)

Dynamisk område: >70dB (1kHz)

Deformation: < -60dB (1kHz)

Wow og flutter

### **Fjernbetjening**

Batterimål: AAA

### **Radio**

Frekvensområde: 87,5~108 MHz

### **Understøttede medieformater**

Typer af diske: DVD / CD / CD-DA, V-CD

Billedformater: JPEG / Kodak Picture CD

Videoformater: MPEG4, WMA, AVI

Audioformater: MP3

### **Arbejdsmiljø**

Driftstemperatur: - 10 ~ +35 C(elsius)

Relativ fugtighed: 5% ~90%

## 9. Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr



Betydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, at dette produkt ikke skal behandles som husholdningsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrisk og elektronisk udstyr. I EU og andre europæiske lande hvor der er separate opsamlingsystemer for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre den korrekte kassering af dette produkt, hjælper du med til at forhindre potentiel sundhedsfare for miljøet og mennesker, hvilket ellers kunne forårsage en upassende behandling af produktet. Genbrug af materialer hjælper med til at bevare naturens ressourcer. Smid derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr ud sammen med husholdningsaffaldet.

For yderligere informationer om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndigheder, skraldopsamleren eller forretningen hvor du købte produktet.

For mere information og garantiforhold, besøg: [www.akai.eu](http://www.akai.eu)



Batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal afleveres som småt, kemisk affald.