

AMN250UC Käyttöohje



Index

- 1. Käyttötarkoitus
- 2. Turvallisuus
 - 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat
 - 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet
- 3. Käyttöönnoton valmistelu
 - 3.1. Pakkauksesta purkaminen
 - 3.2. Pakkauksen sisältö
- 4. Asennus
 - 4.1. Paristojen asentaminen
 - 4.2. Järjestelmän liittäminen
 - 4.3. Satunnaisen laitteen liittäminen
 - 4.4. Verkkovirtaan liittäminen
- 5. Toiminnot
 - 5.1. Kauko-ohjaus
 - 5.2. AMN250UC DVD Micro System
- 6. Käyttö
 - 6.1. Pikaopas
 - 6.2. Yleisten asetusten valikkotoiminto
 - 6.3. DVD/CD-toiminnot
 - 6.4. Radiotoiminnot
 - 6.5. LINE-IN
 - 6.6. USB ja muistikortti
 - 6.7. Karaoke-toiminto
- 7. Puhdistus ja hoito
 - 7.1. Levyn käsittely ja hoito
- 8. Tekniset tiedot
- 9. Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten laitteiden hävittäminen

1. Käyttötarkoitus

DVD Micro System toistaa musiikkia CD-levyiltä sekä musiikkia, videoita ja valokuvia DVD-levyiltä ja USB-laitteesta. Laite toistaa myös kuvia Kodakin kuva-CD:ltä. Lue käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.



DVD-levy ja DVD-laitteet valmistetaan maailmanlaajuisesti sovitun DVD-aluekoodijärjestelmän mukaisesti, joka sallii laitteen soittavan vain saman aluekoodin mukaisia DVD-levyjä. Jos DVD:n etiketin koodinumero ei vastaa laitteen koodia, laite ei toista DVD-levyä.



Laitteessa on sisäänrakennettu kopiosuojaustekniikka, joka estää kopiointin levyiltä mihinkään laitteeseen. Jos laitteeseen on kytketty videonauhuri, videosta tuleva kuva vääristyy tallennuksen aikana.



Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön lisenssillä. "Dolby" ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. Luottamuksellinen, julkaisematon ohjelma. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.



Tuote tukee Kodak Picture CD -formaattia ja näyttää Kodak Picture CD-levyjä. "KODAK Picture CD Compatible" -logo on tuotemerkki, jonka omistaa Eastman Kodak Company ja jota käytetään luvalla.



Koska markkinoilla on runsaasti erilaisia äänituotteita, joissa on USB-portti ja niissä on joskus hyvin valmistajakohtaiset toiminnot, emme voi taata, että kaikki laitteet tunnistetaan, tai että kaikki teoriassa mahdolliset toiminnot todella toimivat.

2. Turvallisuus

2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat



VAROITUS Varoitus tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena henkilövahinko tai kuolema.



VAARA Vaara tarkoittaa, että laitteen vaurioituminen on mahdollista.



Huomautus merkitsee lisätietoa esim. toiminnosta.

2.2. Yleiset turvallisuusohjeet



VAROITUS Älä käytä voimaa laitteeseen. Laite voi pudota ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon.



VAARA Älä kaada mitään nesteitä laitteen sisälle.



VAROITUS Älä työnnä mitään esineitä tuuletusaukkoihin.



VAARA Älä tuki tuuletusaukkoja.



Tämä laite on kaksoiseristetty, joten maadoitusjohtoa ei tarvita. Tarkista aina, että verkkojännite vastaa arvokilvessä olevaa jännitettä.



Tässä laitteessa on laser-järjestelmä. Älä yritä avata laitetta, jotta et joutuisi suoraan allttiiksi lasersäteelle. Näkyvää lasersäteilyä kotelon ollessa avattuna ja lukituksen ohitettuna.

3. Käyttöönoton valmistelu


3.1. Pakkauksesta purkaminen

- Pura laite varovasti.
- Tarkista pakkauksen sisältö, joka on kuvattu alla. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjääsi.
- Poista etupaneelin etiketit varovasti, jos niitä on.



Suosittellemme, että säilytät alkuperäiset pakkaustarvikkeet, jos joskus tulee tarve palauttaa tuote huoltoon. Tämä on ainoa tapa suojata laite turvallisesti vahingoilta kuljetuksen aikana. Jos hävität pakkauksen ja pakkausmateriaalit, muistathan kierrättää ne ympäristön suojelemiseksi.

3.2. Pakkauksen sisältö

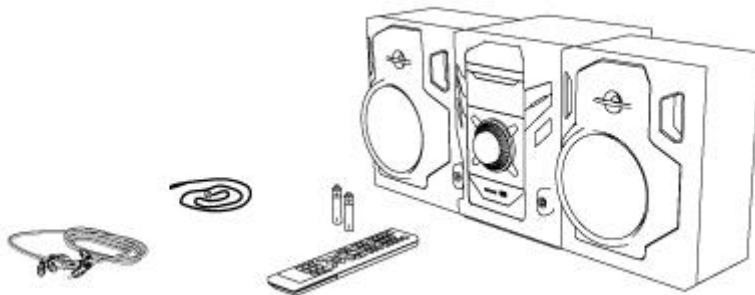

Seuraavat tuotteet sisältyvät vastaanotettuun pakkaukseen:


- 1x AMN250UC DVD Micro -järjestelmä
- 2 x Kaiutin
- 1 x kaukosäädin
- 2 x paristoa (AAA)
- 1 x ääni-/videokaapeli
- 1 x FM-antenni



Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

4. Asennus

4.1. Paristojen asentaminen

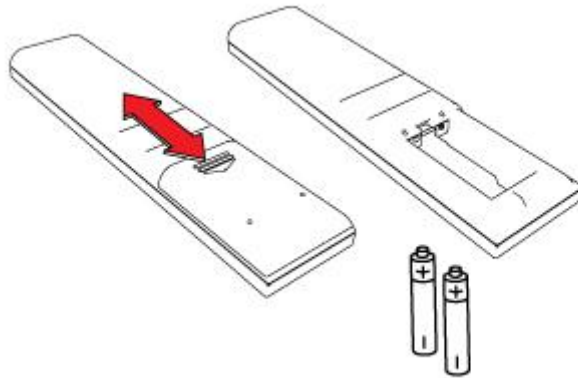

Aseta paristot


- Poista paristolokeron kansi.
- Aseta paristot huomioiden napaisuusmerkinnät (+) ja (-).



VAROITUS Virheellinen asennus voi aiheuttaa pariston vuotamista ja korroosiota, jotka vahingoittavat laitetta. Korrosio, hapettuminen, paristojen vuotaminen ja muut asteittain happamat viat mitätöivät takuun.

4.2. Järjestelmän liittäminen


Liitä kaiuttimet laitteeseen.

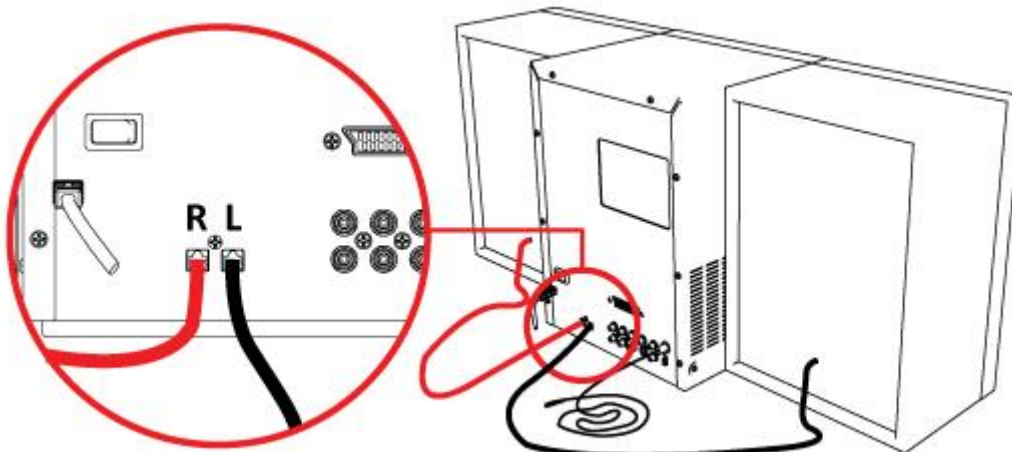

4.3. Satunnaisen laitteen liittäminen


Liitä tv

- Käytä tähän yhtä kaapeleista alla olevassa kuvassa näkyvällä tavalla.

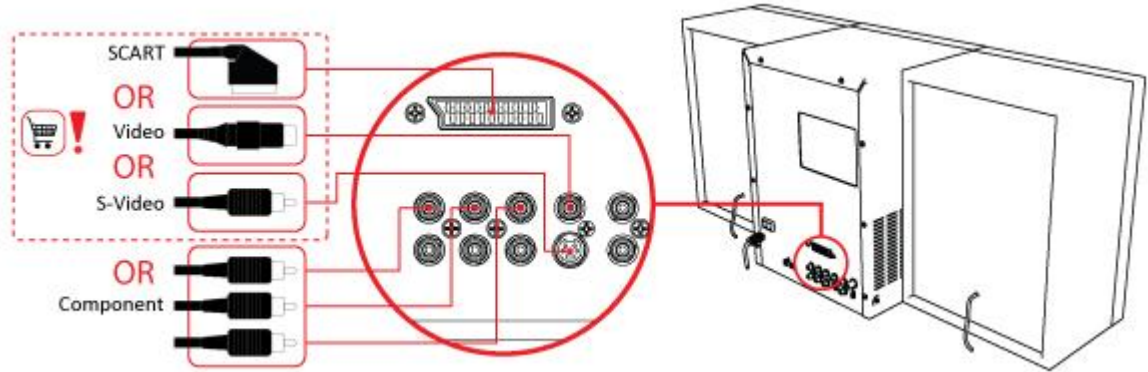


Antennin liittäminen laitteeseen:

- Liitä FM-antenni tai sopiva kaapeli FM RADIO ANTENNA -liitäntään.

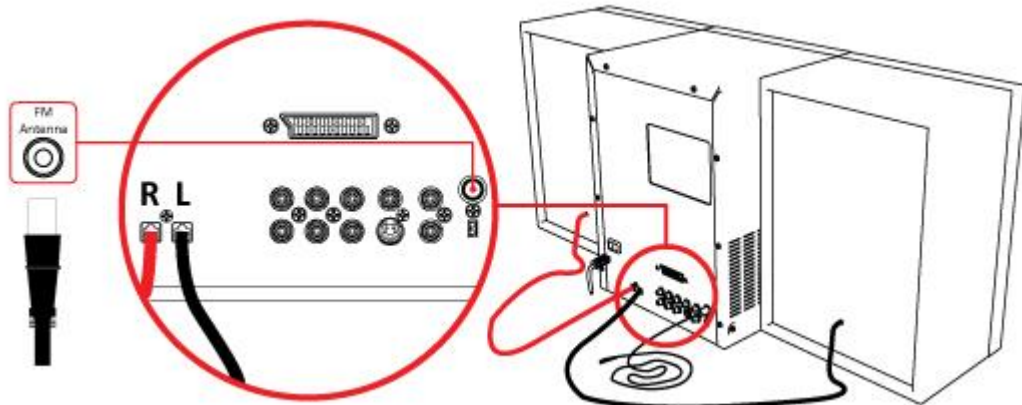


4.4. Verkkovirtaan liittäminen

Liitä laite verkkovirtaan.

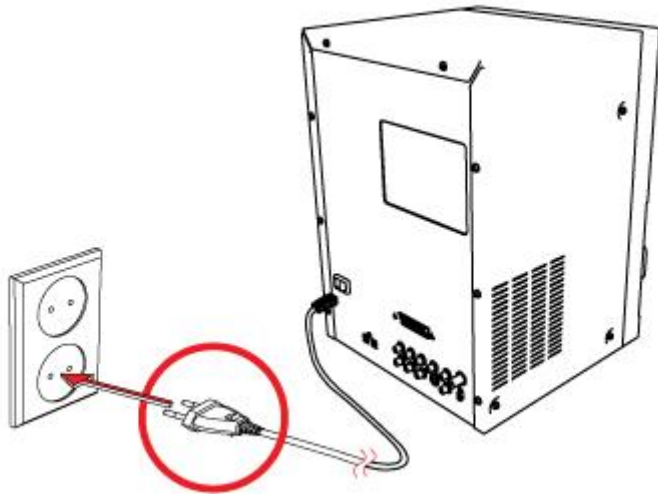


Kytke laite päälle

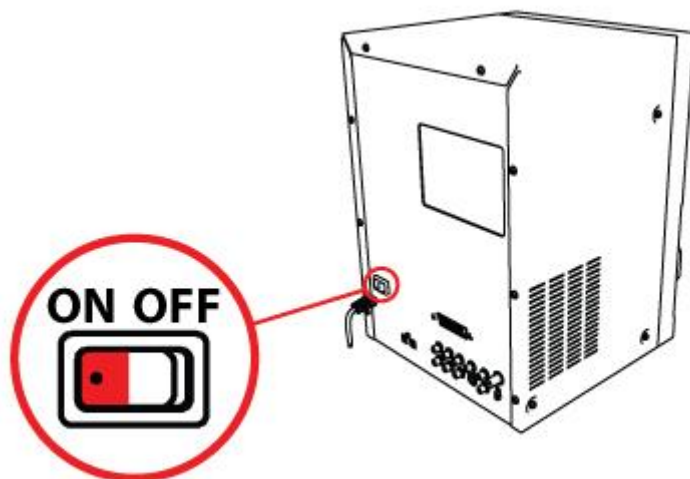

5. Toiminnot

5.1. Kauko-ohjaus

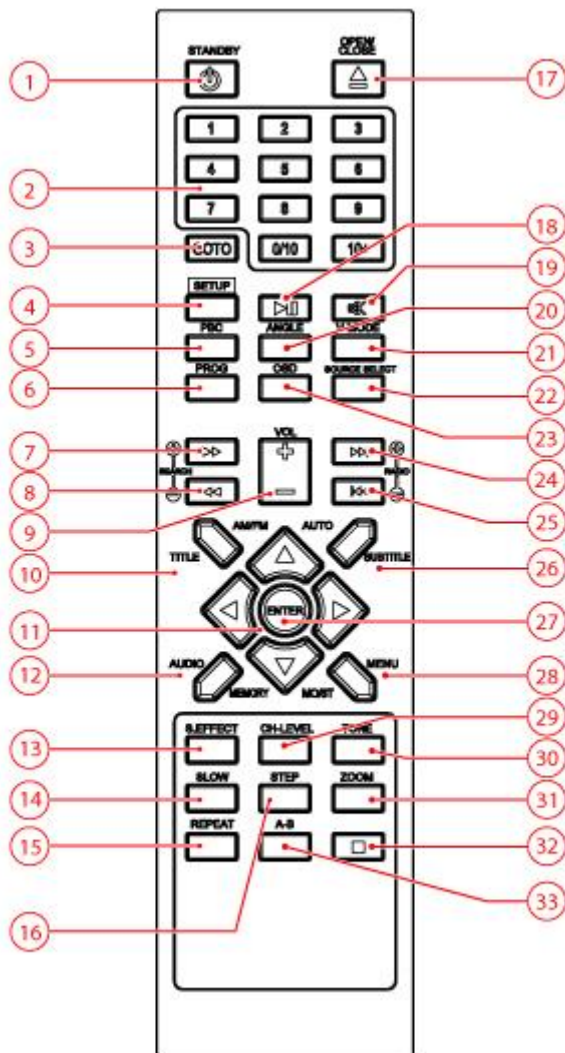


1. STANDBY-painike
2. Numeronäppäimet
3. GOTO-painike
4. SETUP painike
5. PBC painike
6. PROGRAM painike
7. VOLUME-painike (+/-)
8. FAST FORWARD -painike
9. FAST REWIND -painike
10. TITLE-painike
11. Nuolinäppäimet
12. AUDIO-painike
13. S.EFFECT-painike
14. USB painike
15. REPEAT painike
16. STEP painike
17. OPEN/ CLOSE painike
18. PLAY/ PAUSE painike
19. MUTE painike

20. ANGLE painike
21. V-MODE painike
22. SOURCE SELECT painike
23. OSD painike
24. NEXT painike
25. PREVIOUS painike
26. SUBTITLE painike
27. ENTER painike
28. MENU painike
29. CH-LEVEL painike
30. TONE painike
31. ZOOM painike
32. STOP painike
33. A-B painike

Radio

1. STANDBY-painike
2. Numeronäppäimet
8. SEARCH (+/-)-painike
11. MEMORY-painike
23. RADIO (+/-)-painike
24. AUTO-painike
26. MO/ST-painike
30. STOP-painike

5.2. AMN250UC DVD Micro System

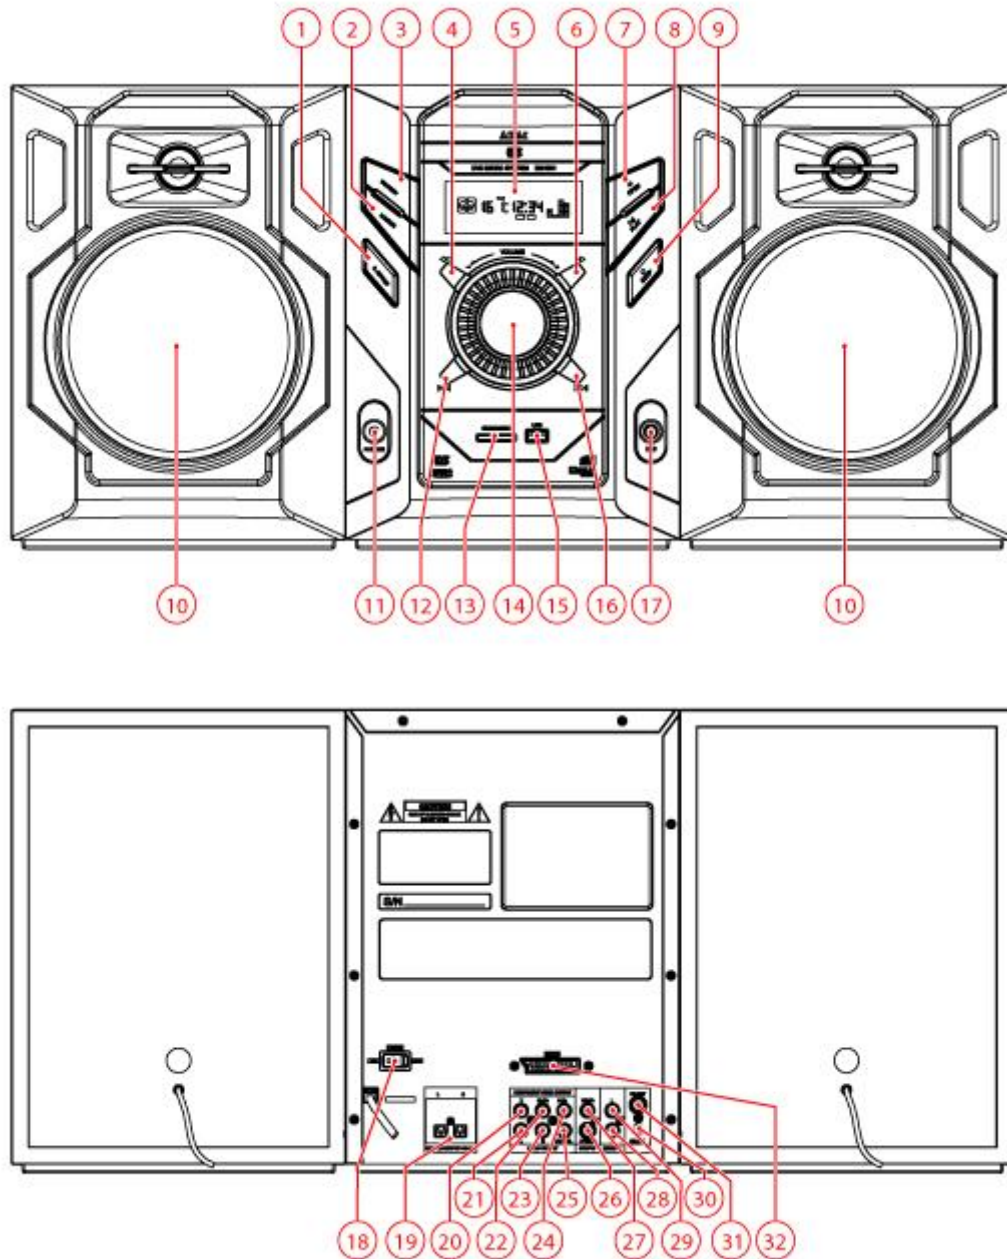


1. SOUND EFFECT
2. SOURCE
3. STANDBY
4. FAST REWIND
5. DISPLAY
6. FAST FORWARD
7. OPEN/CLOSE
8. PLAY/PAUSE
9. STOP
10. Kaitin
11. HEADPHONE
12. PREVIOUS
13. MEMORY CARD

14. VOLUME (+/-)
15. USB
16. NEXT
17. MICROPHONE
18. ON/OFF
19. SPEAKER OUTPUT
20. Y
21. AUDIO OUTPUT (L)
22. CB/PB
23. AUDIO OUTPUT (R)
24. CR/PR
25. COAX
26. S-VIDEO OUTPUT
27. VIDEO OUTPUT
28. LINE IN (R)
29. LINE IN (L)
30. AM ANTENNA
31. FM ANTENNA
32. SCART

6. Käyttö

Kaikkia laitteen toimintoja voi ohjata kaukosäätimellä. Kaikki ohjeet viittaavat käyttöön kaukosäätimellä, ellei toisin mainita.

6.1. Pikaopas

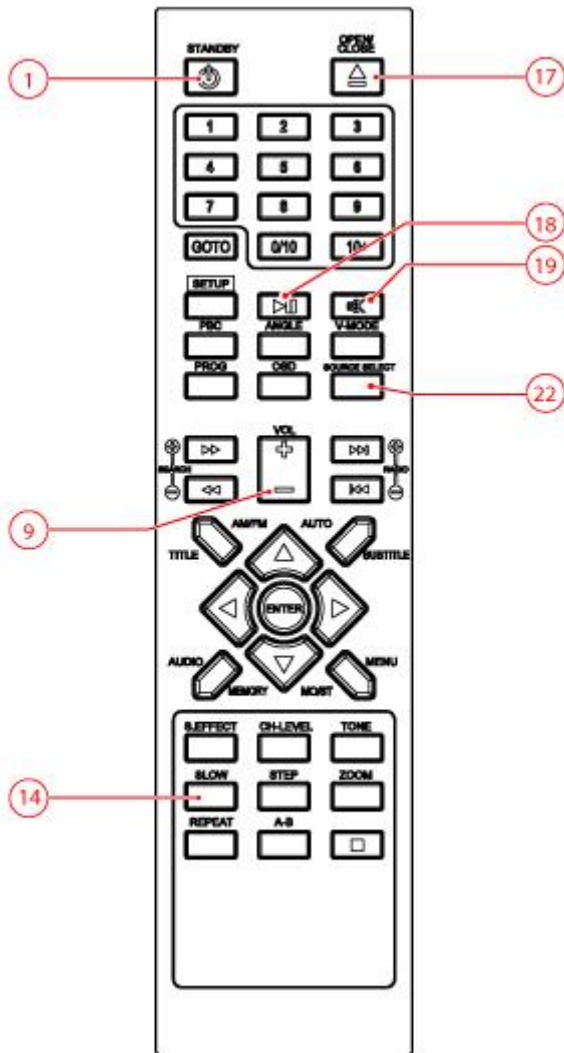

Yleiset toiminnot

- Aseta laite valmiustilaan.
- Kytke laite päälle painamalla STANDBY-painiketta (1). Kytke takaisin valmiustilaan painamalla uudelleen STANDBY-painiketta (1).
- Käytä SOURCE (22) näppäintä valitaksesi LINE-IN, DVD, tai TUNER.
- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOL + tai VOL - painiketta (9).
- Voit mykistää tai palauttaa äänen painamalla MUTE-painiketta (26).

DVD/CD-toiminnot

- Kytke televisioon virta.
- Kytke laite päälle
- Valitse lähde DVD, painamalla SOURCE -painiketta (22).
- Aseta levy levykelkkaan. Paina OPEN (17)-painiketta (laitteessa) avataksesi levykelkan.

Näytössä näkyy kappaleiden kokonaismäärä CD-levyllä.

- Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/PAUSE (18) yhden kerran.
- Täydelliset ohjeet saat lukemalla kohdan "DVD/CD-toiminnot" jäljempää tästä ohjekirjasta.

Virittimen toiminnot

- Kytke laite päälle
- Valitse lähde TUNER, painamalla SOURCE -painiketta (22).


LINE-IN

- Valitse lähde LINE-IN, painamalla SOURCE -painiketta (22).
- Liitä ulkoinen laite AMN250UC Mirco DVD System.

USB- ja muistikorttitoiminnot

- Kytke televisioon virta.
- Kytke laite päälle
- Aseta USB-laite paikkaan . Laite voidaan asettaa vain yhdellä tavalla.
- Valitse lähde DVD, painamalla SOURCE -painiketta (22).
- Paina USB painiketta (14).
- Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/PAUSE (18) yhden kerran.
- Täydelliset ohjeet saat lukemalla kohdan "USB- ja muistikorttitoiminnot" jäljempää tästä ohjekirjasta.

6.2. Yleisten asetusten valikkotoiminto

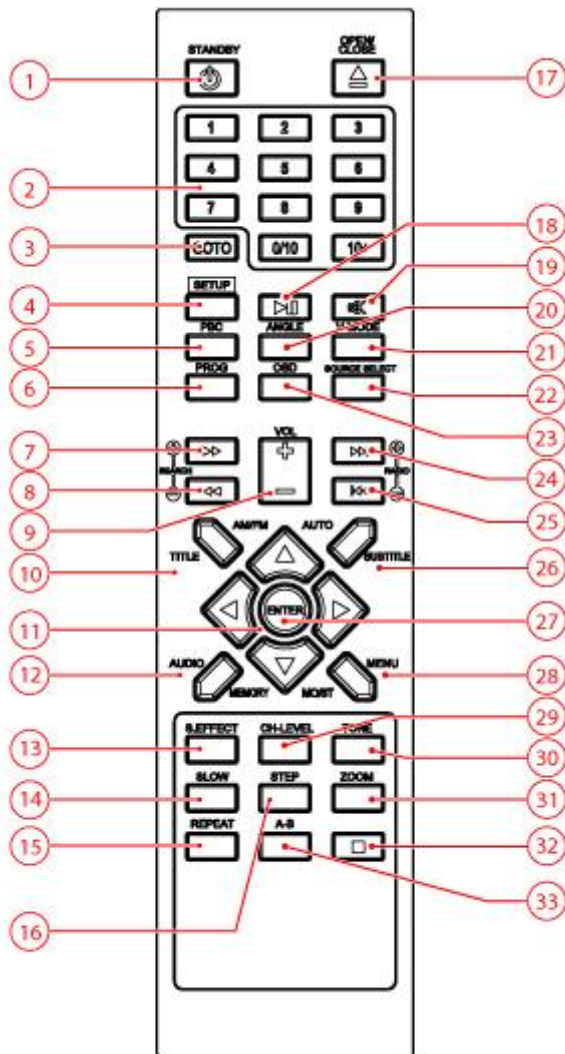

Tässä luvussa kerrotaan laitteen täydellinen asennus: näytön asettaminen, äänen asetukset ja videon asetukset.

Yleisten asetusten valikko

Alkuperäisten asetusten muuttaminen

Seuraavat toimet on tehtävä kaukosäätimellä.

- Paina SETUP-painiketta (4).
- Paina nuolinäppäimiä (vasen ja oikea) (11) valitaksesi valikon. Alivalikko ilmestyy näkyviin.
- Paina nuolinäppäimiä (ylös ja alas) (11) selataksesi alivalikkoa.
- Paina ENTER-näppäintä (27) valitaksesi asetuksen tai vasemmalle-nuolinäppäintä peruuttaaksesi valinnan.
- Paina SETUP(4)-painiketta tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi.

Kuvaformaatti

TV DISPLAY-osiossa, paina nuolinäppäimiä (11) ja valitse 4:3 4:3 PANSCAN tai 4:3 LETTERBOX perinteiseen televisioon. Valitse WIDE SQUEEZE laajakuvatelevisioon.

ANGLE MARK-kohdassa, paina nuolinäppäimiä kytkeäksesi toiminnon ON tai OFF. Kun toiminto on päällä ON, laite näyttää kulmamerkin, kun useat kamerakulmat ovat käytettävissä.

OSD LANG

- OSD LANG -kohdassa nuolinäppäimillä valitaan kieli.

CLOSED CAPTIONS -kohdassa, paina nuolinäppäimiä kytkeäksesi toiminnon ON tai OFF. Kun päällä ON, laite näyttää piilotetun tekstin, jos sitä on saatavilla.

Näytönsäästäjä on/off.

Näytönsäästäjä käynnistyy automaattisesti, jos kuvaa ei ole.

viimeisin muisti: on/off

Kun DVD on pysäytetty, toisto alkaa automaattisesti uudelleen siitä, mihin se viimeksi pysähtyi.

Ääniasetusten sivu

Kaiuttimen asetukset

DOWNMIX: Valitse LT/RT sekoittaaksesi 5.1-kanavaisen äänen vasempaan ja oikeaan kanavaan. Valitse STEREO sekoittaaksesi 5.1-kanavaisen äänen signaalin stereoksi.

DIGITAL OUTPUT

Valitse SPDIF RAW asettaaksesi digitaalisen audiosignaalin sen raaka-muodossa (DTS/Dolby Digital 5.1).

Valitse SPDIF OFF kytkeäksesi digitaalisen äänisignaalin pois.

LPCM OUTPUT

LPCM OUT: Kun PCM ONLY on asetettu, toiminto tarjoaa näytetaajuuden analogiselle äänitulolle (48 kHz tai 96 kHz).

High Definition Compatible Digital (HDCD)

Valitse arvo (2x, 1x OFF) saadaksesi esiin HDCD-koodattujen CD-levyjen täyden äänen.

Karaoke-asetukset

MIC: Voit vaihtaa kytketyn mikrofoniin päälle eikä pois.

MIC VOL: Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta.

ECHO LEVEL: Säädä kaiun tasoa mikrofoniin.

Dolby digital -ääniasetus

DUAL MONO

STEREO: stereotehoste

R-Mono: vain oikea kanava.

L-Mono: vain vasen kanava.

Mix-Mono: vasemman ja oikean kanavan keskiarvo.



Tämä toiminto on käytettävissä vain Dolby AC-3 koodatuissa 2-kanavaisissa levyissä.

DYNAAMINEN

Valitse arvo dynaamisen alueen tiivistykseen, välttääksesi ääniyksityiskohtien häviämisen liian vähäisen äänenvoimakkuuden takia.

Video-asetusten sivu

RESOLUTION: valitse haluamasi tarkkuus.

OFF: Valitse tämä formaatti, jos komposiittivideolähtö on käytössä.

YUV: Aseta videoulostulo analogiseen komponenttivideomuotoon.

P_YUV: Valitse tämä formaatti, jos käytetään komponenttilähtöä ja lähetät videolähdössä progressiivista signaalia.

RGB: Aseta videoulostulo RGB-muotoon, kun SCART on käytössä.

SHARPNESS: Näytön terävyyden säätö.

BRIGHTNESS: Näytön kirkkauden säätö.

CONTRAST: Säädä kuvan kontrastia.

HUE: Säädä väri-intensiteetti.

SATURATION: Säädä kuvan kylläisyys.

GAMMA: Väri-intensiteetin säätö.

Omat asetukseni -sivu

Valitse videon lähtöformaatti sopivaksi TV-järjestelmään: PAL, AUTO tai NTSC.

Videon lähtöformaatti voidaan valita vain, kun DVD-kelkka on tyhjä.



Huomaa: jos olet valinnut väärän vaihtoehdon, se voi aiheuttaa huonon kuvalaadun. Valitse silloin toinen asetus.

PBC (Playback Control)

Paina PBC-painiketta (5) kytkeäksesi toiston.

Kielen asetussivu

SUBTITLE-kohdassa valitse tekstityksen kieli.

AUDIO-kohdassa valitse äänen kieli.

DISC MENU- kohdassa valitse levyvalikon kieli.

Luokitusasetusten sivu

PARENTAL

- Aseta elokuva luokitus laitteen toistamille elokuville. Elokuvia, jotka on luokiteltu korkeammalle tasolle kuin lapsilukon asetus sallii, ei voi katsella.
- Salasana luokituksen nollaamiseen on 136900.



Tämä toiminto on käytettävissä vain levyillä, joissa on vanhempien luokitus koodattu.

SET PASSWORD

PASSWORD: Vaihda oletussalasana. Anna nykyinen salasana ensimmäiseen ruutuun. Anna uusi salasana toiseen ruutuun. Anna uusi salasana uudelleen kolmanteen ruutuun vahvistaaksesi sen.




Oletussalasana (136900) on aina aktiivinen. Myös silloin kun salasana on nollattu.

OLETUS

Palauta kaikki laitteen oletusasetukset, lukuun ottamatta asetuksia valikoissa PARENTAL ja PASSWORD.

6.3. DVD/CD-toiminnot

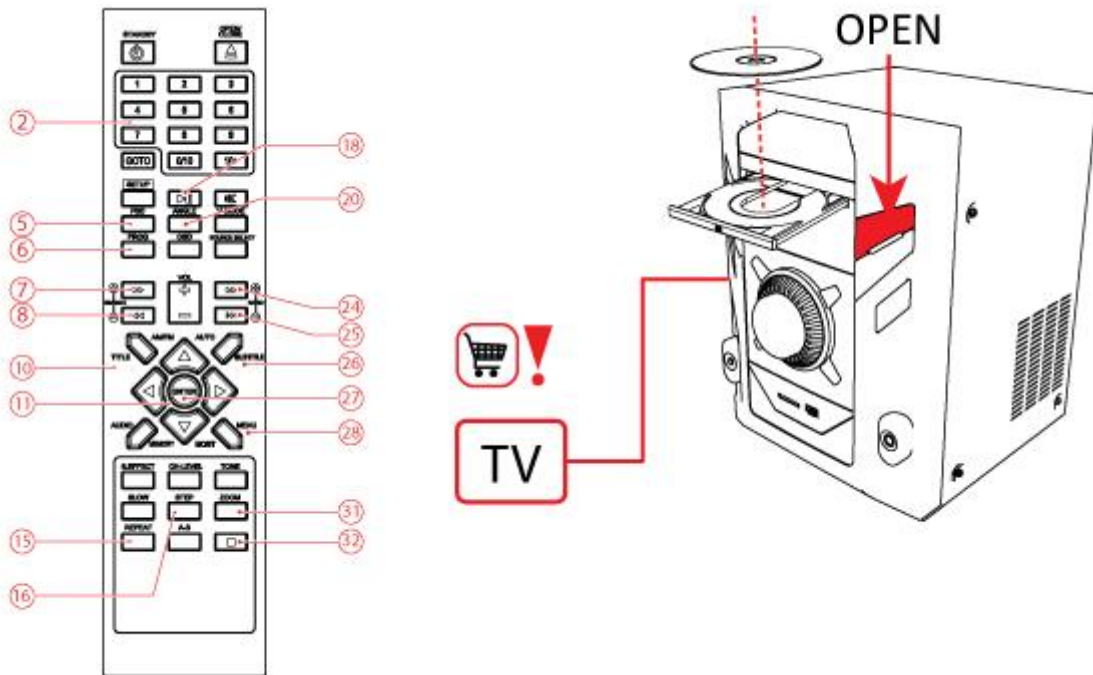

Valmistelu

- Kytke televisioon virta.

TV-ruudulle ilmestyy sisältönäyttö, kun levy on ladattu sisään.

- Paina nuolipainikkeita (11) ja valitse valikkokohde.
- Paina ENTER-painiketta (27) vahvistaaksesi valitun valikkokohdan.

Toiston aikana seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Voit valita luvun (DVD) tai kappaleen (CD), painamalla numeronäppäimiä (2).
- Voit valita edellisen tai seuraavan luvun (DVD) tai kappaleen (CD), painamalla PREV-painiketta (25) tai NEXT-painiketta (24).
- Pääset eteen- tai taaksepäin DVD-levyllä painamalla FWD-painiketta (7) tai REV-painiketta (8). Käytettävissä olevat nopeudet ovat: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Jos haluat keskeyttää toiston, paina PLAY / PAUSE (18) kerran; jatka toistoa painamalla painiketta uudelleen.
- Voit lopettaa toiston, painamalla STOP-painiketta (32) yhden kerran. Paina painiketta uudelleen pysäyttääksesi toiston pysyvästi, tai paina PLAY/PAUSE (18) jatkaaksesi toistoa.

Toista luku (DVD) tai kaikki kappaleet (CD):

- - Paina REPEAT-painiketta (15) kerran TOISTAAKSESI nykyisen luvun tai kappaleen.
- - Paina painiketta kaksi kertaa toistaaksesi kaikki luvut tai kappaleet
- - Paina painiketta kolme kertaa peruuttaaksesi toiminnon.
- Poistu REPEAT-toiminnosta painamalla painiketta toistamiseen.
- Voit toistaa DVD:n ruutu kerrallaan painamalla STEP-painiketta (16). Paina PLAY/PAUSE -painiketta (18) aloittaaksesi normaalin toiston.

- Voit katsella tietyn nimikkeen DVD:ltä, paina TITLE painiketta (10). Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi nimikkeen.
- Voit kytkeä tekstityksen DVD:lle painamalla SUBTITLE painiketta (26). Poista tekstitys painamalla painiketta toistamiseen.
- Voit valita kuvakulman, painamalla ANGLE-painiketta (20).



Huom.

- Normaalisti MP3-levyn ollessa ladattuna, laite lukee alkutietoja pitemmän aikaa.
- DVD:tä, joka ei vastaa aluekoodia, ei voida lukea tällä laitteella.
- Jos levy sisältää sekasisältöä (esim. MP3- ja videotiedostoja), laite vain tunnistaa, luetteloii ja toistaa yhden sisältötyypin.

PROGRAM-toiminnon käyttäminen

- Paina PROGRAM-painiketta päästäksesi PROGRAM(6)-toimintoon.
- Paina numeronäppäimiä (2) valitset haluamasi kappaleen, käytä nuolipainiketta alas (11) korostaaksesi seuraavan merkinnän.
- Vahvista valinta ja käynnistä ohjelma, korostamalla "START" ja painamalla ENTER(27)-painiketta.
- Voit lopettaa ohjelman, painamalla PROG(6)-painiketta ja sitten ENTER (27).

MP3/MPEG4-toistotoiminnon käyttäminen

- Aseta MP3/MPEG4-levy. Sisältövalikko näkyy TV- ruudulla.
- Paina ylös/alas-nuolinäppäimiä (11) ja valitse kansio tai tiedosto.
- Paina ENTER (27) siirtyäksesi valittuun kansioon tai tiedostoon.
- Paina MENU-painiketta (28) palataksesi sisältövalikkoon toiston aikana.

ZOOM-toiminnon käyttäminen

Tätä toimintoa voidaan käyttää valokuvien ja DVD-levyjen lähentämiseen ja loitontamiseen. Käytettävissä olevat zoomaussuhteet ovat: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4.

- Paina ZOOM-painiketta (31).
- Paina ZOOM(31)-painiketta uudelleen asettaaksesi oikean koon.
- Painamalla nuolinäppäimiä (11) liikut kuvassa.

Kodakin kuva-CD:n toistotoiminnon käyttäminen

- Lisää Kodak-kuva-CD.
- Paina STOP(32)-painiketta siirtyäksesi pikkukuva-tilaan. Valitse vaihtoehto (Slide Show/Menu/prev-next) ja paina ENTER (27).
- Valitse kuva käyttämällä nuolinäppäimiä (11). Paina ENTER (27) katsoaksesi kuvan.
- Pienten kuvakkeiden näytössä voit myös valita toiminnot SLIDE SHOW, MENU, PREV tai NEXT. Käytä nuolinäppäimiä (11) halutun toiminnon valinnassa ja ENTER (27) vahvistamisessa.
- Paina PLAY/PAUSE (18) pitääksesi diaesityksen nykyisellä kuvalla.
- Paina PLAY/PAUSE -painiketta (18) toistaaksesi diaesityksen.
- Paina PREV-painiketta tai NEXT-painiketta (24/25) ja valitse edellinen tai seuraava kuva.
- Suurennä kuva painamalla ZOOM-painiketta (31). Voit suurentaa tai pienentää kuvaa painamalla Fastforward painiketta (7) tai FastRewind painiketta (8). Jos haluat siirtää kuvan, paina nuolinäppäimiä (11).
- Käännä kuva pysty- tai vaakatasoon painamalla ylös/alas nuolinäppäimiä (11).
- Voit kiertää kuvaa vasemmalle tai oikealle, painamalla vasen/oikea nuolinäppäimiä (11).




Diaesitys keskeytyy zoom-tilassa. Kuvan kierto ja pyyhi tehostetoiminnot eivät ole käytettävissä zoom-tilassa.

Video CD:n toistotoiminnon käyttäminen

- Paina PBC-painiketta (5) kytkeäksesi toiston.
- Aseta video-CD.
- Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/PAUSE (27) yhden kerran.
- Paina PBC-painiketta (5) lopettaaksesi toiston ja palataksesi päävalikkoon.

6.4. Radiotoiminnot

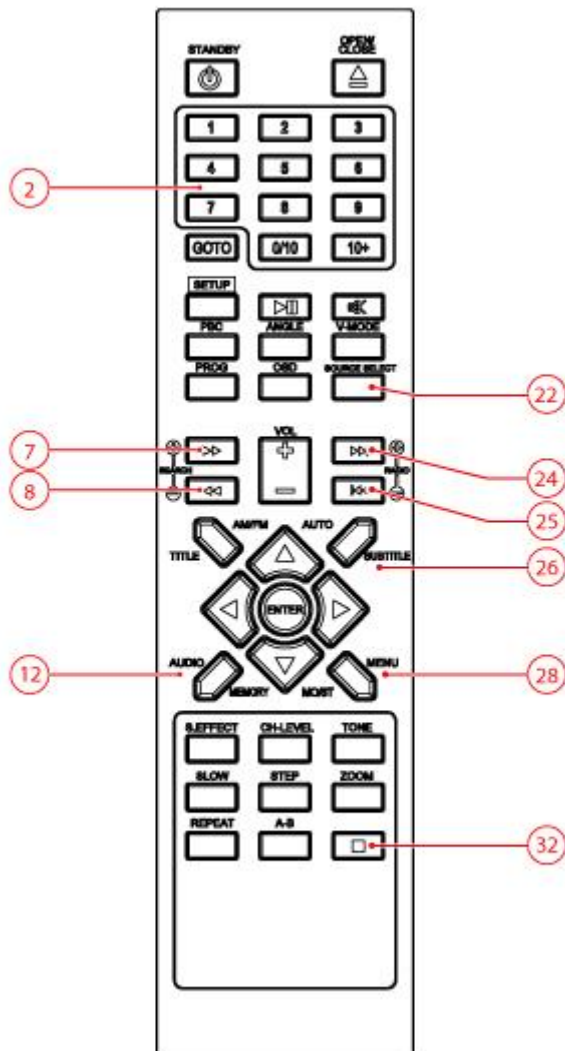


- Paina SOURCE näppäintä (22) valitaksesi radiotilan.
- Voit vaihdella Mono- ja Stereo-vastaanottojen välillä, painamalla MO/ST-painiketta (28).

Aseta esiasetetut asemat


- Voit hienosäätää taajuutta painamalla SEARCH + painiketta (7) tai SEARCH - painiketta (8).
 - Paina MEMORY-painiketta (12), kun haluttu taajuus on löytynyt.
 - Valitse haluamasi aseman numero (2) numeronäppäimillä ja tallenna taajuus pikavalintaan.
 - Aseta esiasetetun aseman taajuus numeronäppäimillä.
-
- Jos haluat etsiä taajuuksia automaattisesti, paina AUTO-painiketta (26).
 - Voit lopettaa automaattisen taajuuksien haun painamalla STOP-painiketta (32).
 - Voit siirtyä seuraavaan pikavalintaan painamalla RADIO-painikkeita (+ tai -) (24/25).

6.5. LINE-IN

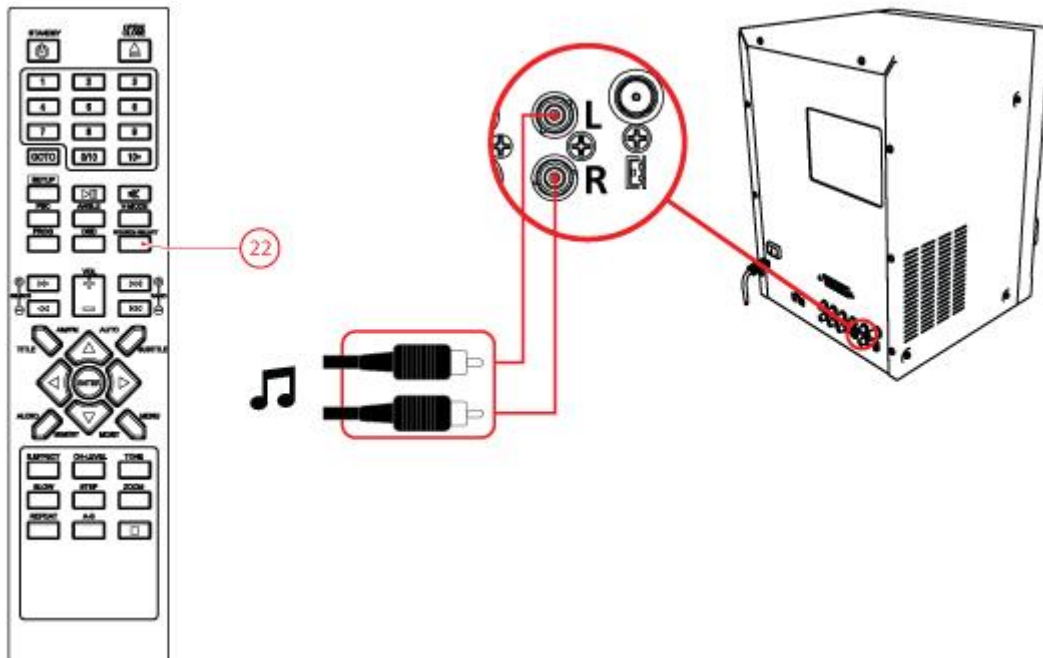

- Liitä ulkoinen laite AMN250UC DVD Micro System.
- Valitse lähde tila LINE-IN, painamalla SOURCE -painiketta (22).

6.6. USB ja muistikortti

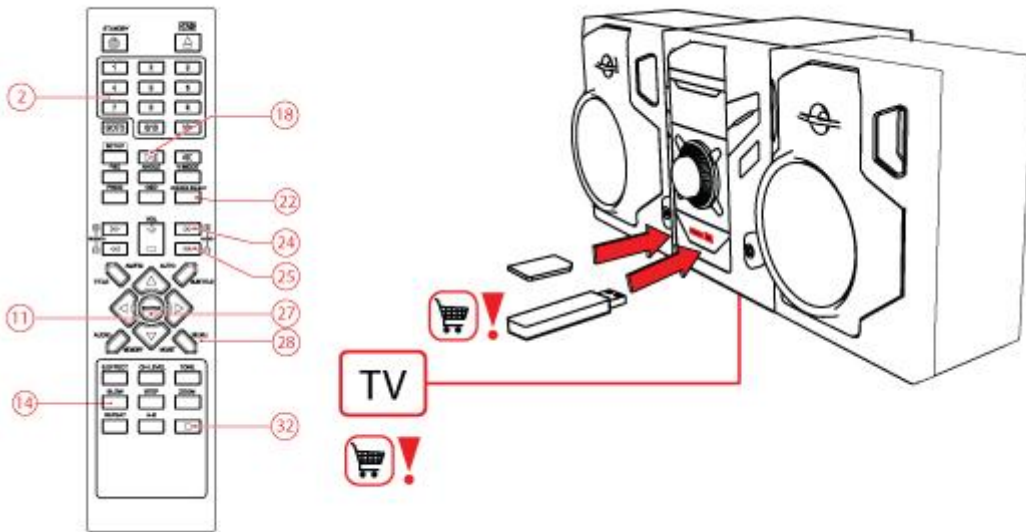

Valmistelu

- Kytke televisioon virta.

USB-toiminnot

- Aseta USB-laite paikkaan . Laite voidaan asettaa vain yhdellä tavalla.
- Valitse lähde DVD, painamalla SOURCE -painiketta (22).
- Paina USB/ MEMORY CARD painiketta (14).

Muistikorttitoiminnot

- Aseta SD/MMC -laite paikkaan. Laite voidaan asettaa vain yhdellä tavalla.
- Valitse lähde DVD, painamalla SOURCE -painiketta (22).
- Paina USB/ MEMORY CARD painiketta (14).

Kun laite on liitetty ladattu, sisältövalikko näkyy TV:n kuvaruudussa.

- Paina nuolinäppäimiä (11) (ylös ja alas) ja valitse kansio tai tiedosto.
- Paina ENTER-painiketta (27) päästäksesi valittuun kansioon tai tiedostoon. Voit myös käyttää numeronäppäimiä (2) ja valita kansion tai toistaa tiedoston.
- Paina nuolinäppäimiä (11) (ylös ja alas) ja valitse kansio tai tiedosto.
- Vahvasta painamalla ENTER (27)
- Paina MENU-painiketta (28) palataksesi sisältövalikkoon toiston aikana.

Toiston aikana seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:


- Voit valita kappaleen, painamalla PREV-painiketta (25) tai NEXT-painiketta (24), kunnes haluttu kappale on asetettu.
- Jos haluat keskeyttää toiston, paina PLAY / PAUSE (18) kerran; jatka toistoa painamalla painiketta uudelleen.
- Voit lopettaa toiston, painamalla STOP-painiketta (32).

- Voit poistaa laitteen, vetämällä sen varovasti ulos korttipaikasta.



Koska markkinoilla on runsaasti erilaisia ääni- tuotteita, joissa on USB-portti ja niissä on joskus hyvin valmistajakohtaiset toiminnot, emme voi taata, että kaikki laitteet tunnistetaan, tai että kaikki teoriassa mahdolliset toiminnot todella toimivat.

6.7. Karaoke-toiminto

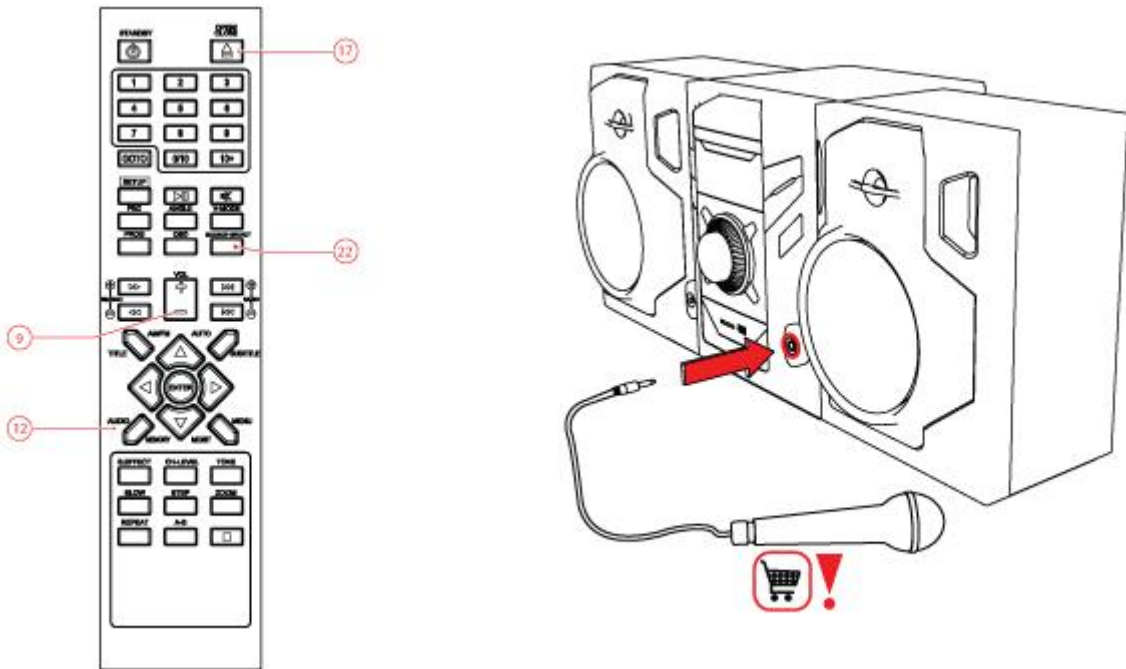

Huom.

Kytke mikrofoni päälle SETUP -valikosta.

Karaoke-toiminto antaa sinulle mahdollisuuden laulaa musiikin soidessa.

- Yhdistä mikrofoni asettamalla kaapelin pistoke mikrofoniiliitäntään.
- Paina OPEN/CLOSE painiketta (17).
- Aseta karaoke-levy levykelkkaan.
- Valitse lähde DVD, painamalla SOURCE -painiketta (22).
- Voit kytkeä alkuperäisen kappaleen päälle ja pois painamalla (12) -painiketta.
- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOL + tai VOL - painiketta (9).

7. Puhdistus ja hoito



VAROITUS Ennen laitteen puhdistamista tai huoltamista se tulee kytkeä pois päältä ja irrottaa verkkovirrasta.

Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä liinalla. Jos laite on hyvin likainen, kostuta liina vedellä ja miedolla puhdistusaineella.

7.1. Levyn käsittely ja hoito

- Pidä levyä sormilla. Pidä levyä ulkoreunasta ja/tai keskustareiästä. Älä kosketa levyn pintaa.
- Älä taivuta tai paina levyä. Älä altista levyä suoralle auringonvalolle tai lämmön lähteille.
- Puhdista levy pinta pehmeällä, kuivalla puhdistusliinalla. Pyyhi levyn pinta varovasti, säteittäin, keskeltä kohti ulkoreunaa.
- Älä käytä tinneriä, alkoholia, kemiallisia liuottimia tai suihkeita puhdistukseen. Tällaiset puhdistusnesteet vahingoittavat pysyvästi levyn pintaa.

8. Tekniset tiedot

AMN250UC DVD Micro System

Jännite: 240VAC / 60 Hz

Virrankulutus: 100W

Taajuusvaste: +/- 1,5 dB (20Hz ~20KHz)

Levyn poistaminen

Televisiojärjestelmä: PAL/NTSC

Taajuusalue: 20Hz ~20KHz

Signaali-/kohinasuhde: >80dB (1kHz)

Dynaaminen alue: >70dB (1kHz)

Vääristymä: < -60dB (1kHz)

Värinä ja huojunta

Kaukosäädin

Pariston koko: AAA

Radio

Taajuusalue: 87,5~108 MHz

Tuetut mediaformaattit

Levytyypit: DVD / CD / CD-DA, V-CD

Kuvaformaattit: JPEG / Kodak Picture CD

Videoformaattit: MPEG4, WMA, AVI

Ääniformaattit: MP3

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila: - 10 ~ +35 C(elsius)

Suhteellinen kosteus: 5% ~90%

9. Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten laitteiden hävittäminen



Tämä symboli materiaalissa, lisävarusteessa tai pakkausmateriaalissa ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä tuote toimittamalla se sähkö- tai elektroniikkajätteen kierrätyspisteeseen. Euroopan Unionin alueella ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät käytetyille sähkö- ja elektroniikkalaitteille. Varmistamalla, että tuote hävitetään oikein, autat estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita voi aiheutua tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Älä siksi hävitä vanhaa sähkö- tai elektroniikkalaitettasi kotitalousjätteen mukana.

Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyden paikkakuntasi jätehuoltoviranomaisiin, paikalliseen jätehuoltopalveluun tai kauppaan, josta ostit tämän tuotteen.

Lisätietoa ja takuuehdot saat osoitteesta: www.akai.eu



Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana, vaan toimita ne paristojen keräilypisteeseen kierrätystä varten.