

# AMN250UC handleiding



## Index

- 1. Beoogd gebruik
- 2. Veiligheid
  - 2.1. Pictogrammen in deze handleiding
  - 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften
- 3. Voorbereidingen voor gebruik
  - 3.1. Uitpakken
  - 3.2. Inhoud van de verpakking
- 4. Installatie
  - 4.1. De batterijen plaatsen
  - 4.2. Het systeem aansluiten
  - 4.3. Randapparatuur aansluiten
  - 4.4. Aansluiten op het lichtnet
- 5. Functies
  - 5.1. Afstandsbediening
  - 5.2. AMN250UC DVD Micro System
- 6. Bediening
  - 6.1. Verkorte handleiding
  - 6.2. Werking van het algemene instellingenmenu
  - 6.3. DVD/CD-functies
  - 6.4. Radio-functies
  - 6.5. LINE-IN
  - 6.6. USB en geheugenkaart
  - 6.7. Karaokefunctie
- 7. Reiniging en onderhoud
  - 7.1. Behandeling en verzorging van disks
- 8. Technische gegevens
- 9. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur

# 1. Beoogd gebruik

Het DVD Micro Music System speelt muziek af van CD's en muziek, video's en foto's van DVD's en USB. Het apparaat speelt ook foto's af van Kodak picture CD's. Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.



DVD's en DVD-apparaten worden geproduceerd volgens het wereldwijd overeengekomen regiocodesysteem voor DVD's, zodat het apparaat alleen werkt met de bijbehorende disk met dezelfde regiocode. Indien het codenummer op het label van een DVD niet overeenkomt met dat op het label hiernaast, zal de DVD niet op dit apparaat afspelen



Het apparaat bevat technologie die onder bescherming van auteursrechten valt om te voorkomen dat de disk naar een willekeurig ander medium wordt gekopieerd. Als een videorecorder op het apparaat is aangesloten, kan tijdens het opnemen het videobeeld gestoord zijn.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. 'Dolby' en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.



Het product apparaat voldoet aan Kodak picture CD-formaat en kan Kodak picture CD's weergeven. Het "KODAK Picture CD Compatible"-logo is een handelsmerk van Eastman Kodak Company en wordt met toestemming gebruikt.



Gezien de grote variatie in producten met USB-poorten en hun soms zeer fabrikant-specifieke functies kunnen we niet garanderen dat alle apparaten worden herkend, noch dat alle theoretisch mogelijke bedieningsmogelijkheden ook daadwerkelijk zullen werken.

## 2. Veiligheid

### 2.1. Pictogrammen in deze handleiding



**WAARSCHUWING** Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.



**VOORZICHTIG** ~ Voorzichtig betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.



Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

### 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften



**WAARSCHUWING** Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken.



**VOORZICHTIG** Mors geen vloeistoffen op het apparaat.



**WAARSCHUWING** Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.



**VOORZICHTIG** Blokkeer de ventilatiegaten niet.



Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.



Dit apparaat bevat een lasersysteem. Open het apparaat niet om directe blootstelling aan de laserstraal te voorkomen. Zichtbare laserstraal indien open en ontgrendeld.

## 3. Voorbereidingen voor gebruik


### 3.1. Uitpakken

- Pak het apparaat voorzichtig uit.
- Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
- Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.



Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het milieu.

### 3.2. Inhoud van de verpakking

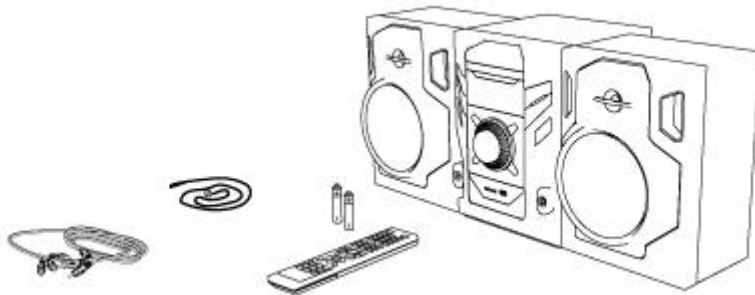

De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:


- 1x AMN250UC DVD Micro System
- 2 x Luidspreker
- 1 x Afstandsbediening
- 2 x Batterijen (AAA)
- 1 x A/V kabel
- 1 x FM-antenne



Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

## 4. Installatie

### 4.1. De batterijen plaatsen

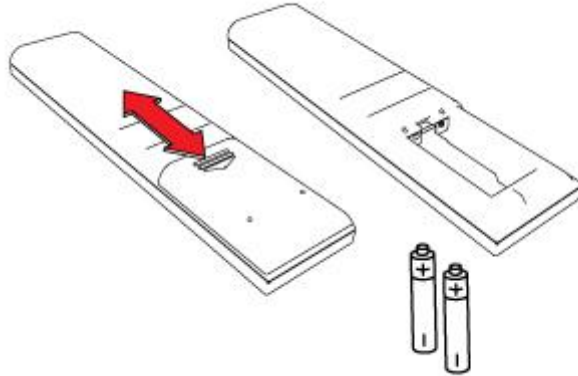

#### Batterijen plaatsen


- Verwijder de deksel van de batterijhouder.
- Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.



VOORZICHTIG Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming op de batterijen veroorzaken en het apparaat beschadigen. In geval van roestvorming, oxidatie, lekkende batterijen en andere soortgelijke defecten waarbij geleidelijk zuur wordt gevormd, komt de garantie te vervallen.

### 4.2. Het systeem aansluiten


Sluit de luidsprekers aan op het apparaat.

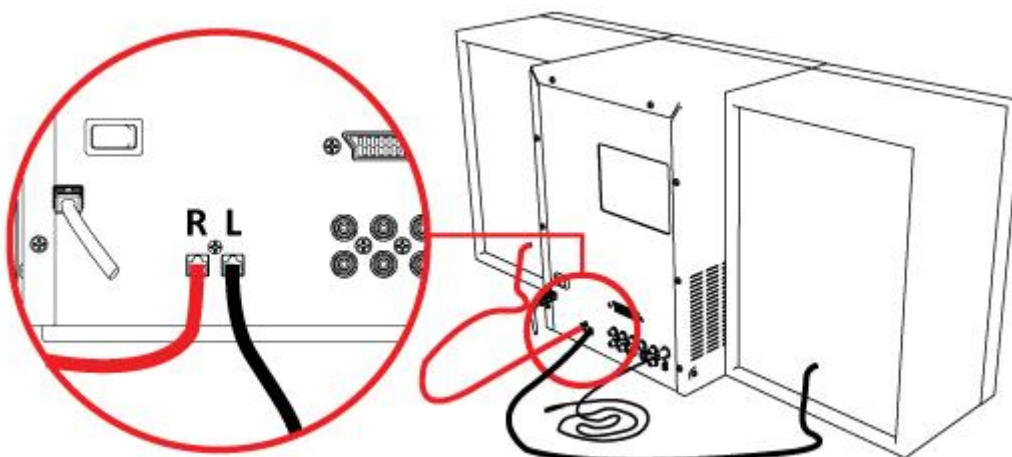

### 4.3. Randapparatuur aansluiten


#### Sluit de tv aan

- Gebruik hiervoor één van de kabels zoals weergegeven in de afbeelding beneden.

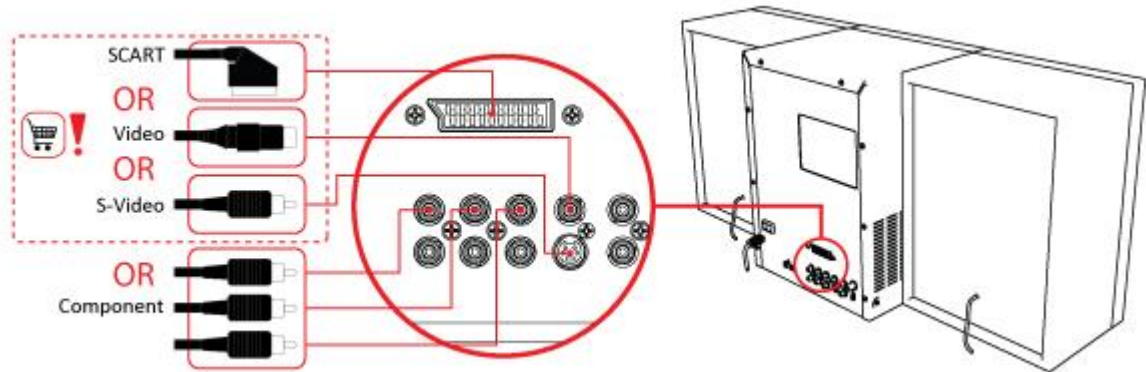


#### De antenne aansluiten op het apparaat:

- Sluit een FM-antenne of een geschikte kabel aan op de -aansluiting.

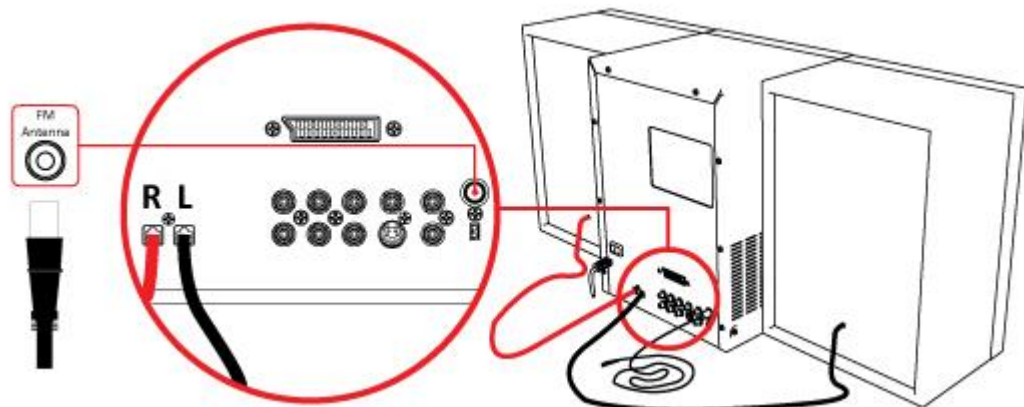


#### 4.4. Aansluiten op het lichtnet

Sluit het apparaat aan op het lichtnet.

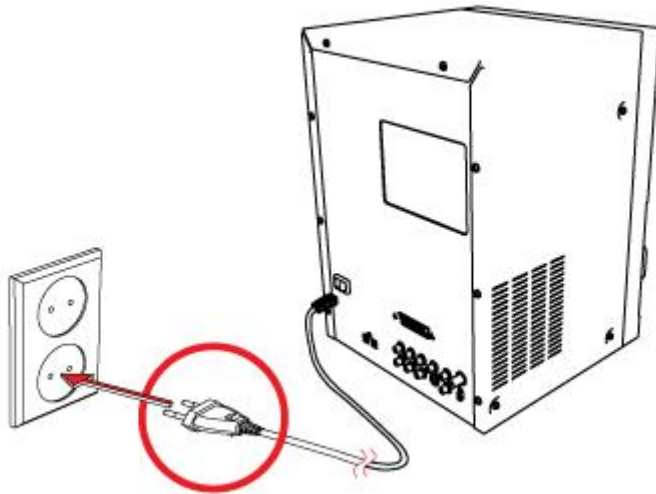


Schakel het apparaat in

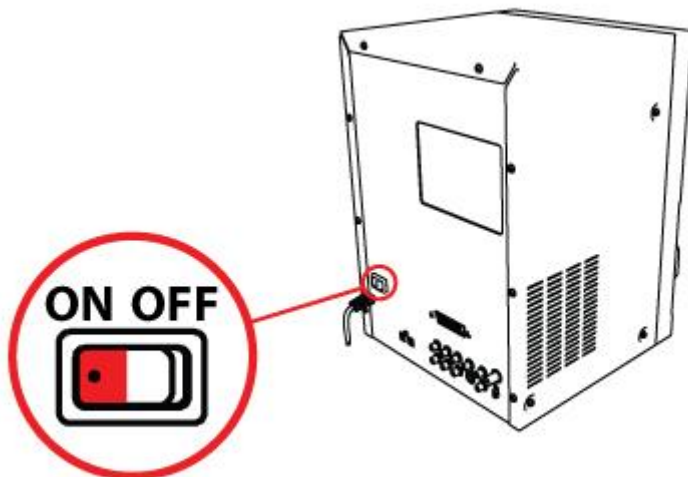

# 5. Functies

## 5.1. Afstandsbediening

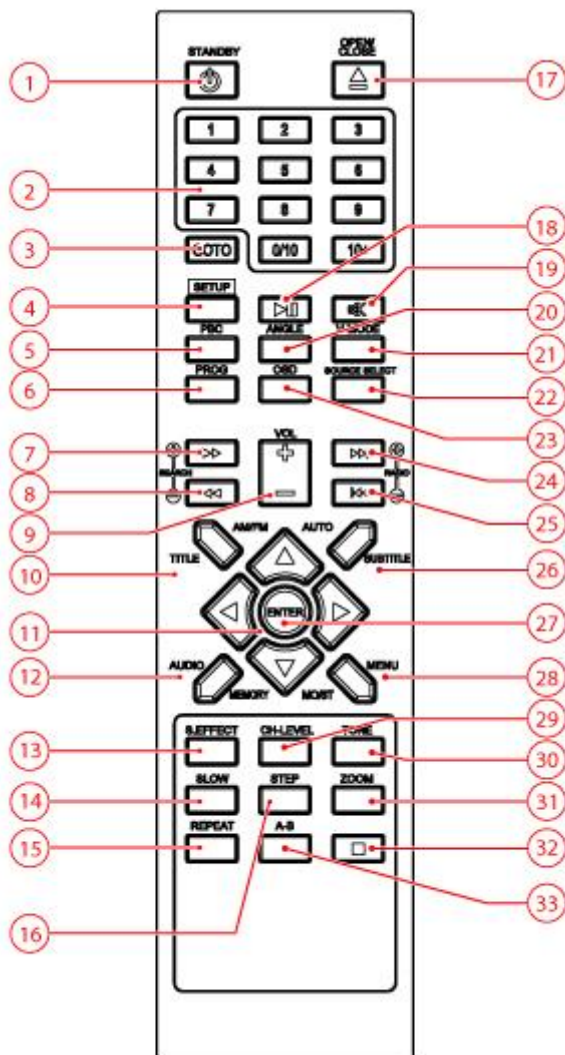

1. Toets STANDBY
2. Cijfertoetsen
3. Toets GOTO
4. Toets SETUP
5. Toets PBC
6. Toets PROGRAM
7. Toets VOLUME (+/-)
8. Toets FAST FORWARD
9. Toets FAST REWIND
10. Toets TITLE
11. Pijljestoetsen
12. Toets AUDIO
13. Toets S.EFFECT
14. Toets USB
15. Toets REPEAT
16. Toets STEP
17. Toets OPEN/ CLOSE
18. Toets PLAY/ PAUSE
19. Toets MUTE





20. Toets ANGLE
21. Toets V-MODE
22. Toets SOURCE SELECT
23. Toets OSD
24. Toets NEXT
25. Toets PREVIOUS
26. Toets SUBTITLE
27. Toets ENTER
28. Toets MENU
29. Toets CH-LEVEL
30. Toets TONE
31. Toets ZOOM
32. Toets STOP
33. Toets A-B

## **Radio**

1. Toets STANDBY
2. Cijferoetsen
8. Toets SEARCH (+/-)
11. Toets MEMORY
23. Toets RADIO (+/-)
24. Toets AUTO
26. Toets MO/ST
30. Toets STOP

## 5.2. AMN250UC DVD Micro System

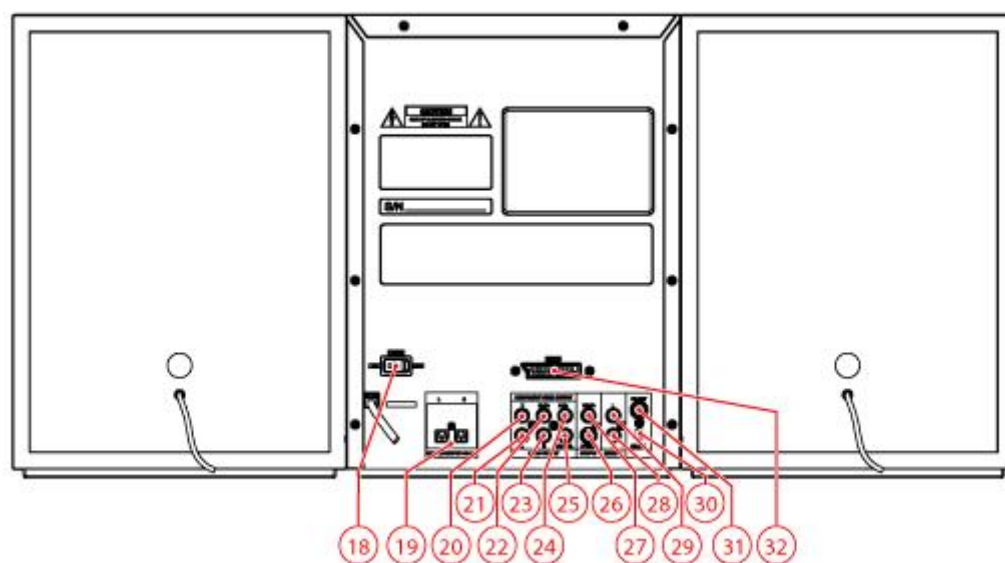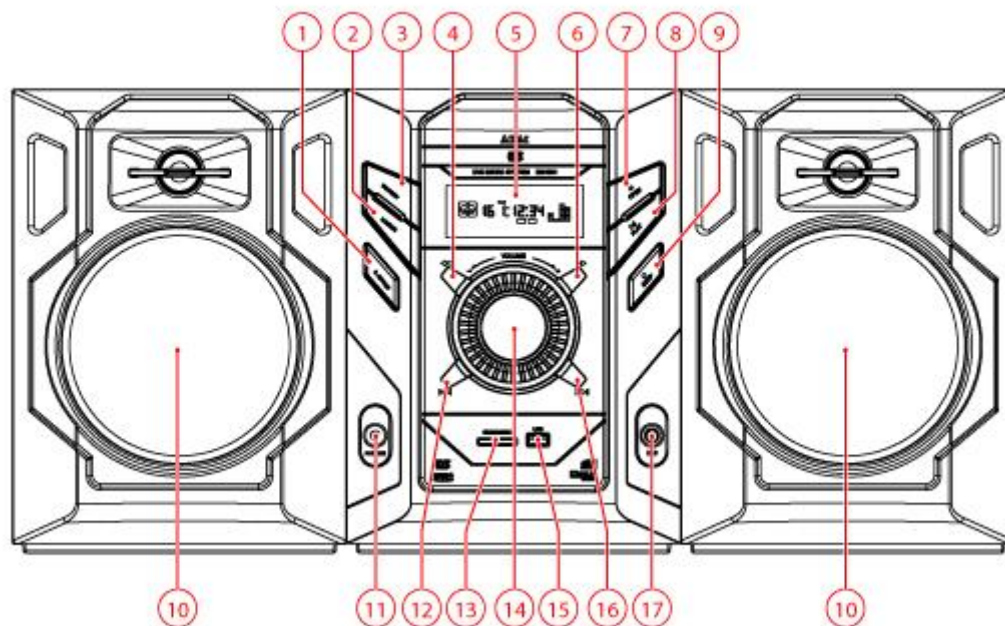


1. SOUND EFFECT
2. SOURCE
3. STANDBY
4. FAST REWIND
5. DISPLAY
6. FAST FORWARD
7. OPEN/CLOSE
8. PLAY/PAUSE
9. STOP
10. Luidspreker
11. HEADPHONE
12. PREVIOUS
13. MEMORY CARD

14. VOLUME (+/-)
15. USB
16. NEXT
17. MICROPHONE
18. ON/OFF
19. SPEAKER OUTPUT
20. Y
21. AUDIO OUTPUT (L)
22. CB/PB
23. AUDIO OUTPUT (R)
24. CR/PR
25. COAX
26. S-VIDEO OUTPUT
27. VIDEO OUTPUT
28. LINE IN (R)
29. LINE IN (L)
30. AM ANTENNA
31. FM ANTENNA
32. SCART

## 6. Bediening

Alle functies op het apparaat kunnen worden bediend met behulp van de afstandsbediening. Alle instructies hebben betrekking op bediening met de afstandsbediening, tenzij anders vermeld.

### 6.1. Verkorte handleiding

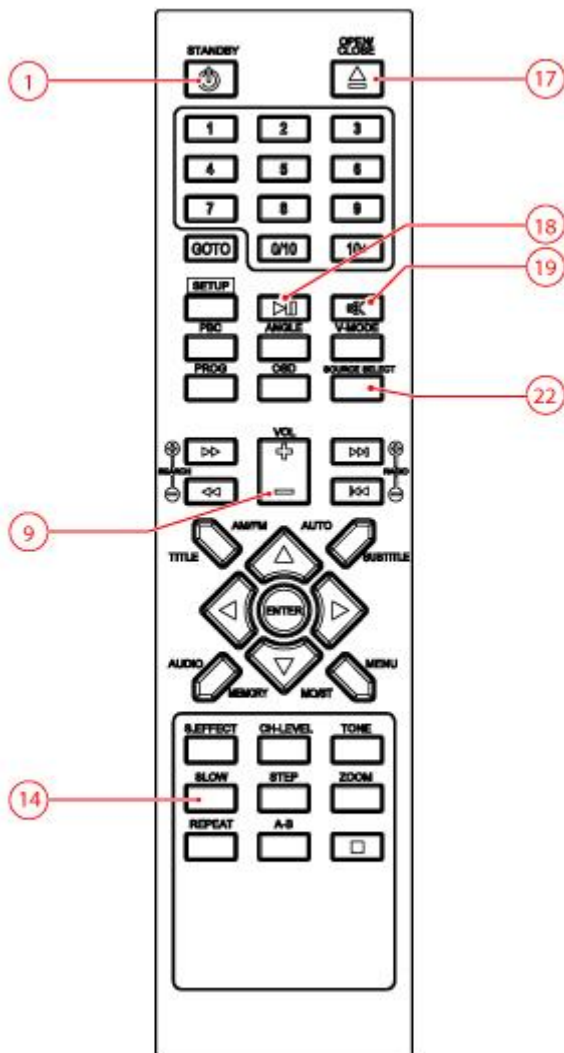

#### Algemene functies

- Zet het apparaat in de standby-modus.
- Schakel het apparaat in met de toets STANDBY (1). Door nogmaals op de toets STANDBY (1) te drukken, zet u het apparaat in de standby-modus.
- Gebruik de toets SOURCE (22) om te kiezen tussen LINE-IN, DVD, en TUNER.
- Druk op de toets VOL + of de toets VOL - (9) om het volume aan te passen.
- Om het geluid te dempen of te herstellen, druk op de toets MUTE (19).

## **DVD/CD-functies**

- Zet de televisie aan.
- Schakel het apparaat in
- Druk op de toets SOURCE (22) om de bronmodus DVD te selecteren.
- Plaats een disk in de disklade. Druk op de knop OPEN (17) (op het apparaat) om de disklade te openen.

De display toont het totale aantal nummers op de CD.

- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (18) om het afspelen te starten.
- Lees het hoofdstuk "DVD/CD-functies" verderop in deze handleiding voor aanvullende instructies.

## **Tunerfuncties**

- Schakel het apparaat in
- Druk op de toets SOURCE (22) om de bronmodus TUNER te selecteren.


## **LINE-IN**

- Druk op de toets SOURCE (22) om de bronmodus LINE-IN te selecteren.
- Koppel het externe apparaat aan uw AMN250UC Mirco DVD System.

## **USB en geheugenkaart functies**

- Zet de televisie aan.
- Schakel het apparaat in
- Steek het USB-apparaat in de hiervoor bestemde ingang . Het apparaat kan maar op één manier worden aangesloten.
- Druk op de toets SOURCE (22) om de bronmodus DVD te selecteren.
- Druk op de toets USB (14).
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (18) om het afspelen te starten.
- Lees het hoofdstuk "USB en geheugenkaart" verderop in deze handleiding voor aanvullende instructies.

## 6.2. Werking van het algemene instellingenmenu

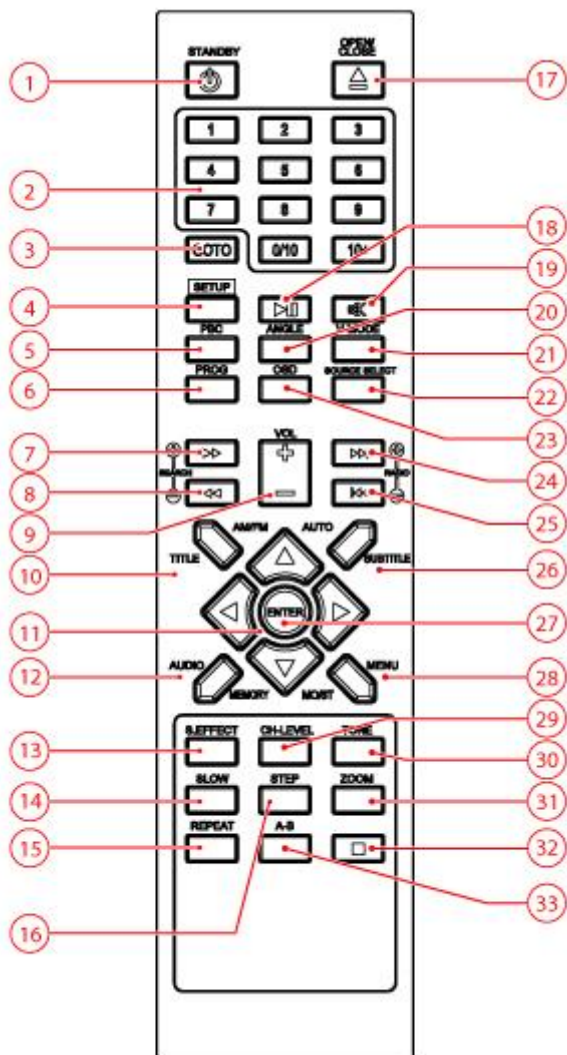

Dit hoofdstuk legt de volledige installatie van het apparaat uit: instellingen van het scherm, installatie van het geluid en installatie van het beeld.

### Algemeen instellingen menu

#### De begininstellingen wijzigen

Voer de volgende handelingen met de afstandsbediening uit.

- Druk op de toets SETUP (4).
- Druk op de pijltjestoetsen (links en rechts) (11) om een menu te selecteren. Het submenu verschijnt onmiddellijk.
- Druk op de pijltjestoetsen (omhoog en omlaag) (11) om door het submenu te navigeren.
- Druk op de toets ENTER (27) om een instelling te selecteren of op de pijltjestoets links om de selectie te annuleren.
- Druk op de toets SETUP (4) om de instellingen op te slaan en het menu te verlaten.

## Beeldformaat

Kies in het deel TV DISPLAY met de pijltjestoetsen (11) 4:3 PANSKAN of 4:3 LETTERBOX voor een conventionele TV. Kies WIDE SQUEEZE voor een breedbeeld-TV.

Druk in het deel ANGLE MARK op de pijltjestoetsen om deze functie in of uit te schakelen. Indien ingeschakeld toont het apparaat de hoekmarkering wanneer meerdere camerahoeken beschikbaar zijn.

## OSD LANG

- Kies in het deel OSD LANG de taal met de pijltjestoetsen.

Druk in het deel CLOSED CAPTIONS op de pijltjestoetsen om deze functie in of uit te schakelen. Indien ingeschakeld toont het apparaat eventueel aanwezige verborgen tekst.

## Screensaver aan/ uit.

Bij geen beeld zal automatisch de screensaver worden ingeschakeld.

## laatste geheugen: aan/ uit

Wanneer de DVD gepauseerd wordt, zal automatisch worden teruggekeerd naar de laatste stop.

## Geluidsinstellingenpagina

### Speakerinstellingen

DOWNMIX: Selecteer LT/RT om 5,1-kanaals audio in het linkse en rechtse kanaal te mixen. Selecteer STEREO om 5,1-kanaals audio in stereosignaal te mixen.

### DIGITAL OUTPUT

Kies SPDIF RAW om het digitale audio-outputsignaal op raw-format (DTS/Dolby Digital 5,1) in te stellen.

Selecteer SPDIF OFF om het digitale audio-outputsignaal uit te schakelen.

### LPCM OUTPUT

LPCM OUT: Als PCM ONLY is ingesteld, biedt de functie LPCM OUT een voorbeeldclassificatie voor de analoge geluidsingang (48 kHz of 96 kHz).

### High Definition Compatible Digital (HDCD)

Kies de waarde (2x, 1x of OFF) voor het maximale volle geluid van HDCD-gecodeerde CD's.

### Karaoke-instellingen

MIC: Voor het in- of uitschakelen van de aangesloten microfoon.

MIC VOL: Voor het wijzigen van het volumeniveau van de microfoon.

ECHO LEVEL: Voor het wijzigen van de hoeveelheid echo van de microfoon.

## Dolby digitale geluidsinstelling

DUAL MONO

STEREO: voor stereo effect.

R-Mono: alleen rechterkanaal.

L-Mono: alleen linkerkanaal.

Mix-Mono: het gemiddelde van het linkse en rechtse kanaal.



Deze functie is uitsluitend beschikbaar voor 2-kanaals schijven met Dolby AC-3-codering.

## DYNAMIC

Selecteer de waarde voor het comprimeren van het dynamische bereik om te voorkomen dat geluidsdetails verloren gaan als gevolg van een laag volume.

## Beeldinstellingenpagina

RESOLUTION: selecteer hier de gewenste resolutie.

OFF: Selecteer dit formaat wanneer de Composite video-uitgang wordt gebruikt.

YUV: Stel de video-uitgang in op analoge component video.

P\_YUV: selecteer dit formaat wanneer de uitgang Component wordt gebruikt en om het videosignaal in progressieve signalen te sturen.

RGB: Stel bij gebruik van de SCART-uitgang de video-uitgang in op RGB.

SHARPNESS: Stel de scherpte van het beeld af.

BRIGHTNESS: Stel de helderheid van het beeld af.

CONTRAST: Stel het contrast van het beeld af.

HUE: Stel de kleurintensiteit af.

SATURATION: Stel de verzadiging van het beeld af.

GAMMA: De kleurenintensiteit van het beeld afstellen.

## Voorkeursinstellingen

Selecteer het bij de TV behorende video-uitgangsformaat voor het apparaat: PAL, AUTO of NTSC.

*Het video-uitgangsformaat kan alleen geselecteerd worden wanneer de DVD lade leeg is.*



Let op: indien de verkeerde optie is gekozen, kan dit resulteren in een zeer slechte beeldkwaliteit. Kies in dat geval een andere instelling.

## PBC (Playback Control)

Schakel de playback-functie in met de toets PBC (5).

## Taalinstellingenpagina

Kies in het deel SUBTITLE de taal voor de ondertiteling.

Kies in het deel AUDIO de taal voor het audiogedeelte.

Kies in het deel DISC MENU de taal voor het schijfmenu



## Classificatie-instellingenpagina

### PARENTAL

- Een classificatie voor door het apparaat afgespeelde films instellen. Films met een hogere classificatie dan het ingestelde ouderlijk toezichtniveau kunnen niet worden afgespeeld.
- Het wachtwoord voor het resetten van de classificatie is 136900.



Deze functie is uitsluitend beschikbaar bij schijven met een gecodeerde classificatie voor ouderlijk toezicht.

### SET PASSWORD

Het standaardwachtwoord wijzigen. Voer in het eerste veld het huidige wachtwoord in. Voer in het tweede veld het nieuwe wachtwoord in. Voer in het derde veld nogmaals het nieuwe wachtwoord in ter bevestiging.




Het standaardwachtwoord (136900) blijft altijd geactiveerd. Ook als het wachtwoord is gereset.

### DEFAULT

Herstel alle standaardinstellingen van het apparaat, behalve de instellingen voor de menuonderdelen PARENTAL en PASSWORD.

## 6.3. DVD/CD-functies

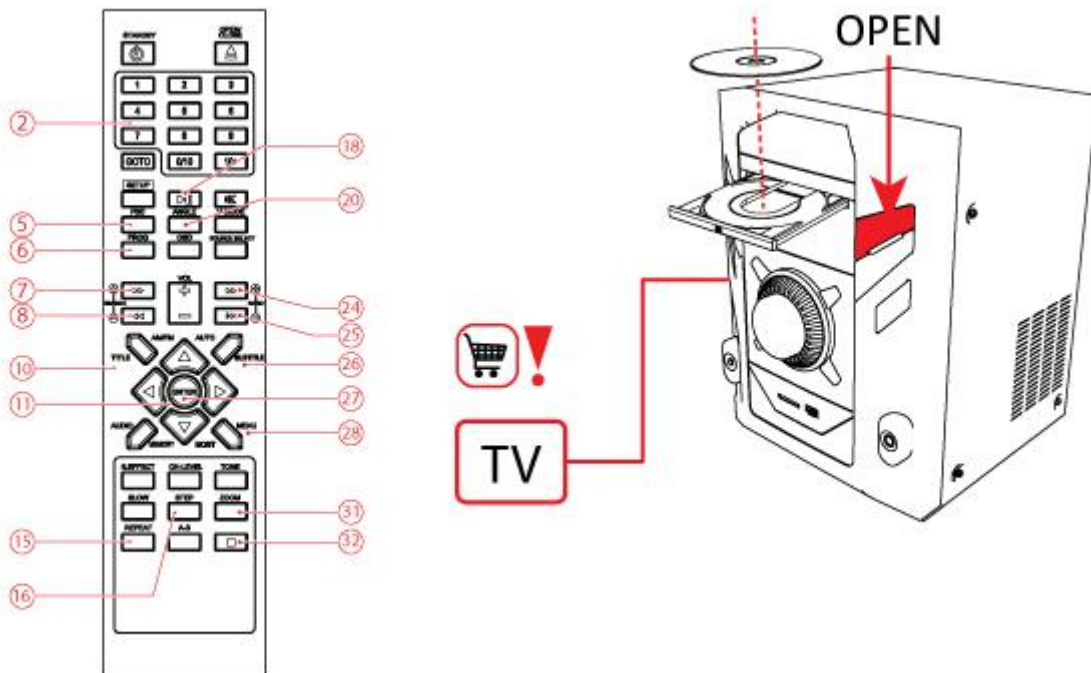

### Vorbereitung

- Zet de televisie aan.

Nadat de disk is ingeladen, verschijnt een inhoudmenu op het TV-scherm.

- Druk op de pijltjestoetsen (11) om een menuonderdeel te selecteren.
- Druk op de toets ENTER (27) om het geselecteerde menu te openen.

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:

- Met de cijfertoetsen (2) kunt u een episode (DVD) of een nummer (CD) kiezen.
- Druk op de toets PREV (25) of op de toets NEXT (24) om een volgend of vorig hoofdstuk (DVD) of een volgende of vorige track (CD) te selecteren.
- Druk op de toets FWD (7) of op de toets REV (8) om een DVD vooruit of terug te spoelen. De beschikbare snelheden zijn: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (18) om het afspelen tijdelijk te onderbreken. Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.
- Druk eenmaal op de toets STOP (32) om het afspelen tijdelijk te stoppen. Druk nogmaals op de toets om het afspelen volledig te stoppen of druk op de toets PLAY/PAUSE (18) om door te gaan met afspelen.

Voor herhaling van een hoofdstuk (DVD) of één of alle nummers (CD):

- - Druk eenmaal op de toets REPEAT (15) om het huidige hoofdstuk of nummer te herhalen.
- - Druk tweemaal op de toets om alle hoofdstukken of nummers te herhalen.
- - Druk driemaal op de toets om de functie af te sluiten.
- - Door nog eenmaal op de toets te drukken, sluit u de functie REPEAT af.
- Druk op de toets STEP (16) als u de DVD beeld voor beeld wilt afspelen. Met de toets PLAY/PAUSE (18) wordt het gewoon afspelen voortgezet.
- Met de toets TITLE (10) kunt u een bepaalde titel van een DVD bekijken. Kies de titel met de pijltjestoetsen.
- Met de toets SUBTITLE (26) schakelt u de ondertiteling van een DVD in. Druk nogmaals op de toets om de ondertiteling uit te schakelen.
- Druk op de toets ANGLE (20) om de camerahoek te selecteren.



**Let op:**

- Meestal heeft het apparaat bij een MP3-disk meer tijd nodig om de eerste gegevens te lezen.
- Het apparaat kan een DVD die niet met de regiocode correspondeert niet lezen.
- Indien de schijf een gemengde inhoud heeft (bijv. MP3- en videobestanden), herkent het apparaat slechts één type inhoud, maakt hier een lijst van en speelt deze af.

### **De functie PROGRAM**

- Open de functie PROGRAM met de toets PROGRAM (6) .
- Druk op de cijfertoetsen (2) om de gewenste track te selecteren. Gebruik de pijltjestoets omlaag (11) om het volgende onderdeel te markeren.
- Verplaats om de keuze te bevestigen en het programma te starten het gemarkeerde onderdeel naar 'START' en druk op ENTER (27) .
- Druk om het programmamenu te stoppen op de toets PROGRAM (6) en vervolgens op ENTER (27).

### De MP3/MPEG4-afspeelfunctie

- Plaats een MP3/MPEG4-schijf. Een inhoudsmenu verschijnt op het TV-scherm.
- Druk op de pijltjestoetsen omhoog/omlaag (11) om een map of een bestand te selecteren.
- Open de gekozen map of het gekozen bestand door op ENTER (27) te drukken.
- Door op de toets MENU (28) te drukken, keert u tijdens het afspelen naar het inhoudsmenu terug.

### De functie ZOOM

Deze functie dient voor het in- en uitzoomen in foto's en DVD's. De beschikbare zoomverhoudingen zijn: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4.

- Druk op de toets ZOOM (31).
- Druk nogmaals op de toets ZOOM (31) om de juiste grootte in te stellen.
- Beweeg met behulp van de pijltjestoetsen (11) door het beeld.

### De Kodak Picture CD-afspeelfunctie

- Plaats een Kodak Picture CD.
- Druk op de toets STOP (32) om de functie voor een overzicht met kleine beelden te openen. Kies een optie (Diapresentatie/Menu/vorige-volgende) en druk op ENTER (27).
- Selecteer een afbeelding met de pijltjestoetsen (11). Druk op ENTER (27) om de afbeelding te bekijken.
- In het overzicht met kleine beelden kunt u ook kiezen voor de functies SLIDE SHOW (diapresentatie), MENU, PREV of NEXT. Gebruik de pijltjestoetsen (11) om de gewenste functie te selecteren en ENTER (27) om te bevestigen.
- Druk op de toets PLAY/PAUSE (18) om de diapresentatie op het getoonde beeld stop te zetten.
- Druk op de toets PLAY/PAUSE (18) om de diapresentatie te hervatten.
- Druk op de toets PREV of NEXT (24/25) om het volgende of vorige beeld te kiezen.
- Druk op de toets ZOOM (31) om de afbeelding te vergroten. Druk op de FastForward-toets (7) of op de FastRewind-toets (8) om in of uit te zoomen op de afbeelding. Druk op de pijltjestoetsen (11) om het beeld te verplaatsen.
- Met de omhoog/omlaag pijltjestoetsen (11) kunt u het beeld verticaal of horizontaal draaien.
- Met de links/rechts pijltjestoetsen (11) kunt u het beeld naar links of rechts roteren.




De diapresentatie wordt in de zoom-modus tijdelijk stopgezet. De functies voor het draaien en 'uitvegen' van het beeld zijn niet beschikbaar in de zoom-modus.

### De video-CD-afspeelfunctie

- Schakel de playback-functie in met de toets PBC (5).
- Plaats een video-CD.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (27) om het afspelen te starten.
- Druk op de toets PBC (5) om het afspelen te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu.

## 6.4. Radio-functies

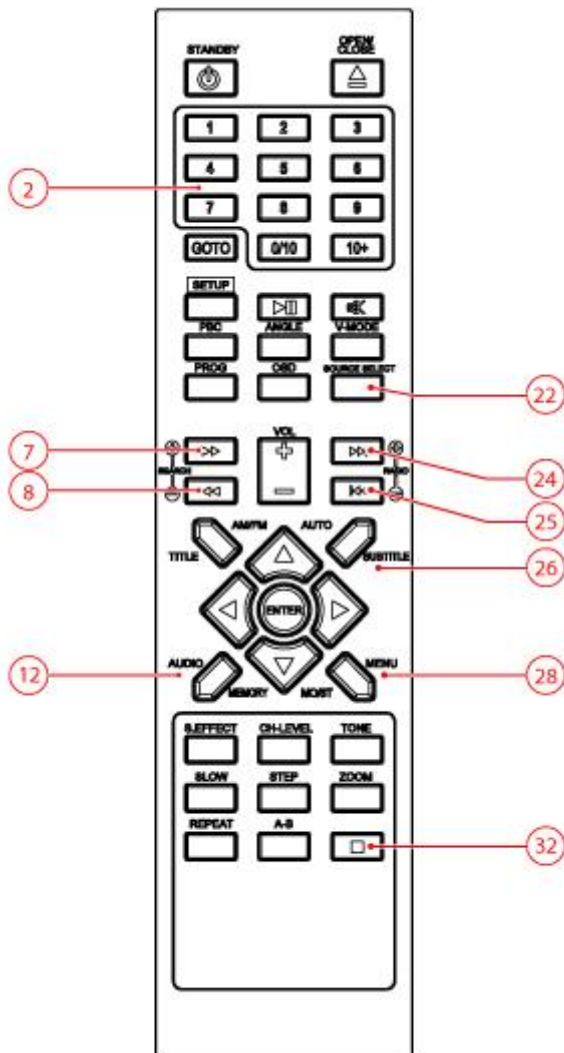


- Druk op de SOURCE toets (22) om de radio modus te selecteren.
- Met de toets MO/ST (28) schakelt u tussen mono en stereo.

### Voorkeurstation instellen


- Zoek met de toets SEARCH + (7) of de toets SEARCH - (8). de gewenste frequentie.
  - Druk op de toets MEMORY (12) wanneer de gewenste frequentie is gevonden.
  - Selecteer het gewenste vooraf ingestelde nummer met de cijfer-toetsen (2) om de frequentie als een vooraf ingesteld station op te slaan.
  - Stel met de cijfer-toetsen de frequentie in als voorkeursstation.
- 
- Druk op de toets AUTO (26) om automatisch naar frequenties te zoeken.
  - Druk op de toets STOP (32) om het automatisch zoeken naar frequenties te stoppen.
  - Druk op de toetsen RADIO (+ of -) (24/25) om het volgende vooraf ingestelde station te kiezen.

## 6.5. LINE-IN

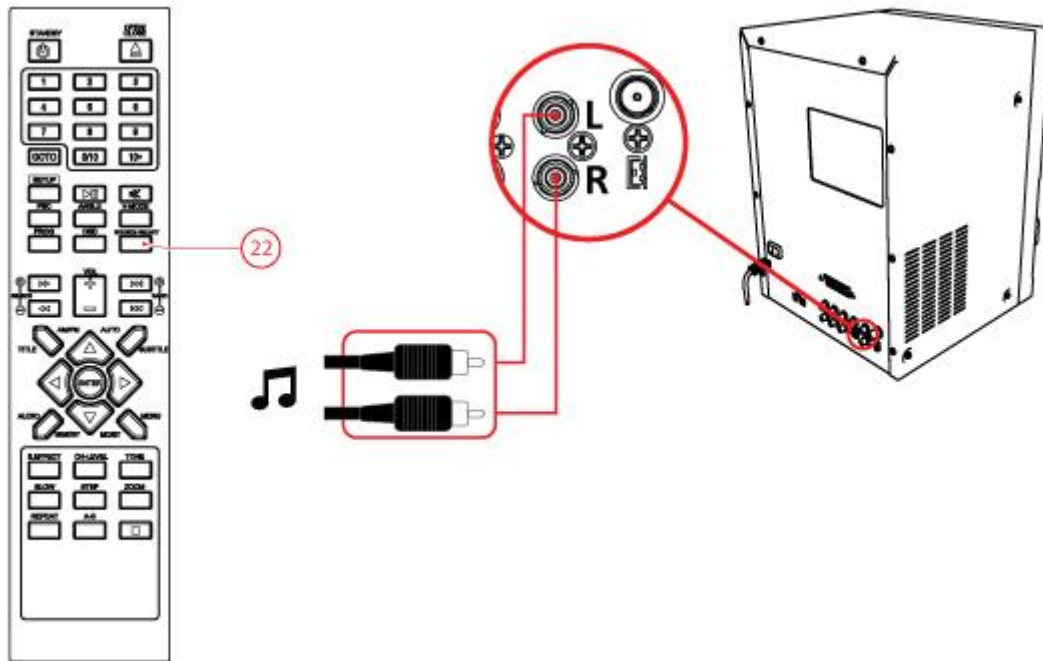

- Koppel het externe apparaat aan uw AMN250UC DVD Micro System.
- Druk op de toets SOURCE (22) om de bronmodus LINE-IN te selecteren.

## 6.6. USB en geheugenkaart

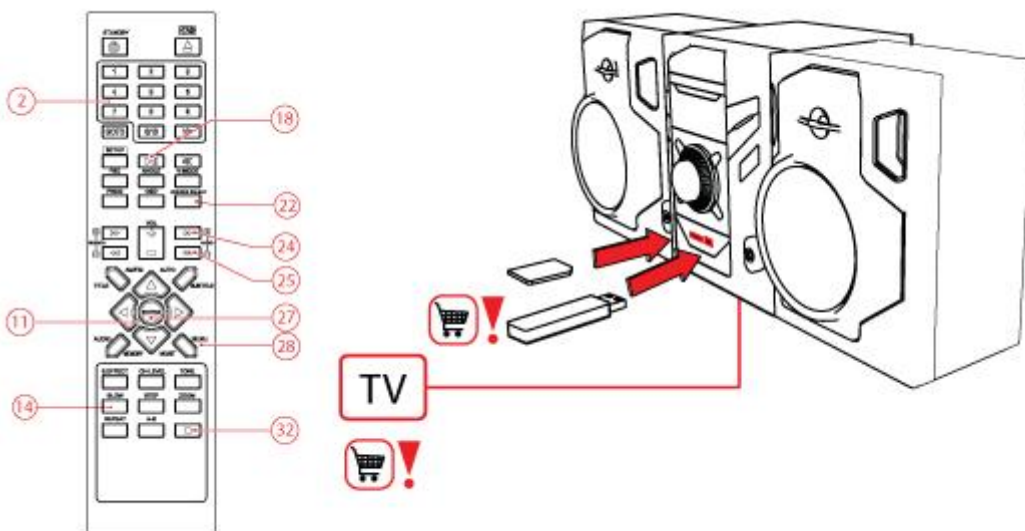

### Vorbereiding

- Zet de televisie aan.

## USB-functies

- Steek het USB-apparaat in de hiervoor bestemde ingang . Het apparaat kan maar op één manier worden aangesloten.
- Druk op de toets SOURCE (22) om de bronmodus DVD te selecteren.
- Druk op de toets USB/ MEMORY CARD (14).

## Geheugenkaart functies

- Plaats het SD/MMC-kaart in de hiervoor bestemde ingang. Het apparaat kan maar op één manier worden aangesloten.
- Druk op de toets SOURCE (22) om de bronmodus DVD te selecteren.
- Druk op de toets USB/ MEMORY CARD (14).

Nadat het apparaat is aangesloten, verschijnt een inhoudmenu op het TV-scherm.

- Selecteer met de pijltjestoets (11)(omhoog en omlaag) een map of een bestand.
- Druk op de toets ENTER (27) om de geselecteerde map of het geselecteerde bestand te openen. U kunt tevens de cijfertoetsen (2) gebruiken om een map te selecteren of een bestand af te spelen.
- Selecteer met de pijltjestoets (11)(omhoog en omlaag) een map of een bestand.
- Druk op ENTER (27) om te bevestigen.
- Druk op de toets MENU (28) om tijdens het afspelen naar het inhoudsmenu terug te keren.


Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:

- Druk om een nummer te kiezen op de toets PREV (25) of op de toets NEXT (24) tot het gewenste nummer is ingesteld.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (18) om het afspelen tijdelijk te onderbreken. Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.
- Door op de toets STOP (32) te drukken, stopt u het afspelen.
- Om het apparaat te verwijderen trekt u het voorzichtig uit de ingang.



Wegens de grote variatie aan producten met USB-poorten en hun soms zeer fabrikantspecifieke functies kunnen we niet garanderen dat alle apparaten zullen worden herkend, noch dat alle theoretisch mogelijke bedieningsmogelijkheden daadwerkelijk zullen werken.

## 6.7. Karaokefunctie

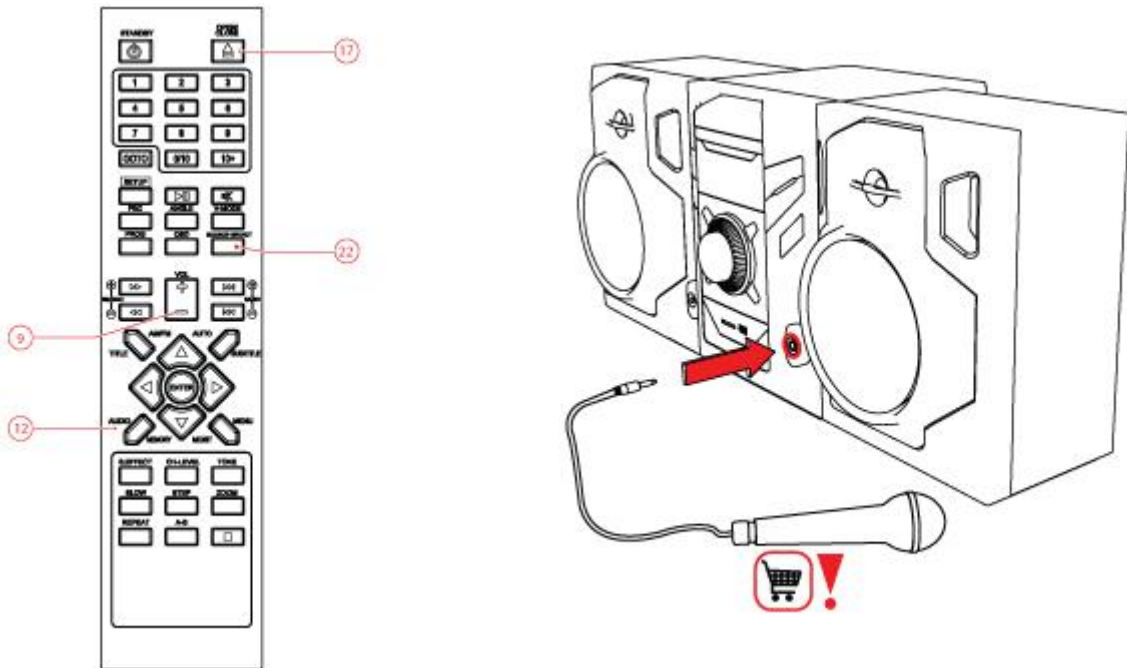

Let op:  
Zet de microfoon aan in het SETUP menu.

De karaokefunctie biedt u de mogelijkheid mee te zingen met uw favoriete muziek.

- Voor het aansluiten van de microfoon steekt u de stekker van de kabel in de microfoonaansluiting.
- Druk op de toets OPEN/CLOSE (17).
- Plaats een karaokedisk in de disklade.
- Druk op de toets SOURCE (22) om de bronmodus DVD te selecteren.
- Druk op de toets (12) om de originele zang in of uit te schakelen.
- Druk op de toets VOL + of de toets VOL - (9) om het volume aan te passen.

## 7. Reiniging en onderhoud



**WAARSCHUWING** Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.

Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.

### 7.1. Behandeling en verzorging van disks

- Houd de disk met de vingers vast. Houd de disk aan de buitenrand en/of het gat in het midden vast. Raak het oppervlak van de disk niet aan.
- Buig de disk niet en oefen er geen druk op uit. Stel de disk niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen.
- Reinig het oppervlak van de disk met een zachte, droge doek. Veeg het oppervlak van de disk zachtjes vanuit het midden naar de buitenrand af.
- Gebruik geen thinner, alcohol, chemisch reinigingsmiddel of spuitbussen voor het reinigen. Dergelijke reinigingsvloeistoffen zullen het oppervlak van de disk blijvend beschadigen.



## 8. Technische gegevens

### **AMN250UC DVD Micro System**

Spanning: 240VAC / 60 Hz

Energieverbruik: 100W

Frequentierespons: +/- 1,5 dB (20Hz ~20KHz)

### **Diskuitgang**

Televisiesysteem: PAL/NTSC

Frequentiebereik: 20Hz ~20KHz

Signaal/ruis-verhouding: >80dB (1kHz)

Dynamisch bereik: >70dB (1kHz)

Vervorming: < -60dB (1kHz)

Wow en flutter

### **Afstandsbediening**

Batterijmaat: AAA

### **Radio**

Frequentiegebied: 87,5~108 MHz

### **Ondersteunde mediaformats**

Soorten schijven: DVD / CD / CD-DA, V-CD

Beeldformats: JPEG / Kodak Picture CD

Videoformats: MPEG4, WMA, AVI

Audioformats: MP3

### **Werkomgeving**

Bedrijfstemperatuur: - 10 ~ +35 C(elsius)

Relatieve vochtigheid: 5% ~90%

## 9. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan: [www.akai.eu](http://www.akai.eu)



Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggoien maar inleveren als klein chemisch afval.