

AKAI

Walkie Talkie

APMP300



Brugsanvisning

Indholdsfortegnelse

1.	Sikkerhed	1
1.1	Anvendelsesområde	3
1.2	Mærker i denne håndbog	3
2.	Klargøring til brug	2
2.1	Udpakning	4
2.2	Pakkens indhold	5
2.3	Opladning af batteriet	6
2.4	Indsæt batteriet	6
3.	Funktioner	7
4.	Betjening	8
4.1	Apparatet slutes til og fra.	8
4.2	Lydstyrken indstilles	8
4.3	Indstilling af kanal	9
4.6	Modtagelse	9
4.7	Sende	9
4.8	Monitor	10
4.10	Automatisk kanalscanning	10
4.11	Call-Ringtone	11
4.12	Roger Beep	11
4.15	Funktionen blokering af knapper	11
5.	Rengøring og vedligeholdelse	12
6.	Tekniske data	12
7.	Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr	13

Copyright note

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

1. Sikkerhed

1.1 Anvendelsesområde

Denne APMP300 er beregnet til at sende talebeskeder og signaler til andre brugere af en APMP300.

Læs håndbogen grundigt inden første brug.

1.2 Mærker i denne håndbog



FORSIGTIG

Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret.



En bemærkning giver yderligere information fx om fremgangsmåden.

2. Klargøring til brug

2.1 Udpakning

- Pak apparatet forsigtigt ud.
- Tjek indholdet i pakningen som beskrevet nedenfor. Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.
- Fjern forsigtigt mærkerne fra forpanelet, hvis der er nogen.




Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver nødvendigt at returnere produktet for service. Det er den eneste måde, man sikkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvis du kasserer papkassen og indpakningsmaterialet, så husk at genbruge miljøvenligt.

2.2 Pakkens indhold


Følgende er inkluderet i den modtagne pakke:

- 2 APMP300
- 6 Opladelige batterier
- 1 Oplader
- 1 Adapter
- 1 Quick start håndbog

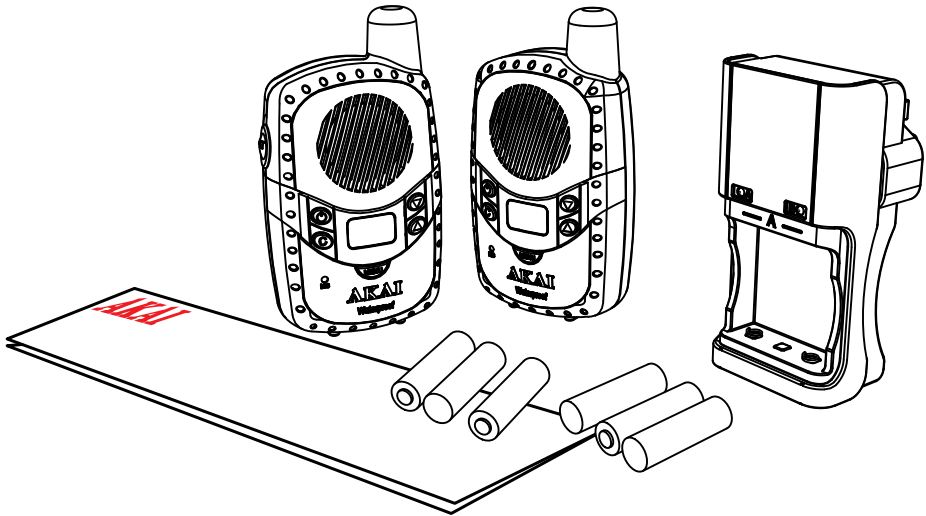


Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.

2.3 Opladning af batteriet

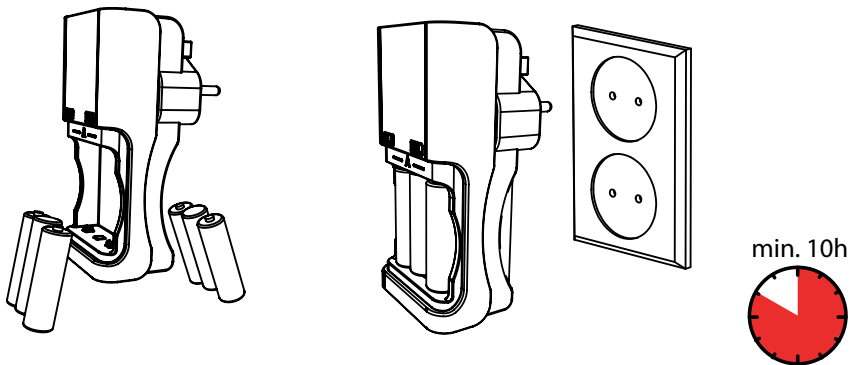


Isæt batteriet i overensstemmelse med polaritetsangivelserne (+) og (-).

2.4 Indsæt batteriet

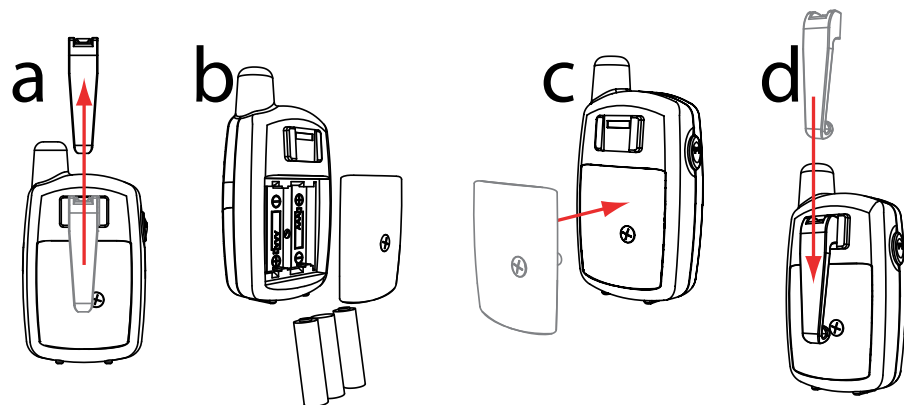

Isæt batteriet i overensstemmelse med polaritetsangivelserne (+) og (-).

3. Funktioner

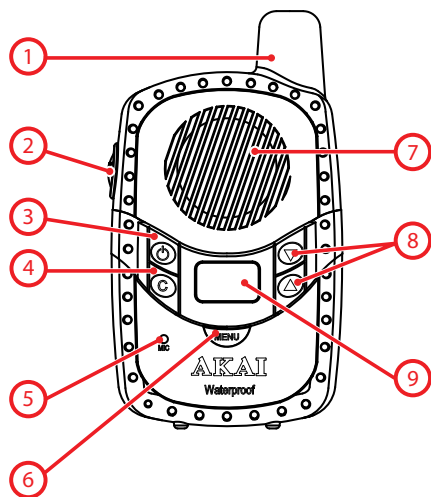


- 1 Antenne
- 2 Push to Talk (PTT)
- 3 POWER-knappen
- 4 CALL-knappen
- 5 Mikrofon (MIC)
- 6 MENU-knappen
- 7 Højtaler
- 8 UP og DOWN-knapper
- 9 Display

4. Betjening


4.1 Apparatet sluttes til og fra.

- Hold POWER-knappen (3) trykket inde. Så kan man høre en bip-tone. Displayet (9) lyser op. Apparatet er nu tændt.

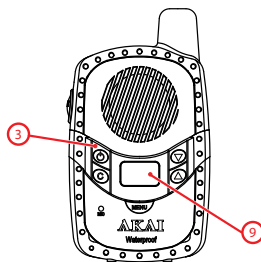

4.2 Lydstyrken indstilles


- Tryk på knapperne UP eller DOWN (8) for at justere lydstyrken.

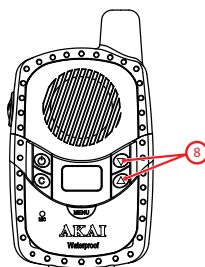

4.3 Indstilling af kanal

Denne APMP300 har 8 kanaler. For at kunne kommunikere med andre APMP300-brugere, skal alle apparater være indstillet på samme kanal.

- Tryk en gang på knappen MENU (6).
- På displayet (9) begynder den aktuelle kanal at blinke.
- Brug knapperne UP og DOWN (8) for at lave et valg.
- Tryk på knappen MENU (6) for at gemme indstillingerne.

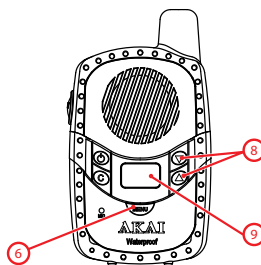


4.4 Modtagelse

Så snart apparatet er tændt, kan der modtages signaler.

4.5 Sende


- Hold knappen PTT (2) trykket inde for at kunne sende en meddelelse.
- Slip knappen PTT, lige så snart men selv er klar til at tale.

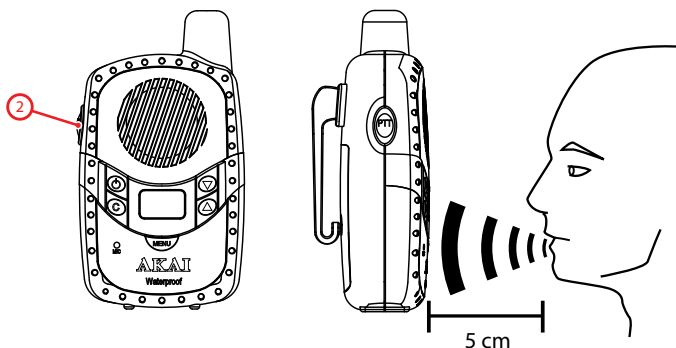

4.6 Monitor

Man kan bruge funktionen monitor for at søge efter svage signaler på den indstillede kanal.

- Hold samtidigt knappen MENU og knappen UP (6 + 10) trykket inde.
- Tryk på knappen MENU (6) for at standse funktionen monitor.

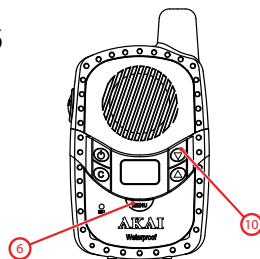


4.7 Automatisk kanalscanning

Kanalscanningen søger på alle 8 kanaler, 38 CTCSS sub-kanaler eller 83 avancerede digitale DCS-koder efter signaler.

Scan kanalen


- Hold samtidigt knappen UP og knappen DOWN (10 + 11) trykket inde.
- På displayet (9) vises det, at kanalnummeret hurtigt ændrer sig
- Lige så snart APMP300 opfanger et signal, skal den automatisk holde en pause.
- Tryk på knappen PTT (2) for at gemme indstillingerne.
- Tryk på knapperne "UP" og "DOWN" (10 + 11) for at genoptage scanningen.
- Tryk på knappen MENU (4) for at standse scanning-funktionen.

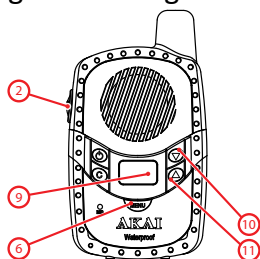

4.8 Call-Ringtone

Man kan bruge Call-Ringtone for at meddele Andre APMP300-brugere på din kanal, at nu kommer der en meddelelse igennem.

- Tryk på knappen CALL (4) for dette.

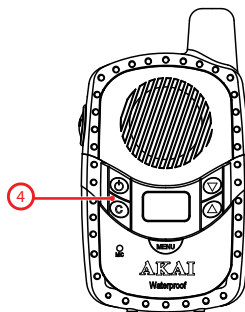

4.9 Roger Beep

Roger-bip-lyden er en tone, der automatisk sendes, når knappen PTT (2) slippes.

På denne måde ved modtageren, at meddelelsen er afsluttet.


4.10 Funktionen blokering af knapper

Blokeringen af knapperne blokerer de følgende knapper: UP, DOWN, MENU.

- Hold knappen MENU (6) trykket ind, indtil der vises et nøglesymbol på displayet (9).

Blokering af knapperne er nu tilsluttet.

- Hold knappen MENU (6) trykket ind endnu en gang, for at ophæve blokeringen.

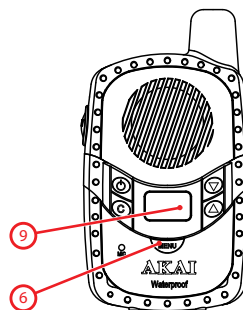

5. Rengøring og vedligeholdelse

- Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt middel.

6. Tekniske data

Antal kanaler 8
Frekvensbånd 446Mhz
Sendekapacitet 500mW
Rækkevidde op til max 3 km

Digital volumenregulering
Roger-bip-lyd; bekræftelseslyd for tale
Kanalscanningsfunktion
Ringesignal
Vandfast op til 1 meter

Tilbehør

Genopladelige batterier med oplader

Kan bruges uden licens, blandt andet i Benelux-landene.
Dette apparat kan bruges i de følgende lande:

Austria	✓	Finland	✓	Latvia	✓	Spain	✓
Belgium	✓	France	✓	Liechtenstein	✓	Sweden	✓
Bulgaria	✓	Germany	✓	Luxemburg	✓	Switzerland	✓
Croatia	✓	Greece	✓	The Netherlands	✓	Turkey	✓
Cyprus	✓	Hungary	✓	Norway	✓	UK	✓
Czech	✓	Iceland	✓	Poland	✓	Romania	✓
Denmark	✓	Ireland	✓	Portugal	✓		
Estonia	✓	Italy	✓	Slovenia	✓		

7. Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr



Betydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, at dette produkt ikke skal behandles som husholdningsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrisk og elektronisk udstyr. I EU og andre europæiske lande hvor der er separate opsamlingsystemer for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre den korrekte kassering af dette produkt, hjælper du med til at forhindre potentiel sundhedsfare for miljøet og mennesker, hvilket ellers kunne forårsage en upassende behandling af produktet. Genbrug af materialer hjælper med til at bevare naturens ressourcer. Smid derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr ud sammen med husholdningsaffaldet.

For yderligere informationer om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndigheder, skraldopsamleren eller forretningen hvor du købte produktet.

For mere information og garantiforhold, besøg: www.akai.eu