

AKAI

Walkie Talkie

APMP300



Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave

1.	Veiligheid	1
1.1	Beoogd gebruik	3
1.2	Pictogrammen in deze handleiding	3
2.	Vorbereiding voor gebruik	2
2.1	Uitpakken	4
2.2	Inhoud van deze verpakking	5
2.3	Batterijen laden	6
2.4	Batterijen plaatsen	6
3.	Functies	7
4.	Bediening	8
4.1	Het apparaat aan- en uitzetten	8
4.2	Het volume instellen	8
4.3	Channel instellen	9
4.6	Ontvangen	9
4.7	Zenden	9
4.8	Monitor	10
4.10	Auto Channel Scan	10
4.11	Call-Ringtone	11
4.12	Roger Beep	11
4.15	Toetsenblokkering	11
5.	Reiniging en onderhoud	12
6.	Specificaties	12
7.	Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur	13

Verklaring met betrekking tot auteursrechten

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

1. Veiligheid

1.1 Beoogd gebruik

De APMP300 is bedoeld voor het versturen van spraakberichten en signalen naar andere APMP300 gebruikers.

Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

1.2 Pictogrammen in deze handleiding



VOORZICHTIG

'Voorzichtig' betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.



Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

2. Voorbereiding voor gebruik

2.1 Uitpakken

- Pak het apparaat voorzichtig uit.
- Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
- Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.




Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het milieu.

2.2 Inhoud van de verpakking


De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:

- 2 APMP300
- 6 Oplaadbare batterijen
- 1 Lader
- 1 Adapter
- 1 Quick start guide

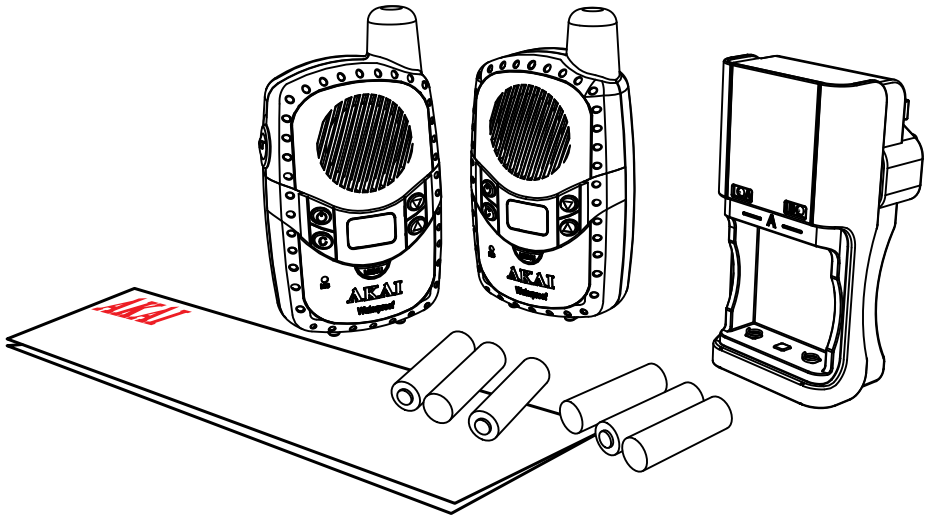


Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

2.3 Batterijen laden

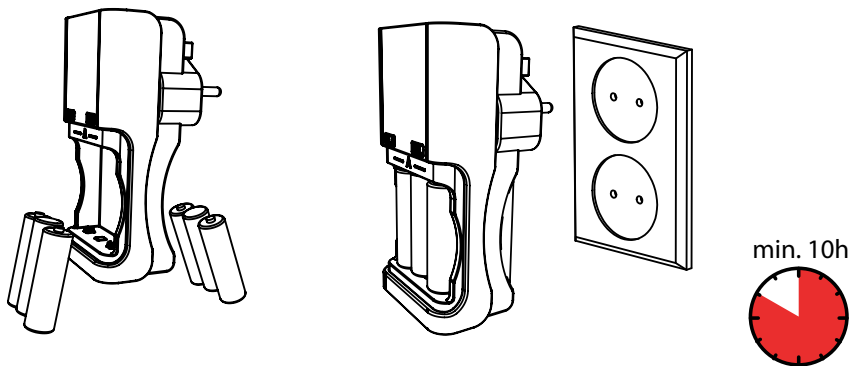


Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.

2.4 Batterijen plaatsen

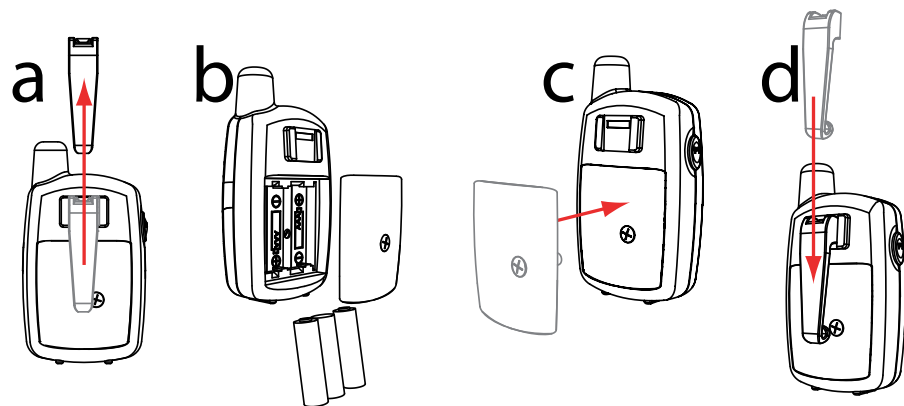

Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.

3. Functies

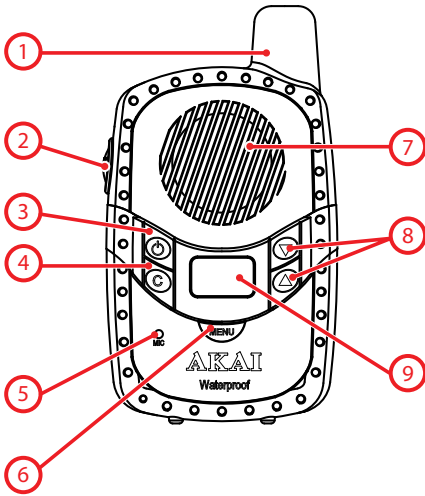


- 1 Antenne
- 2 Push to Talk
- 3 POWER Toets
- 4 CALL Toets
- 5 Microfoon
- 6 MENU Toets
- 7 Luidspreker
- 8 UP en DOWN toetsen
- 9 Display

4. Bediening


4.1 Het apparaat aan- en uitzetten

- Houd de POWER toets (3) ingedrukt.
U hoort een piepton.
Het display licht op.
Het apparaat is nu ingeschakeld.

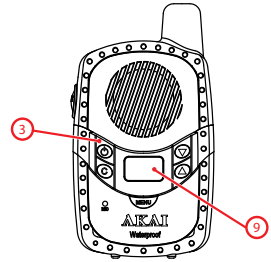

4.2 Het volume instellen


- Druk op de UP of de DOWN toets (8) om het volume aan te passen.

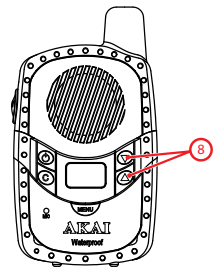

4.3 Channel instellen

De APMP300 beschikt over 8 Channels. Om met andere APMP300 gebruikers te kunnen communiceren dienen alle apparaten op het zelfde Channel ingesteld te worden.

- Druk eenmaal op de MENU toets (6).
- Op het display (9) gaat het de huidige Channel knipperen.
- Gebruik de UP en DOWN toetsen (8) om uw keuze te maken.
- Druk op de MENU toets (6) om uw instellingen vast te leggen.

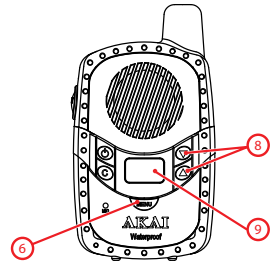


4.4 Ontvangen

Zodra het apparaat ingeschakeld is, kunt u signalen ontvangen.

4.5 Zenden


- Houd de PTT toets (2) ingedrukt om een bericht te zenden.
- Laat de PTT toets los wanneer u klaar met spreken bent.

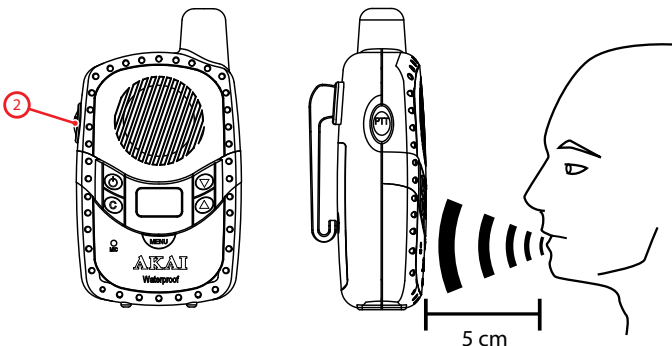

4.6 Monitor

U kunt de Monitor functie gebruiken om te zoeken naar zwakke signalen op uw ingestelde Channel.

- Houd tegelijkertijd de MENU en de UP toets (6+10) ingedrukt.
- Druk op de MENU toets (6) om de Monitor functie te stoppen.

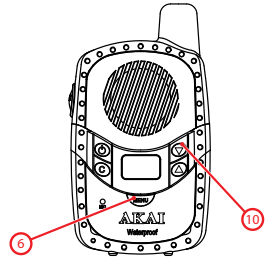


4.7 Auto Channel Scan

Channel Scan zoekt op alle 8 Channels naar signalen.

Scan Channel


- Houd tegelijkertijd de “UP” en de “DOWN” toets (10 + 11) ingedrukt.
 - In het display (9) ziet u het Channel nummer snel veranderen
- Wanneer de APMP300 een signaal op-pikt zal hij automatische pauzeren.
- Druk op de PTT toets (2) om uw instellingen vast te leggen.
 - Druk op de “UP” en “DOWN” toets (10 / 11) om de scan te hervatten.
 - Druk op de MENU toets (4) om de scan functie te stoppen.

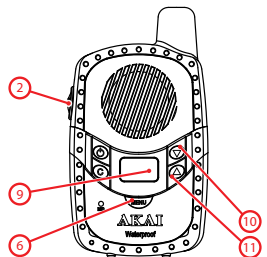

4.8 Call-Ringtone

U kunt de Call-Ringtone gebruiken om andere APMP300 gebruikers op uw Channel te melden dat u een boodschap wilt doorgeven.

- Druk hiervoor op de CALL toets (4).

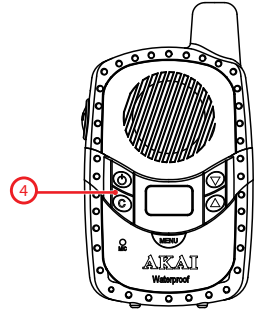

4.9 Roger Beep

De Roger Beep is een toon die automatisch gezonden wordt wanneer de PTT toets (2) los gelaten wordt. Op deze manier weet de ontvanger dat het bericht beëindigd is.


4.10 Toetsenblokkering

De toetsenblokkering blokkeert de volgende toetsen: UP, DOWN, MENU.

- Houd de MENU toets (6) ingedrukt totdat er een sleutel symbooltje op het Display (9) verschijnt.

Toetsenblokkering is nu ingeschakeld.

- Houd de MENU toets (6) nogmaals ingedrukt om de blokkering op te heffen.

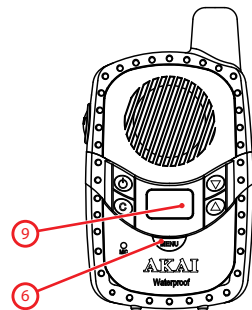

5. Reiniging en onderhoud

- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.

6. Specificaties

Aantal kanalen	8
Bandfrequentie	446Mhz
Zendvermogen	500mW
Bereik	max 3 km

Digitale volumeregeling

Roger beep; gesprek bevestigingstoon

Kanaalscanfunctie

Oproepsignaal

Waterbestendig tot 1 meter

Accessoires

Oplaadbare batterijen met oplaadstation

Vergunningsvrij te gebruiken in o.a. de Benelux.

Dit apparaat mag gebruikt worden in de volgende landen:

Austria	✓	Finland	✓	Latvia	✓	Spain	✓
Belgium	✓	France	✓	Liechtenstein	✓	Sweden	✓
Bulgaria	✓	Germany	✓	Luxemburg	✓	Switzerland	✓
Croatia	✓	Greece	✓	The Netherlands	✓	Turkey	✓
Cyprus	✓	Hungary	✓	Norway	✓	UK	✓
Czech	✓	Iceland	✓	Poland	✓	Romania	✓
Denmark	✓	Ireland	✓	Portugal	✓		
Estonia	✓	Italy	✓	Slovenia	✓		

7. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan: www.akai.eu



Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooiden maar inleveren als klein chemisch afval.