

# AKAI

## Pocket radio

APR25



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Manual de instrucciones

Gebrauchsanleitung

Οδηγίες χρήσεως

Brugsanvisning

GB 2

NL 9

FR 16

ES 23

DE 30

EL 37

DA 44

## Indholdsfortegnelse

<b>1.</b>	<b>Sikkerhed.....</b>	<b>45</b>
	1.1 Anvendelsesområde .....	45
	1.2 Mærker i denne håndbog.....	45
	1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger.....	45
<b>2.</b>	<b>Installation.....</b>	<b>46</b>
	2.1 Lommeradio .....	46
<b>3.</b>	<b>Komponenter .....</b>	<b>47</b>
<b>4.</b>	<b>Betjening .....</b>	<b>47</b>
	4.1 Generelle funktioner.....	47
<b>5.</b>	<b>Rengøring og vedligeholdelse .....</b>	<b>48</b>
<b>6.</b>	<b>Fejlsøgning.....</b>	<b>49</b>
<b>7.</b>	<b>Tekniske data .....</b>	<b>49</b>
<b>8.</b>	<b>Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr .....</b>	<b>50</b>

## Copyright note

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

# 1. Sikkerhed

## 1.1 Anvendelsesområde

Brugerhåndbogen viser, hvordan man bruger lommeradioen.  
Læs håndbogen grundigt inden første brug.

## 1.2 Mærker i denne håndbog



### ADVARSEL

En advarsel betyder at der kan ske skade med døden til følge, hvis anvisningerne ikke følges.



### FORSIGTIG

Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret.



En bemærkning giver yderligere information fx om fremgangsmåden.

## 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger



### ADVARSEL

Der må ikke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlig skade.



### FORSIGTIG

Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet.



### ADVARSEL

Man må ikke stikke genstande ind i ventilationshullerne.



### FORSIGTIG

Man må ikke blokkere ventilationshullerne.

## 2. Installation

### 2.1 Lommeradio

- Pak apparatet forsigtigt ud.
- Gem emballagen.
- Fjern forsigtigt mærkerne fra forpanelet.



#### **FORSIGTIG**

Apparatet må ikke placeres nær en varmekilde. Det kan forårsage skader på udstyret.



- Batterierne følger ikke med dette apparat.

#### **Isættelse af batterier**

- Tag batterilåget af.
- Sæt batterierne i så de passer med (+) og (-) polaritetsmarkeringerne.
- Sæt batterilåget på.



#### **FORSIGTIG**


Forkert installering kan forårsage utæthed i batterierne og korrosion, som kan skade apparatet. Korrosion, oxidering, batterilækage og andre gradvise syredefekter af den slags, gør garantien ugyldig.



Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver nødvendigt at returnere produktet for service. Det er den eneste måde, man sikkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvis du kasserer papkassen og indpakningsmaterialet, så husk at genbruge miljøvenligt.

### 3. Komponenter

- 1 POWER-knap
- 2 AM-frekvensknap
- 3 FM-frekvensknap
- 4 AL SET-knap
- 5 ALARM ON/OFF-knap
- 6 Højtaler
- 7 TIME-knap
- 8 HOUT-knap
- 9 MINUTE-knap
- 10 Display
- 11 TUNING-drejeknap
- 12 Antenne
- 13 Hovedtelefonstik (udgangskanal)
- 14 VOLUME-drejeknap
- 15 Batterilåg

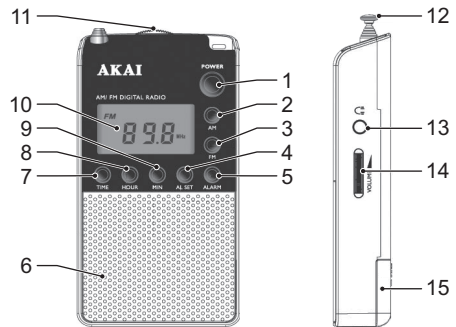

### 4. Betjening

#### 4.1 Generelle funktioner

- For at tænde for apparatet, tryk på POWER-knappen (1).  
For vende tilbage til standby, tryk på POWER-knappen (1) igen.
- For at vælge AM-frekvensen, tryk på AM-frekvensknappen (2).
- For at vælge FM-frekvensen, tryk på FM-frekvensknappen (3).
- For at vælge en bestemt frekvens eller radiostation skal man dreje TUNING-drejeknappen (11) til den ønskede frekvens er sat. Displayet (10) viser den valgte frekvens.
- For at justere lydstyrkeniveauet, drej VOLUME-drejeknappen (14) til det ønskede niveau er sat.
- For at tilslutte en hovedtelefon (ikke inkluderet) sættes kabelstikket i hovedtelefonstikket (13).
- Læs afsnittet "Indstilling af tiden" om at indstille tiden.
- Læs afsnittet "Vækkefunktion" om at slå vækning til.



- Når der tændes, modtager apparatet automatisk FM-frekvensen.
- For at forbedre modtagelsen på FM-frekvensen skal man trække antennen ud (12). For at forbedre modtagelsen på AM-frekvensen skal man dreje apparatet.
- Det er ikke nødvendigt at trække antennen ud, hvis man bruger hovedtelefon.

## Indstilling af tiden

- Sluk for apparatet.
- Tryk og hold TIME-knappen (7) nede.
- Tryk og hold på HOUR-knappen (8), og tryk gentagne gange på TIME-knappen (7), indtil den ønskede time er sat.
- Tryk og hold på MINUTE-knappen (9), og tryk gentagne gange på TIME-knappen (7), indtil de ønskede minutter er sat.

## Vækkefunktion

- Sluk for apparatet.
- Tryk på ALARM ON/OFF-knappen (5) for at slå vækning til.
- Tryk og hold på AL SET-knappen (4) for at indstille vækning.
- Tryk og hold på HOUR-knappen (8), og tryk gentagne gange på AL SET-knappen (4), indtil den ønskede time er sat.
- Tryk og hold på MINUTE-knappen (9), og tryk gentagne gange på AL SET-knappen (4), indtil de ønskede minutter er sat.



- Når vækning er blevet sat, lyser ALARM-indikatoren på displayet.
- Apparatet slukkes automatisk en time efter den indstillede tid.

## 5. Rengøring og vedligeholdelse

- Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt middel.

## 6. Fejlsøgning

Besvær	Afhjælpning
Intet display	Tænd for apparatet. Vælg den rigtige frekvens med AM- og FM-frekvensknapperne (2 & 3).
Ingen lyd	Tjek batteriet. Juster lydstyrken. Justerung af indstillingen.

## 7. Tekniske data

Parameter	Værdi
Spænding	2 x 1,5 V <sub>DC</sub>
Strømforbrug	12 W
Støjfølsomhed	Begrænset
Enkelt signalvalg	> 20 dB(A)
Radiobånd	AM/FM
Frekvensområde	
AM-radio	540 kHz - 1.610 kHz
FM-radio	88 mHz - 108 mHz
Dimensioner (B x H x D)	54 x 96 x 19 mm
Vægt (uden batterier)	83 g