

AKAI

Pocket radio

APR25



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Manual de instrucciones

Gebrauchsanleitung

Οδηγίες χρήσεως

Brugsanvisning

GB 2

NL 9

FR 16

ES 23

DE 30

EL 37

DA 44

Πίνακας περιεχομένων

1.	Ασφάλεια	38
	1.1 Προοριζόμενη χρήση	38
	1.2 Ετικέτες στο εγχειρίδιο	38
	1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας	38
2.	Εγκατάσταση	39
	2.1 Ραδιόφωνο τσέπης	39
3.	Συστατικά	40
4.	Λειτουργία	40
	4.1 Γενικές λειτουργίες	40
5.	Καθαρισμός και συντήρηση	41
6.	Αντιμετώπιση προβλημάτων	42
7.	Τεχνικά Δεδομένα	42
8.	Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού	43

Ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

1. Ασφάλεια

1.1 Προοριζόμενη χρήση

Οι οδηγίες χρήσης παρουσιάζουν τη χρήση του ραδιοφώνου τσέπης. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν την πρώτη χρήση.

1.2 Ετικέτες στο εγχειρίδιο



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μια προειδοποίηση σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα τραυματισμού ή θανάτου αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η προσοχή σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.



Μια σημείωση προσφέρει επιπλέον πληροφορίες, π.χ. για μια διαδικασία.

1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ασκείτε πίεση επάνω στη συσκευή. Η συσκευή μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χύνετε υγρά επάνω στη συσκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εισαγάγετε αντικείμενα στις οπές αερισμού.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην φράσσετε τις οπές αερισμού.

2. Εγκατάσταση

2.1 Ραδιόφωνο τσέπης

- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία της.
- Τοποθετήστε τη συσκευασία σε ένα χώρο αποθήκευσης.
- Αφαιρέστε τις ετικέτες από το μπροστινό πλαίσιο προσεκτικά.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας.
Μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.



- Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία της συσκευής.

Εγκατάσταση μπαταριών

- Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες αντιστοιχώντας τις ενδείξεις πολικότητας (+) και (-).
- Τοποθετήστε το καπάκι της μπαταρίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ


Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή και διάβρωση των μπαταριών, κάτι που θα προξενήσει βλάβη στη συσκευή. Η διάβρωση, η οξειδωση, η διαρροή της μπαταρίας και άλλα σταδιακά οξειδωτικά προβλήματα παρόμοιας φύσης θα ακυρώσουν την εγγύηση.



Συνιστούμε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας για την περίπτωση που θα χρειαστεί να επιστρέψετε τη συσκευή για επισκευή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προστατέψετε με ασφάλεια το προϊόν από την πρόκληση ζημιών κατά τη μεταφορά. Αν πετάξετε το κουτί και τα υλικά συσκευασίας, παρακαλούμε θυμηθείτε να τα ανακυκλώσετε με την απαραίτητη φροντίδα για το περιβάλλον.

3. Συστατικά

- 1 Κουμπί POWER
- 2 Κουμπί συχνότητας AM
- 3 Κουμπί συχνότητας FM
- 4 Κουμπί AL SET
- 5 Κουμπί ALARM ON/OFF
- 6 Ηχείο
- 7 Κουμπί TIME
- 8 Κουμπί HOUR
- 9 Κουμπί MINUTE
- 10 Οθόνη
- 11 Περιστροφικός διακόπτης TUNING
- 12 Κεραία
- 13 Ακροδέκτης (κανάλι εξόδου)
- 14 Περιστροφικός διακόπτης VOLUME
- 15 Κάλυμμα μπαταρίας

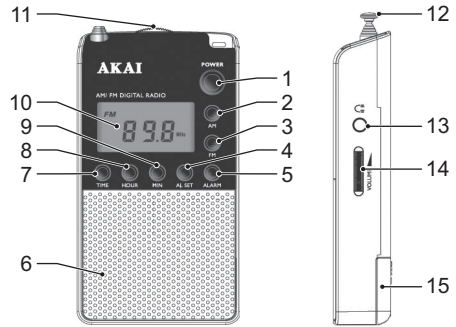

4. Λειτουργία

4.1 Γενικές λειτουργίες

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί POWER (1). Για μετάβαση στη λειτουργία αναμονής, πατήστε ξανά το κουμπί POWER (1).
- Για να επιλέξετε τη συχνότητα AM, πατήστε το κουμπί συχνότητας AM (2).
- Για να επιλέξετε τη συχνότητα FM, πατήστε το κουμπί συχνότητας FM (3).
- Για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη συχνότητα ή ραδιοφωνικό σταθμό, στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη TUNING (11) ώσπου να ρυθμιστεί η επιθυμητή συχνότητα. Η οθόνη (10) δείχνει την επιλεγμένη συχνότητα.
- Για να ρυθμίσετε το επίπεδο του ήχου, στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη VOLUME (14) μέχρι να καθοριστεί το επιθυμητό επίπεδο.
- Για να συνδέσετε ακουστικά (δεν συμπεριλαμβάνονται), τοποθετήστε το βύσμα των ακουστικών στον ακροδέκτη (13).
- Για να ρυθμίσετε την ώρα, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση ώρας".
- Για να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία ξυπνητηριού".



- Όταν ενεργοποιείται, η συσκευή λαμβάνει αυτομάτως συχνότητα FM.
- Για να βελτιώσετε τη λήψη της συχνότητας FM, επεκτείνετε την κεραία (12).
Για να βελτιώσετε τη λήψη της συχνότητας AM, στρέψτε τη συσκευή.
- Δεν χρειάζεται να επεκτείνετε τη κεραία αν χρησιμοποιείτε ακουστικά.

Ρύθμιση της ώρας

- Σβήστε τη συσκευή.
- Πατήστε και κρατήστε το κουμπί TIME (7).
- Πατήστε και κρατήστε το κουμπί HOUR (8) και πατήστε το κουμπί TIME (7) επανειλημμένα μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή ώρα.
- Πατήστε και κρατήστε το κουμπί MINUTE (9) και πατήστε το κουμπί TIME (7) επανειλημμένα μέχρι να ρυθμιστούν τα επιθυμητά λεπτά.

Λειτουργία ξυπνητηριού

- Σβήστε τη συσκευή.
- Πατήστε το κουμπί ALARM ON/OFF (5) για να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι.
- Πατήστε και κρατήστε το κουμπί AL SET (4) για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι.
- Πατήστε και κρατήστε το κουμπί HOUR (8) και πατήστε το κουμπί AL SET (4) επανειλημμένα μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή ώρα.
- Πατήστε και κρατήστε το κουμπί MINUTE (9) και πατήστε το κουμπί AL SET (4) επανειλημμένα μέχρι να ρυθμιστούν τα επιθυμητά λεπτά.



- Μετά την ρύθμιση ξυπνητηριού, ο δείκτης ALARM στην οθόνη ανάβει.
- Η συσκευή σβήνει αυτομάτως μια ώρα μετά την προ-ρυθμισμένη ώρα.

5. Καθαρισμός και συντήρηση

- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με μαλακό πανί. Όταν η συσκευή είναι πολύ βρώμικη, βρέξτε ελαφρώς το πανί με νερό και ουδέτερο διάλυμα.

6. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Ενέργεια
Καμία ένδειξη στην οθόνη	Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Διαλέξτε τη σωστή συχνότητα με τα κουμπιά συχνότητας AM ή FM (2 & 3).
Δεν υπάρχει ήχος	Ελέγξτε τις μπαταρίες. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου. Ρυθμίστε το χειριστήριο συντονισμού.

7. Τεχνικά Δεδομένα

Παράμετρος	Τιμή
Τάση	2 x 1,5 V _{DC}
Κατανάλωση ισχύος	12 W
Ευαισθησία θορύβου	Περιορισμένη
Επιλογή μονού σήματος	> 20 dB(A)
Ζώνες ραδιοφωνικών συχνοτήτων	AM/FM
Εύρος συχνοτήτων	
Ραδιόφωνο AM	540 kHz - 1.610 kHz
Ραδιόφωνο FM	88 mHz - 108 mHz
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	54 x 96 x 19 mm
Βάρος (χωρίς μπαταρίες)	83 g