

# AKAI

## Pocket radio

APR25



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Manual de instrucciones

Gebrauchsanleitung

Οδηγίες χρήσεως

Brugsanvisning

GB 2

NL 9

FR 16

ES 23

DE 30

EL 37

DA 44

## Inhoudsopgave

<b>1.</b>	<b>Veiligheid .....</b>	<b>10</b>
	1.1 Beoogd gebruik.....	10
	1.2 Pictogrammen in deze handleiding.....	10
	1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften .....	10
<b>2.</b>	<b>Installatie .....</b>	<b>11</b>
	2.1 Zakradio .....	11
<b>3.</b>	<b>Onderdelen.....</b>	<b>12</b>
<b>4.</b>	<b>Bediening .....</b>	<b>12</b>
	4.1 Algemene functies .....	12
<b>5.</b>	<b>Reiniging en onderhoud .....</b>	<b>13</b>
<b>6.</b>	<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>14</b>
<b>7.</b>	<b>Technische gegevens.....</b>	<b>14</b>
<b>8.</b>	<b>Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.....</b>	<b>15</b>

## Verklaring met betrekking tot auteursrechten

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

# 1. Veiligheid

## 1.1 Beoogd gebruik

De bedieningshandleiding beschrijft het gebruik van de zakradio. Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

## 1.2 Pictogrammen in deze handleiding



### **WAARSCHUWING**

Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.



### **VOORZICHTIG**

'Voorzichtig' betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.



Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

## 1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften



### **WAARSCHUWING**

Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken.



### **VOORZICHTIG**

Mors geen vloeistoffen op het apparaat.



### **WAARSCHUWING**

Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.



### **VOORZICHTIG**

Blokkeer de ventilatiegaten niet.

## 2. Installatie

### 2.1 Zakradio

- Pak het apparaat voorzichtig uit.
- Berg de verpakking op een geschikte plaats op.
- Verwijder voorzichtig de stickers van het voorpaneel.



#### VOORZICHTIG

Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. Dit kan het apparaat beschadigen.



- Batterijen worden niet bij het apparaat meegeleverd.

#### Plaatsen van de batterijen

- Verwijder het batterijdeksel.
- Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.
- Plaats het batterijdeksel.



#### VOORZICHTIG


Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming op de batterijen veroorzaken en het apparaat beschadigen. In geval van roestvorming, oxidatie, lekkende batterijen en andere soortgelijke defecten waarbij geleidelijk zuur gevormd wordt, komt de garantie te vervallen.



Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recycleren ter bescherming van het milieu.

## 3. Onderdelen

- 1 Toets POWER
- 2 AM-frequentietoets
- 3 FM-frequentietoets
- 4 Toets AL SET
- 5 Toets ALARM ON/OFF
- 6 Luidspreker
- 7 Toets TIME
- 8 Toets HOUR
- 9 Toets MINUTE
- 10 Display
- 11 Draaiknop TUNING
- 12 Antenne
- 13 Koptelefoonaansluiting (uitgangskanaal)
- 14 Draaiknop VOLUME
- 15 Batterijdeksel

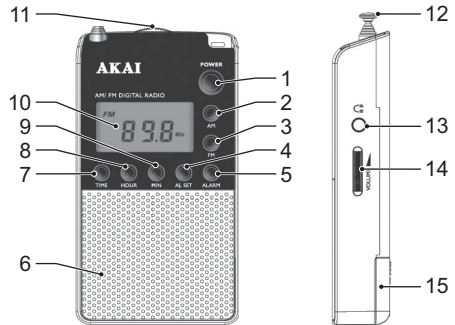

## 4. Bediening

### 4.1 Algemene functies

- Druk op de toets POWER (1) om het apparaat in te schakelen.  
Druk nogmaals op de toets POWER (1) om naar de standby-modus te schakelen.
- Druk op de AM-frequentietoets (2) om de AM-frequentie te selecteren.
- Druk op de FM-frequentietoets (3) om de FM-frequentie te selecteren.
- Draai voor het selecteren van een specifieke frequentie of een specifiek radiostation de draaiknop TUNING (11) tot de gewenste frequentie is ingesteld. De display (10) toont de geselecteerde frequentie.
- Draai voor het wijzigen van het volumeniveau de draaiknop VOLUME (14) tot het gewenste niveau is ingesteld.
- Steek voor het aansluiten van een koptelefoon (niet meegeleverd) de stekker van de koptelefoon in de koptelefoonaansluiting (13).
- Lees 'De tijd instellen' om de tijd in te stellen.
- Lees 'Alarmfunctie' om het alarm in te schakelen.



- Bij het inschakelen ontvangt het apparaat automatisch de FM-frequentie.
- Leg de etherantenne uit (12) voor een betere ontvangst van de FM-frequentie. Draai het apparaat voor een betere ontvangst van de AM-frequentie.
- Bij gebruik van de koptelefoon hoeft de etherantenne niet te worden uitgelegd.

## De tijd instellen

- Schakel het apparaat uit.
- Houd de toets TIME (7) ingedrukt.
- Houd de toets HOUR (8) ingedrukt en druk op de toets TIME (7) totdat het gewenste uur is ingesteld.
- Houd de toets MINUTE (9) ingedrukt en druk op de toets TIME (7) totdat de gewenste minuten zijn ingesteld.

## Alarmfunctie

- Schakel het apparaat uit.
- Druk op de toets ALARM ON/OFF (5) om het alarm in te schakelen.
- Houd de toets AL SET (4) ingedrukt om het alarm in te stellen.
- Houd de toets HOUR (8) ingedrukt en druk op de toets AL SET (4) totdat het gewenste uur is ingesteld.
- Houd de toets MINUTE (9) ingedrukt en druk op de toets AL SET (4) totdat de gewenste minuten zijn ingesteld.



- Na instelling van het alarm gaat de indicatie ALARM op de display branden.
- Het apparaat schakelt een uur na de vooraf ingestelde tijd automatisch uit.

# 5. Reiniging en onderhoud

- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak bij een zeer vuil apparaat de doek ietwat vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.

## 6. Problemen oplossen



Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen?  
Neemt u dan contact op met AKAI Benelux via: 0900-3555333

Probleem	Handeling
Geen display	Schakel het apparaat in. Kies de juiste frequentie met de AM- of FM-frequentietoetsen (2 & 3).
Geen geluid	Controleer de batterij. Stel het volume af. Zorg voor een betere afstemming op het station.

## 7. Technische gegevens

Parameter	Waarde
Spanning	2 x 1,5 V <sub>DC</sub>
Energieverbruik	12 W
Geluidgevoeligheid	Beperkt
Selectie van enkel signaal	> 20 dB(A)
Radiobandbreedtes	AM/FM
Frequentiebereik	
AM-radio	540 kHz - 1.610 kHz
FM-radio	88 mHz - 108 mHz
Afmetingen (B x H x D)	54 x 96 x 19 mm
Gewicht (excl. batterijen)	83 g

## 8. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.


Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan: [www.akai.eu](http://www.akai.eu)



Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggoeien maar inleveren als klein chemisch afval.





**For more information, please visit  
[www.akai.eu](http://www.akai.eu)**