

# AKAI

Portable radio/(MP3)CD player with USB port

APRC21U



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Brugsanvisning

GB 2

NL 15

FR 29

DA 43

## Table des matières

<b>1.</b>	<b>Sécurité.....</b>	<b>30</b>
	1.1 Usage prévu.....	30
	1.2 Étiquettes de ce manuel .....	30
	1.3 Instructions générales de sécurité .....	30
<b>2.</b>	<b>Préparatifs d'usage.....</b>	<b>31</b>
	2.1 Déballage.....	31
	2.2 Contenu de l'emballage .....	31
<b>3.</b>	<b>Installation.....</b>	<b>32</b>
	3.1 Connexion au secteur .....	32
	3.2 Alimentation sur piles.....	33
<b>4.</b>	<b>Fonctions.....</b>	<b>34</b>
<b>5.</b>	<b>Fonctionnement.....</b>	<b>35</b>
	5.1 Interrupteur d'alimentation principale.....	35
	5.2 Fonctions générales.....	35
	5.3 Fonctions radio .....	35
	5.4 Fonctions CD .....	36
	5.5 Fonctions USB.....	37
<b>6.</b>	<b>Nettoyage et maintenance .....</b>	<b>39</b>
	6.1 Manipulation et entretien des disques .....	39
<b>7.</b>	<b>Dépannage .....</b>	<b>40</b>
<b>8.</b>	<b>Données techniques.....</b>	<b>41</b>
<b>9.</b>	<b>Mise au rebut des équipements électriques et électroniques .....</b>	<b>42</b>

## Avis de copyright

Conceptions et spécifications sont susceptibles de changements sans préavis.

# 1. Sécurité

## 1.1 Usage prévu

Le radio/lecteur CD lit la musique des dispositifs USB, des CD et de la radio. Lisez le manuel attentivement avant la première utilisation.

## 1.2 Étiquettes de ce manuel



### AVERTISSEMENT

Avertissement signifie que des blessures graves voire mortelles sont possibles si les instructions ne sont pas respectées.



### ATTENTION

Attention signifie que l'équipement peut être endommagé.



Une note indique des informations additionnelles, par ex. pour une procédure.

## 1.3 Instructions générales de sécurité



### AVERTISSEMENT

N'exercez pas de force sur l'appareil. L'appareil peut chuter et occasionner des blessures graves.



### ATTENTION

Ne versez aucun liquide sur l'appareil.



### AVERTISSEMENT

N'insérez aucun objet dans les orifices de ventilation.



### ATTENTION

Ne bloquez pas les orifices de ventilation.



Cet appareil bénéficie d'une double isolation. Aucun fil de masse n'est donc nécessaire. Vérifiez toujours si la tension secteur correspond à celle de la plaque signalétique.



Cet appareil emploie un système laser. Pour éviter toute exposition directe au faisceau laser, n'ouvrez pas l'appareil. Une radiation laser devient visible en cas d'ouverture si le verrouillage est défaut.

## 2. Préparatifs d'usage

### 2.1 Déballage

- Déballez l'appareil avec soin.
- Vérifiez le contenu de l'emballage (description ci-dessous).  
Si un élément quelconque manque, veuillez contacter votre revendeur.
- Retirez avec soin les étiquettes (le cas échéant) du panneau frontal.



Nous vous recommandons de conserver le carton et l'emballage d'origine, dans l'éventualité d'un retour du produit pour réparation. C'est la seule manière de protéger le produit en toute sécurité contre les dégâts pendant le transport. Si vous vous débarrassez du carton et de l'emballage, n'oubliez pas de les recycler en respectant l'environnement.

### 2.2 Contenu de l'emballage

Les éléments suivants sont contenus dans l'emballage reçu :

- 1 Radio/Lecteur CD
- 1 Câble secteur
- 1 Manuel d'utilisation



Si un élément quelconque manque, veuillez contacter votre revendeur.

## 3. Installation

- Placez l'appareil sur une surface plane horizontale.
- Connectez l'appareil au secteur. Consultez le paragraphe "Connexion au secteur".



### ATTENTION


- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.



Cet appareil comporte des pieds en caoutchouc pour l'empêcher de bouger. Les pieds sont composés d'un matériau non migrant, spécialement formulé afin d'éviter les marques ou taches sur les meubles. Cependant, certains types de cires pour meubles, de revêtements du bois ou de produits nettoyants en vaporisateur peuvent attendrir le caoutchouc, laisser des marques ou des résidus sur le meuble et générer un risque de potentiel de dégâts en surface. Pour éviter tout dommage sur les surfaces en bois, nous recommandons l'emploi de patins autoadhésifs sur le dessous des pieds en caoutchouc, avant l'installation.

### 3.1 Connexion au secteur

- Connectez le connecteur femelle du câble secteur sur la connexion AC MAINS.
- Connectez la fiche secteur à une prise murale.

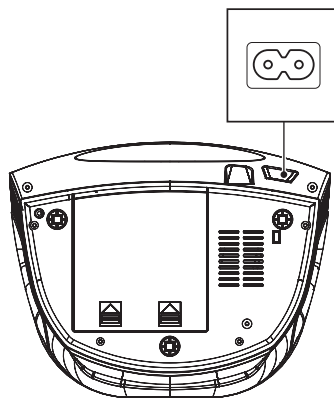

## 3.2 Alimentation sur piles


L'appareil peut également fonctionner avec des piles. Pour cela, l'appareil utilise huit piles (taille C).



- Les piles ne sont pas fournies avec cet appareil.
- Les piles ne sont pas nécessaires à un fonctionnement normal.

### Installation des piles


- Retirez le cache des piles.
- Insérez les piles en respectant les repères (+) et (-) de polarité.
- Remplacez le cache des piles.

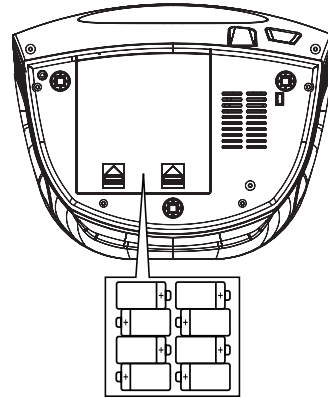

### ATTENTION

Une installation incorrecte peut engendrer une fuite des piles et de la corrosion, dommageables pour l'appareil. Corrosion, oxydation, fuite des piles et autre défaut progressif lié aux acides de cette nature annulent la garantie.


## 4. Fonctions

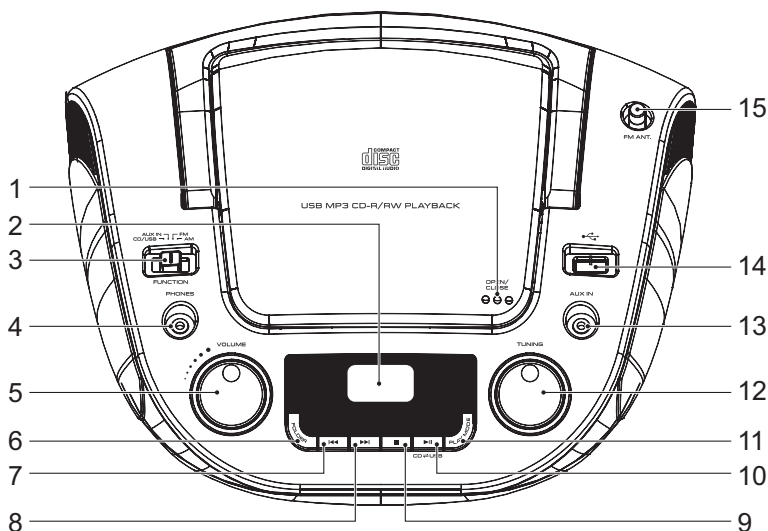

- |   |                      |    |                                   |
|---|----------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | Compartiment CD      | 9  | Bouton STOP                       |
| 2 | Écran                | 10 | Bouton PLAY/PAUSE / bouton CD~USB |
| 3 | Commutateur FUNCTION | 11 | Bouton PLAY MODE                  |
| 4 | Prise casque         | 12 | Molette TUNING                    |
| 5 | Molette VOLUME       | 13 | Prise AUX IN                      |
| 6 | Bouton FOLDER        | 14 | Fente USB                         |
| 7 | Bouton PREV          | 15 | Antenne FM                        |
| 8 | Bouton NEXT          |    |                                   |

### Panneau arrière

- 16 Interrupteur d'alimentation principale

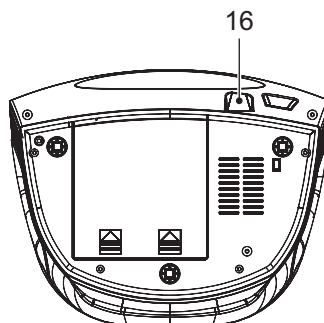

## 5. Fonctionnement

### 5.1 Interrupteur d'alimentation principale

L'appareil comporte un interrupteur d'alimentation principale (16) sur son panneau arrière.

- Positionnez l'interrupteur sur ON avant de mettre l'appareil en marche.
- Positionnez l'interrupteur sur OFF avant de débrancher l'appareil du secteur.



Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, nous vous recommandons de l'éteindre avec l'interrupteur d'alimentation principale.

### 5.2 Fonctions générales

- Pour sélectionner le mode source (CD/USB, AUX IN, FM, AM), positionnez le sélecteur FUNCTION (3) sur la position souhaitée.
- Pour ajuster le volume, tournez la molette VOLUME (5) jusqu'au niveau désiré.
- Pour connecter un dispositif audio externe, insérez la fiche du câble dans la prise AUX IN (13).
- Pour connecter un casque, insérez la fiche du câble dans la prise casque (4). Pour éviter tout dommage auditif, n'oubliez pas de régler le volume à un niveau confortable.

### 5.3 Fonctions radio

- Mettez l'appareil en marche. Sélectionnez le mode tuner.
- Pour sélectionner la bande radio, positionnez le sélecteur FUNCTION (3) sur AM ou FM.
- Pour sélectionner une fréquence ou une station de radio, faites tourner la molette TUNING (12) jusqu'à la fréquence voulue. L'écran (2) affiche la fréquence sélectionnée.





Pour améliorer la réception de la fréquence FM, déployez l'antenne aérienne. Pour améliorer la réception de la fréquence à AM, tournez l'appareil.

## 5.4 Fonctions CD

- Mettez l'appareil en marche.
- Déplacez le commutateur FUNCTION (3) vers la position CD/USB.
- Si l'appareil est en mode USB, appuyez sur le bouton CD~USB (10) pour sélectionner le mode CD.
- Pour insérer un CD :
  - Appuyez sur le compartiment CD (1) pour ouvrir l'appareil.
  - Insérez le CD avec l'étiquette vers le haut.
  - Fermez le compartiment CD (1).

L'écran affiche le nombre total de pistes du CD.

- Pour démarrer la lecture, appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (10).  
Pendant la lecture, les fonctions suivantes sont accessibles :
- Pour sélectionner une piste, appuyez sur le bouton PREV (7) ou NEXT (8) pour régler la piste voulue.
- Pour rechercher un point spécifique sur le disque, appuyez sur le bouton PREV (7) ou NEXT (8) jusqu'au point voulu puis relâchez le bouton.
- Pour pauser la lecture, appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (10). Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton PLAY/PAUSE (10).
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton STOP (9).

### Utilisation de la fonction REPEAT/RANDOM

Cette fonction est uniquement disponible en mode PLAY.

Les entrées CD possibles sont les suivantes :

- Appuyez sur le bouton PLAY MODE (11) pour répéter le titre en cours.
- Appuyez à nouveau (2x) sur le bouton PLAY MODE (11) pour répéter toutes les pistes.
- Appuyez à nouveau (3x) sur le bouton PLAY MODE (11) pour lire toutes les pistes selon un ordre aléatoire. La fonction de répétition est maintenant désactivée.

Les entrées CD MP3 possibles sont les suivantes :

- Appuyez sur le bouton PLAY MODE (11) pour répéter le titre en cours.
- Appuyez à nouveau (2x) sur le bouton PLAY MODE (11) pour répéter toutes les pistes.

- Appuyez à nouveau (3x) sur le bouton PLAY MODE (11) pour répéter tous les titres d'un index.
- Appuyez à nouveau (4x) sur le bouton PLAY MODE (11) pour lire toutes les pistes selon un ordre aléatoire. La fonction de répétition est maintenant désactivée.

## Utilisation de la fonction PROGRAM

Pour utiliser la fonction PROGRAM pour un CD/CD MP3, la lecture doit être en mode STOP.

- Pour programmer un CD :
  - Appuyez sur le bouton STOP (9) puis sur le bouton PLAY MODE (11).
  - Appuyez sur le bouton PREV (7) ou NEXT (8) pour sélectionner la piste voulue. Appuyez sur le bouton PLAY MODE (11) pour confirmer la sélection.
  - Répétez l'étape précédente pour sélectionner davantage de pistes et confirmez chaque sélection avec le bouton PLAY MODE (11).
- Pour programmer un CD MP3 :
  - Appuyez sur le bouton STOP (9) puis sur le bouton PLAY MODE (11).
  - Appuyez sur le bouton FOLDER (6) pour sélectionner un dossier ou un fichier.
  - Appuyez sur le bouton PREV (7) ou NEXT (8) pour sélectionner une piste. Répétez l'étape précédente pour sélectionner davantage de pistes et confirmez chaque sélection avec le bouton PLAY MODE (11).
- Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (10) pour lancer le programme.
- Pour lire à nouveau le programme, appuyez sur le bouton PLAY MODE (11) une fois le programme fini. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (10) pour lancer à nouveau le programme.
- Pour afficher le programme pendant la lecture, appuyez sur le bouton PREV (7) ou NEXT (8).
- Pour arrêter le programme pendant la lecture, appuyez sur le bouton STOP (9).
- Pour supprimer le programme pendant la lecture, appuyez sur le bouton STOP (9) à deux reprises.

## 5.5 Fonctions USB

- Mettez l'appareil en marche.
- Déplacez le commutateur FUNCTION (3) vers la position CD/USB.

- Si l'appareil est en mode CD, appuyez sur le bouton CD~USB (10) pour sélectionner le mode USB.
- Insérez le dispositif dans la fente (14). Le dispositif peut se connecter d'une seule manière. Une fois le dispositif connecté, un menu de contenu s'affiche sur l'écran TV.
- Pour lancer la lecture, appuyez une fois sur le bouton PLAY/PAUSE (10). Pendant la lecture, les fonctions suivantes sont accessibles :
- Pour sélectionner une piste, appuyez sur le bouton PREV (7) ou NEXT (8) pour régler la piste voulue.
- Pour pauser la lecture, appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (10). Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton PLAY/PAUSE (10).
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton STOP (9).
- Pour retirer le dispositif, tirez-le doucement hors de la fente.



Du fait de la grande diversité des produits comportant un port USB et de leurs fonctions parfois spécifiques à un fabricant unique, nous ne saurions garantir que tous les dispositifs peuvent être reconnus, ni que toutes les options d'utilisation théoriquement possibles fonctionnent.

## Utilisation de la fonction PROGRAM

Pour utiliser la fonction PROGRAM pour un dispositif USB, la lecture doit être en mode STOP.

- Pour programmer un dispositif USB :
  - Appuyez sur le bouton STOP (9) puis sur le bouton PLAY MODE (11).
  - Appuyez sur le bouton FOLDER (6) pour sélectionner un dossier ou un fichier.
  - Appuyez sur le bouton PREV (7) ou NEXT (8) pour sélectionner une piste. Répétez l'étape précédente pour sélectionner davantage de pistes et confirmez chaque sélection avec le bouton PLAY MODE (11).
- Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (10) pour lancer le programme.
- Pour lire à nouveau le programme, appuyez sur le bouton PLAY MODE (11) une fois le programme fini. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (10) pour lancer à nouveau le programme.
- Pour afficher le programme pendant la lecture, appuyez sur le bouton PREV (7) ou NEXT (8).
- Pour arrêter le programme pendant la lecture, appuyez sur le bouton STOP (9).

- Pour supprimer le programme pendant la lecture, appuyez sur le bouton STOP (9) à deux reprises.

## Utilisation de la fonction REPEAT/RANDOM

Cette fonction est uniquement disponible en mode PLAY.

Les entrées USB possibles sont les suivantes :

- Appuyez sur le bouton PLAY MODE (11) pour répéter le titre en cours.
- Appuyez à nouveau (2x) sur le bouton PLAY MODE (11) pour répéter toutes les pistes.
- Appuyez à nouveau (3x) sur le bouton PLAY MODE (11) pour répéter tous les titres d'un index.
- Appuyez à nouveau (4x) sur le bouton PLAY MODE (11) pour lire toutes les pistes selon un ordre aléatoire. La fonction de répétition est maintenant désactivée.

# 6. Nettoyage et maintenance



## AVERTISSEMENT

Avant toute action de nettoyage ou d'entretien, arrêtez et débranchez l'appareil.

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux. Si l'appareil est très sale, humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau et une solution neutre.
- Si elle est sale, nettoyez la lentille avec une brosse ou un souffleur pour lentille de caméra (non fourni).

## 6.1 Manipulation et entretien des disques

- Tenez le disque avec les doigts. Tenez le disque par son bord extérieur ou par son orifice central. Ne touchez pas la surface du disque.
- Ne pliez et ne pressez pas le disque. N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur.
- Nettoyez la surface du disque avec un chiffon doux et sec. Essuyez doucement la surface du disque, du centre vers le bord extérieur.
- N'appliquez aucun diluant, alcool, solvant chimique ou vaporisateur pendant le nettoyage. Les fluides de ce type endommagent de manière permanente la surface du disque.

## 7. Dépannage



Avez-vous des questions après avoir lu ce manuel ?  
Contactez AKAI Benelux par téléphone au : 070-355505

<b>Problème</b>	<b>Action</b>
Aucun affichage	Mettez l'appareil en marche. Connectez l'appareil correctement. Sélectionnez la fonction correcte avec le sélecteur FUNCTION (3).
Aucun son	Connectez l'appareil correctement. Ajustez le volume. Ajustez la commande de réglage. Vérifiez si le CD est inséré avec l'étiquette vers le haut. Nettoyez la lentille.
Aucune alimentation.	Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation principale du panneau arrière est sur ON.

### Lecture MP3

<b>Problème</b>	<b>Action</b>
Aucun son ou audio incomplet	Si les données MP3 sont mélangées à d'autres fichiers sur le CD, l'appareil peut lire les fichiers non MP3 comme des parasites ou sans son ou il rejette le disque. Vérifiez si le fichier lu est au format MP3 ou sélectionnez la lecture d'un autre fichier.

### Lecture USB

<b>Problème</b>	<b>Action</b>
Aucune lecture	Le dispositif USB n'est pas ou mal installé. Insérez le dispositif USB dans la fente. Dispositif USB utilisé incompatible. La lecture ne peut être garantie avec tous les dispositifs USB. Veuillez essayer un autre dispositif USB.

## 8. Données techniques

Paramètre	Valeur
Tension	230 V <sub>CA</sub> ~ 50 Hz.
Consommation électrique	15 W
Sortie de puissance max.	2 x 1 W (RMS)
Bandes radio	AM/FM
Dimensions (L x H x P)	275 x 130 x 218 mm
Poids	1,75 kg

### Plage de fréquence

Paramètre	Valeur
Radio AM	540 - 1600 kHz
Radio FM	87.5 - 108 mHz

### Alimentation sur piles

Paramètre	Valeur
Consommation électrique	8 x 1,5 V
Taille pile	C

## 9. Mise au rebut des équipements électriques et électroniques



Ce symbole sur le matériel, ses accessoires ou son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Veuillez mettre cet équipement au rebut au point de collecte prévu pour le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques. Dans l'Union Européenne et d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte distincts pour les produits électriques et électroniques usagés. En vous assurant de la mise au rebut correct de ce produit, vous contribuez à réduire les risques potentiels pour l'environnement et la santé publique susceptibles de se produire suite à une gestion inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériels contribue également à la préservation des ressources naturelles. Nous vous remercions donc de ne pas mettre vos équipements électriques et électroniques au rebut avec les ordures ménagères normales.

Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre service des ordures ménagères ou la boutique d'achat de ce produit.

Pour en savoir plus et connaître les dispositions de la garantie, veuillez visiter : **[www.akai.eu](http://www.akai.eu)**