

Danske: APRC51I



Index

- 1. Sikkerhed
 - 1.1. Anvendelsesområde
 - 1.2. Piktogrammer i denne håndbog
 - 1.3. Almindelige sikkerhedsanvisninger
- 2. Klargøring til brug
- 3. Installation
- 4. Funktioner
- 5. Betjening
- 6. Rengøring og vedligeholdelse
- 7. Tekniske data
- 8. Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr

Sikkerhed

Anvendelsesområde

Enheden fungerer som docking-station til afspilning af musik fra en iPod/iPhone. Enheden afspiller også musik fra radio/CD. Urfunktionen har et alarm- og et soveprogram. Læs håndbogen grundigt inden første brug.

Piktogrammer i denne håndbog



ADVARSEL En advarsel betyder at der kan ske skade med døden til følge, hvis anvisningerne ikke følges.



FORSIGTIG Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret.



En bemærkning giver yderligere information fx om fremgangsmåden.

Almindelige sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL Der må ikke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlig skade.



FORSIGTIG Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet.



ADVARSEL Man må ikke stikke genstande ind i ventilationshullerne.



FORSIGTIG Man må ikke blokere ventilationshullerne.



Apparatet er dobbeltisoleret. Der kræves derfor ingen jordforbindelse. Tjek altid at netspændingen svarer til den spænding der står på specifikationspladen.

Klargøring til brug

Udpakning

- Pak enheden forsigtigt ud.
- Tjek indholdet i pakningen som beskrevet nedenfor. Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.
- Fjern forsigtigt mærkerne fra forpanelet, hvis der er nogen.



Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver nødvendigt at returnere produktet for service. Det er den eneste måde, man sikkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvis du kasserer papkassen og indpakningsmaterialet, så husk at genbruge miljøvenligt.

Pakkens indhold



Følgende er inkluderet i den modtagne pakke:

- 1 iPod musik-system
- 1 Fjernbetjening
- 2 Batterier (AAA)
- 1 quick start håndbog
- 1 Elektrisk ledning



Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.

Installation

- Sæt enheden på en vandret flad overflade.
- Tilslut apparatet til lysnettet.




FORSIGTIG Apparatet må ikke placeres nær en varmekilde. Denne kan beskadige apparatet. Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys.



Apparatet er udstyret med gummifødder for at forhindre det i at bevæge sig. Fødderne er fremstillet af ikke-migrerende materiale, specielt formuleret så det ikke efterlader mærker eller pletter på møblerne. Dog kan visse typer møbelpolish, træimprægnering eller møbelspray forårsage at gummi bliver blødt, så det efterlader mærker eller rester på møblet og dermed skaber en risiko for at overfladen beskadiges. For at forhindre beskadigelse af træoverflader anbefaler vi, at man sætter selvklæbende underlag under gummifødderne inden monteringen.


Slut til el-nettet

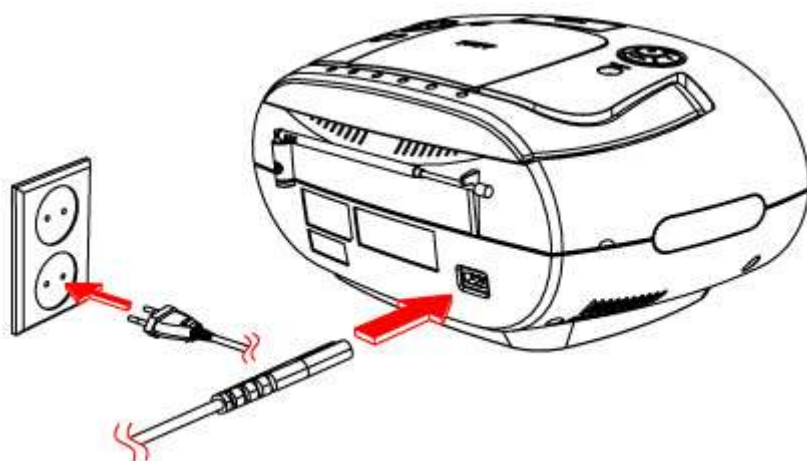

- Tilslut hunstikket på den elektriske ledning til AC MAINS-forbindelsen.
- Sæt stikket i stikkontakten for el-nettet.

Sæt batterierne i

Fjernbetjening

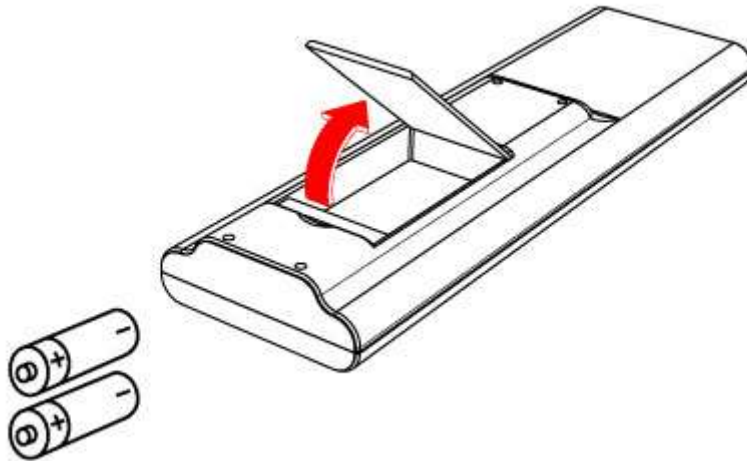


Batterierne sættes i

- Fjern dækslet på batteriholderen.
- Placér batterierne i overensstemmelse med (+) og (-) polaritetsmarkeringerne.
- Sæt batterilåget på igen.



FORSIGTIG Forkert installering kan forårsage utæthed i batterierne og korrosion, som kan skade apparatet. Korrosion, oxidering, batterilækage og andre gradvise syredefekter af den slags, gør garantien ugyldig.

APRC51I

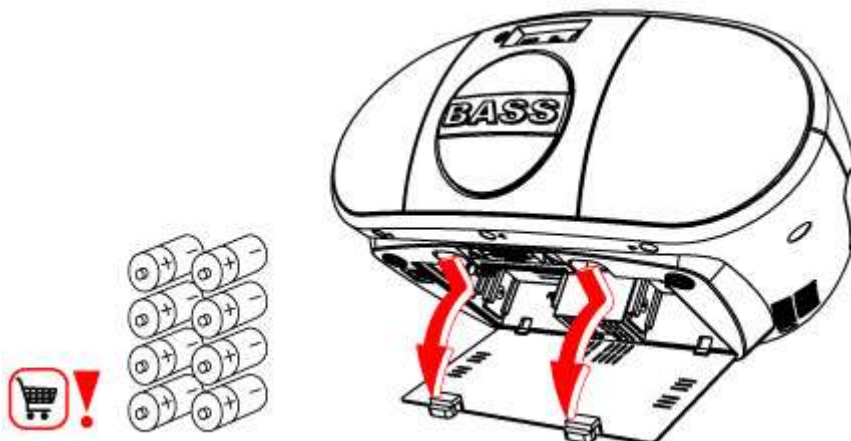

Apparatet kan også bruges med batteristrøm. Til dette formål bruger apparatet 8 batterier (C).



- Bemærk: disse batterier følger ikke med.
- Det er ikke nødvendigt med batterier til normal brug.

Batterierne sættes i

- Fjern dækslet på batteriholderen.
- Sæt batterierne i så de passer med (+) og (-) polaritetsmarkeringerne.
- Sæt batterilåget på igen.




FORSIGTIG Forkert installering kan forårsage utæthed i batterierne og korrosion, som kan skade apparatet. Korrosion, oxidering, batterilækage og andre gradvise syredefekter af den slags, gør garantien ugyldig.


Funktioner

Fjernbetjening

1. ON/ STANBY-knap
2. SY./MONO/ID3/ESP DISPLAY-knap
3. FUNCTION-knap
4. SOUND-knap
5. PREV-knap
6. PLAY/PAUSE-knap
7. MEMORY/ CLOCK-knap
8. VOL FOLDER/ PRE. UP, DN--knap
9. REPEAT-knap
10. SLEEP(+/-)-knap
11. AUX IN-knap
12. MUTE-knap
13. BASS-knap
14. MENU-knap
15. ENTER-knap
16. NEXT-knap
17. STOP-knap
18. VOLUME +/--knap
19. RANDOM+-knap
20. Ciffertaster
21. TIMER-knap

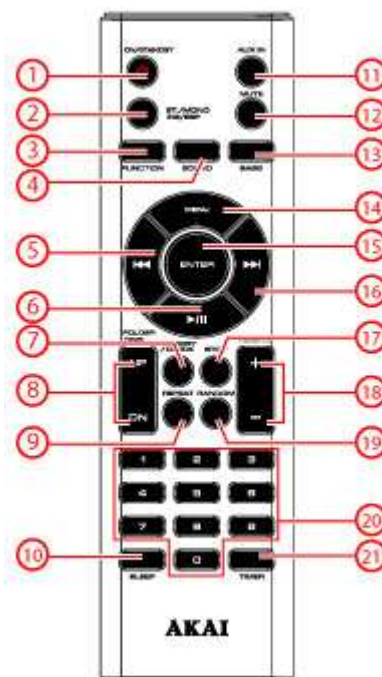

APRC511 Docking Station

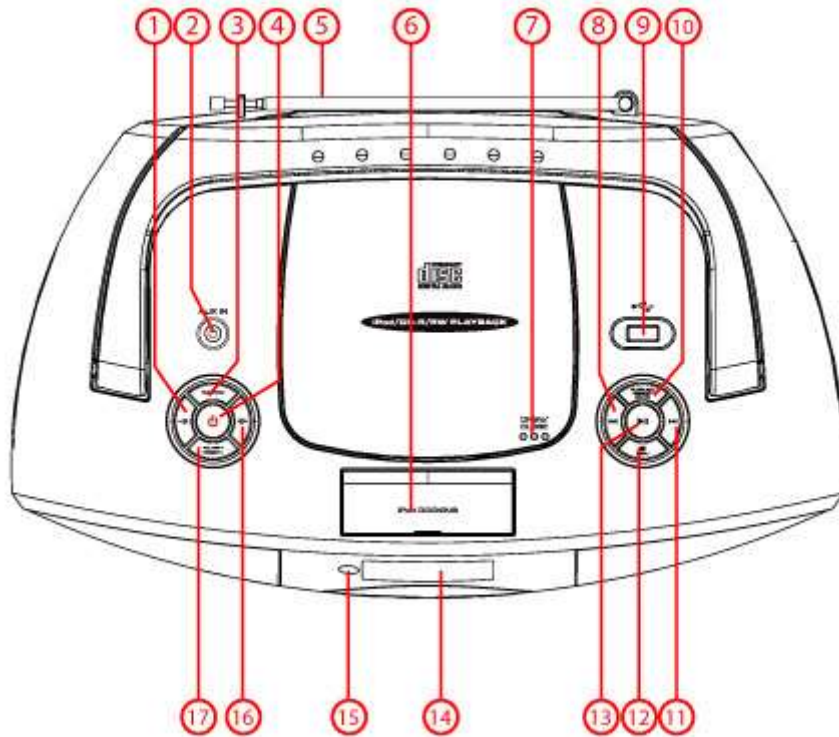


1. VOLUME --knap
2. AUX IN
3. FUNCTION-knap
4. POWER-knap
5. FM-antenne
6. iPod-holder
7. CD-station
8. PREV-knap
9. USB-port
10. CLOCK ADJ./ MEMORY/ ENTER-knap
11. NEXT-knap
12. STOP/ MENU-knap
13. PLAY/ PAUSE-knap
14. Display
15. Sensor til fjernbetjening
16. VOLUME +-knap
17. FOLDER +/ PRESET +-knap

Betjening

Alle funktioner på enheden kan betjenes ved hjælp af fjernbetjeningen. Alle instruktionerne henviser til betjening med brug af fjernbetjeningen, medmindre andet er angivet.

Quick start-vejledning

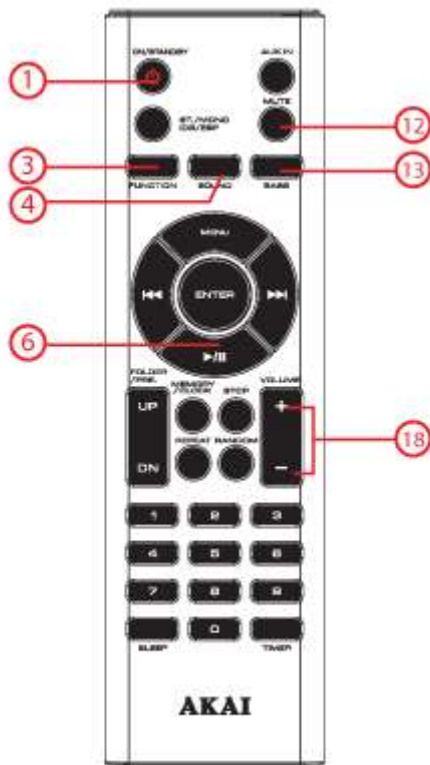

Generelle funktioner

- Tænd for apparatet ved hjælp af knappen STANDBY (1). Ved igen at trykke på knappen STANDBY (1), sættes apparatet i standby-modus.
Tryk på knappen FUNCTION (3) for at vælge kildemodussen (iPod-AUX-TUNER-CD-USB....).
- Tryk på knapperne VOLUME - eller på knapperne VOLUME + (18) for at ændre lydstyrken.
Tryk på knappen BASS (13) for at få ekstra bas. Tryk endnu en gang på knappen for at slukke for den ekstra bas.
- Tryk på knappen MUTE (12) for at dæmpe eller skru op for lyden.
Med knappen SOUND (4) kan der vælges musiktype.
Der kan vælges ud fra: FLAT, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ,

iPod-/iPhone-funktioner

- Placer iPad/ iPhone i docking-stationen.

Tryk på knappen FUNCTION (3) for at vælge kildemodussen iPod.

- Tryk én gang på knappen PLAY/PAUSE (6) for at starte afspilningen.
- Læs for supplerende instruktioner kapitlet "iPod-funktioner" senere i denne vejledning.

Radiofunktioner

• Slut enheden til. Vælg tuner-modus.
Brug knappen FUNCTION (3) til dette.

- Læs for supplerende instruktioner kapitlet "Radiofunktioner" senere i denne vejledning.

CD-funktioner

- Tryk på knappen FUNCTION (3) for at vælge kildemodussen CD.

For at sætte en cd i:

- Tryk på cd-rummet for at åbne apparatet
- Sæt cd'en i med mærkesiden opad
- Luk cd-rummet

For at begynde afspilningen trykker man én gang på PLAY/PAUSE -knappen (6).

Læs for supplerende instruktioner kapitlet "CD-funktioner" senere i denne vejledning.

USB-funktioner

Tryk på knappen FUNCTION (3) for at vælge kildemodussen USB.


Tilslut USB-enheden til tilslutningen . Enheden kan kun tilsluttes på én måde.

USB-indgangen befinder sig på oversiden af enheden.

For at begynde afspilningen trykker man én gang på PLAY/PAUSE -knappen (6).

Læs for supplerende instruktioner kapitlet "USB-funktioner" senere i denne vejledning.

iPod-funktioner

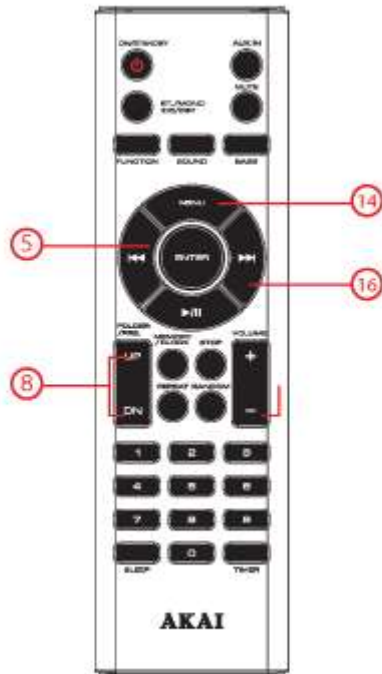


Placér iPod/iPhone i docking-stationen.

Lydafspilning

- Tryk på knappen MENU (14) for at åbne menuen.
- Tryk på knappen FOLDER + eller på knappen FOLDER - (8) for at åbne en mappe eller en fil.
- Tryk for at vælge et spor på knappen PREV (5) eller på knappen NEXT (16), indtil det ønskede spor er indstillet.
- Hold knappen PREV (5) eller knappen (16) NEXT trykket inde for at spole frem eller tilbage.
- For at sætte afspilningen på pause skal man trykke én gang på PLAY/PAUSE-knappen (6), og for at genoptage afspilningen trykkes knappen igen.

Radiofunktioner

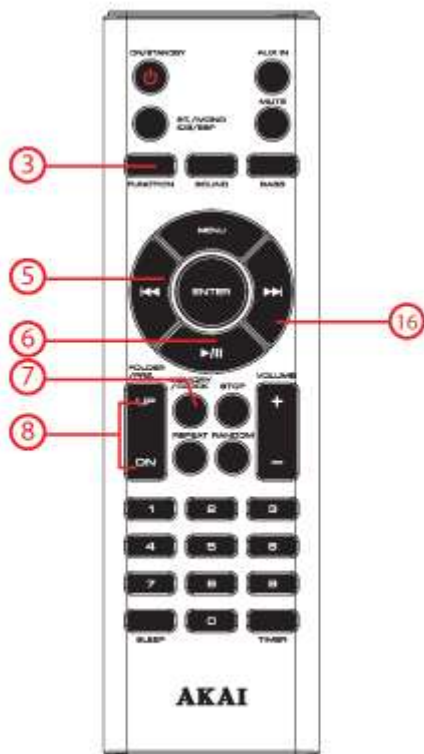


- Slut enheden til. Vælg tuner-modus. Brug knappen FUNCTION (3) til dette.
- Hold knappen PREV (5) eller knappen NEXT (16) trykket inde 2 sekunder for automatisk at søge. Enheden søger efter den næste, tilgængelige station.
- Tryk for at søge efter en specifik frekvens gentagne gange på knappen PREV (5) eller på knappen NEXT (16) indtil den ønskede frekvens er indstillet.
- Tryk på knappen FOLDER UP eller på knappen FOLDER DOWN (8) for at vælge næste, forindstillede station.

Foretrukken station indstilles

- Søg den ønskede frekvens med knappen PREV (5) eller knappen NEXT (16).
- Tryk på knappen MEMORY (7).
- Brug knapperne FOLDER UP/DOWN (8) for at vælge din foretrukne kanal.
- Tryk på knappen MEMORY (7), når den ønskede frekvens er fundet.
- Gentag ovenstående trin for at tilføje flere foretrukne stationer.

- Tryk på knapperne FOLDER UP/DOWN (8) for at vælge den næste forindstillede station. Hertil kan man også bruge det numeriske tastatur på fjernbetjeningen.

Cd-funktioner

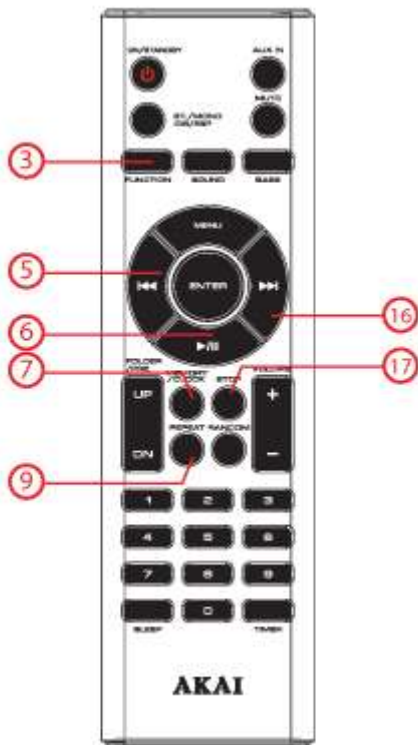

- Tryk på knappen FUNCTION (3) for at vælge kildemodussen CD. Displayet viser det totale antal spor på cd'en. Tryk én gang på knappen PLAY/ PAUSE (6) for at starte afspilningen.

Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:

- For at vælge et spor skal man trykke på PREV-knappen (5) eller NEXT-knappen (16), indtil det ønskede spor er sat.
- For at finde et bestemt sted på disken skal man holde PREV-knappen (5) eller NEXT-knappen (16) nede, indtil man når det sted, og så slippe knappen.
- For at sætte afspilningen på pause skal man trykke én gang på PLAY/PAUSE-knappen (6), og for at genoptage afspilningen trykkes knappen igen.
- For at stoppe afspilningen trykker man på STOP-knappen (17).

Brug af REPEAT-funktionen

Funktionen findes i PLAY- og STOP-mode.

- Tryk for en gentagelse af det aktuelle nummer én gang på knappen REPEAT (9).
Gentageindikatoren lyser.
- Tryk på knappen to gange for at gentage alle spor på cd'en. REPEAT ALL-indikatoren er ON.
- - Tryk på knappen en gang til for at gå ud af REPEAT-funktionen.

Brug af PROGRAM-funktionen


For at kunne gøre brug af PROGRAM CD-funktionen, skal afspilningen være stoppet.

Programmering af en CD:

- Tryk på knappen MEMORY (7) for at afspille en liste over numre (maks. 64) i et program.
- Vælg det ønskede nummer med knappen PREV (5) eller med knappen NEXT (16).
- Bekræft valget ved at trykke på knappen MEMORY (7). Gentag de ovenstående trin for at vælge fra flere numre og bekræft hvert valg ved at trykke på knappen MEMORY (7).

- Afspilning af programmet startes med knappen PLAY/PAUSE (6).
- For at afspille programmet igen trykkes der på knappen MEMORY (7) efter programmet er slut.
Start afspilning af programmet igen ved hjælp af knappen PLAY/PAUSE (6).
- Tryk på knappen MEMORY (7) for at se programmet i stop-modus.
- For at stoppe programmet under afspilningen, skal der trykkes på knappen STOP (17).
- For at slette programmet under afspilningen, skal der trykkes to gange på knappen STOP (17).

USB-funktioner

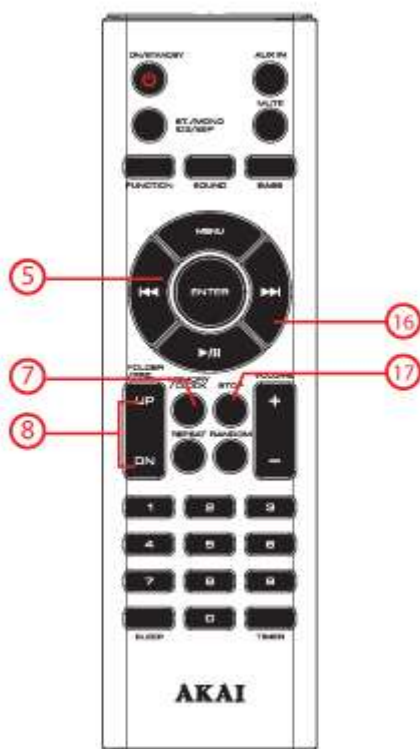

Tilslut USB-enheden til tilslutningen . Enheden kan kun tilsluttes på én måde.
USB-indgangen befinder sig på oversiden af enheden.

Efter at enheden er blevet tilsluttet, indlæses indholdet.

På displayet fremkommer READING.

Efterfølgende fremkommer det samlede antal numre på displayet.

- Tryk på knappen FOLDER UP eller på knappen FOLDER DOWN (8) for at åbne en mappe eller en fil.
- Vælg den ønskede fil med knappen PREV (5) eller med knappen NEXT (16).

Tryk én gang på knappen PLAY/PAUSE (6) for at starte afspilningen.

- Tryk på knappen STOP (17) for at stoppe afspilningen.
- For at fjerne apparatet trækkes det forsigtigt ud af indgangen.



- På grund af den store variation i produkter med USB-porte og ind imellem disse meget leverandør-specifikke funktioner, så kan vi ikke garantere, at alle apparater er kan genkendes eller at alle de teoretisk mulige betjeningslementer rent faktisk vil kunne fungere.

Tilslut USB-enheden til tilslutningen . Enheden kan kun tilsluttes på én måde.

Brug af PROGRAM-funktionen


For at kunne gøre brug af PROGRAM USB/MP3 USB-funktionen, skal afspilningen være stoppet.

- Tryk på knappen MEMORY (7) for at afspille en liste over numre (maks. 64) i et program.
- Tryk på knappen PREV (5) eller på knappen NEXT (16) for at vælge den ønskede mappe.
- Tryk på MEMORY (7) for at bekræfte.
- Tryk på knappen PREV (5) eller på knappen NEXT (16) for at vælge den ønskede fil.
- Tryk på MEMORY (7) for at bekræfte.

Gentag de sidste 4 trin for at udvide programlisten.

- Tryk én gang på knappen PLAY/PAUSE (6) for at starte afspilningen.
- Tryk på knappen STOP (17) for at stoppe afspilningen.

Urfunktioner

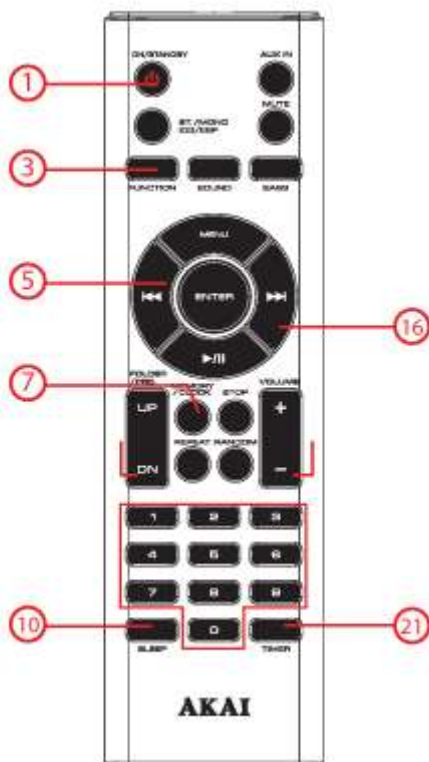

Den aktuelle tid indstilles

- Sluk for enheden.
Brug knappen STANDBY (1) til dette.

- Hold CLOCK-knappen (7) trykket inde i 3 sekunder
Tiden gengives på displayet.

- Vælg AM/PM
Brug knapperne PREV (5) og NEXT (16) til det.

- Bekræft AM/PM
Brug knappen CLOCK (7) til dette.
Timerne blinker på displayet.

- Indstil timer
Brug knapperne PREV (5) og NEXT (16) til det.

- Bekræft timer
- Tryk på knappen CLOCK (7) for dette.
Minutterne blinker på displayet.

- Indstil minutter
Brug knapperne PREV (5) og NEXT (16) til det.

- Bekræft minutter
- Tryk på knappen CLOCK (7) for dette.

Alarmtidspunktet indstilles

Med alarmtid kan man indstille på hvilket tidspunkt, man vil vækkes og fra hvilken kilde (TUNER, iPod etc.).

Man kan yderligere kontrollere varigheden af vækkelyden.

Hold TIMER-knappen (21) trykket inde i 2 sekunder

Alarmpiktogrammet fremkommer på displayet.

Timerne blinker på displayet.

På displayet fremkommer ON.

- Indstil timer
Brug knapperne PREV (5) og NEXT (16) til det.

Bekræft timer

Brug knappen TIMER (21) til dette.

Minutterne blinker på displayet.

- Indstil minutter
- Brug knapperne PREV (5) og NEXT (16) til det.
- Bekræft minutter

Brug knappen TIMER (21) til dette.

ALARM ON tidspunktet er indstillet.

På displayet fremkommer OFF.

Man kan nu indstille ALARM OFF tidspunktet.

- Gentag her de sidste 4 trin.

På displayet fremkommer CD.

- Vælg den ønskede kilde (TUNER, iPod...).

Brug knapperne PREV (5) og NEXT (16) til det.

Tryk på TIMER (21) for at bekræfte.

- Juster lydstyrken på alarmen.

Brug knapperne PREV (5) og NEXT (16) til det.

- Tryk på TIMER (21) for at bekræfte.

- Sluk for enheden.

Brug knappen STANDBY (1) til dette.



Ved et strømsvigt eller en frakobling af enheden går tidsindstillingen tabt.

Slumrealarm

Standardslumretiden er: 9 minutter.

- Tryk på en vilkårlig tast (undtagen tasten POWER/STANDBY (1)) for få alarmen til at slumre. Alarmen går i gang igen efter udløbet af slumretiden.
- Tryk på knappen POWER/STANDBY (1) for at stoppe alarmen. Alarmen indstilles automatisk til næste dag.

Brug af SLEEP-funktionen

- Tryk på knappen SLEEP (10).

Denne knap befinder sig på fjernbetjeningen.

- Tryk flere gange på knappen, indtil den ønskede indstilling er fundet (00, 05, 10... 25, 20, 30, 40 ... 90,, OFF). Indikatoren SLEEP lyser.
- Tryk på ENTER (15) for at bekræfte.

Enheden stopper med afspilningen efter udløbet af det valgte tidsrum.

- Tryk gentagne gange på knappen SLEEP for at slukke for funktionen SLEEP.

SLEEP forsvinder fra displayet.

Rengøring og vedligeholdelse



ADVARSEL Inden du foretager nogen rengøring eller vedligeholdelse, så sluk for apparatet og træk stikket ud.

Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt middel.

Behandling og pleje af diske

- Hold disken med fingrene. Hold disken i yderkanten og/eller hullet i midten. Rør ikke ved diskens overflade.
- Man må ikke bukke eller presse disken. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder.
- Rens diskens overflade med en blød, tør renseklud. Tør forsigtigt diskoverfladen af, radiale, fra centrum til yderkanten.
- Man må ikke anvende fortynder, alkohol, kemiske midler eller spray ved rensning. Den slags rensesvæsker vil permanent ødelægge diskoverfladen.

Tekniske data

Spænding: 220VAC / 50 Hz

Energiforbrug: 80W

Energiforbrug på stand-by: < 1W

Maks. udgangseffekt: 2 x 12W

Frekvensrespons: L/R CH (60Hz-20KHz at +1 / -2dB)

Dimensioner: 37 x 16,5 x 25,5 cm

Vægt: 3,8 KG

Frekvensområde

FM-radio: 87,5 - 108 Mhz

Frekvensområde: 20 Hz ~ 20 kHz

Signal-/støjforhold: > 80 dB (1kHz)

Dynamisk område: > 70 dB (1 kHz)

Deformation: < -60 dB (1kHz)

Fjernbetjening

Energiforbrug: 2 x 1,5V

Batterimål: Cr2025

Arbejds miljø

Driftstemperatur: - 10 ~ +40 C(elsius)

Relativ fugtighed: 5% ~90%

Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr



Betydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, at dette produkt ikke skal behandles som husholdningsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrisk og elektronisk udstyr. I EU og andre europæiske lande hvor der er separate opsamlingsystemer for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre den korrekte kassering af dette produkt, hjælper du med til at forhindre potentiel sundhedsfare for miljøet og mennesker, hvilket ellers kunne forårsage en upassende behandling af produktet. Genbrug af materialer hjælper med til at bevare naturens ressourcer. Smid derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr ud sammen med husholdningsaffaldet.

For yderligere informationer om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndigheder, skraldopsamleren eller forretningen hvor du købte produktet.

For mere information og garantiforhold, besøg: www.akai.eu



Batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal afleveres som småt, kemisk affald.