

# Nederlands: APRC51I



## Index

- 1. Veiligheid
  - 1.1. Beoogd gebruik
  - 1.2. Pictogrammen in deze handleiding
  - 1.3. Algemene veiligheidsvoorschriften
- 2. Voorbereidingen voor gebruik
- 3. Installatie
- 4. Functies
- 5. Bediening
- 6. Reiniging en onderhoud
- 7. Technische gegevens
- 8. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur

## Veiligheid

### Beoogd gebruik

Het apparaat fungeert als docking-station voor het afspelen van muziek van een iPod/iPhone. Het apparaat speelt ook muziek af van radio/CD. De klokfunctie heeft een wekker- en een slaapprogramma.

Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

### Pictogrammen in deze handleiding



**WAARSCHUWING** Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.



**VOORZICHTIG** □ Voorzichtig betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.



Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

## Algemene veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken.



VOORZICHTIG Mors geen vloeistoffen op het apparaat.



WAARSCHUWING Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.



VOORZICHTIG Blokkeer de ventilatiegaten niet.



Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.

## Vorbereidingen voor gebruik

### Uitpakken

- Pak het apparaat voorzichtig uit.
- Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
- Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.



Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het milieu.

## Inhoud van de verpakking



De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:

- 1 iPod Music System
- 1 Afstandsbediening
- 2 Batterijen (AAA)
- 1 Quick start guide
- 1 Netvoedingskabel



Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

## Installatie

- Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
- Sluit het apparaat aan op het lichtnet.




**VOORZICHTIG** Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. Deze kan schade aanbrengen aan het apparaat.

Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.



Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend materiaal dat speciaal is vervaardigd om geen sporen of vlekken op meubilair achter te laten. Sommige typen meubelpolish, houtbeschermingsmiddelen of reinigingspray kunnen echter een reactie van het rubber veroorzaken waardoor deze zacht wordt en sporen of resten op uw meubilair achterlaat, en het oppervlak mogelijk beschadigd raakt. Om schade op houten oppervlaktes te voorkomen, raden we aan dat u voor installatie zelfklevende viltjes op de rubberen voetjes plaatst.


### Aansluiten op het lichtnet

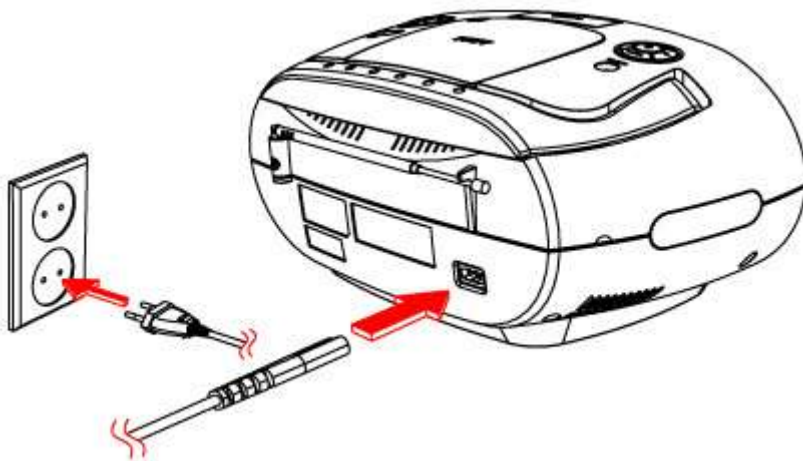

- Sluit de vrouwtjesaansluiting van de netvoedingskabel aan op de AC MAINS-aansluiting.
- Steek de stekker van de netvoedingskabel in het stopcontact.

## De batterijen plaatsen

## Afstandsbediening

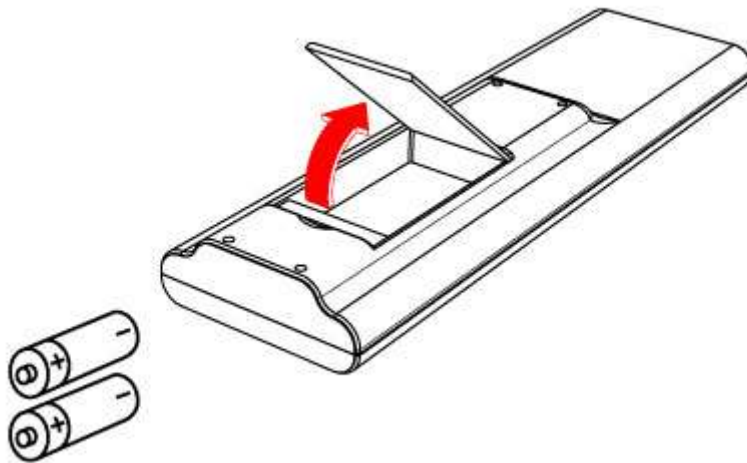


### Batterijen plaatsen

- Verwijder de deksel van de batterijhouder.
- Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.
- Plaats de deksel weer terug.



VOORZICHTIG Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming op de batterijen veroorzaken en het apparaat beschadigen. In geval van roestvorming, oxidatie, lekkende batterijen en andere soortgelijke defecten waarbij geleidelijk zuur wordt gevormd, komt de garantie te vervallen.

## APRC51I

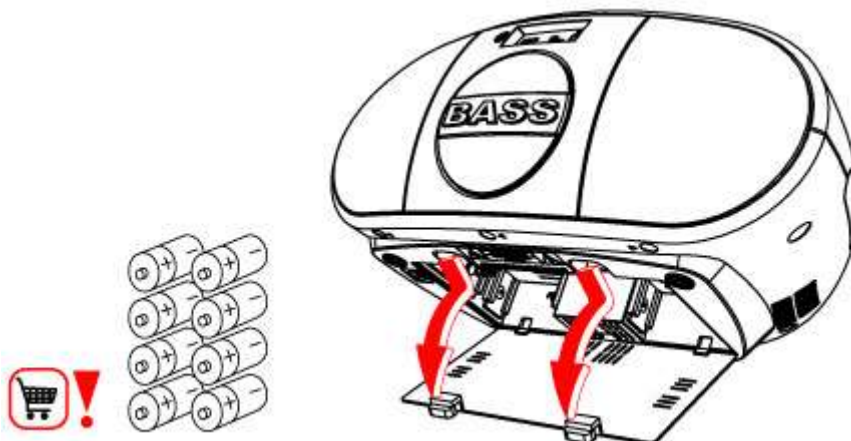

Het apparaat kan ook worden gebruikt op batterijstroom. Hiervoor maakt het apparaat gebruik van 8 batterijen (C).



- Let op: deze batterijen zijn niet bijgeleverd.
- Batterijen zijn niet nodig voor normale werking.

## Batterijen plaatsen

- Verwijder de deksel van de batterijhouder.
- Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.
- Plaats de deksel weer terug.




VOORZICHTIG Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming op de batterijen veroorzaken en het apparaat beschadigen. In geval van roestvorming, oxidatie, lekkende batterijen en andere soortgelijke defecten waarbij geleidelijk zuur wordt gevormd, komt de garantie te vervallen.


## Functies

### Afstandsbediening

1. Toets ON/ STANBY
2. Toets SY./MONO/ID3/ESP DISPLAY
3. Toets FUNCTION
4. Toets SOUND
5. Toets PREV
6. Toets PLAY/PAUSE
7. Toets MEMORY/ CLOCK
8. Toets VOL FOLDER/ PRE. UP, DN-
9. Toets REPEAT
10. Toets SLEEP(+/-)
11. Toets AUX IN
12. Toets MUTE
13. Toets BASS
14. Toets MENU
15. Toets ENTER
16. Toets NEXT
17. Toets STOP
18. Toets VOLUME +/-
19. Toets RANDOM+
20. Cijfertoetsen
21. Toets TIMER

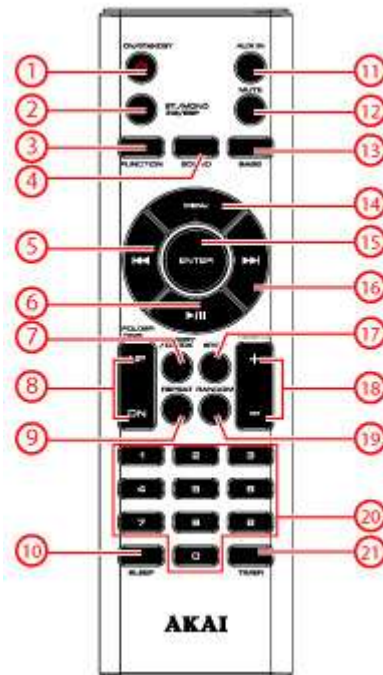

## APRC51I Docking Station

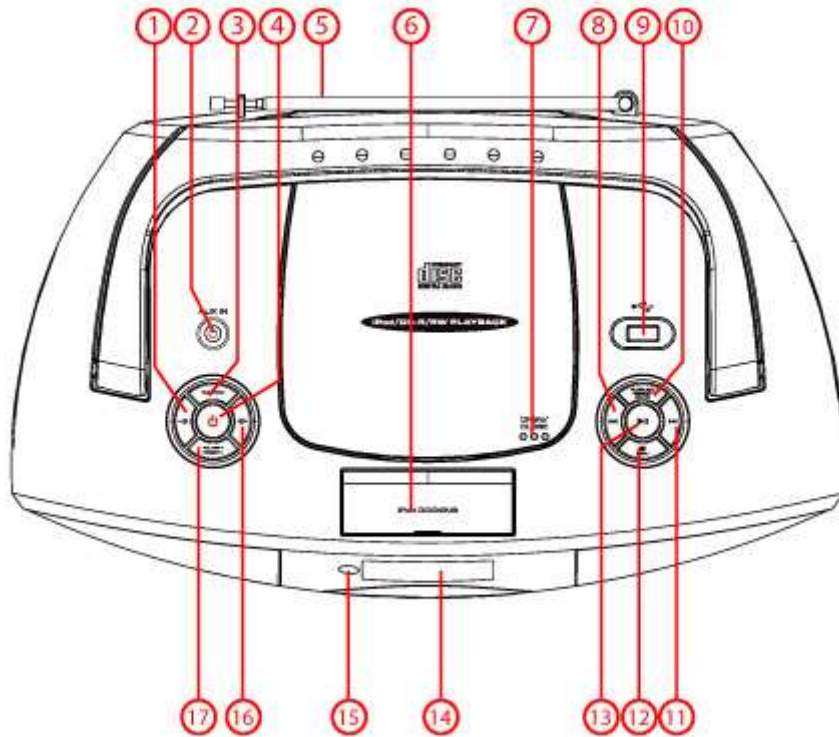


1. Toets VOLUME -
2. AUX IN
3. Toets FUNCTION
4. Toets POWER
5. FM-antenne
6. iPod houder
7. CD-station
8. Toets PREV
9. USB-poort
10. Toets CLOCK ADJ./ MEMORY/ ENTER
11. Toets NEXT
12. Toets STOP/ MENU
13. Toets PLAY/ PAUSE
14. Display
15. Sensor voor afstandsbediening
16. Toets VOLUME +
17. Toets FOLDER +/- PRESET +

# Bediening

Alle functies op het apparaat kunnen worden bediend met behulp van de afstandsbediening. Alle instructies hebben betrekking op bediening met de afstandsbediening, tenzij anders vermeld.

## Verkorte handleiding

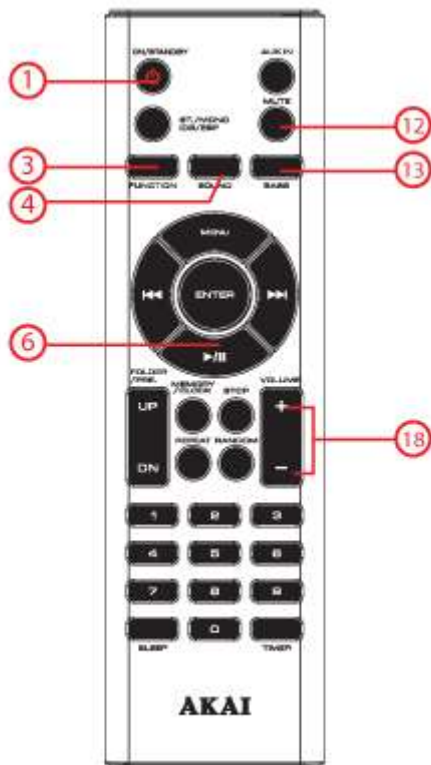

### Algemene functies

- Schakel het apparaat in met de toets STANDBY (1). Door nogmaals op de toets STANDBY (1) te drukken, zet u het apparaat in de standby-modus.  
Druk op de toets FUNCTION (3) om de bronmodus (iPod-AUX-TUNER-CD-USB....) te selecteren.
- Druk op de toets VOLUME - of op de toets VOLUME + (18) om het volume te wijzigen.  
Druk op de toets BASS (13) voor extra bas. Druk nogmaals op de toets om de extra bass uit te schakelen.
- Druk op de toets MUTE (12) om het geluid te dempen of te herstellen.  
Met de toets SOUND (4) kunt u het muziektype selecteren.  
U kunt kiezen uit: FLAT, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ,



## iPod/iPhone functies

- Plaats uw iPad/ iPhone in het docking station.

Druk op de toets FUNCTION (3) om de bronmodus iPod te selecteren.

- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (6) om het afspelen te starten.
- Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "iPod-functies" verderop in deze handleiding.

## Radiofuncties

• Schakel het apparaat in. Selecteer de tunermodus.  
Gebruik hiervoor de toets FUNCTION (3).

- Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "Radiofuncties" verderop in deze handleiding.

## CD-functies

- Druk op de toets FUNCTION (3) om de bronmodus CD te selecteren.

Een CD plaatsen:

- Druk op het CD-station om het apparaat te openen
- Plaats de CD met het label omhoog gericht
- Sluit het CD-station

Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (6) om het afspelen te starten.

Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "CD-functies" verderop in deze handleiding.

## USB-functies

Druk op de toets FUNCTION (3) om de bronmodus USB te selecteren.


Sluit het USB-apparaat aan op de aansluiting . Het apparaat kan slechts op één manier worden aangesloten.

De USB-ingang bevindt zich aan de bovenzijde van het apparaat.

Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (6) om het afspelen te starten.

Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "USB-functies" verderop in deze handleiding.

## iPod functies

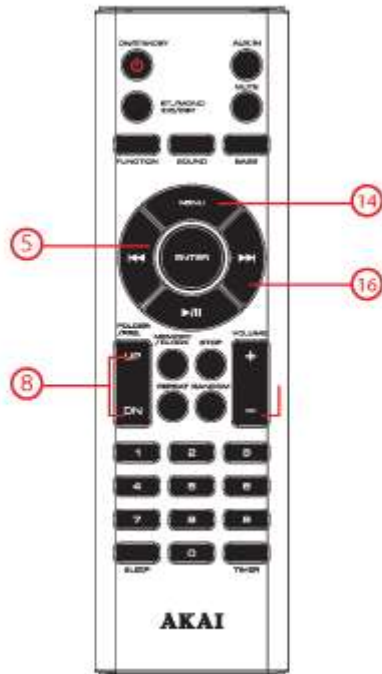


Plaats uw iPod/iPhone in het docking station.

### Audio afspelen

- Druk op de toets MENU (14) om het menu te openen.
- Druk op de toets FOLDER + of op de toets FOLDER - (8) om een map of bestand te selecteren.
- Druk voor het selecteren van een track op de toets PREV (5) of de toets NEXT (16) tot de gewenste track is ingesteld.
- Houd de toets PREV (5) of de toets NEXT (16) ingedrukt om de track vooruit of terug te spoelen.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (6) om het afspelen tijdelijk te onderbreken. Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.

## Radio-functies

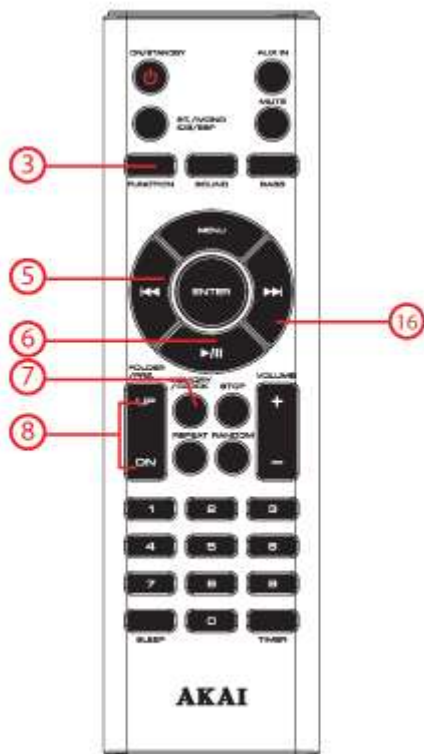


- Schakel het apparaat in. Selecteer de tunermodus. Gebruik hiervoor de toets FUNCTION (3).
- Houd de toets PREV (5) of de toets NEXT (16) 2 seconden ingedrukt om automatisch te zoeken. Het apparaat zoekt naar het volgende beschikbare station.
- Druk voor het zoeken naar een specifieke frequentie herhaaldelijk op de toets PREV (5) of de toets NEXT (16) tot de gewenste frequentie is ingesteld.
- Druk op de toets FOLDER UP of op de toets FOLDER DOWN (8) om het volgende vooraf ingestelde station te kiezen.

### Voorkeurstation instellen

- Zoek met de toets PREV (5) of de toets NEXT (16). de gewenste frequentie.
- Druk op de toets MEMORY (7).
- Gebruik de toetsen FOLDER UP/DOWN (8) om het kanaal van uw voorkeur te selecteren.
- Druk op de toets MEMORY (7) wanneer de gewenste frequentie is gevonden.
- Herhaal bovenstaande stappen om meer voorkeurstations toe te voegen.

- Druk op de toetsen FOLDER UP/DOWN (8) om het volgende vooraf ingestelde station te kiezen. U kunt hiervoor ook de cijfertoetsen op uw afstandsbediening gebruiken.

## CD-functies

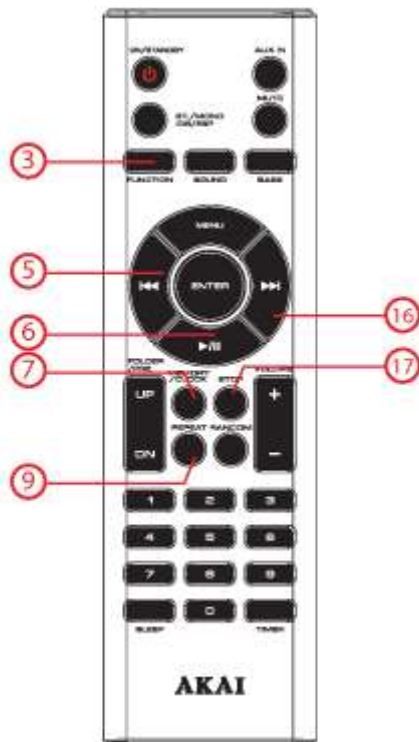

- Druk op de toets FUNCTION (3) om de bronmodus CD te selecteren. De display toont het totale aantal nummers op de CD. Druk eenmaal op de toets PLAY/ PAUSE (6) om het afspelen te starten.

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:

- Druk om een nummer te kiezen op de toets PREV (5) of op de toets NEXT (16) tot het gewenste nummer is ingesteld.
- Houd om naar een specifiek punt op de CD te gaan de toets PREV (5) of de toets NEXT (16) ingedrukt tot het gewenste punt is bereikt en laat de toets weer los.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (6) om het afspelen tijdelijk te onderbreken. Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.
- Door op de toets STOP (17) te drukken, stopt u het afspelen.

### **De functie REPEAT**

Deze functie is beschikbaar in de PLAY- en STOP-functies.

- Druk voor herhaling van het huidige nummer eenmaal op de toets REPEAT (9). De herhalingsindicator brandt.
- Als u tweemaal op de knop drukt, worden alle nummers op de CD herhaald. De herhalingsindicator REPEAT ALL brandt.
- - Door nog eenmaal op de toets te drukken, sluit u de functie REPEAT af.


### **De functie PROGRAM**

Om gebruik te kunnen maken van de PROGRAM CD-functie, moet het afspelen gestopt zijn.

#### **Een CD programmeren:**

- Druk op de toets MEMORY (7) voor het afspelen van een lijst van nummers (max. 64) in een programma.
- Selecteer het gewenste nummer met de toets PREV (5) of de toets NEXT (16).
- Bevestig de selectie door op de toets MEMORY (7) te drukken. Herhaal voor het kiezen van meer nummers de bovenstaande stappen en bevestig iedere keuze met de toets MEMORY (7) .
- Het afspelen van het programma start u met de toets PLAY/PAUSE (6).
  - Om het programma opnieuw af te spelen, drukt u op de toets MEMORY (7) nadat het programma is afgelopen. Start het afspelen van het programma opnieuw met de toets PLAY/PAUSE (6).
  - Druk op de toets MEMORY (7) om het programma te bekijken in de stopmodus.
  - Voor het stoppen van het programma tijdens het afspelen, drukt u op de toets STOP (17).
  - Voor het wissen van het programma tijdens het afspelen, drukt u tweemaal op de toets STOP (17).

## USB-functies

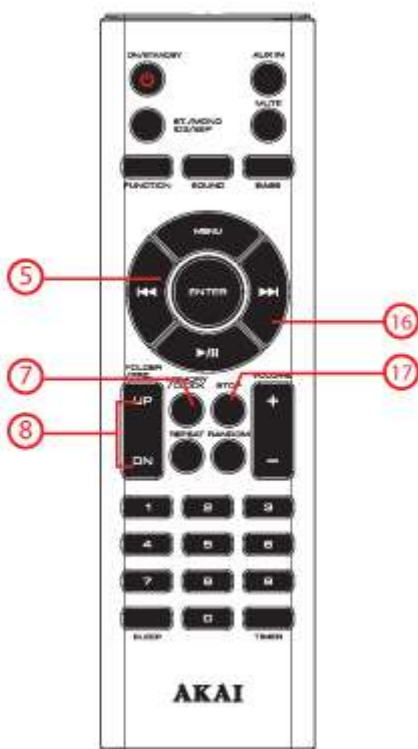

Sluit het USB-apparaat aan op de aansluiting . Het apparaat kan slechts op één manier worden aangesloten.

De USB-ingang bevindt zich aan de bovenzijde van het apparaat.

Nadat het apparaat is aangesloten, wordt de inhoud geladen.

In het display verschijnt READING.

Vervolgens verschijnt het totaal aantal nummers in het display.

- Druk op de toets FOLDER UP of op de toets FOLDEER DOWN (8) om een map of bestand te selecteren.
- Selecteer het gewenste bestand met de toets PREV (5) of de toets NEXT (16).

Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (6) om het afspelen te starten.

- Druk op de toets STOP (17) om het afspelen te stoppen.
- Om het apparaat te verwijderen trekt u het voorzichtig uit de ingang.



- Wegens de grote variatie aan producten met USB-poorten en hun soms zeer fabrikantspecifieke functies kunnen we niet garanderen dat alle apparaten zullen worden herkend, noch dat alle theoretisch mogelijke bedieningsmogelijkheden daadwerkelijk zullen werken.

Sluit het USB-apparaat aan op de aansluiting . Het apparaat kan slechts op één manier worden aangesloten.

### De functie PROGRAM


Om gebruik te kunnen maken van de PROGRAM USB/MP3 USB-functie, moet het afspelen gestopt zijn.

- Druk op de toets MEMORY (7) voor het afspelen van een lijst van nummers (max. 64) in een programma.
- Druk op de toets PREV (5) of de toets NEXT (16) om de gewenste map te selecteren.
- Druk op MEMORY (7) om te bevestigen.
- Druk op de toets PREV (5) of de toets NEXT (16) om het gewenste bestand te selecteren.
- Druk op MEMORY (7) om te bevestigen.

Herhaal de laatste 4 stappen om de programmalijs uit te breiden.

- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (6) om het afspelen te starten.
- Druk op de toets STOP (17) om het afspelen te stoppen.

### Kloekfuncties

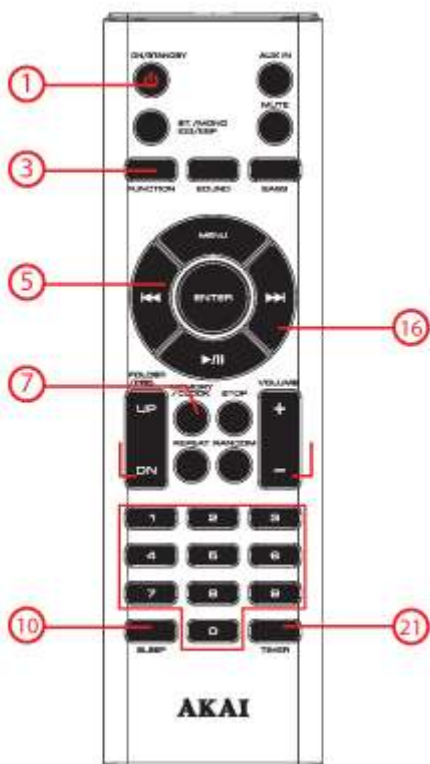

## De huidige tijd instellen

- Schakel het apparaat uit.  
Gebruik hiervoor de toets STANDBY (1).
- Houd toets CLOCK (7) 3 seconden ingedrukt  
De tijd wordt in het display weergegeven.
- Kies AM/PM  
Gebruik hiervoor de toetsen PREV (5) en NEXT (16).
- Bevestig AM/PM  
Gebruik hiervoor de toets CLOCK (7).  
In het display knipperen de uren.
- Stel de uren in  
Gebruik hiervoor de toetsen PREV (5) en NEXT (16).
- Bevestig de uren
- Druk hiervoor op de CLOCK toets (7).  
In het display knipperen de minuten.
- Stel de minuten in  
Gebruik hiervoor de toetsen PREV (5) en NEXT (16).
- Bevestig de minuten
- Druk hiervoor op de CLOCK toets (7).

## De alarmtijd instellen

Met de alarmtijd kunt u instellen om welke tijd u gewekt wilt worden en door welke bron (TUNER, iPod etc.).

Tevens kunt u de de duur van het wekkergeluid instellen.

Houd toets TIMER (21) 2 seconden ingedrukt

Het alarmpictogram verschijnt op de display.

In het display knipperen de uren.

In het display verschijnt ON.

- Stel de uren in  
Gebruik hiervoor de toetsen PREV (5) en NEXT (16).  
Bevestig de uren  
Gebruik hiervoor de toets TIMER (21).  
In het display knipperen de minuten.
- Stel de minuten in
- Gebruik hiervoor de toetsen PREV (5) en NEXT (16).
- Bevestig de minuten  
Gebruik hiervoor de toets TIMER (21).  
De ALARM ON tijd is ingesteld.



In het display verschijnt OFF.  
U kunt nu de ALARM OFF tijd instellen.

- Herhaal hiervoor de laatste 4 stappen.

In het display verschijnt CD.

- Kies de gewenste bron (TUNER, iPod...).

Gebruik hiervoor de toetsen PREV (5) en NEXT (16).

Druk op TIMER (21) om te bevestigen.

- Stel het volume van de wekker in.

Gebruik hiervoor de toetsen PREV (5) en NEXT (16).

- Druk op TIMER (21) om te bevestigen.
- Schakel het apparaat uit.

Gebruik hiervoor de toets STANDBY (1).



Tijdens een stroomuitval of bij ontkoppeling van het apparaat gaan de tijdsinstellingen verloren.

### **Sluimeralarm**

De standaard sluimertijd is: 9 minuten.

- Druk op een willekeurige toets (behalve de toets POWER/STANDBY (1)) om het alarm te sluimeren. Het alarm gaat nogmaals af na het verstrijken van de sluimertijd.
- Druk op de toets POWER/STANDBY (1) om het alarm te stoppen. Het alarm wordt automatisch ingesteld voor de volgende dag.

### **De functie SLEEP**

- Druk op de toets SLEEP (10).

Deze toets bevindt zich op uw afstandsbediening.

- Druk herhaaldelijk op de toets tot de gewenste instelling is gevonden (00, 05, 10... 25, 20, 30, 40 ... 90,, OFF). De indicator SLEEP brandt.
- Druk op ENTER (15) om te bevestigen.

Het apparaat stopt met afspelen na het verstrijken van de gekozen tijd.

- Druk herhaaldelijk op de toets SLEEP om de functie SLEEP uit te schakelen. SLEEP verdwijnt uit het display.

# Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.

Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.

## Behandeling en verzorging van disks

- Houd de disk met de vingers vast. Houd de disk aan de buitenrand en/of het gat in het midden vast. Raak het oppervlak van de disk niet aan.
- Buig de disk niet en oefen er geen druk op uit. Stel de disk niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen.
- Reinig het oppervlak van de disk met een zachte, droge doek. Veeg het oppervlak van de disk zachtjes vanuit het midden naar de buitenrand af.
- Gebruik geen thinner, alcohol, chemisch reinigingsmiddel of spuitbussen voor het reinigen. Dergelijke reinigingsvloeistoffen zullen het oppervlak van de disk blijvend beschadigen.

## Technische gegevens

Spanning: 220VAC / 50 Hz

Energieverbruik: 80W

Energieverbruik in stand-by: < 1W

Max uitgangsvermogen: 2 x 12W

Frequentierespons: L/R CH (60Hz-20KHz at +1 / -2dB)

Afmetingen: 37 x 16,5 x 25,5 cm

Gewicht: 3,8 KG

### Frequentiegebied

FM-radio: 87,5 - 108 Mhz

Frequentiebereik: 20 Hz ~ 20 kHz

Signaal/ruis-verhouding: > 80 dB (1kHz)

Dynamisch bereik: > 70 dB (1 kHz)

Vervorming: < -60 dB (1kHz)

### Afstandsbediening

Energieverbruik: 2 x 1,5V

Batterijmaat: Cr2025

## Werkomgeving

Bedrijfstemperatuur: - 10 ~ +40 C(elsius)

Relatieve vochtigheid: 5% ~90%

## Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan: [www.akai.eu](http://www.akai.eu)



Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooien maar inleveren als klein chemisch afval.