


AKAI

Portable Radio/CD-player

APRC8

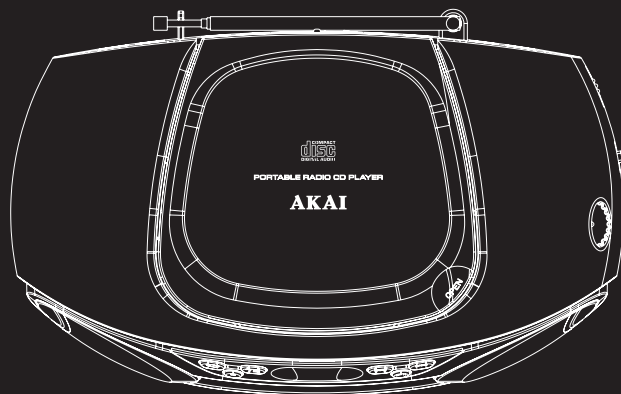

User manual

GB 2

Gebruiksaanwijzing

NL 13

Manuel de l'utilisateur

FR 24

Brugsanvisning

DA 35

Indholdsfortegnelse

1.	Sikkerhed.....	69
1.1	Anvendelsesområde	69
1.2	Mærker i denne håndbog.....	69
1.3	Almindelige sikkerhedsanvisninger.....	69
2.	Klargøring til brug	70
2.1	Udpakning	70
2.2	Pakkens indhold.....	70
3.	Installation.....	71
3.1	Slut til el-nettet	71
3.2	Batteristrøm	72
4.	Funktioner	73
5.	Betjening	74
5.1	Hovedafbryder	74
5.2	Generelle funktioner.....	74
5.3	Radiofunktioner.....	74
5.4	Cd-funktioner	75
6.	Rengøring og vedligeholdelse	76
6.1	Behandling og omsorg af disk.....	76
7.	Fejlsøgning.....	77
8.	Tekniske data	77
9.	Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr	78

Copyright note

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

1. Sikkerhed

1.1 Anvendelsesområde

Radio/cd-afspilleren spiller musik fra cd og radio. Læs håndbogen grundigt inden første brug.

1.2 Mærker i denne håndbog



ADVARSEL

En advarsel betyder at der kan ske skade med døden til følge, hvis anvisningerne ikke følges.



FORSIGTIG

Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret.



En bemærkning giver yderligere information fx om fremgangsmåden.

1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL

Der må ikke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlig skade.



FORSIGTIG

Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet.



ADVARSEL

Man må ikke stikke genstande ind i ventilationshullerne.



FORSIGTIG

Man må ikke blokkere ventilationshullerne.



Apparatet er dobbeltisoleret. Der kræves derfor ingen jordforbindelse. Tjek altid at netspændingen svarer til den spænding der står på specifikationspladen.



Dette apparat anvender et lasersystem. For at forhindre at blive direkte udsat for laserstrålen, skal man ikke åbne apparatet. Der er synlige laserstråler, når det er åbent og aflåsning forhindret.

2. Klargøring til brug

2.1 Udpakning

- Pak apparatet forsigtigt ud.
- Tjek indholdet i pakningen som beskrevet nedenfor.
Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.
- Fjern forsigtigt mærkerne fra forpanelet, hvis der er nogen.



Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver nødvendigt at returnere produktet for service. Det er den eneste måde, man sikkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvis du kasserer papkassen og indpakningsmaterialet, så husk at genbruge miljøvenligt.

2.2 Pakkens indhold

Følgende er inkluderet i den modtagne pakke:

- 1 Radio/cd-afspiller
- 1 Elektrisk ledning
- 1 Brugerhåndbog



Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.

3. Installation

- Sæt apparatet på en vandret flad overflade.
- Slut apparatet til el-nettet. Læs afsnittet "Tilslutning til el-nettet".



FORSIGTIG


- Apparatet må ikke placeres nær en varmekilde.
- Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys.



Apparatet er udstyret med gummifødder for at forhindre det i at bevæge sig. Fødderne er fremstillet af ikke-migrerende materiale, specielt formuleret så det ikke efterlader mærker eller pletter på møblerne. Dog kan visse typer møbelpolish, træimpregnering eller møbelspray forårsage at gummet bliver blødt, så det efterlader mærker eller rester på møblet og dermed skaber en risiko for at overfladen beskadiges. For at forhindre beskadigelse af træoverflader anbefaler vi, at man sætter selvkyløbende underlag under gummifødderne inden monteringen.

3.1 Slut til el-nettet

- Tilslut hunstikket på den elektriske ledning til AC MAINS-forbindelsen.
- Sæt stikket i stikkontakten for el-nettet.

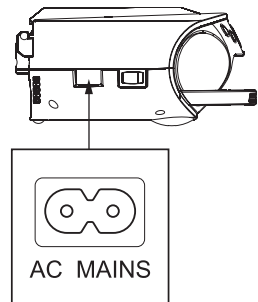

3.2 Batteristrøm

Apparatet kan også bruges med batteristrøm. Til dette formål bruger apparatet otte batterier (C).



- Batterierne følger ikke med dette apparat.
- Det er ikke nødvendigt med batterier til normal brug.



Sæt batterierne i

- Tag batterilåget af.
- Sæt batterierne i så de passer med (+) og (-) polaritetsmarkeringerne.
- Sæt batterilåget på igen.




FORSIGTIG

Forkert installering kan forårsage utæthed i batterierne og korrosion, som kan skade apparatet. Korrosion, oxidering, batterilækage og andre gradvise syrefekter af den slags, gør garantien ugyldig.

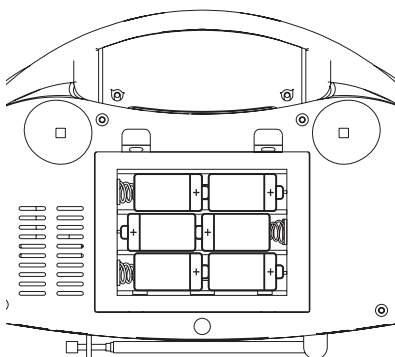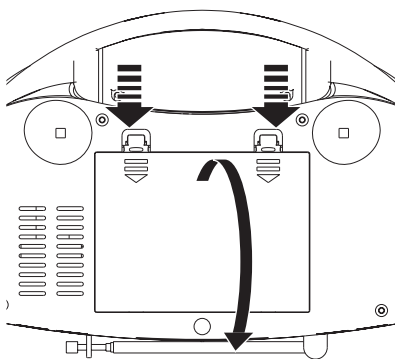

4. Funktioner

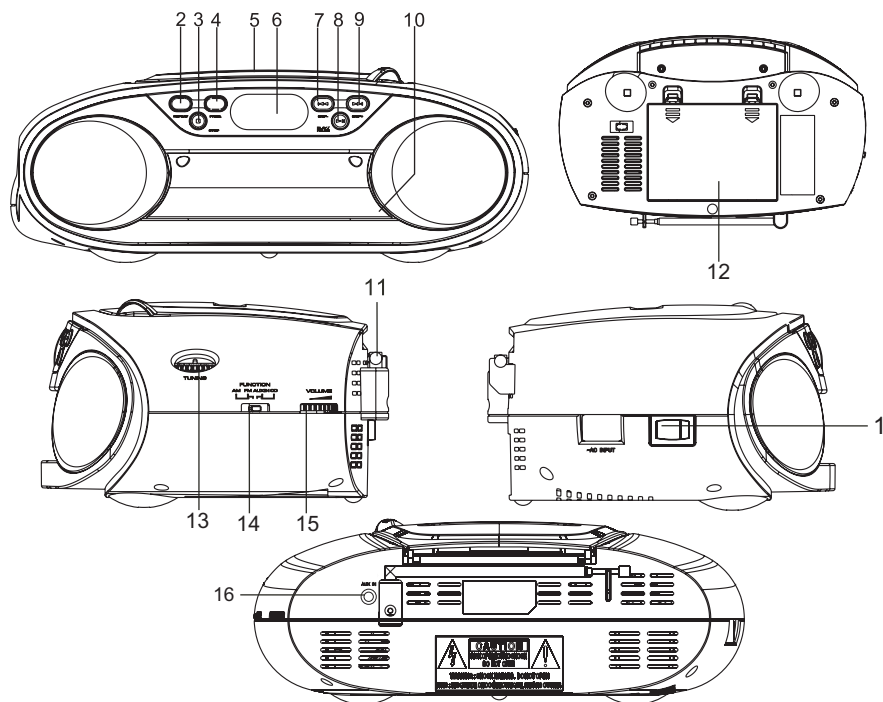

- 1 Hovedafbryder
- 2 REPEAT-knap
- 3 STOP-knap
- 4 PROGRAM-knap
- 5 Cd-rum
- 6 Display
- 7 SKIP- -knap
- 8 PLAY/PAUSE-knap
- 9 SKIP+ -knap

- 10 Bærehåndtag
- 11 FM-antenne
- 12 Dæksel til batterirum
- 13 TUNING-drejeknap
- 14 FUNCTION-kontakt
- 15 VOLUME-drejeknap
- 16 AUX IN-stik

5. Betjening

5.1 Hovedafbryder

Apparatet er udstyret med en hovedafbryder placeret på siden.

- Sæt kontakten på ON-stillingen inden apparatet tages i brug.
- Sæt kontakten på OFF-stillingen inden stikket trækkes ud af stikkontakten.



- Hvis apparatet ikke bruges i længere perioder, anbefaler vi at slukke for apparatet med hovedafbryderen.
- Hovedafbryderen slukker ikke for strømmen, hvis der er sat batterier i. Man bør altid sætte FUNCTION-kontakten i AUX-positionen efter endt brug for at formindske strømforbruget.

5.2 Generelle funktioner

- For at vælge kildemode (AM/FM/AUX IN/CD) skubbes FUNCTION-kontakten til den ønskede stilling. For at slukke for apparatet skal man skubbe kontakten til AUX-stillingen.
- For at justere lydstyrkeniveauet drejes VOLUME-drejeknappen til det ønskede niveau er sat.
- For at forbinde en ekstern audioanordning, skal man sætte kabelstikproppen ind i AUX IN-stikkontakten .

5.3 Radiofunktioner

- For at vælge radiobånd skal man skubbe FUNCTION-kontakten til AM- eller FM-positionen.
- For at vælge en frekvens eller radiostation skal man dreje TUNING-drejeknappen til den ønskede frekvens er sat.



For at forbedre modtagelsen på FM-frekvensen skal man trække antennen ud. For at forbedre modtagelsen på AM-frekvensen skal man dreje apparatet.

5.4 Cd-funktioner

- For at vælge cd-funktionen skal man skubbe FUNCTION-kontakten til cd-stillingen.
- For at sætte en cd i:
 - Tryk på cd-rummet for at åbne apparatet.
 - Sæt cd'en i med mærkesiden opad.
 - Luk cd-rummet .

Displayet viser det totale antal spor på cd'en.

- For at begynde afspilningen trykker man én gang på PLAY/PAUSE-knappen.

Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:

- For at vælge et spor skal man trykke på SKIP- -knappen eller SKIP+ -knappen, indtil det ønskede spor er sat.
- For at finde et bestemt sted på disken skal man holde SKIP- -knappen eller SKIP+ -knappen nede, indtil man når det sted, og så slippe knappen.
- For at sætte afspilningen på pause skal man trykke én gang på PLAY/PAUSE-knappen, og for at genoptage afspilningen trykkes knappen igen.
- For at stoppe afspilningen trykker man på STOP-knappen .

Brug af REPEAT-funktionen

Funktionen findes i PLAY- og STOP-mode.

- Tryk på REPEAT-knappen én gang for at gentage det nuværende spor. REPEAT-indikatoren er ON.
- Tryk på knappen to gange for at gentage alle spor på cd'en. REPEAT ALL-indikatoren er ON.
- Tryk på knappen en gang til for at gå ud af REPEAT-funktionen.

Brug af PROGRAM-funktionen

For at man kan bruge PROGRAM-funktionen for cd, så skal afspilning være i STOP-mode.

- For at spille en række spor (maks. 20) i et program skal man trykke på PROGRAM-knappen .
- For at programmere en cd i:
 - Tryk på SKIP- -knappen eller SKIP+ -knappen for at vælge det ønskede spor.
 - Tryk på PROGRAM-knappen for at bekræfte valget. Gentag den tidligere handling for at vælge flere spor og bekræft hvert valg med PROGRAM-knappen.

- Tryk på PLAY/PAUSE-knappen for at begynde programmet.
- For at spille programmet igen skal man trykke på PROGRAM-knappen , når programmet er færdigt. Tryk på PLAY/PAUSE-knappen for at begynde programmet igen.
- For at se programmet i stopmode skal man trykke på PROGRAM-knappen .
- For at stoppe programmet skal man trykke på STOP-knappen.
- For at slette programmet under afspilningen skal man trykke på STOP-knappen to gange.

6. Rengøring og vedligeholdelse



ADVARSEL

Inden du foretager nogen rengøring eller vedligeholdelse, så sluk for apparatet og træk stikket ud.

- Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt middel.
- Rens linsen med en kameralinsepensel/pustebælg (følger ikke med) hvis linsen er blevet snavset.

6.1 Behandling og omsorg af disk

- Hold disken med fingrene. Hold disken i yderkanten og/eller hullet i midten. Rør ikke ved diskens overflade.
- Man må ikke bukke eller presse disken. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder.
- Rens diskens overflade med en blød, tør renseklud. Tør forsigtigt diskoverfladen af, radialt, fra centrum til yderkanten.
- Man må ikke anvende fortynder, alkohol, kemiske midler eller spray ved rensning. Den slags rensesvæsker vil permanent ødelægge diskoverfladen.

7. Fejlsøgning

Besvær	Afhjælpning
Intet display	Tænd for apparatet. Tilslut apparatet rigtigt.
Ingen lyd	Vælg den rigtige funktion med FUNCTION-kontakten . Tilslut apparatet rigtigt. Justering af lydstyrken. Justering af indstillingen. Tjek at cd'en er sat i med mærkesiden opad. Rens linsen.

8. Tekniske data

Parameter	Værdi
Spænding	230 V _{AC} ~ 50 Hz
Strømforbrug	12 W
Maks. udgangsstrøm	2 X 3 W (2 x 1 W RMS)
Radiobånd	AM/FM
Dimensioner (B x H x D)	269 x 98 x 168 mm
Vægt	1,9 kg

Frekvensområde

Parameter	Værdi
AM-radio	540 - 1600 kHz
FM-radio	88 - 108 mHz

Batteristrøm

Parameter	Værdi
Strømforbrug	6 x 1,5 V
Batteristørrelse	C

9. Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr



Betydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, at dette produkt ikke skal behandles som husholdningsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrisk og elektronisk udstyr. I EU og andre europæiske lande hvor der er separate opsamlingssystemer for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre den korrekte kassering af dette produkt, hjælper du med til at forhindre potentiel sundhedsfare for miljøet og mennesker, hvilket ellers kunne forårsage en upassende behandling af produktet. Gengrug af materialer hjælper med til at bevare naturens ressourcer. Smid derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr ud sammen med husholdningsaffaldet.

For yderligere informationer om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndigheder, skraldopsamleren eller forretningen hvor du købte produktet.

For mere information og garantiforhold, besøg: www.akai.eu